Посібник зі встановлення обладнання

Розпакування

Крок 1

Зніміть усі захисні матеріали.

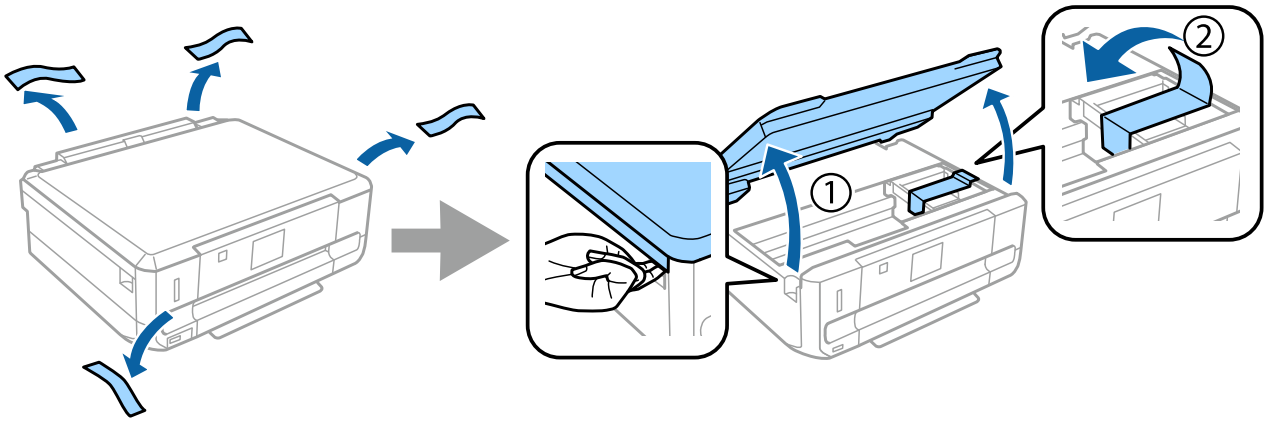

Крок 2

Повільно закрийте модуль сканера.

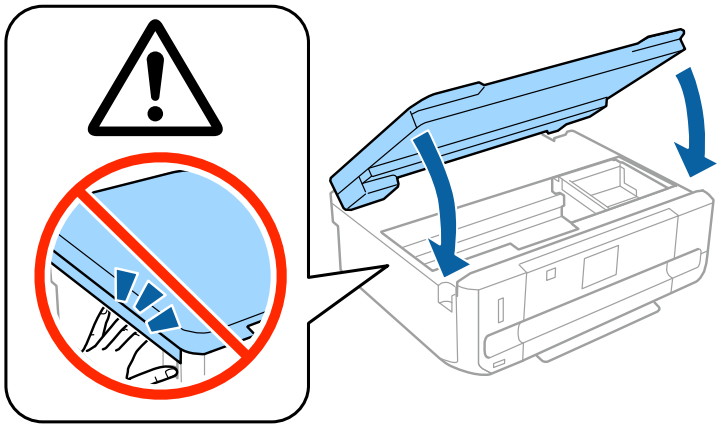

⚠ Увага! Слід обережно виконувати цей крок для уникнення травм.

Увімкнення принтера

Крок 1

Приєднайте кабель живлення та підключіть його до мережі.

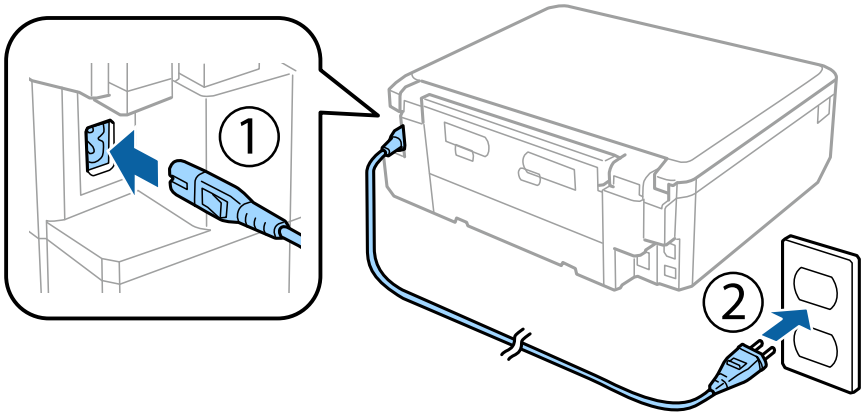

Крок 2

Увімкніть принтер і підійміть панель керування.

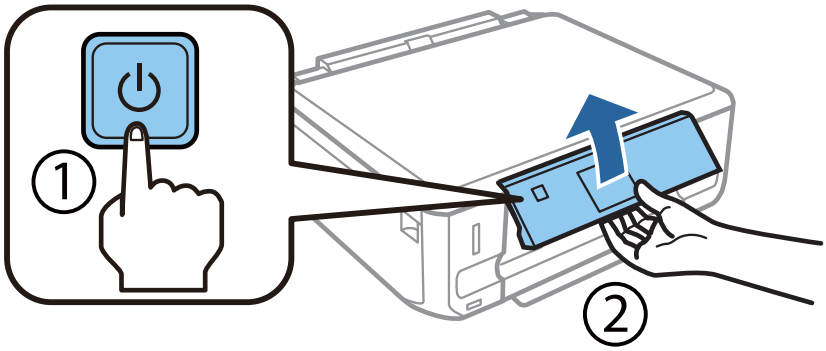

У разі виникнення помилки перевірте, чи не залишилися захисні матеріали всередині принтера.

Вибір мови

Щоб вибрати потрібну мову, дотримуйтесь інструкцій, показаних на принтері.

Встановлення чорнильних картриджів

Крок 1

Коли знадобиться встановити картриджі, відкрийте модуль сканера.

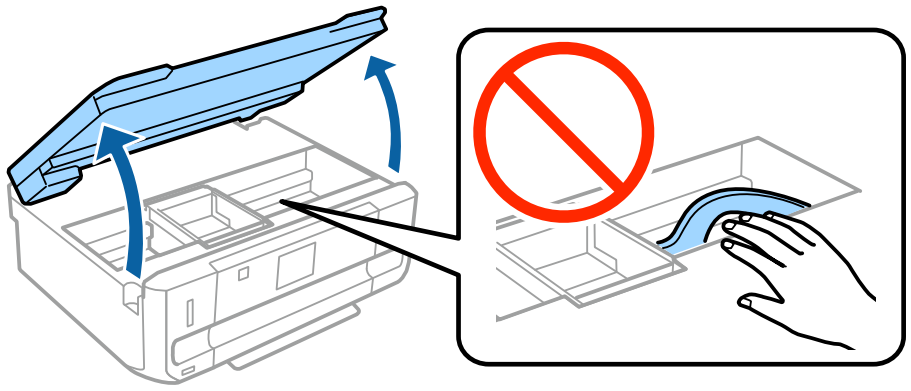

Не торкайтеся білого плоского кабелю всередині принтера.

Крок 2

Обережно струсніть ЧОРНИЙ картридж (BK) чотири–п'ять разів. Не трусіть чорний фотокартридж (PBK) та інші кольорові картриджі. Вийміть усі чорнильні картриджі з їх упаковки.

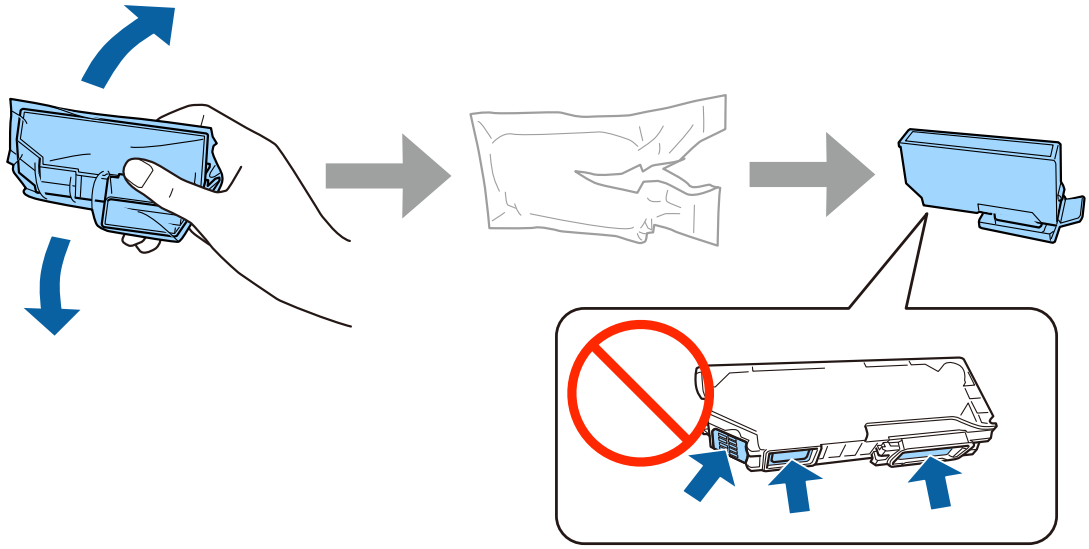

- ❏ Для початкової настройки переконайтеся, що використовуються картриджі з комплекту цього принтера. Ці картриджі не можна зберігати для використання у майбутньому.
- ❏ Не торкайтеся зеленої інтегральної мікросхеми та невеликих отворів збоку картриджа.

Крок 3

Зніміть ковпачки й покладіть їх у поліетиленовий пакет для зберігання.

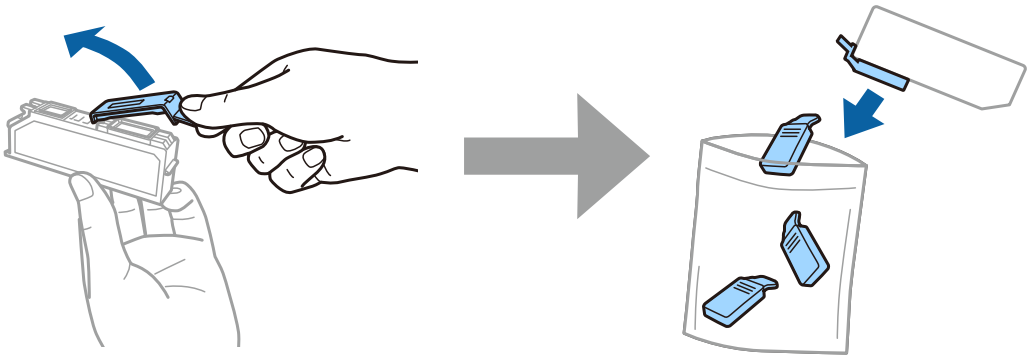

Крок 4

Вставляйте чорнильні картриджі по одному діагонально у тримач картриджів і злегка натискайте до клацання для встановлення на місце.

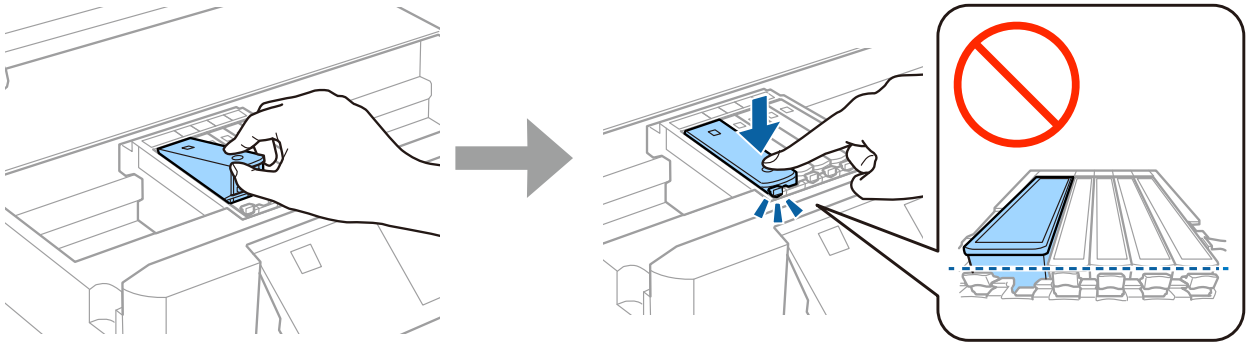

Крок 5

Повільно закрийте модуль сканера.

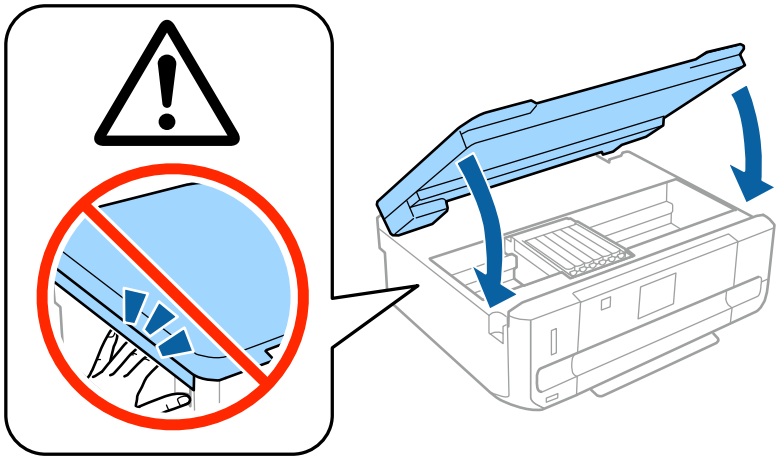

Крок 6

Поки принтер заповнюється чорнилом, на екрані принтера відображається наступна інформація. Дочекайтеся завершення заправки чорнила.

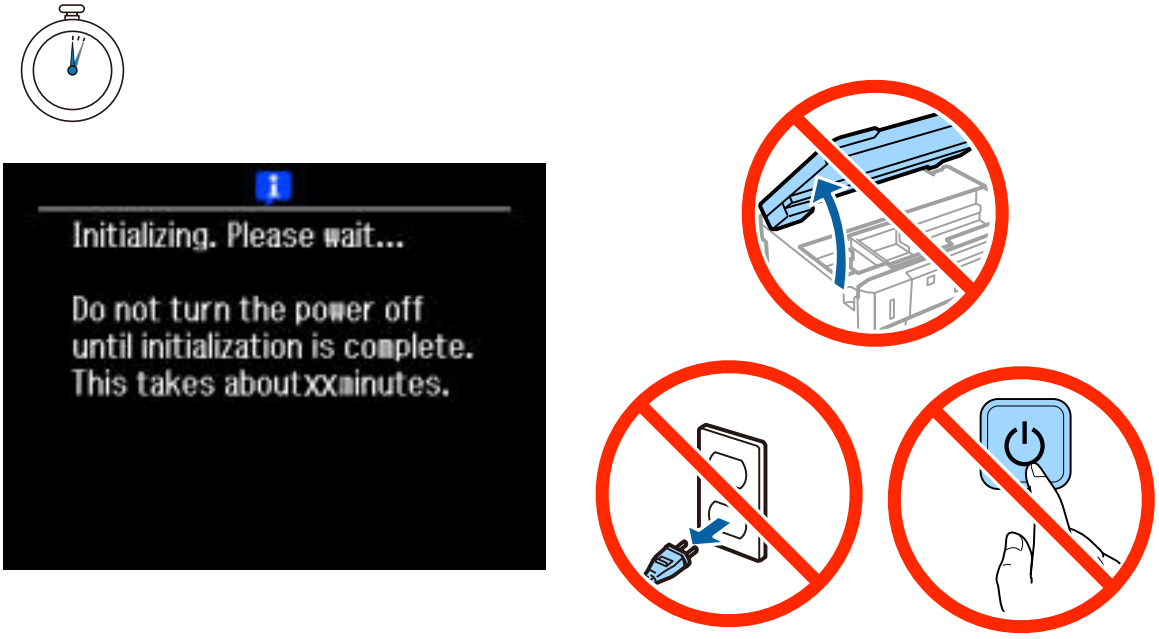

Початкові картриджі частково витрачаються на заряджання друкувальної голівки. Ці картриджі можуть надрукувати меншу кількість сторінок у порівнянні з наступними картриджами.

Інформація

Чи знаєте ви, що під час друку, можна впливати на навколишнє середовище?

1. Тип паперу, що ви використовуєте, впливає на навколишнє середовище, в якому знаходиться ваш принтер. Вибір паперу, сертифікованого відповідно до природоохоронних ініціатив, таких як EN 12281:2002, або присвоєння екологічного маркування, може допомогти знизити вплив на навколишнє середовище завдяки заходам, прийнятим виробниками. Для деяких задач, може використовуватися більш легкий папір, такий як 64 г/м².

2. Ви можете знизити споживання енергії, купуючи пристрої, що відповідають міжнародному стандарту «Energy Star».

3. Ви можете знизити витрати паперу та вплив на навколишнє середовище за рахунок автоматичного друку на обох сторонах листа.

4. У стандартному виконанні принтер має функцію керування живленням, завдяки якій ваш пристрій вимикається, коли він не використовується, що є найважливішою енергозберігаючою характеристикою.

Посібник зі встановлення обладнання

Завантаження паперу

Крок 1

Переконайтеся, що на панелі керування принтера відображається початковий екран, показаний нижче, відкрийте передню кришку й вийміть нижню касету (касета для паперу 2).

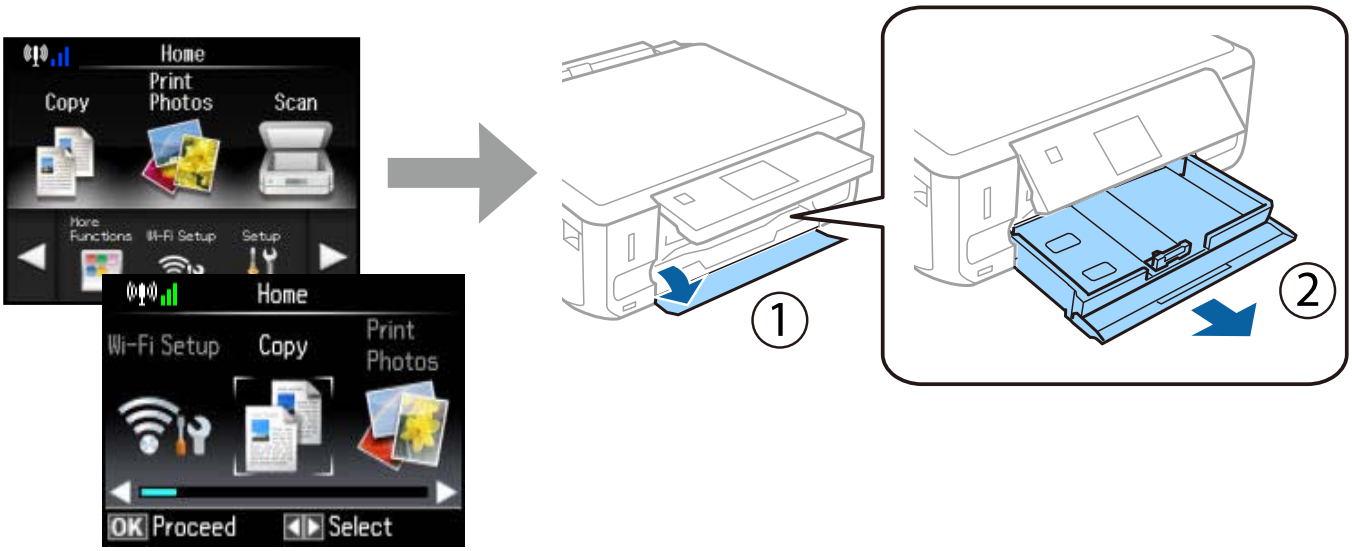

У принтері є нижня та верхня касети. Витягайте тільки нижню касету.

Крок 2

Відрегулюйте бічні напрямні відповідно до розміру паперу.

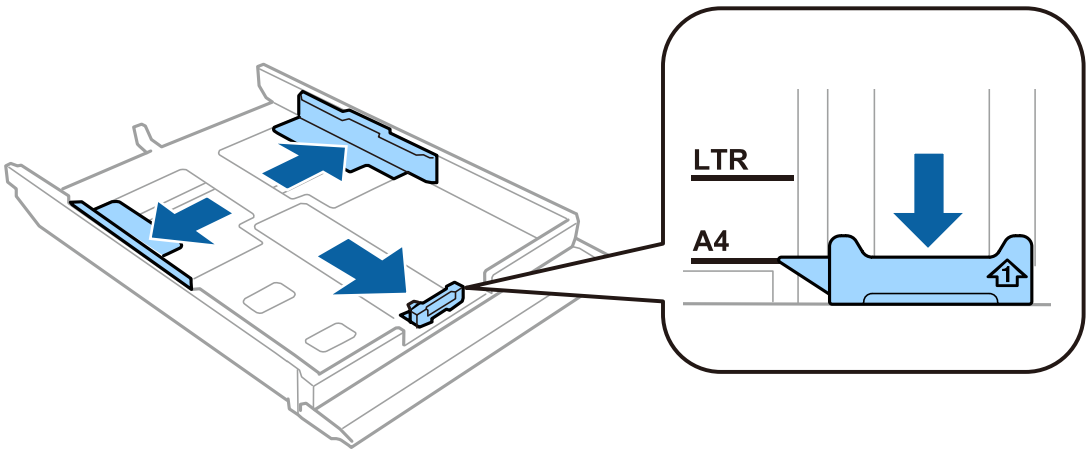

Крок 3

Завантажте папір формату A4 за напрямною, стороною для друку донизу таким чином, щоб папір не виходив за край касети.

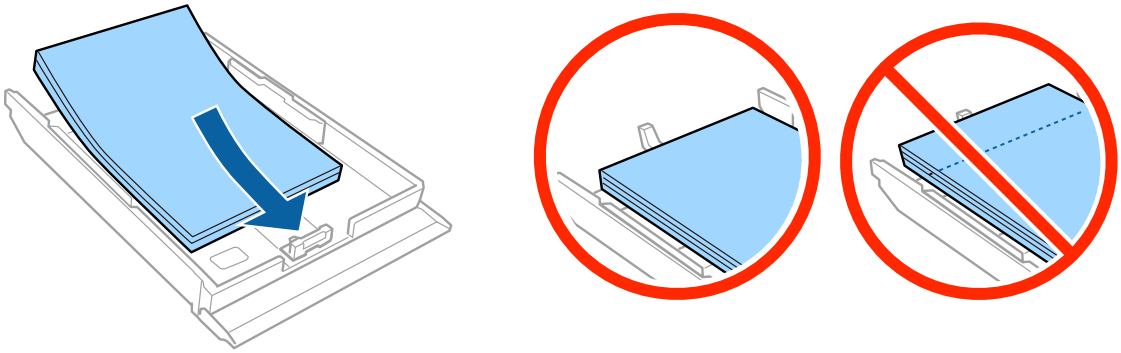

Крок 4

Присуньте бічні напрямні до країв паперу.

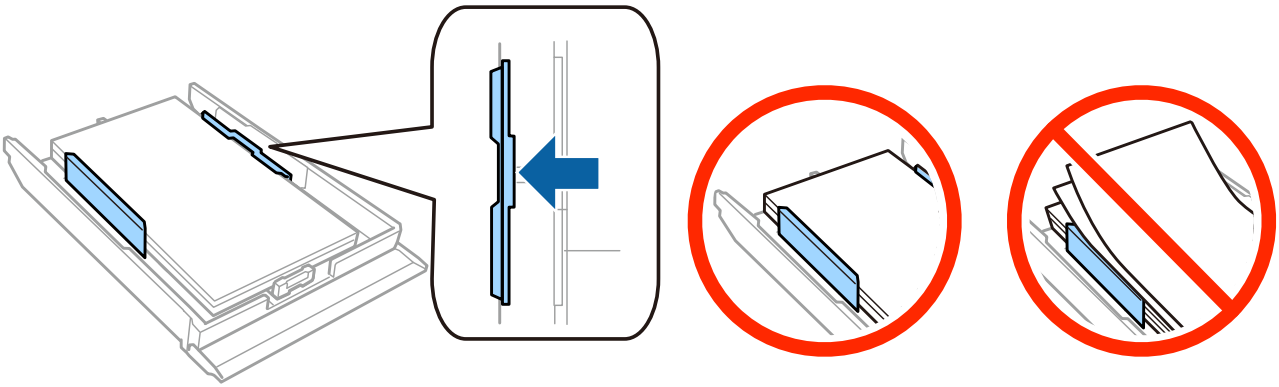

Крок 5

Тримаючи касету горизонтально, обережно та повільно вставте її назад у принтер.

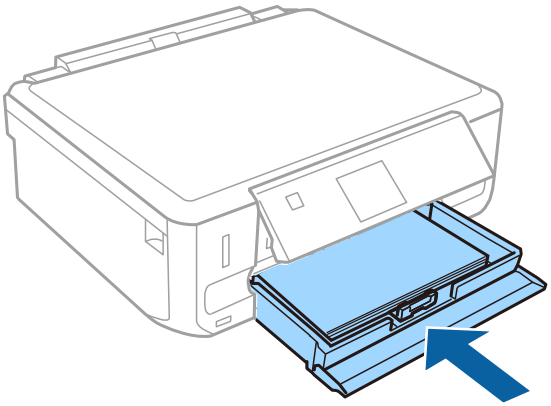

Посібник зі встановлення обладнання
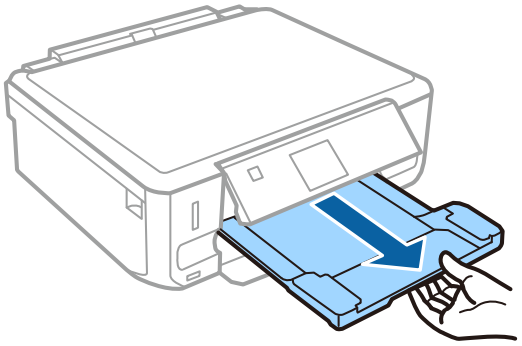
- ❏ Серія XP-710: вихідний лоток висувається автоматично. Після завершення друку закрийте лоток вручну.
- ❏ Серія XP-610: вихідний лоток потрібно витягувати та закривати вручну.