L1300

EPSON
EXCEED YOUR VISION

설치 안내 시트

412627000

© 2014 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in XXXXXX

설치 전 반드시 읽어 주세요.
본 제품의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 채우거나 잉크를 리필할 때 잉크가 튈 수 있습니다. 옷이나 소지품에 잉크가 묻으면 지워지지 않을 수도 있으니 주의하시기 바랍니다.

중요: 제품 손상을 방지하기 위한 사항이므로 반드시 따라야 합니다.

1 포장풀기

구성품을 확인합니다.
(구성품은 나라마다 다를 수 있습니다.)

Windows

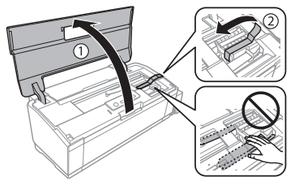

보호제를 모두 제거합니다.

잉크 탱크를 채울 준비가 될 때까지 초기 공급 잉크병 패키지 또는 리필 잉크병 패키지를 개봉하지 마십시오.

2 설치

❶

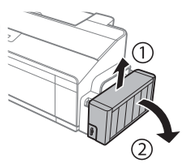

잉크 탱크 장치를 분리합니다.

튜브를 당기지 마십시오.

❷

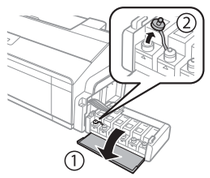

덮개를 열고 캡을 분리합니다.

- ❑ 제품과 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오.
- ❑ 움푹 들어간 잉크병이 일부 있더라도, 잉크의 품질과 양은 보장되므로 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ❑ Epson은 정품이 아닌 잉크의 품질 및 신뢰성을 보증할 수 없습니다. 비정품 잉크 사용에 의한 제품 고장은 무상보증 서비스를 지원하지 않습니다.

❸

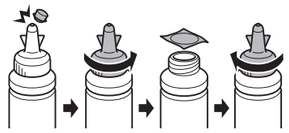

마개를 따고 캡을 열어 밀봉 테이프를 제거한 후 다시 잠급니다.

잉크병 캡을 **단단히** 잠그십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

❹

잉크 탱크에 일치하는 색상의 잉크를 모두 채웁니다.

잉크병 마개를 닫으십시오.

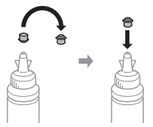

❺

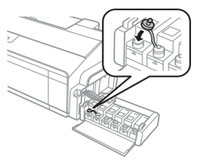

캡을 단단히 닫습니다.

❻ 모든 잉크병을 ❷에서 ❺ 단계를 반복하여 잉크 탱크를 채웁니다.

❼

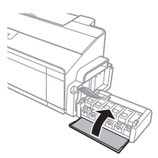

덮개를 닫습니다.

❽

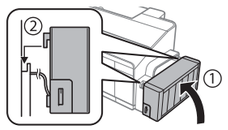

탱크를 장착합니다.

인쇄 전에 탱크를 장착하십시오. 탱크를 눕힌 상태로 사용하거나, 제품보다 높거나 낮은 위치에 두지 마십시오.

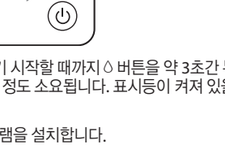

❾

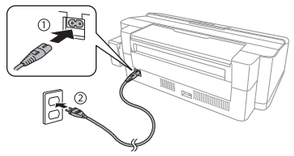

전원 케이블을 연결하고, 전원 콘센트에 꽂습니다.

❿

제품의 전원을 켜고 램프가 깜박임을 멈출 때까지 기다립니다.

⓫

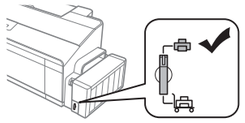

운반용 잠금 장치의 위치를 확인합니다.

⓬

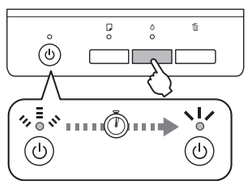

⏻ 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 ◊ 버튼을 약 3초간 누릅니다.
잉크 공급은 약 22분 정도 소요됩니다. 표시등이 켜져 있을 때까지 기다립니다.

⓭ Epson 응용 프로그램을 설치합니다.

화면의 지시가 있을 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

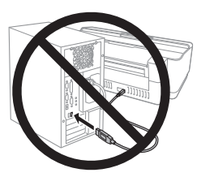

Windows

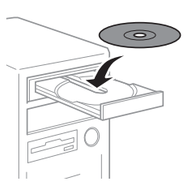

CD를 넣은 후 화면의 지시를 따라 설치합니다.

Windows (CD/DVD 드라이브가 없는 경우)
Mac OS X

Epson 웹사이트에 방문하여 응용 프로그램을 설치합니다.

➡ **http://support.epson.net/setupnavi/**

기본 사용 방법

용지 장착 방법

❶

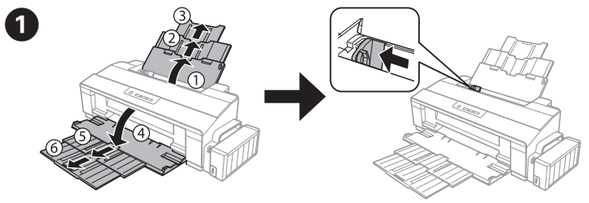

❷

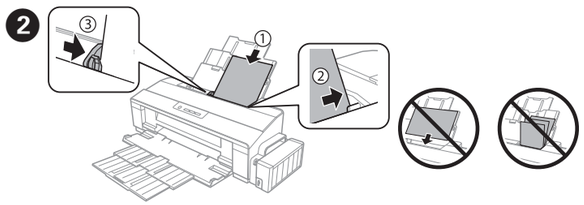

- ❑ 용지 가이드에 표시된 ▲ 표시 이상으로 용지를 장착하지 마십시오.
- ❑ 인쇄 가능한 면이 위를 향하도록 용지를 장착하십시오.

운반 방법

❶

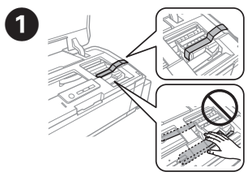

프린터 헤드를 테이프로 고정합니다.

❷

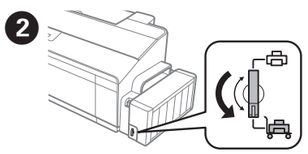

운반용 잠금 장치를 잠금 위치로 설정합니다.

❸

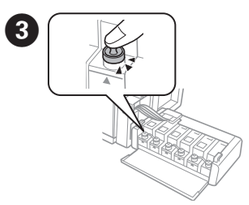

캡을 단단히 닫습니다.

❹

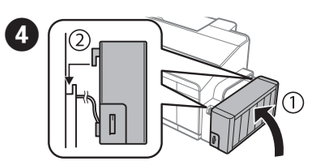

잉크 탱크 장치를 장착합니다.

❺ 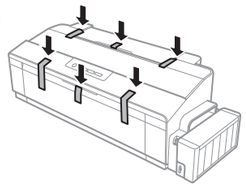

테이프로 고정합니다.

❻ 제품 포장 박스 또는 비슷한 크기의 상자에 넣습니다. 잉크병을 넣지 마십시오.

운반 시 제품이 수평을 유지하도록 하십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
잉크병 운반 시 잉크병 캡을 단단히 잠그고 수직을 유지하여 잉크가 새지 않도록 예방 조치하십시오.

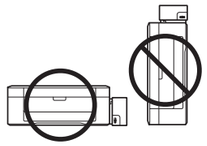

이동 후 프린터 헤드와 잉크 탱크 덮개를 고정한 테이프를 제거하고, 운반용 잠금 장치를 잠금 해제 위치로 설정하십시오. 인쇄 품질이 현저하게 나빠지면 헤드 청소 또는 헤드 정렬을 실행하십시오.

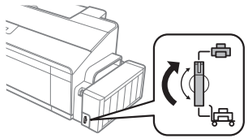

잉크 잔량 확인 및 잉크 리필

❶ 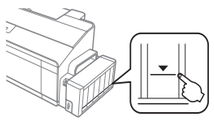

잉크 잔량을 확인합니다. 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있으면 잉크를 리필합니다.

❑ 실제 잉크 잔량을 확인하려면 눈으로 잉크 탱크의 잉크 잔량을 확인하십시오. 잉크가 잉크 탱크 하단 표시선 이하로 남아 있을 때 제품을 계속 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.
❑ 두 개의 검정 잉크 탱크가 있습니다. 두 개의 잉크 탱크의 잉크 잔량이 하단 표시선 위에 있는지 확인하십시오.

❷ 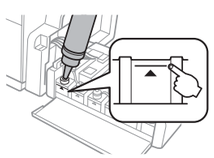

"2 설치" 부분의 ❶에서 ❽ 단계를 참조하여 상단 표시선까지 잉크를 리필합니다.

잉크 탱크의 상단 표시선까지 리필한 후 잉크병에 잉크가 남아 있는 경우, 잉크병 마개를 단단히 닫고 나중에 사용할 수 있도록 잉크병을 세워서 보관하십시오.

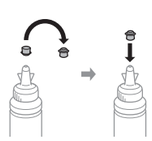

제어판 가이드

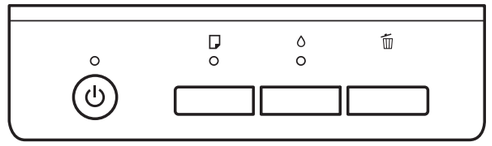

⏻	제품의 전원을 켜거나 끕니다.
🗋	제품에 용지를 급지한 후 그대로 배지합니다. 오류 후 인쇄를 재개합니다.
💧	⏻ 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 약 3초간 누르고 있으면 헤드 청소를 실행합니다.
🗑	인쇄 작업을 취소하거나 인쇄를 중지합니다.

인쇄 품질 관련 도움말

인쇄물에 누락된 부분이나 선이 있으면 다음 방법을 시도해 보십시오.

❶ 🗋 버튼을 누른 상태로 제품의 전원을 켜면 노즐 검사 패턴이 인쇄됩니다.
노즐 검사 패턴이 아래의 (b)와 비슷하면 ❷ 단계를 진행합니다.

❷ ⏻ 표시등이 깜박일 때까지 💧 버튼을 약 3초간 눌러 헤드 청소를 실행합니다.

청소 시 모든 탱크의 잉크를 조금씩 사용하기 때문에 인쇄 품질이 저하된 경우에만 실행하십시오.
노즐 검사 패턴 인쇄 방법 : 🗋 버튼 + ⏻ 버튼을 눌러 전원 켜기
프린터 헤드 청소 방법 : 💧 버튼 3초간 누르기 (노즐 검사 패턴 인쇄 후)

오류 표시등

제품이 작동을 멈추고 표시등이 켜지거나 깜박이면, 다음 표를 이용하여 문제를 진단하고 문제를 해결하십시오.

● : 켜짐 ○ : 꺼짐 ☼ : 깜박임

🗋 ●	용지가 급지되지 않았거나, 동시에 여러 장이 급지되었습니다. 후면 급지 장치에 용지를 장착하고 🗋 버튼을 누르십시오.
🗋 ☼	제품에 용지가 걸렸습니다. "용지 걸림 해결" 부분의 ❶에서 ❹ 단계를 참조하여 용지를 제거하고 다시 인쇄하십시오. 인쇄 시작 시 프린터 덮개가 열렸습니다. 프린터 덮개를 닫으십시오. 🗑 버튼을 누르면 인쇄 작업이 취소됩니다.
⏻ ○ 🗋 ☼ 💧 ☼	치명적인 오류. 제품의 전원을 끈 후 다시 켜십시오. 오류가 해결되지 않으면 제품의 전원을 끄고 제품 내부에 걸린 용지나 이물질이 있는지 확인하십시오. "용지 걸림"을 참조하십시오.
⏻ ● 🗋 ○ 💧 ●	초기 잉크 공급이 완료되지 않았습니다. "2 설치" 부분의 ❶에서 ⓬ 단계를 진행하여 초기 잉크 공급을 완료하십시오.

용지 걸림 해결

❶ 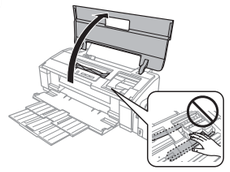

프린터 덮개를 열고 찢어진 조각을 포함하여 프린터 내부에 있는 용지를 모두 제거합니다.

❷ 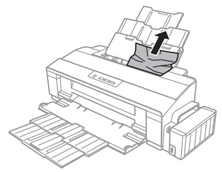

프린터 덮개를 닫습니다. 후면 급지 장치에 걸린 용지가 있으면 조심스럽게 제거합니다.

❸ 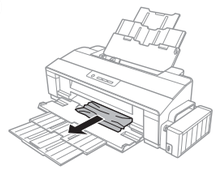

배출 트레이 내부에 걸린 용지가 있으면 조심스럽게 제거합니다.

❹ 용지를 조심스럽게 다시 장착하고 인쇄를 재개하려면 🗋 버튼을 누릅니다.

참고 자료 정보

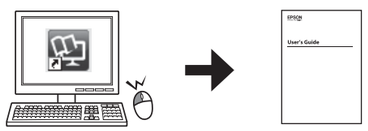

바탕화면에서 단축 아이콘으로 **사용설명서**(PDF)를 열어 확인하거나, 다음 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

➡ **http://www.epson.co.kr/support/**

Epson 잉크 정보

BK	C	M	Y
T6641	T6642	T6643	T6644

여기에 명시된 잉크 외의 잉크를 사용하면 Epson 정품 잉크라 하더라도 Epson의 무상보증 서비스를 받을 수 없습니다.

안전 지시사항

	제품에 동봉된 전원 코드만 사용하고 다른 기기의 코드를 사용하지 마십시오. 본 제품에 다른 기기의 코드를 사용하거나 동봉된 전원 코드를 다른 기기에 사용하면 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
	해당 지역의 안전 기준을 만족하는 AC 전원 코드를 사용하십시오.
	제품 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치 또는 옵션 부품을 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.
	제품을 옥외 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 지역에 설치하거나 보관하지 마십시오.
	다음과 같은 상황이 발생하면 제품의 플러그를 뽑고 전문 서비스 기술자에게 수리를 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 액체 물질이 제품 내부로 흘러들어간 경우, 이 제품을 떨어뜨렸거나 케이스가 망가진 경우, 제품이 정상적으로 작동하지 않거나 성능이 현저하게 저하된 경우 작동 지침에서 다루지 않은 제어 장치는 조정하지 마십시오.
	플러그를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 제품을 설치하십시오.
	제품에 액체 물질을 엎지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
	잉크병과 잉크 탱크 장치는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하고 잉크를 마시지 않도록 주의하십시오.
	잉크병 밀봉 테이프를 제거한 후 기울이거나 흔들지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
	잉크병은 세워서 보관하고, 충격이나 온도 변화가 심한 곳에 두지 마십시오.
	잉크가 피부에 묻었을 때는 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 잉크가 눈에 들어간 경우에는 바로 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진단을 받으십시오. 잉크가 입에 들어갔을 때는 즉시 뱉어내고 의사의 진찰을 받으십시오.

고객 지원 정보

지역번호 없이
1566-3515

기술 지원 정보
문제 발생 상황에 따른 조치 방법 안내
(문제 해결 도우미, FAQ, Q&A, 원격지원서비스 등)
http://www.epson.co.kr/support/

Windows® 는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
Mac OS는 Apple Inc.의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다.
본 설명서의 내용 및 제품 사양은 예고없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.