

準備ガイド


本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。

1 付属品の確認 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店に連絡してください。


- セットアップ用インクカートリッジ（4 個）
- ソフトウェアディスク
- 電源コード
- 製品使用上のご注意（シート）
- 用紙サイズの書かれたラベル

2 保護材の取り外し 保護テープや保護材は全て取り外してください。形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。


① 取り外す

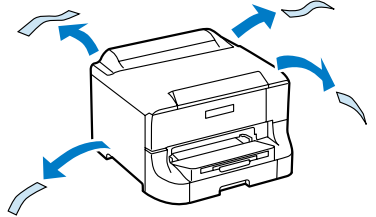

② 開けて、取り出す

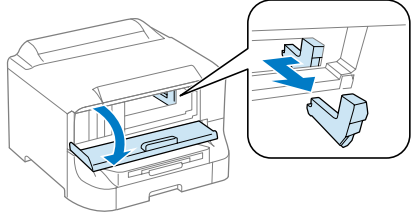

本製品はイラストで示す部分に手を掛け、2人以上で持ち上げてください。

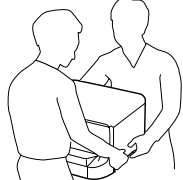

3 オプション品の取り付け オプション品は別売りです。取り付けない場合は次の手順に進んでください。

① キャビネットの取り付け

キャビネットの箱に書かれている取り付け手順をご覧ください。

- キャスター（車輪）を固定してから作業してください。
- 転倒防止部材（転倒防止脚、固定金具）は必ず取り付けてください。

② 増設力セットの取り付け


増設力セットユニットは 3 段まで取り付けることができます。取り付け手順は、増設力セットの箱をご覧ください。セットアップ後に増設力セットの設定が必要です。設定方法は、セットアップ後に『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。

4 設置と電源接続 USB ケーブルや LAN ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。

① 設置する


- 水平で安定した場所に設置してください。
- 製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

② 電源コードを接続する

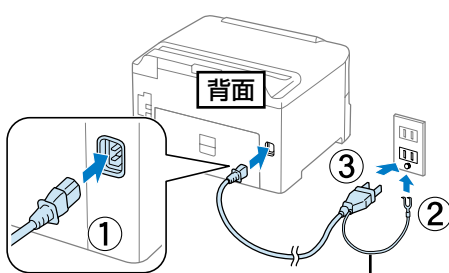

アース線の接続端子があるときは接続する

③ 電源を入れる

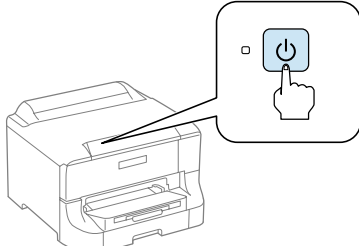


電源ランプが点滅しないときは電源コードの接続を確認してから【電源】ボタンを長めに押して、電源を入れ直してください。

漏電による事故防止について


本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

5 日時設定 画面に従って設定します。


①【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

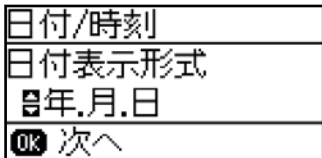


②【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で日付を変更し、【OK】を押す

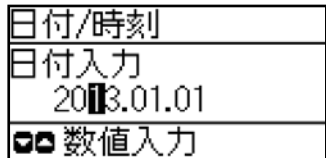

③【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

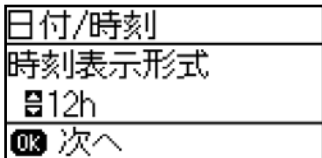


④【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で時刻を変更し、【OK】を押す

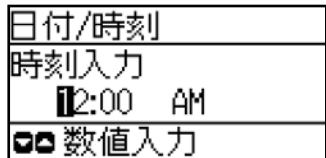


6 インクカートリッジのセット 必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってください。


① 前面カバーを開ける

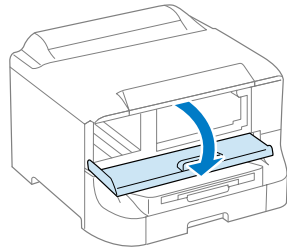


② 袋から取り出し、水平に振る（5 秒間 15 回、10cm 幅）

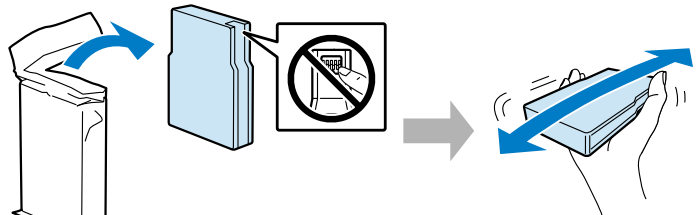

③ ラベルの色を確認して挿入し、しっかりと押し込む（4 色全て）

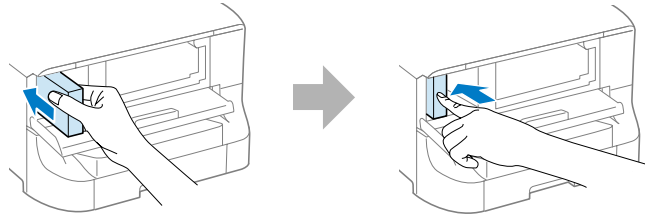

④ 前面カバーを閉める

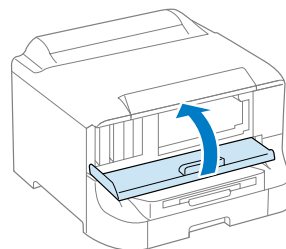

⑤ 初期充填が終了するまで待つ
初期充填が始まらないときは、カートリッジをセットし直してください。
充填中は、電源を切ったり、カバーなどを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェックで確認できます。ノズルチェックの方法は、『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。

裏面に続く




412798200


7 用紙セットと、用紙サイズと種類の設定

用紙カセット 1 に A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。その他の給紙装置へのセット方法は、『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。


① 用紙カセットを引き抜く

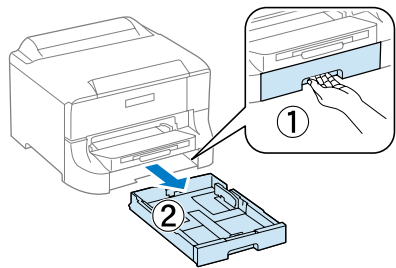


② A4 サイズに合わせて横の用紙ガイドをつまんで広げ、手前の用紙ガイド（縦）は端まで広げる

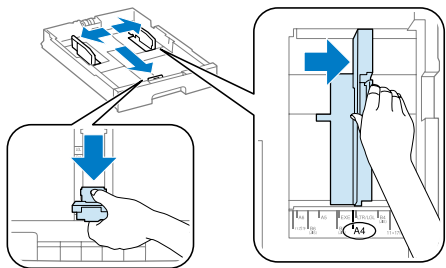

③ 用紙をセットし、手前の用紙ガイド（縦）を用紙に合わせる セット枚数は、横の用紙ガイドの▼マークを超えないでください。

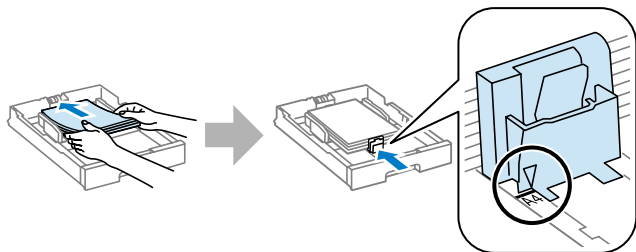


④ 用紙カセットをゆっくりセットする

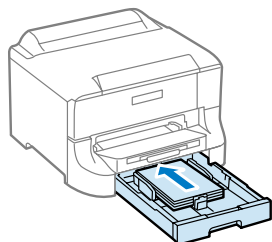

⑤ 画面に従い用紙カセット 1 の用紙サイズと種類を設定する

用紙カセット 1 の設定をすると、続けて他の給紙装置設定になります。
用紙をセットしないときは現在の設定のまま【OK】を押してください。
設定は後から変更できます。

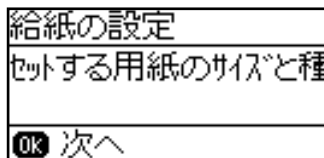


8 ソフトウェアのインストールとコンピューターとの接続

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。
< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows

ソフトウェアディスクをセットして、
以下の画面でどちらかを選択する
以降は画面に従って進めてください。

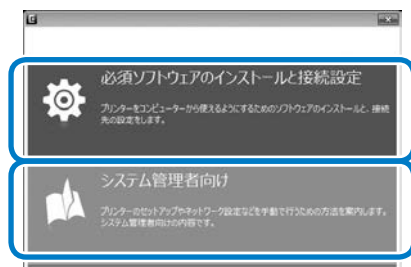

PostScript プリンタードライバは以下のいずれかから入手してください。

- ソフトウェアディスクの ¥Driver¥PostScript フォルダー内
- エプソンのホームページ

< <http://www.epson.jp/download/> >

PostScript プリンタードライバ対応表

PX-S7050/PX-S7050B	非対応
PX-S7050PS	対応

- Mac OS X の場合は、ソフトウェアディスクをセットします。表示されたアイコンをダブルクリックして作業を進めてください。
- ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
< <http://epson.sn> >
- 「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。



Setup Navi

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

Epson iPrint を使って印刷します。以下の URL または QR コードにアクセスし、画面の案内に従って作業を進めてください。

< <http://epson.sn> >



スマートフォンなどから印刷する方法として、Web サービス（Epson Connect）も利用できます。詳しくは以下をご覧ください。
< <https://www.epsonconnect.com> >

PDF マニュアルの種類と開き方

PDF マニュアルの種類

- ユーザーズガイド**
プリンターの操作方法やインクカートリッジの交換方法、メンテナンスの仕方、トラブルへの対処方法などを説明しています。
- ネットワークガイド**
プリンターをネットワークで使用する時の設定方法やトラブルへの対処方法を説明しています。
- システム管理者ガイド**
システム管理者向けに、管理の仕方やプリンターの設定方法を説明しています。

PDF マニュアルの開き方

インストールされた PDF マニュアルは、以下の手順で表示できます。

- Windows**
デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。
- Mac OS X**
[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。



EPSON マニュアル

アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

- Windows**
[スタート] - [すべてのプログラム（またはプログラム）] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。
Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で [EPSON マニュアル] と入力してください。
- Mac OS X**
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。

PDF ファイルの閲覧には Adobe® Reader® が必要です。Adobe 社のホームページからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
インターネット エプソンから購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示（液晶ディスプレイ・コンピューター画面）

- エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8700

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。

サービスとサポートの詳しいご案内は、『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。
最新の情報はエプソンのホームページ（<http://www.epson.jp/support/>）にてご確認ください。

以上で準備は終了です。この後は PDF マニュアルをご覧ください。