

準備ガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

1 箱の中身を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ（4 個）
真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。
- 電源コード
- ソフトウェアディスク
- クイックガイド（冊子）
- ファクスガイド（冊子）
- 製品使用上のご注意（シート）
- 保証書

2 保護材を全て取り外す



保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

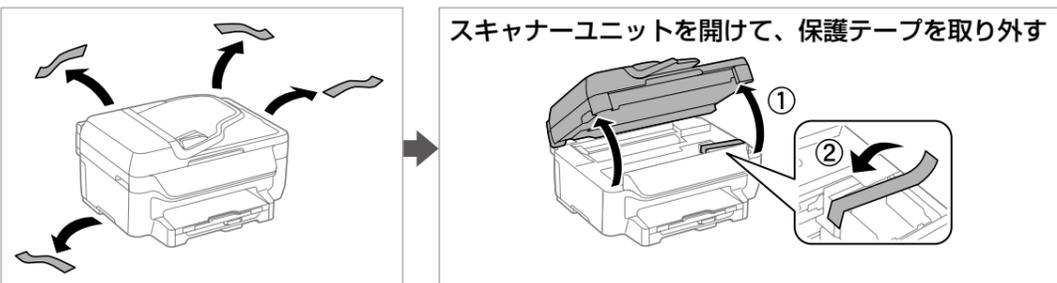

3 電話回線に接続する（PX-M650F のみ）


ファクスを使わない方は次の手順にお進みください。
電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。
以下は接続の一例です。本製品が対応している回線と接続方法は『ファクスガイド』（冊子）で確認してください。

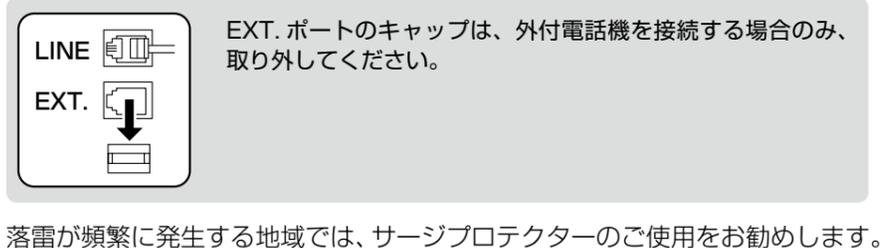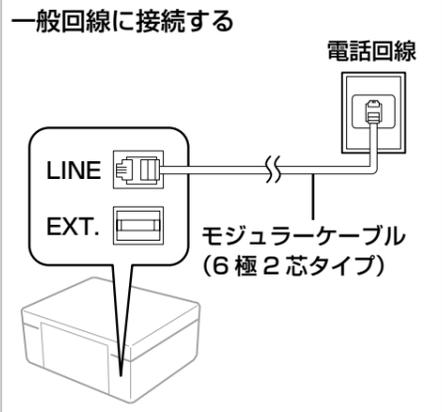

4 電源に接続して設置する

USB ケーブルや LAN ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。


電源コードを接続する

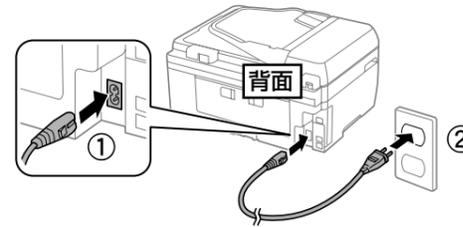

設置する

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

電源を入れる

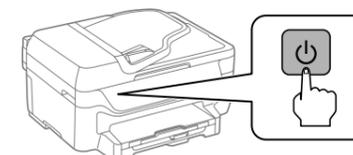

画面が表示されないときは電源コードの接続を確認してから電源を入れ直してください。

警告

AC100V 以外の電源は使用しないでください。

5 日時を設定する


日付と時刻を設定します。操作例は日付設定ですが、時刻設定も同様の操作で行います。

PX-M650F

日付の表示形式を選択する




数字キーで日時を入力し、②をタッチ

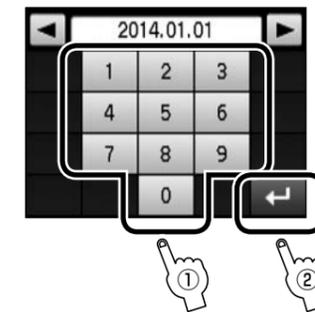


PX-M650A

日付の表示形式を【▲】【▼】ボタンで選択して【OK】ボタンを押す

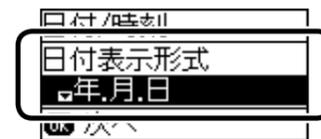

【◀】【▶】ボタンでカーソル移動、数字キーで日付を入力して【OK】ボタンを押す

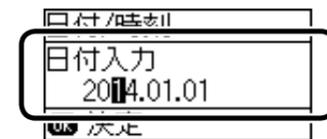

続いて時刻表示形式選択画面が表示されます。画面に従い操作してください。

裏面に続く

揮発性物質の放散



本製品は RAL-UZ171 およびエコマーク No.155 の環境ラベルに定められた揮発性物質の放散基準を満たしています。ただし、使い始めなどに臭いが気になるときは換気してお使いください。



412719300

6 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。


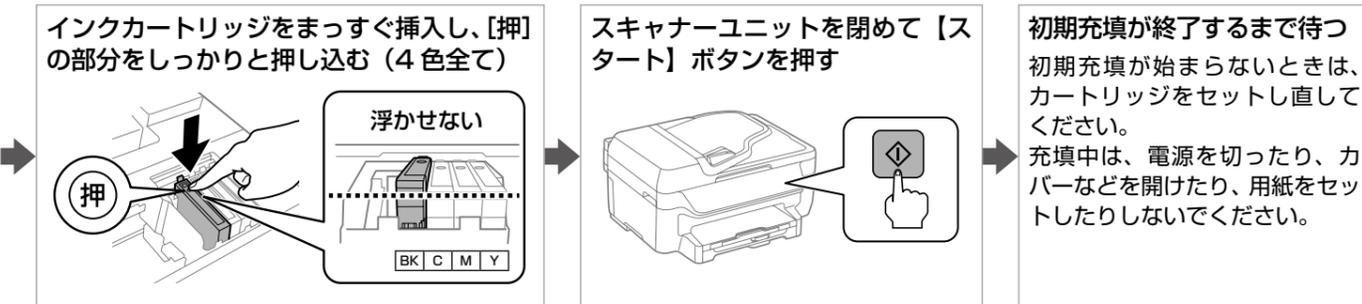
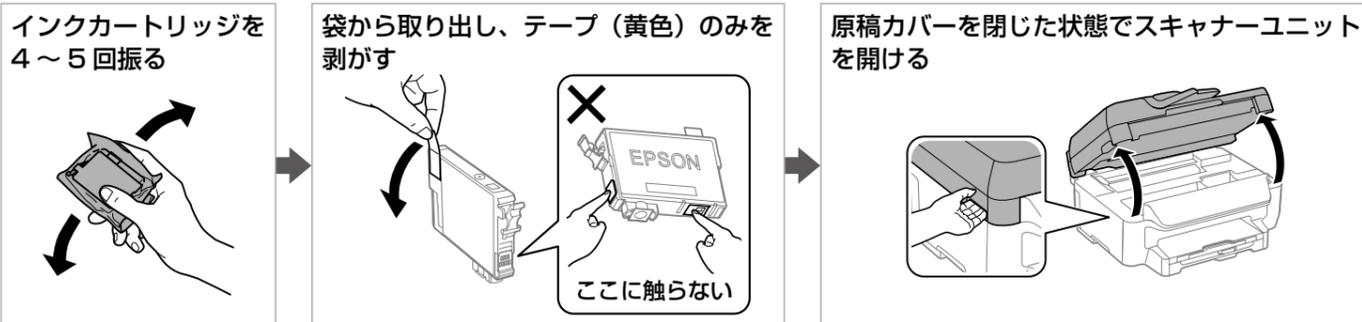


- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。


充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェックで確認できます。

『クイックガイド』（冊子）－「困ったときは」

7 用紙をセットし、用紙種類とサイズを設定する

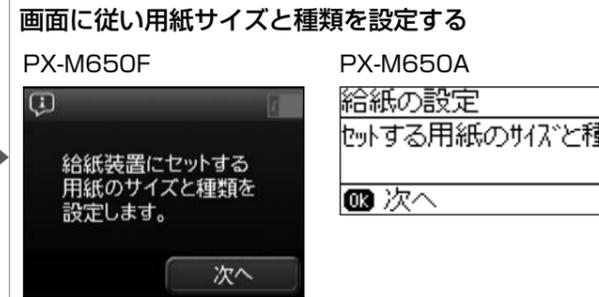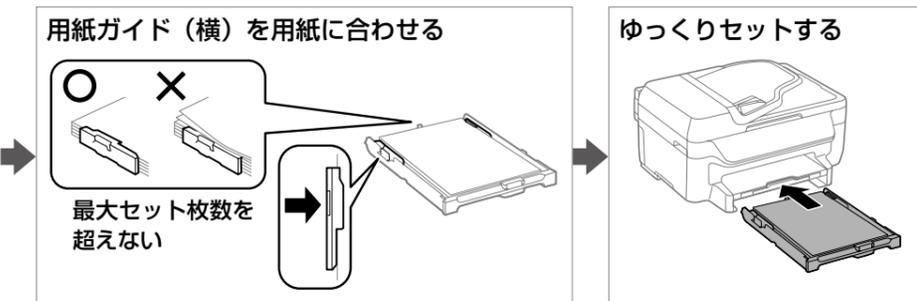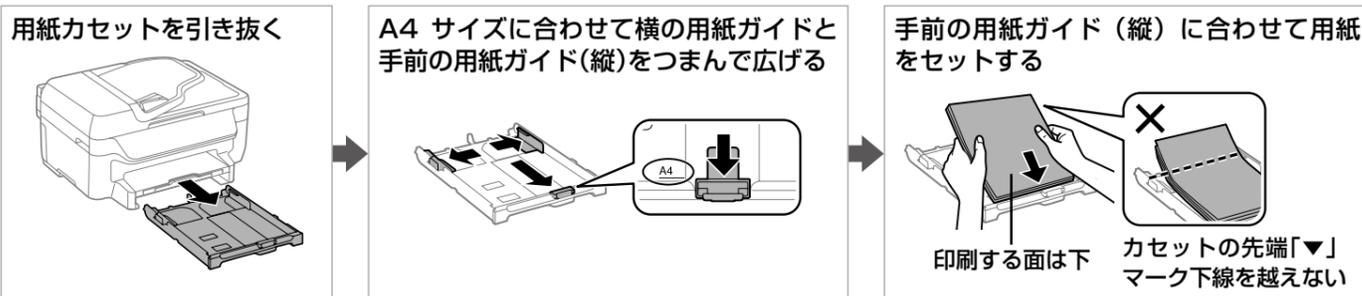

8 ファクスの初期設定をする（PX-M650F のみ）

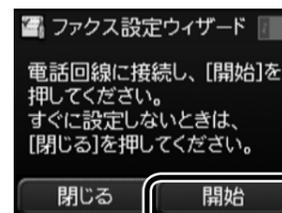

【開始】を押し、画面に従って設定してください。詳細は『ファクスガイド』（冊子）をご覧ください。

すぐに設定しない場合は【閉じる】を選択します。次回ファクスモード起動時にファクスの設定をする方は、表示された画面で【はい】を選んでください。

9 ソフトウェアをインストールして、コンピューターと接続する

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。

< <http://epson.sn> >

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows

ソフトウェアディスクをセットする



以降は画面に従って進めてください。

■ Mac OS X

ソフトウェアディスクをセットします。表示されたアイコンをダブルクリックしたら画面に従って進めてください。



- 「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。
- セキュリティソフトやファイヤーウォールからの警告画面では、「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

Epson iPrint を使って印刷します。

以下の URL または QR コードにアクセスし、画面の案内に従って作業を進めてください。

< <http://epson.sn> >



スマートフォンなどから印刷する方法として、Web サービス（Epson Connect）も利用できます。詳しくは以下をご覧ください。

< <https://www.epsonconnect.com/> >

以上で準備は終了です。
この後は『クイックガイド』（冊子）または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。