

本製品を安全にお使いいただくために『操作ガイド』（紙マニュアル）－「使用上のご注意」を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用できる状態にするまでの手順を説明しています。

プリンター本体のセットアップ


セットアップの代行をご希望の方は、「おたすけサービス（有償）」 < <http://www.epson.jp/support/houmon> > をご利用ください。

1 箱の中身を確認する


2 保護材を全て取り外す

3 水平で安定した場所に置いて、電源を入れる

電源コードを接続する

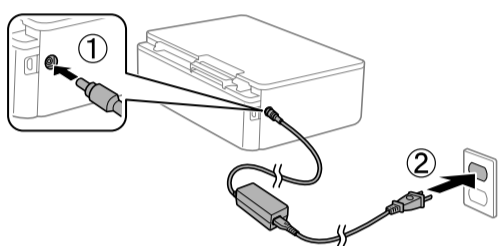

プリンターカバーを開けて、電源を入れる

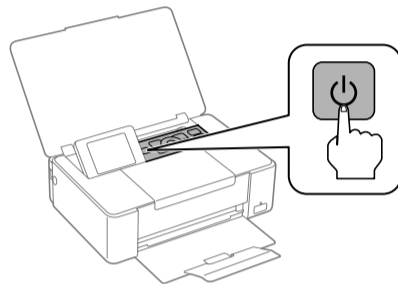


- エラーメッセージが表示されたときは電源を切り、保護材の取り忘れがないか確認して電源を入れ直してください。
- 製品本来の性能を発揮させるために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置かないでください。

4 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

！重要


テープ（黄色）を必ず剥がしてからセットしてください。剥がさないままセットすると、印刷品質が低下したり、正常に印刷できなくなったりするおそれがあります。なお、その他のフィルムやラベルは絶対に剥がさないでください。インクが漏れるおそれがあります。

袋から出してテープ（黄色）を剥がす

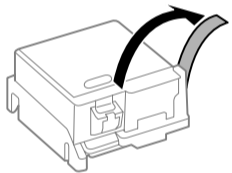

テープ（黄色）のみを剥がす
（他のフィルムやラベルは剥がさない）

キャップを取り外す

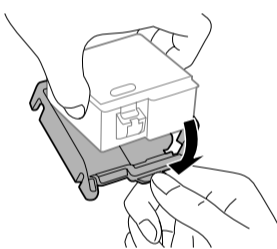


！重要

ここに触らない




内部カバーを開ける


ケーブル（白色）
に触らない

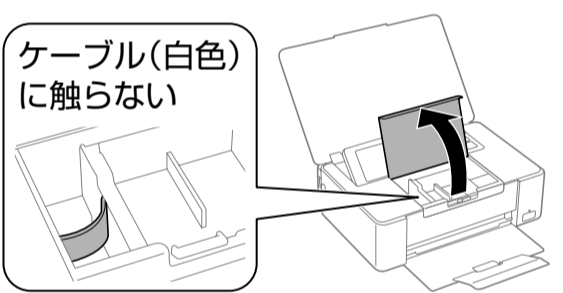

斜めに挿入する

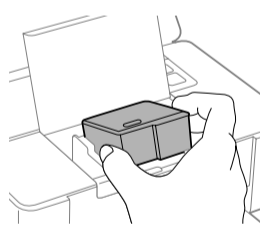

【押す】の部分をゆっくり押す
正しく挿入されると「カチッ」と音がします。

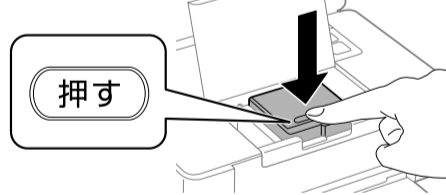

内部カバーを閉めて【◇】ボタンを押す
インク充填が始まります。


充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。
終了するとホーム画面が表示されます。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
 - カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。
 - 充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。
- 『操作ガイド』（紙マニュアル）－「メンテナンス」－「ノズルチェックとヘッドクリーニング」


5 印刷用紙をセットする

A5 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。


用紙ガイドを右端に
移動させる

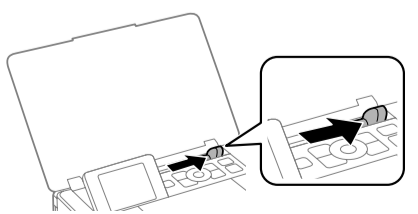


印刷する面を手前にして、
印刷用紙をセットする

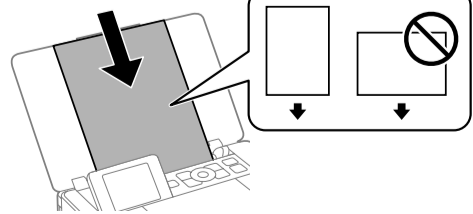

用紙ガイドを用紙の
側面に合わせる

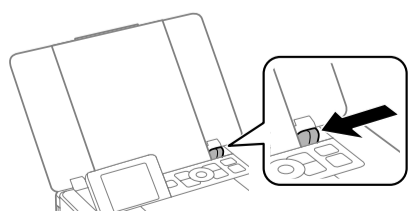

用紙の設定をする

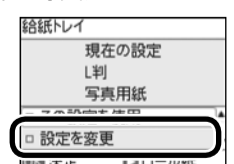

【設定を変更】を選択して
【OK】ボタンを押す。
A5 サイズ、普通紙を選択して
【OK】ボタンを押す。

プリンターだけ（単体）で使う場合のセットアップ作業はここで終了です。