

準備ガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。

1 箱の中身を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ
- 電源コード
- ソフトウェアディスク
- 製品使用上のご注意（シート）
- 保証書

2 保護材を全て取り外す

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

保護テープを全て取り外してから、前面カバーを開いて保護材を取り外す

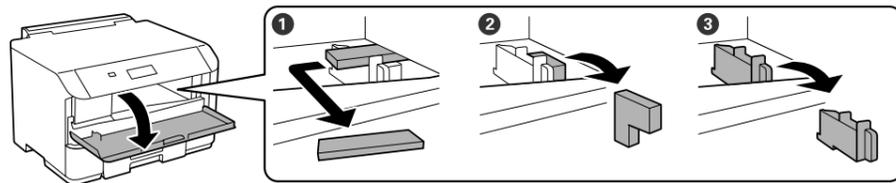

3 増設カセットの取り付け


増設カセットは別売りです。取り付けない場合は次の手順に進んでください。

取り付け手順は、増設カセットの箱をご覧ください。セットアップ後に増設カセットの設定が必要です。設定方法は、セットアップ後に『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。

4 電源に接続して設置する

USB ケーブルや LAN ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。


電源コードを接続する

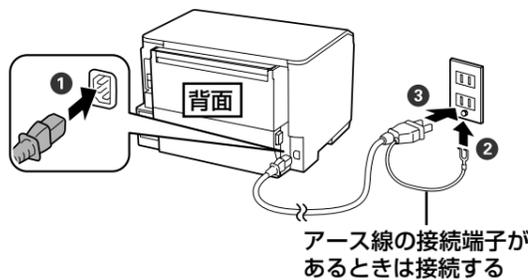

設置する

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

電源を入れる

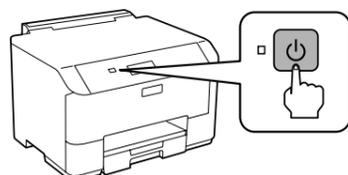

電源ランプが点滅しないときは電源コードの接続を確認してから【電源】ボタンを長めに押して、電源を入れ直してください。

警告


AC100V 以外の電源は使用しないでください。

漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

5 日時を設定する


【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

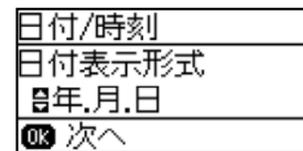

【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で日付を変更し、【OK】を押す



【▲】【▼】で表示形式を選び、【OK】を押す

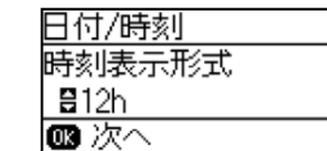


【◀】【▶】でカーソルを移動、【▲】【▼】で時刻を変更し、【OK】を押す



6 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする


袋からカートリッジを取り出す

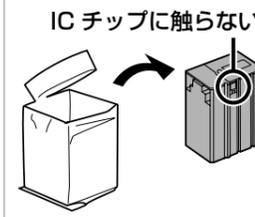


水平方向に 5 秒間(約 10cm の振り幅で 15 回程度)振る



前面カバーを開ける

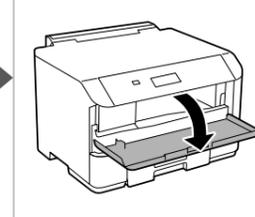


カートリッジを挿入

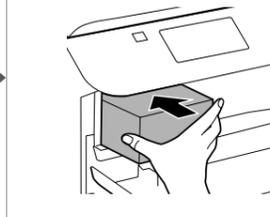

カートリッジをセット



前面カバーを閉める

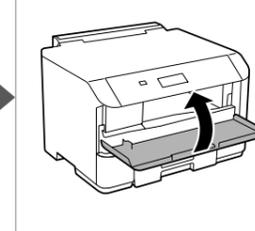

初期充填が終了するまで待つ

初期充填が始まらないときは、カートリッジをセットし直してください。充填中は、電源を切ったり、前面カバーを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、準備が終了してからノズルチェックで確認できます。
☞ 『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル） - 「印刷品質を改善する」 - 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

裏面に続く




412845000


7 用紙をセットし、用紙種類とサイズを設定する

ここでは用紙カセット 1 に A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。その他の給紙装置へのセット方法は『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。


用紙カセット 1 を持ち上げて引き抜く

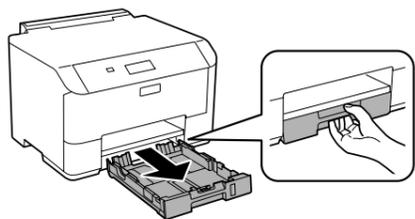

A4 サイズに合わせて横の用紙ガイドと手前の用紙ガイド(縦)をつまんで広げる

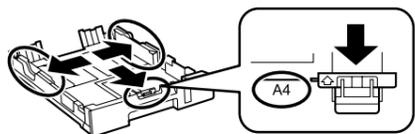


手前の用紙ガイド(縦)に合わせて用紙をセットする

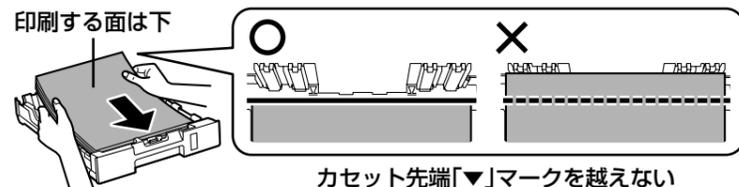


用紙ガイド(横)を用紙に合わせる



用紙カセット 1 をゆっくりセットする

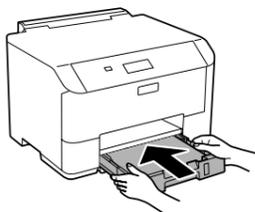

画面に従い、用紙カセット 1 にセットした用紙のサイズと種類を設定する
用紙カセット 1 の設定をすると、続けて他の給紙装置設定になります。
用紙をセットしないときは現在の設定のまま【OK】を押してください。
設定は後から変更できます。

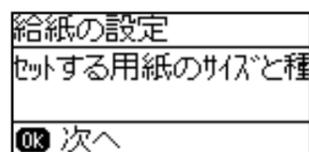

8 ソフトウェアをインストールして、コンピューターと接続する

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows

ソフトウェアディスクをセットして、以下の画面でどちらかを選択する

以降は画面に従って進めてください。



■ Mac OS X

ソフトウェアディスクをセットする

表示されたアイコンをダブルクリックしたら画面に従って進めてください。



- ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
< <http://epson.sn> >
- Windows で「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

スマートフォン、タブレット端末でプリント

Epson iPrint をインストールすると、Web や写真などの印刷や、スキャンができます。
以下の URL または QR コードにアクセスし、画面の案内に従って作業を進めてください。

< <http://epson.sn> >



スマートフォンなどから印刷する方法として、Web サービス (Epson Connect) も利用できます。詳しくは以下をご覧ください。
< <https://www.epsonconnect.com/> >

電子マニュアル (PDF マニュアル) の開き方

インストールされた PDF マニュアルは、以下の手順で表示できます。

- Windows
デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。
- Mac OS X
[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。



アイコンがないときは、以下の手順で表示させてください。

- Windows
[スタート] - [すべてのプログラム (またはプログラム)] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。
Windows 8 ではチャームを表示し、[検索] で [EPSON マニュアル] と入力してください。
- Mac OS X
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EPSON マニュアル] の順にクリックします。

PDF ファイルの閲覧には Adobe® Reader® が必要です。Adobe 社のホームページからダウンロードしてください。

本製品のお問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問で相談に電話でお答えします。

050-3155-8700

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。

最新の情報はエプソンのホームページ (<http://www.epson.jp/support/>) にてご確認ください。

以上で準備は終了です。この後は『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。