


运输和安装手册

CB-L25000U

CB-L23000U

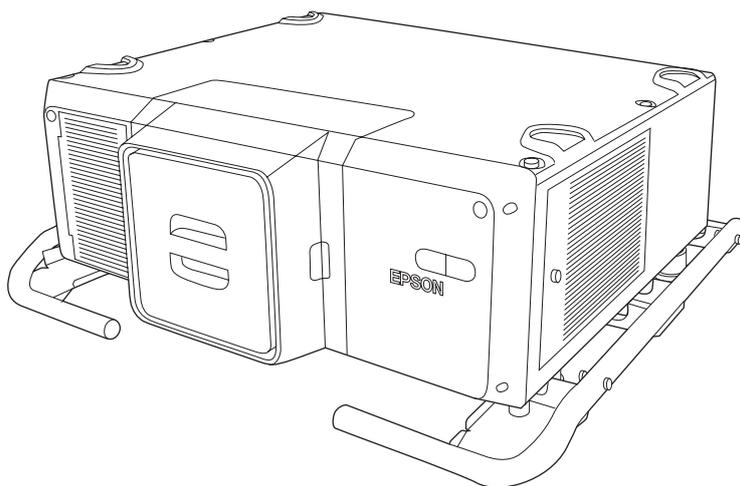



关于本投影机手册

投影机随附以下手册。务必仔细阅读这些手册以正确和安全使用投影机。

纸质手册

- *运输和安装手册* (本手册)

提供安全搬运和安装本投影机的说明。

搬运和安装之前查阅本手册。

请与当地经销商或 *支持和维修指南* 中提供的最近地址联系。

PDF 手册

- *安全使用须知 支持和维修指南*

提供安全使用本投影机的注意事项以及支持和服务信息。

务必在使用前查阅这些手册。

在本投影机随附的 Document CD-ROM 上可找到这些手册。

- *使用说明书*

提供使用本投影机、使用配置菜单、故障排除和维护的信息。

在本投影机随附的 Document CD-ROM 上可找到本手册。

- *规格*

提供有关投影机规格、外部尺寸、支持镜头等信息。

请与当地 Epson 经销商联系。

说明书中图标的含义

本文档和投影机使用图形符号介绍正确和安全使用方法，以免造成人身伤害和设备损坏。标志及其含义如下。阅读本说明书之前，请务必正确理解这些标志的含义。

符号	含义
 警告	若忽视本图标表示的信息，使用不当可导致严重人身伤害甚至死亡。
 注意	若忽视本图标表示的信息，可能会因错误操作处理而导致人员受伤或身体伤害。

表示禁止的操作			表示必须遵循的指示			
						
禁止	禁止接触	禁止近水使用	指示	必须遵循的指示	从电源插座拔下插头	联系有资质的技术人员

简介

关于本投影机手册	1
纸质手册	1
PDF 手册	1
说明书中图标的含义	2

运输和安装手册

搬运和运输须知	4
裸装搬运时	4
包装和运输时	5
安装须知	6
安装环境须知	6
安装须知	7
连接须知	9
安装镜头	10

搬运和运输须知



注意

在搬运投影机之前，务必将其关闭并断开所有线缆。



裸装搬运时

用手或叉车将投影机裸装搬运到近处时注意以下几点。




注意

投影机很重，至少应由四个人搬运。





装上可选镜头后为其装上镜头盖。

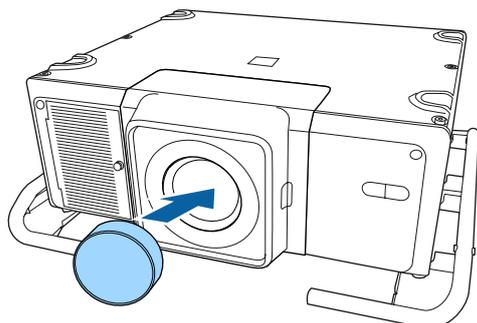

搬运投影机时，建议如下图所示抓住左右两边的手柄。


否则，手指可能会夹在手柄和地面之间。

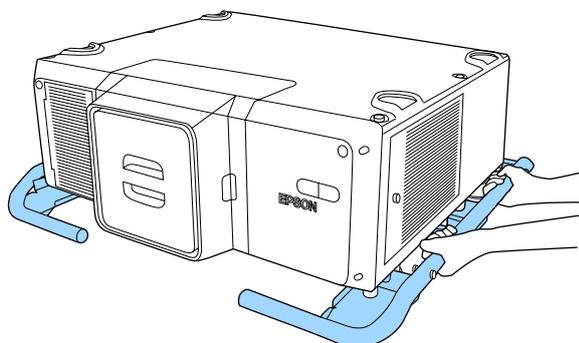

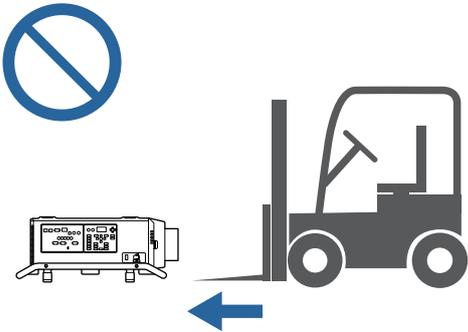 注意	
<p>用叉车升起投影机时，请勿从投影机前面（镜头侧）插入叉子。否则，可能会损坏镜头或投影机。</p> <p>请从后面或侧面插入叉子。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

包装和运输时

将投影机包装后用卡车等运输时注意以下几点。

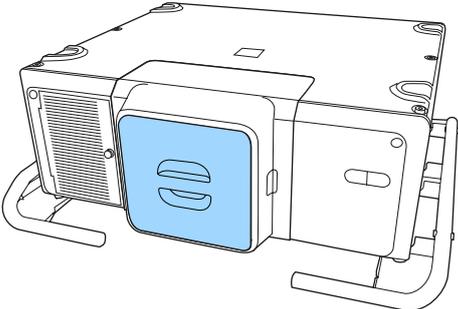 注意	
<p>包装前，从投影机卸下镜头，装上保护盖。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p>用包装材料包覆投影机，以起到防震的作用，然后放入坚固的容器中。</p>	
<p>本投影机为精密设备。必须由运输公司等有资质的技术人员小心运输投影机。</p>	

安装须知

安装环境须知

 警告	
<p>请勿在室外、卫生间或浴室等有雨水或高度潮湿的地方安装投影机。 否则可能会导致火灾或电击。</p>	
<p>请勿将可燃物体放在镜头前。 如果您设置自动开启投影机的计划，则在镜头前放置任何可燃物体可能会导致火灾。</p>	
 注意	
<p>安装前请检查以下几点。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确保所在位置不会受到震动或撞击。 • 确保所在位置不会摇晃或发生倾斜。 • 确保周围没有高压线或磁性设备。 	
<p>请勿在温度过高的区域内使用或存放投影机。 此外，还应避免温度骤变。</p> <p>请确保投影机的使用或存放区域满足下列温度要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 操作温度范围 0 到 +50°C (0 到 1,500 m 海拔高度，20% 到 80% 湿度，无冷凝) 0 到 +45°C (1,501 到 3,048 m 海拔高度，20% 到 80% 湿度，无冷凝) • 存储温度范围 -10 到 +60°C (无冷凝) 	
<p>请勿将投影机安装在阳光直射处。 如果投影机处于阳光直射下，内部温度会升高，这会造成投影镜头或内置摄像机等部件老化。</p>	
<p>将投影机安装在使用高功率激光束的环境中时，确保安装位置不会使激光束打到投影机投影镜头或内置摄像机表面。 如果激光束可穿过投影镜头表面或内置摄像机，应使用不可穿透或不易燃的铝箔或金属板(如铁)挡住激光束，从而保护投影镜头或内置摄像机。</p>	
<p>在烟雾环境(如活动现场等)使用投影机时，务必在 24 小时内更换空气过滤器。</p>	



注意


请勿将投影机安装在密闭位置。

投影机散发的热量在这样的位置会无法正常散出，进而造成投影机故障。
当投影机安装在封闭的隐藏位置时，确保此位置不是密闭的，可以通风且可控制温度。




安装须知

投影机可以任意角度安装。安装角度不存在垂直或水平限制。

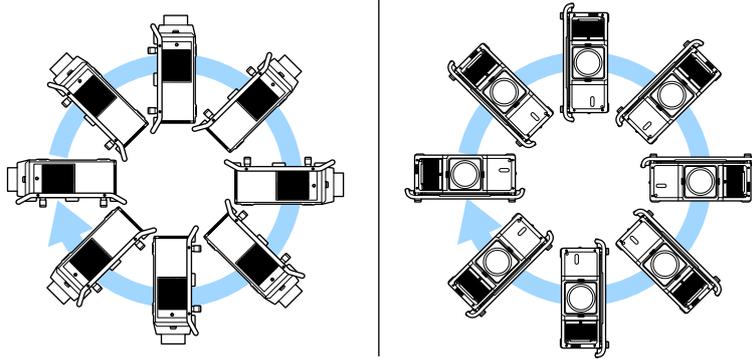

通过将手柄装到投影机顶部和底部，您可以纵向安装投影机。
您可以从投影机取下撑脚并将它们装到手柄上。

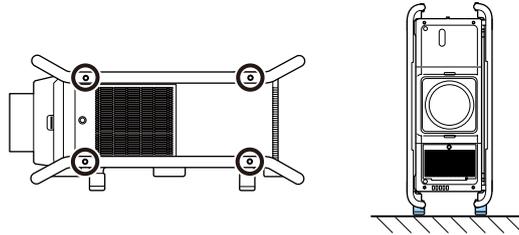

警告

需要使用专用安装架倾斜安装投影机。

请联系专业人员，准备安装架。

- 确保安装架不会掉下。
- 确保安装架足以支撑投影机。
- 将投影机装到安装架上时，借助投影机顶部或底座上的手柄固定部分(6处)，用螺栓将安装架固定。



由于在天花板（吊装）或高处上安装投影机需要专业技术，因此请与专业人员联系。

如果安装不当，投影机可能会掉落下来。这会造成事故或人身伤害。







安装投影机使其进风口或排气口不会被盖住时注意以下几点。

如果盖上，内部温度会上升并可能导致火灾。

- 确保投影机周围留有以下空间。


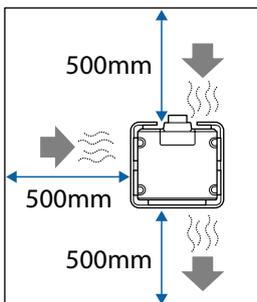


- 安装多台投影机时，请确保投影机之间有至少 500 mm 的间隙。

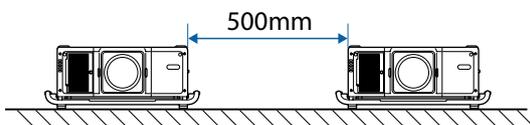

- 进风口在下面进行安装时，确保留有以下空间。


- 安装表面和进风口之间至少有 100 mm 的间隙。
- 进风口周围有 800 x 350 mm 的空间。

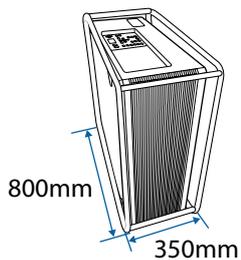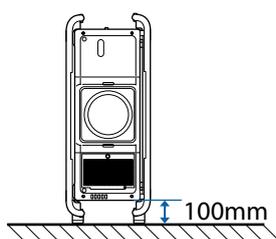


 注意

将投影机直接放置于其它投影机顶部时注意以下几点。

- 请勿堆放三台或更多的投影机。
- 将撑脚安装到四角顶部的凹口处。

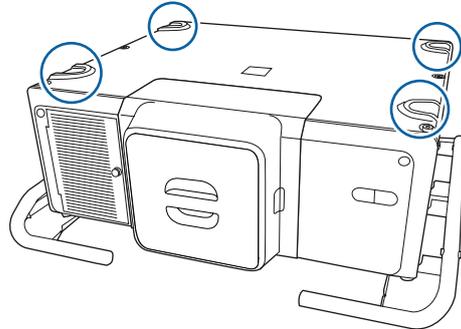

- 如果已将一台投影机安装在另一台投影机下方，则请勿再将手柄安装到前者顶部。

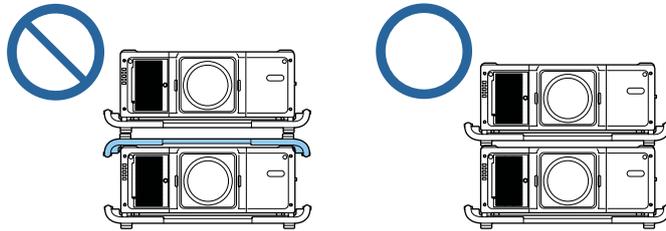

除投影机部件外，不要在投影机放置任何东西。



连接须知

 警告

请小心处理电源线。

否则可能会导致火灾或电击。
处理电源线时需注意下列事项。

- 请仅使用指定的电源电压。
- 请勿将多个电源线插入同一个电源插座上。
- 请勿将电源线插入粘附有灰尘等异物的插座内。
- 请务必将电源线完全插入插座内。
- 切勿用湿手插拔电源线。
- 拔出电源线时请勿拉拽线体。请务必握住插头。



若电源线损坏请勿继续使用。

否则可能会导致火灾或电击。
处理电源线时需注意下列事项。

- 请勿篡改电源线。
- 请勿将重物放置在电源线上。
- 请勿将电源线与其它连接电缆捆绑在一起。
- 请勿用力弯折、扭曲及拉拽电源线。
- 请勿将电源线放置于加热设备附近。



安装镜头


投影机支持以下型号的镜头。

- ELPLR05
- ELPLU05
- ELPLW07
- ELPLM12
- ELPLM13
- ELPLM14
- ELPLL09
- ELPLL10



注意

安装镜头单元时，请先从插座上拔下电源插头。

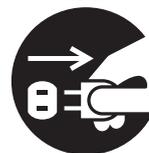

请勿用手或手指触摸镜头。

如果指纹或油污留在镜头表面，投影质量会变差。




当镜头插入部分面朝上时，请勿安装镜头单元。


灰尘或污垢可能会进入投影机。



1 在按下镜头更换盖两侧上的卡舌同时，朝自己的方向拉它以将其卸下。

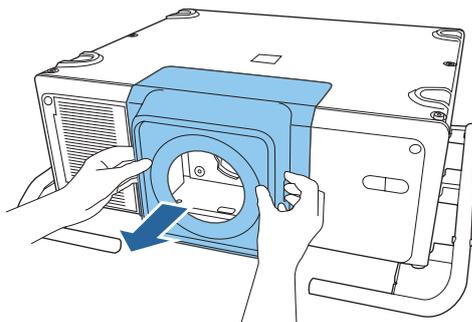


2 逆时针旋转锁定杆。

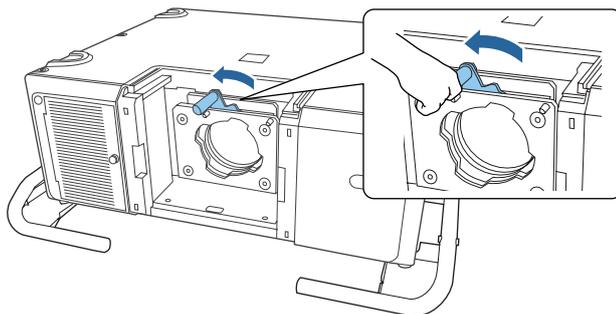


3

径直插入镜头单元，以使镜头上的突出点正好穿过镜头单元顶部上的小孔(2处)。

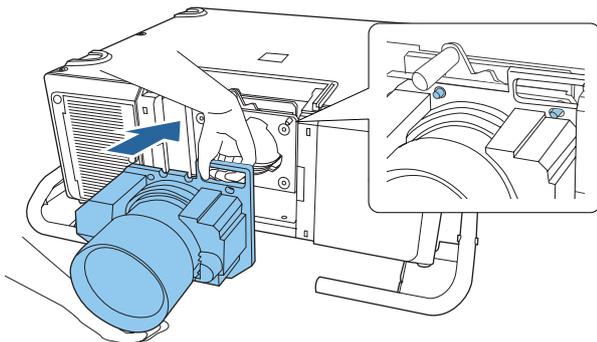


安装镜头单元时，请勿触动下面示意图中所示的马达盖(2处)。否则，镜头单元可能会发生故障。

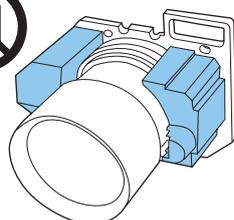

4

牢牢抓住镜头单元，抓住锁杆，顺时针转动，直到听到咔哒一声，锁定镜头单元。
检查镜头是否能拆卸下来。

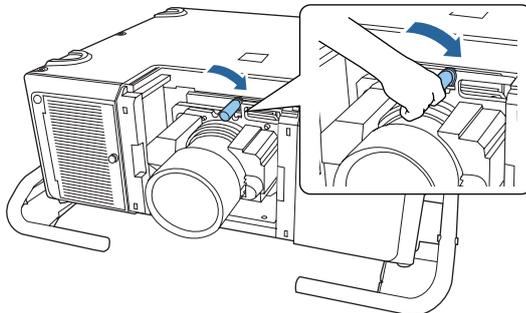

5

安装镜头更换盖。

