

EPSON®

사용자 가이드

Multimedia Projector

EB-L775U

EB-L770U

EB-L570U

이 설명서에 사용된 표시법 7

사용 설명서를 사용하여 정보 검색하기 9

- 키워드로 검색하기 9
- 북마크에서 직접 이동하기 9
- 필요한 페이지만 인쇄하기 9

문서 최신 버전 얻기 10

프로젝터 소개 11

프로젝터 기능 12

- 안심 사용과 인스턴트 시작 모빌리티 가능 12
- 4K Enhancement 기술로 더 많은 정보를 깨끗하고 선명하게 투사 12
- 쉽고 빠른 다중 투사 설정 12
- 다양한 환경에서 설치 12
- Digital Billboards 및 Storefront Productions의 간편하고 손쉬운 투사 12

프로젝터의 부품 및 해당 기능 13

- 프로젝터 부품 - 전면/상단 13
- 프로젝터 부품 - 후면 14
- 프로젝터 부품 - 바닥 14
- 프로젝터 부품 - 인터페이스 포트 15
- 프로젝터 부품 - 제어판 16
- 프로젝터 부품 - 리모컨 17

프로젝터 설정하기 19

프로젝터 배치 20

- 운반 시 참고 사항 22
- 프로젝터 설정 및 설치 옵션 22
- 설치 시 주의사항 22
- 투사 거리 24

안전 와이어 설치하기 25

- 천장 마운트 ELPMB22를 사용할 경우 25

- 천장 마운트 ELPMB30을 사용할 경우 26

프로젝터 연결 28

- 컴퓨터에 연결하기 28
 - HDMI 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기 28
- 비디오 소스에 연결하기 28
 - HDMI 비디오 소스에 연결하기 29
- 외부 USB 장치에 연결하기 29
 - USB 장치 투사 방식 29
 - USB 장치에 연결하기 30
 - USB 장치 연결 끊기 30
- 문서용 카메라 연결하기 30
- HDBaseT 송신기에 연결하기 31
- 기본 장치에 연결하기 31
- 외부 장치에 연결하기 32
 - 외부 스피커에 연결하기 32

동일한 모델의 복수의 프로젝트 연결하기 33

- 데이지 체인 연결에서 동일한 영상 투사하기 33

케이블 커버 부착하기/제거하기 34

리모컨에 배터리 설치하기 35

- 리모컨 조작 36

프로젝터 기본 기능 사용법 37

프로젝터 켜기 38

- 홈 화면 39

프로젝터 끄기 41

날짜 및 시간 설정하기 42

프로젝터 메뉴에 사용할 언어 선택하기 44

투사 모드 45

- 리모컨을 이용해서 투사 모드 변경하기 45
- 메뉴를 이용해서 투사 모드 변경하기 45

- 화면 유형 설정하기47
 - 화면 위치 조정 옵션을 사용해서 이미지 위치 조정하기47
- 렌즈 이동 옵션을 사용해서 이미지 위치 조정하기 49
- 테스트 패턴 표시하기 51
- 이미지 높이 조정하기 52
- 이미지 모양 53
 - 수평/수직 키스톤보정으로 이미지 모양 보정하기 53
 - Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기 54
 - 모양 보정으로 영상 모양 보정하기 56
 - 점 보정으로 이미지 모양 보정하기 58
 - 메모리에서 이미지 모양 설정 불러오기 59
- 줌 링을 이용해서 이미지 크기 조정하기 60
- 초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기 61
- 이미지 소스 선택하기 62
- 이미지 화면 비율 64
 - 이미지 화면 비율 변경하기 64
 - 제공되는 이미지 화면 비율 64
- 이미지 품질 조정하기(컬러 모드) 66
 - 컬러 모드 변경하기 66
 - 제공되는 컬러 모드 66
 - 자동 광량 조정 켜기 66
- 이미지 컬러 조정하기 68
 - 색상, 채도 및 밝기 조정하기 68
 - 감마 조정하기 68
- 이미지 입력 해상도 조정하기 71
- 밝기 조정 72
 - 라이트 작동 시간 73
- 음량 버튼으로 음량 조절하기 74

- 프로젝터 기능 조정하기 75
- 이미지 두 개를 동시에 투사하기76
 - 화면 분할 투사 방식에서 지원되지 않는 입력 소스 조합78
 - 분할 화면 투사 시의 제한사항 78
- PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기 79
 - 지원되는 PC Free 파일 유형 79
 - PC Free 투사 시의 주의사항 79
 - PC Free 슬라이드쇼 시작하기 80
 - PC Free 영화 프리젠테이션 시작하기 81
 - PC Free 표시 옵션 82
- 콘텐츠 재생 모드에서 투사하기 84
 - 재생 목록의 지원되는 파일 유형 84
 - 콘텐츠 재생 모드로 전환하기 85
 - 재생 목록 투사하기 86
 - Epson Web Control을 사용하여 재생 목록 만들기 86
 - 투사 영상에 효과 추가하기 88
 - 콘텐츠 재생 모드 제한사항 90
- 이미지와 사운드를 일시적으로 끄기 91
- 일시적으로 비디오 동작 중지하기 92
- 영상의 확대/축소(E-줌) 93
 - 영상 축소 93
 - 영상에서 확대/축소하기 93
- 사용자 로고 이미지 저장하기 94
- 메모리에 설정 저장하기 및 저장한 설정 사용하기 96
- 다중 투사 기능 97
 - 카메라 보정 기능에 대한 조건 97
 - 절차 개요 97
 - 다중 투사 방식 준비 98
 - 프로젝터 초기화 98
 - 기본 프로젝터 할당하기 98
 - 프로젝터 보정 98

- 프로젝터 설치 99
- 거친 이미지 조정 수행 99
- 프로젝터를 네트워크에 연결 99
- 이미지 콤포지트 99
- 프로젝터의 메뉴와 옵션 외부 카메라를 사용한 단순 블렌딩 100
- Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 옵션 카메라를 사용한 블렌딩 .. 101
- 프로젝터의 메뉴를 사용한 블렌딩(오프라인에서 수동 조정) 101
- 프로젝터의 메뉴를 사용한 단순 스테킹 105
- Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 옵션 카메라를 사용한 스테킹 .. 105
- 컬러 조정 106
- 외부 카메라 사용법 107**
 - 옵션 카메라에 연결하기 107
- 라이트 보정 실행 108**
- 프로젝터 보안 기능 109**
 - 암호 보안 유형 109
 - 암호 설정하기 109
 - 암호 보안 유형 선택하기 110
 - 프로젝터를 사용할 때 암호 입력하기 111
 - 프로젝터 버튼 잠그기 111
 - 프로젝터 버튼 잠금 해제하기 112
 - 리모콘 버튼 잠그기 112
 - 보안 케이블 설치하기 113

네트워크에서의 프로젝트 사용법 114

- 유선 네트워크 투사 방식 115**
 - 유선 네트워크에 연결하기 115
 - 유선 네트워크 설정 선택하기 115
- 무선 네트워크 투사 방식 118**
 - 무선 LAN 모듈 설치하기 118
 - 무선 네트워크 설정을 수동으로 선택하기 119
 - Windows에서 무선 네트워크 설정 선택하기 121
 - Mac에서 무선 네트워크 설정 선택하기 122
 - 무선 네트워크 보안 설정하기 122

- 지원되는 클라이언트 및 CA 인증 124
- QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기 124
- USB 키를 사용하여 Windows 컴퓨터 연결하기 125
- 보안 HTTP 126**
 - 메뉴를 이용해서 웹 서버 인증서 가져오기 126
 - 지원되는 웹 서버 인증서 127

프로젝터 모니터링하기 및 제어하기 128

- Epson Projector Management 129**
- 웹 브라우저를 이용해서 네트워크 프로젝트 제어하기 130**
 - 웹 제어 옵션 132
- 웹 브라우저에서 디지털 인증 등록하기 140**
- 프로젝터 네트워크 이메일 알림 설정하기 142**
 - 네트워크 프로젝트 이메일 알림 메시지 142
- SNMP를 이용해서 모니터링 설정하기 143**
- ESC/VP21 명령 사용 방법 144**
 - ESC/VP21 명령 목록 144
 - 케이블 레이아웃 144
- PJLink 지원 145**
- Crestron Connected 지원 146**
 - Crestron Connected 지원 설정하기 146
- Web API를 사용하여 프로젝트 작동하기 148**
 - Web API 활성화 148
- 프로젝터 이벤트 일정 설정하기 149**
- 메뉴 설정 조정하기 152**
- 프로젝터의 메뉴 사용법 153**

화상 키보드 사용법	154
화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트	154
화질 설정 - 영상 메뉴	155
입력 신호 설정 - 신호 메뉴	158
프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴	160
프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴	164
프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴	170
네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴	171
네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴	172
네트워크 메뉴 - 유선 LAN 메뉴	175
네트워크 메뉴 - 알림 메뉴	176
네트워크 메뉴 - 기타 메뉴	177
네트워크 메뉴 - 초기화 메뉴	179
프로젝터 정보 표시 - 정보 메뉴	180
정보 메뉴 - 프로젝트 정보 메뉴	180
이벤트 ID 코드 목록	181
정보 메뉴 - 라이트 정보 메뉴	182
프로젝터 초기화 옵션 - 초기화 메뉴	183
메뉴 설정 내용을 프로젝트 간에 복사하기(배치 설정)	185
설정을 USB 플래시 드라이브에서 이전하기	185
설정을 컴퓨터에서 이전하기	186
일괄 처리 설정 오류 알림	187
 프로젝터 유지보수하기	 188
프로젝터 유지보수	189
렌즈 세척하기	190
프로젝터 케이스 청소하기	191
에어필터 및 환기구 유지보수	192
에어필터 및 흡기구 청소하기	192

에어필터 교체하기	194
-----------------	-----

문제점 해결 방법 **196**

투사의 문제점	197
프로젝터 표시등 상태	198
상태 디스플레이 보기	201
프로젝터 상태 표시 메시지	201
프로젝터 도움말 화면 사용법	204
이미지와 사운드 문제점 해결 방법	205
이미지가 나타나지 않을 때의 해결책	205
"신호 없음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책	206
Windows 랩톱으로부터 화면 표시하기	206
Mac 랩톱으로부터 화면 표시하기	206
"지원되지 않음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책	206
이미지가 일부만 나타날 때의 해결책	207
이미지 모양이 직사각형이 아닐 때의 해결책	207
이미지에 노이즈나 고정된 부분이 있을 때의 해결책	207
화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때의 해결책	208
이미지 밝기나 색상이 비정상적일 때의 해결책	208
자동 조정이 올바르게 적용되지 않을 경우의 해결책	209
단순 스테킹이 올바르게 적용되지 않는 때의 해결책	209
단순 블렌딩이 올바르게 적용되지 않는 때의 해결책	210
투사 영상에 잔상이 남을 때의 해결책	210
사운드 문제점 해결책	210
PC Free 기능을 사용하여 영상을 투영할 수 없는 경우 해결 방법입니다	211
프로젝터나 리모컨 조작 시의 문제점 해결 방법	212
프로젝터 전원이나 종료에 이상이 있을 때의 해결책	212
리모컨에 이상이 발생했을 때의 해결책	212
비밀번호 문제점 해결책	213
"시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다."라는 메시지가 표시될 때의 해결책	213
네트워크 문제점 해결 방법	214

무선 인증이 실패했을 때의 해결책 214
 웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 때의 해결책 214
 네트워크 알림 이메일을 받지 못할 때의 해결책 214
 네트워크 투사 중 이미지에 고정된 부분이 있을 때의 해결책 215

콘텐츠 재생 모드에서의 문제점에 대한 해결책 216

HDMI 링크가 작동하지 않을 때의 해결책 217

부록 218

옵션 액세서리 및 교체 부품 219

스크린 219
 마운트 219
 무선 연결용 219
 외부 장치 219
 교체 부품 219

화면 크기 및 투사 거리 220

지원되는 모니터 디스플레이 해상도 222

프로젝터 사양 223

커넥터 사양 224

바깥 둘레 치수 225

Epson Projector Content Manager에서 지원되는 기능 226

안전 기호 목록과 지침 227

레이저 안전 정보 229

레이저 경고 라벨 229

참고사항 231

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive 231
 Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive 231
 전자파적합성기준의 사용자 안내문 231
 사용 제한 지침 231

운영 체제 참조사항 232
 상표 232
 저작권 고지 사항 232
 고객 지원 정보 232
 저작권 특성 233

이 설명서에 사용된 표시법

안전 기호

본 프로젝터와 해당 설명서에는 프로젝터를 안전하게 사용하는 방법을 알려주는 내용을 나타내는 그래픽 기호와 라벨이 사용되고 있습니다. 이러한 기호나 라벨이 표시된 지시사항을 읽고 준수해야 부상이나 제품 손상을 막을 수 있습니다.

 경고	이 기호는 해당 지시사항을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 사망에 이를 수 있다는 표시입니다.
 주의	이 기호는 해당 지시사항을 따르지 않을 경우 잘못된 취급으로 인해 부상이나 신체적 손상을 입을 수 있다는 표시입니다.

일반 정보 표시법

 알림	이 라벨은 주의를 충분히 기울이지 않을 경우 제품 손상이나 부상을 일으킬 수 있는 절차를 의미합니다.
	이 라벨은 알고 있으면 유용할 추가 정보를 의미합니다.
【Button name】	리모컨이나 제어판에 있는 버튼의 이름을 의미합니다. 예: 【Esc】 버튼
[메뉴/설정 이름]	프로젝터 메뉴와 설정 이름을 의미합니다. 예: [영상] 메뉴 선택
	이 라벨은 관련 페이지로의 링크를 의미합니다.
	이 라벨은 프로젝터의 현재 메뉴 레벨을 표시합니다.

▶▶ 관련 링크

- "사용 설명서를 사용하여 정보 검색하기" p.9


- "문서 최신 버전 얻기" [p.10](#)

PDF 사용 설명서에서 찾는 정보를 키워드로 검색할 수 있거나 북마크를 사용하여 특정 섹션으로 직접 이동할 수 있습니다. 필요한 페이지만 인쇄할 수 있습니다. 이 섹션에서는 컴퓨터에서 Adobe Reader X에서 열린 PDF 사용 설명서를 사용하는 방법을 설명합니다.

▶ 관련 링크


- "키워드로 검색하기" p.9
- "북마크에서 직접 이동하기" p.9
- "필요한 페이지만 인쇄하기" p.9

- Mac OS: 명령 키를 누른 상태에서 ←을 누릅니다.

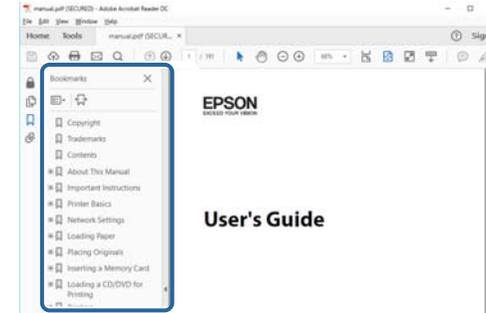

키워드로 검색하기


[편집] > [고급 검색] 을 클릭합니다. 찾으려는 정보의 키워드(텍스트)를 검색 창에 입력하고 [검색] 을 클릭합니다. 일치하는 검색 결과가 목록으로 표시됩니다. 표시된 검색 결과 중 하나를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

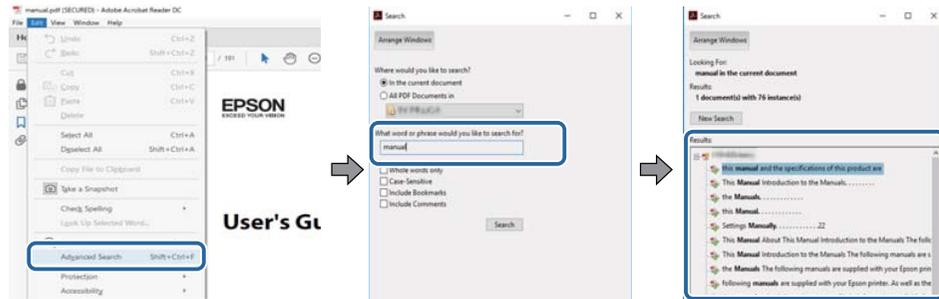

필요한 페이지만 인쇄하기

필요한 페이지만 추출하여 인쇄할 수 있습니다. [파일] 메뉴에서 [인쇄] 를 클릭한 다음 [인쇄할 페이지] 의 [페이지] 에서 인쇄하려는 페이지를 지정합니다.

- 페이지를 연속적으로 지정하려면 시작 페이지와 종료 페이지 사이에 하이픈을 입력합니다.
예: 20-25
- 페이지를 불연속적으로 지정하려면 페이지를 쉼표로 나눕니다.
예: 5, 10, 15

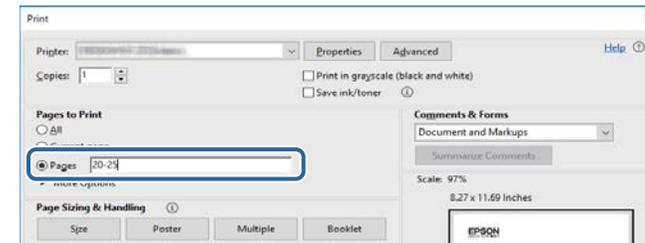

북마크에서 직접 이동하기

제목을 클릭하여 해당 페이지로 이동합니다. + 또는 >을 클릭하면 해당 섹션의 하위 제목이 표시됩니다. 이전 페이지로 돌아가려면 키보드에서 다음 동작을 수행합니다.

- Windows: [Alt] 를 누른 상태에서 ←을 누릅니다.

EPSON 웹사이트에서 설명서와 사양 최신 버전을 볼 수 있습니다.
epson.sn을 방문하고 모델명을 입력합니다.

프로젝터 소개

프로젝터의 각종 기능과 부품 이름에 대한 자세한 내용은 이 절을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능" [p.12](#)
- "프로젝터의 부품 및 해당 기능" [p.13](#)

이 프로젝터에는 다음과 같은 특수 기능이 탑재되어 있습니다. 자세한 사항은 이 절들을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "안심 사용과 인스턴트 시작 모빌리티 가능" [p.12](#)
- "4K Enhancement 기술로 더 많은 정보를 깨끗하고 선명하게 투사" [p.12](#)
- "쉽고 빠른 다중 투사 설정" [p.12](#)
- "다양한 환경에서 설치" [p.12](#)
- "Digital Billboards 및 Storefront Productions의 간편하고 손쉬운 투사" [p.12](#)

안심 사용과 인스턴트 시작 모빌리티 가능

견고한 레이저 라이트는 라이트 밝기가 감소할 때까지 사실상 유지보수가 필요 없이 작동합니다.

4K Enhancement 기술로 더 많은 정보를 깨끗하고 선명하게 투사

- 4K Enhancement 기술의 고해상도 덕분에 WUXGA 또는 Full HD를 사용할 때보다 더 많은 정보를 표시할 수 있습니다.
- 7,000lm의 높은 밝기로 밝은 환경에서도 깨끗하고 선명한 이미지를 구현합니다.
- 3LCD 기술의 높은 컬러 재현성은 컬러로 이미지를 풍부하게 경험할 수 있도록 해 줍니다.
- Super-resolution, 세부 강조, 노이즈 감소, 비디오 적응형 감마 등의 디지털 영상 처리 기능은 높은 가시성과 더불어 선명한 이미지를 볼 수 있게 해 줍니다.

쉽고 빠른 다중 투사 설정

- 여러 프로젝터를 사용할 경우 옵션 외부 카메라를 부착하여 시간이 지남에 따라, 또는 설치로 인해 밝기와 컬러가 고르지 않게 되는 현상이 발생할 경우 자동으로 보정할 수 있습니다.
- Epson Projector Professional Tool을 활용하면 쉽고 빠르게 여러 프로젝터를 설정하고 조정할 수 있으며 고급 형상 보정을 수행할 수 있습니다.
- 데이지 체인 연결을 허용하여 배분기를 사용할 필요 없이 동시에 투사할 수 있습니다.

다양한 환경에서 설치

- 가볍고 컴팩트한 하우징으로 공간 절약형 설치를 지원합니다.
- x1.6 이사오이 줌 기능과 렌즈 이동 기능이 결합되어 설치 중에 천장과 조명이 고르지 않게 되는 것을 막아줄 수 있습니다.

Digital Billboards 및 Storefront Productions의 간편하고 손쉬운 투사


- 프로젝트에 대한 네트워크 업데이트를 지원하여 손쉽게 콘텐츠를 변경할 수 있습니다.
- 5V/2A USB 전원 공급 장치를 통해 간단한 전원 배선만으로 외부 미디어 플레이어와 함께 프로젝터를 사용할 수 있습니다.
- 프로젝터는 USB 메모리 드라이브에서 직접 미디어를 재생할 수 있습니다.

다음 절에서는 프로젝터의 부품 및 해당 기능에 대해서 설명합니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 부품 - 전면/상단" p.13
- "프로젝터 부품 - 후면" p.14
- "프로젝터 부품 - 바닥" p.14
- "프로젝터 부품 - 인터페이스 포트" p.15
- "프로젝터 부품 - 제어판" p.16
- "프로젝터 부품 - 리모컨" p.17

프로젝터 부품 - 전면/상단

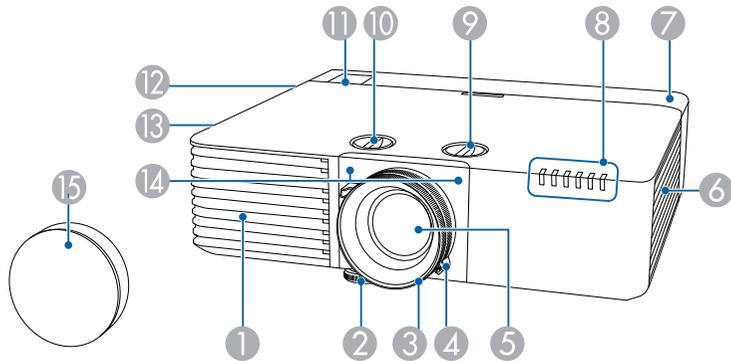

이름	기능
① 흡기구	프로젝터를 식히기 위해서 내부로 공기를 빨아들입니다.
② 앞쪽 조정 다리	책상 등의 표면에 설치되어 있을 때 이 다리를 늘리면 이미지 위치를 조정할 수 있습니다.
③ 초점 링	이미지 초점을 조정합니다.


이름	기능
④ 줌 링	이미지 크기를 조정합니다.
⑤ 렌즈	이미지가 이 렌즈로부터 투사됩니다.
⑥ 흡기구 (에어필터)	프로젝터를 식히기 위해서 내부로 공기를 빨아들입니다.
⑦ 전원 어댑터 커버	후면 인터페이스 포트 섹션용 커버입니다. 외부 장치용 케이블을 연결할 때 또는 무선 LAN 모듈을 설치할 때 나사 두 개를 풀고 커버를 당겨 빼십시오.
⑧ 표시등	프로젝터의 상태가 표시됩니다.
⑨ 수직 렌즈 이동 다이얼	다이얼을 돌려서 투사 영상의 위치를 상하로 이동할 수 있습니다.
⑩ 수평 렌즈 이동 다이얼	다이얼을 돌려서 투사 영상의 위치를 좌우로 이동할 수 있습니다.
⑪ 리모컨 리시버	리모컨으로부터 신호를 받을 수 있습니다.
⑫ 스피커	오디오를 출력합니다.
⑬ 배기구	프로젝터 내부를 식히는 데 사용된 공기를 배출시킵니다. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 주의</p> <p>투사하는 동안 얼굴이나 손을 배기구 가까이 가져가거나 환기구 부근의 열로 인해 휘어지거나 손상될 수 있는 물건을 두지 마십시오. 배기구로부터 나오는 뜨거운 공기로 인해 화상을 입거나 물건의 휘어지거나 사고가 발생할 수 있습니다.</p> </div>
⑭ 리모컨 리시버	리모컨으로부터 신호를 받을 수 있습니다.
⑮ 렌즈 커버	렌즈를 보호하려면 프로젝터를 사용하지 않을 때 이 커버를 부착하십시오.

▶ 관련 링크

- "줌 링을 이용해서 이미지 크기 조정하기" p.60

- "초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기" p.61
- "프로젝터 표시등 상태" p.198
- "리모컨 조작" p.36
- "에어필터 및 환기구 유지보수" p.192

프로젝터 부품 - 후면

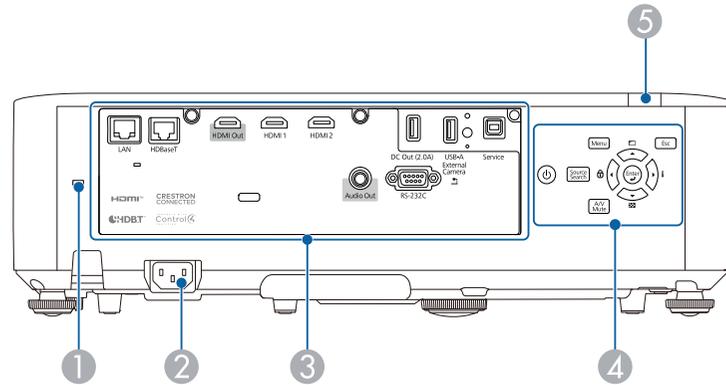


이름	기능
① 보안 슬롯	이 보안 슬롯은 Kensington에서 제작한 Microsaver Security System과 호환됩니다.
② 전원 소켓	프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.
③ 인터페이스 포트	외부 출력 장치 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.
④ 제어판	프로젝터를 조작하는 데 사용됩니다.
⑤ 리모컨 리시버	리모컨으로부터 신호를 받을 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 부품 - 인터페이스 포트" p.15
- "보안 케이블 설치하기" p.113

프로젝터 부품 - 바닥

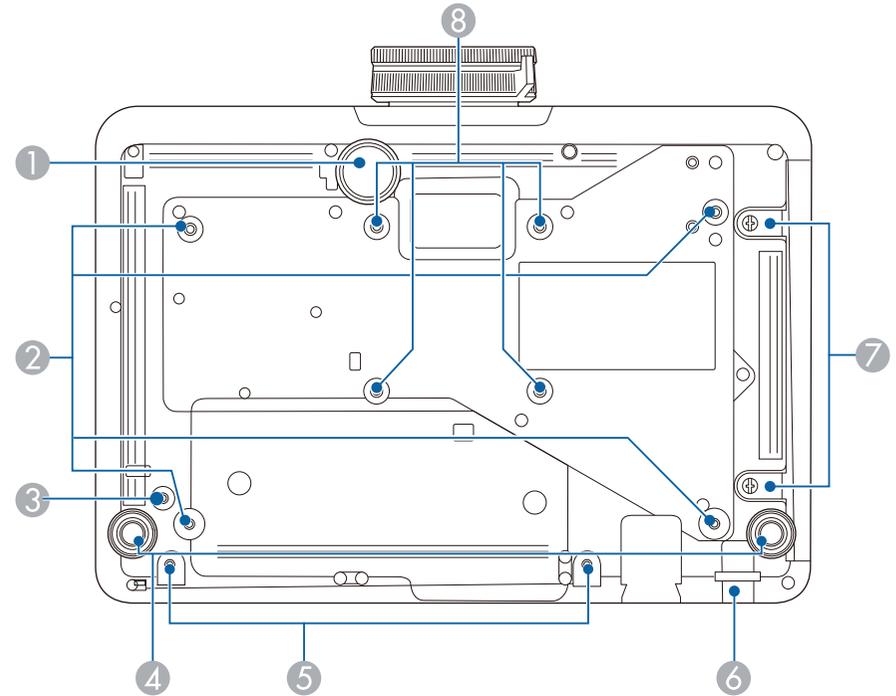

이름	기능
① 앞쪽 조정 다리	책상 등의 표면에 설치되어 있을 때 이 다리를 늘리면 이미지 위치를 조정할 수 있습니다.
② 천장 마운트 고정점(네 곳)	프로젝터를 천장에 매달 때 여기에 천장 마운트를 부착하면 됩니다.
③ 유선 클램프 고정점	옵션 천장 마운트를 사용할 경우 여기에 카라비너를 고정하여 안전 와이어를 연결하고 프로젝트가 천장이나 벽면에서 떨어지지 않게 하십시오.
④ 뒤쪽 고정 다리	책상 등의 표면에 설치되어 있을 때 늘리거나 줄여서 수평 기울기를 조정할 수 있습니다.


이름	기능
5 케이블 커버용 나사 구멍	케이블 커버를 제자리에 고정하는 나사 구멍.
6 보안 케이블 부착점	시중에서 판매되는 와이어 락을 여기로 관통시키면 와이어를 고정시킬 수 있습니다.
 경고 안전 와이어를 이 지점에 연결하지 마십시오.	
7 에어필터 커버 나사	에어필터 커버를 제자리에 고정하는 나사.
8 고정 지점(4개)	프로젝터를 벽면에 설치하거나 천장에 프로젝터를 매달 경우 VESA 마운팅 인터페이스 표준(100 × 100mm)과 호환되는 시판용 마운트를 이 포인트를 사용해서 부착하십시오.

▶ 관련 링크

- "보안 케이블 설치하기" p.113


이름	기능
1 케이블 홀더	상용 케이블 타이클 이 홀더로 관통시켜서 케이블을 고정할 수 있습니다.
2 Audio Out 포트	현재의 입력 소스로부터 오디오를 외부 스피커로 출력합니다.
3 RS-232C 포트	컴퓨터에서 프로젝터를 제어하기 위한 RS-232C 케이블을 연결합니다. (일반적으로 이 포트를 사용할 필요가 없습니다.)
4 Service 포트	일괄 설정을 할 때 사용됩니다.
5 무선 LAN 모듈 고정 나사	무선 LAN 모듈 커버를 고정합니다.
6 USB-A 포트	USB 장치를 연결해서 영화나 이미지를 투사하는 데 사용됩니다. 옵션인 문서용 카메라를 연결하는 데 사용됩니다. 무선 LAN 모듈을 연결하는 데 사용됩니다. 외부 카메라를 연결하는 데 사용됩니다. 옵션 무선 송신기를 페어링하는 데 사용됩니다. USB 메모리 장치를 연결하여 오류 및 동작 로그 파일을 저장하는 데 사용됩니다.
7 DC Out (2.0A) 포트	상용 스트리밍 미디어 플레이어에 연결하면 전원을 공급할 수 있습니다. USB 데이터 전송을 사용할 수 없습니다.
8 HDMI2 포트	HDMI와 호환되는 비디오 장치나 컴퓨터로부터 비디오 신호를 입력합니다.
9 HDMI1 포트	이 포트는 HDCP2.3과 호환됩니다.
10 HDMI Out 포트	이 포트에서 다른 프로젝터의 HDMI 포트에 HDMI 케이블을 연결하면 하나의 통합된 영상을 만들고 투사할 수 있습니다. 이 포트는 HDCP2.3과 호환됩니다.

프로젝터 부품 - 인터페이스 포트

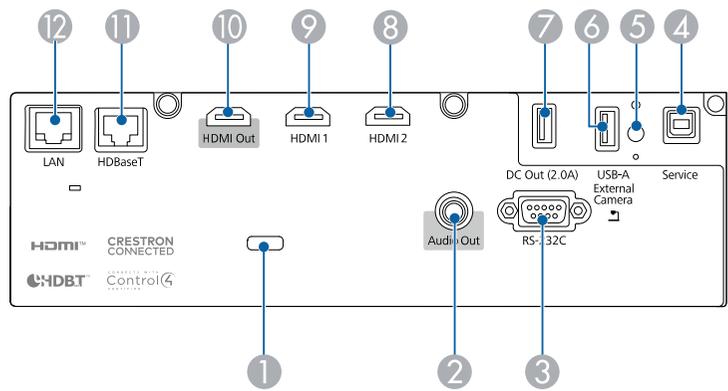

이름	기능
⑪ HDBaseT 포트	LAN 케이블을 옵션인 HDBaseT 송신기에 연결합니다. 이 포트는 HDCP2.3과 호환됩니다.
⑫ LAN 포트	네트워크에 연결할 LAN 케이블을 연결합니다.

프로젝터 부품 - 제어판

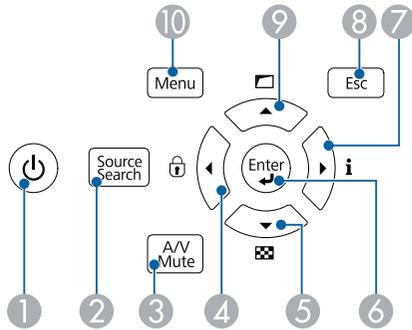


이름	기능
① 전원 버튼(⏻)	프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
② 【Source Search】 버튼	다음 입력 소스로 변경할 수 있습니다.
③ 【A/V Mute】 버튼	일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
④ 왼쪽 방향 화살표 버튼	[조작 잠금] 화면을 표시할 수 있습니다. 프로젝트의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
⑤ 아래 방향 화살표 버튼	테스트 패턴을 화면에 표시할 수 있습니다. 프로젝트의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.

이름	기능
⑥ 【Enter】 버튼(↵)	프로젝터의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 현재 선택사항을 확인하거나 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
⑦ 오른쪽 방향 화살표 버튼	정보 화면을 표시합니다. 프로젝트의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
⑧ 【Esc】 버튼	현재 기능을 중지시킬 수 있습니다. 프로젝트의 메뉴가 화면에 표시되는 동안 이전 단계 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.
⑨ 위 방향 화살표 버튼	[형상 보정] 화면을 표시할 수 있습니다. 프로젝트의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
⑩ 【Menu】 버튼	프로젝터의 메뉴를 표시하거나 닫을 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "이미지 소스 선택하기" [p.62](#)

프로젝터 부품 - 리모컨

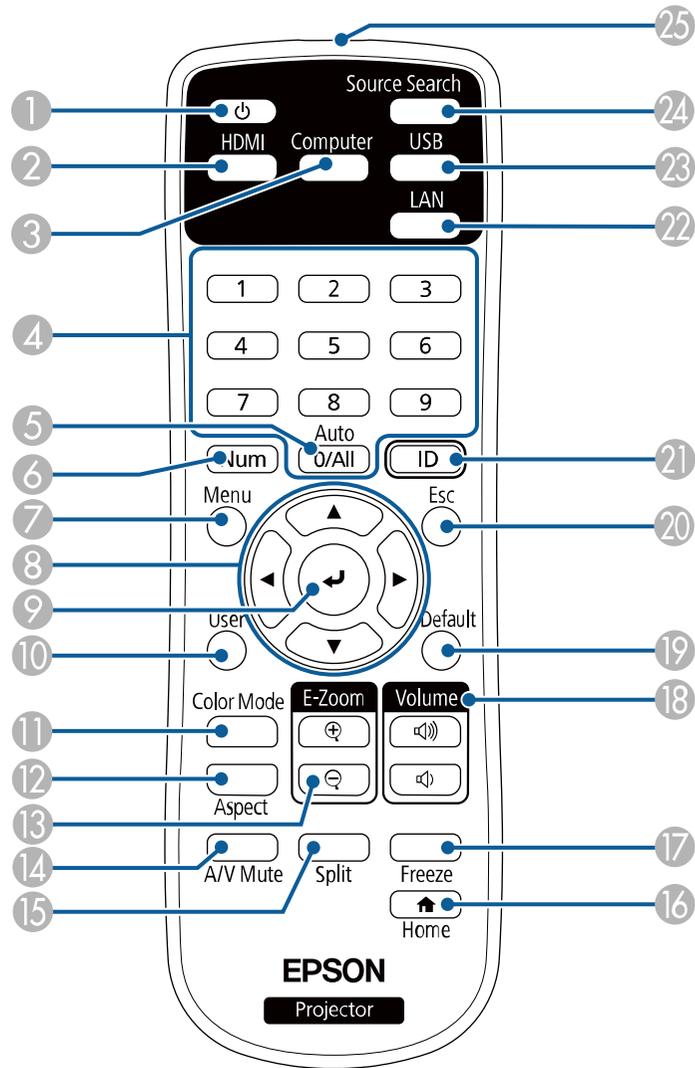

이름	기능
① 전원 버튼(⏻)	프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
② 【HDMI】 버튼	HDMI1 포트, HDMI2 포트 및 HDBaseT 간에 영상 소스를 전환합니다.
③ 【Computer】 버튼	이 프로젝트에서는 이 버튼이 사용되지 않습니다.
④ 숫자 버튼	【Num】 버튼을 누른 상태에서 프로젝트의 메뉴에 숫자를 입력할 수 있습니다.
⑤ 【Auto】 버튼	이 프로젝트에서는 이 버튼이 사용되지 않습니다.
⑥ 【Num】 버튼	이 버튼을 누른 상태로 숫자 버튼을 이용해서 숫자를 입력할 수 있습니다.
⑦ 【Menu】 버튼	프로젝터의 메뉴를 표시하거나 닫을 수 있습니다.
⑧ 화살표 버튼	프로젝터의 메뉴가 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
⑨ 【Enter】 버튼(↵)	프로젝터의 메뉴가 화면에 표시되는 동안 현재 선택 사항을 확인하고 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
⑩ 【User】 버튼	프로젝터의 [설정] 메뉴에 있는 [사용자 버튼] 에 할당되어 있는 설정을 수행할 수 있습니다.
⑪ 【Color Mode】 버튼	컬러 모드를 변경할 수 있습니다.
⑫ 【Aspect】 버튼	화면 비율 모드를 변경할 수 있습니다.
⑬ 【E-Zoom】 +/- 버튼	투사된 이미지의 크기를 조정할 수 있습니다.
⑭ 【A/V Mute】 버튼	일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
⑮ 【Split】 버튼	투사된 화면을 분할하는 방식으로 각기 다른 이미지 소스의 이미지를 최대 2개까지 동시에 투사합니다.
⑯ 【Home】 버튼	홈 화면을 표시하거나 닫을 수 있습니다.
⑰ 【Freeze】 버튼	이미지를 일시정지하거나 다시 시작할 수 있습니다.

이름	기능
18 【Volume】 높임/낮춤 버튼	스피커의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
19 【Default】 버튼	선택한 설정이 기본 값으로 돌아갑니다.
20 【Esc】 버튼	현재 기능을 중지시킬 수 있습니다. 프로젝터의 메뉴가 화면에 표시되는 동안 이전 단계 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.
21 【ID】 버튼	이 버튼을 누른 채로 숫자 버튼을 누르면 리모컨으로 조작하려는 프로젝트의 ID를 선택할 수 있습니다.
22 【LAN】 버튼	네트워크에 연결된 장치 사이에서 이미지 소스를 전환할 수 있습니다.
23 【USB】 버튼	USB-A 포트를 이미지 소스로 선택할 수 있습니다.
24 【Source Search】 버튼	다음 입력 소스로 전환할 수 있습니다.
25 리모컨 불빛이 나오는 부분	리모컨 신호가 출력됩니다.

- "일시적으로 비디오 동작 중지하기" [p.92](#)
- "음량 버튼으로 음량 조절하기" [p.74](#)

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "이미지 소스 선택하기" [p.62](#)
- "콘텐츠 재생 모드에서 투사하기" [p.84](#)
- "메뉴 설정 조정하기" [p.152](#)
- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" [p.66](#)
- "이미지 화면 비율" [p.64](#)
- "영상의 확대/축소(E-줌)" [p.93](#)
- "이미지와 사운드를 일시적으로 끄기" [p.91](#)
- "이미지 두 개를 동시에 투사하기" [p.76](#)
- "홈 화면" [p.39](#)


프로젝터 설정하기

프로젝터 설정은 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.


▶ 관련 링크

- "프로젝터 배치" [p.20](#)
- "안전 와이어 설치하기" [p.25](#)
- "프로젝터 연결" [p.28](#)
- "동일한 모델의 복수의 프로젝터 연결하기" [p.33](#)
- "케이블 커버 부착하기/제거하기" [p.34](#)
- "리모컨에 배터리 설치하기" [p.35](#)

평평한 표면 어디라도 프로젝터를 배치해서 이미지를 투사할 수 있습니다. 프로젝터를 고정시킨 상태에서 사용하려면 천장에 설치해도 됩니다. 프로젝터를 천장에 매달려면 선택 품목인 천장 마운트가 필요합니다. VESA 마운팅 인터페이스 표준(100 × 100mm)과 호환되는 시판용 마운트를 사용해도 됩니다. 프로젝터를 여러 각도로 설치할 수 있습니다. 프로젝터를 설치할 수 있는 방법에는 수직 한계 또는 수평 한계가 없습니다.

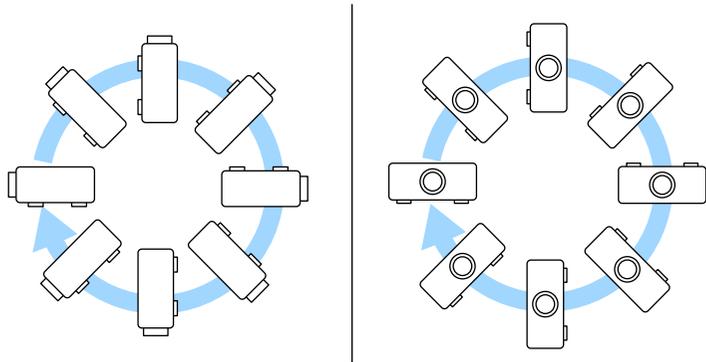


- 프로젝터가 비스듬하지 않고 똑바로 스크린을 향하도록 프로젝터를 배치하십시오.

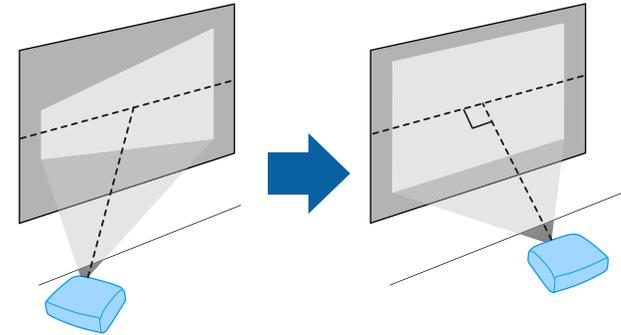

프로젝터 설치 위치를 선택할 때 다음 사항을 따르십시오.

- 프로젝터를 견고하고 평평한 표면에 놓거나 호환되는 마운트를 이용해서 설치하십시오.

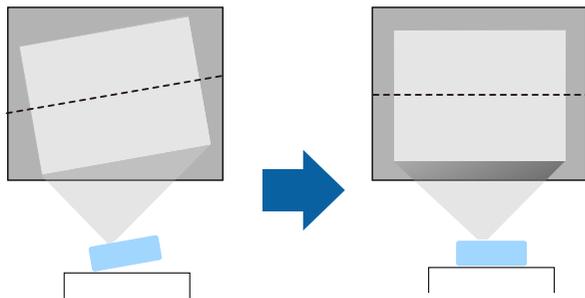

- 환기가 되도록 프로젝터 주변과 밑에 충분한 공간을 남겨두고 환기구를 막을 수 있는 물건을 프로젝터 위나 옆에 놓지 마십시오.

⚠ 경고

- 프로젝터를 천장에 매달려면 천장 마운트를 설치해야 합니다. 프로젝터를 제대로 설치하지 않을 경우 떨어져서 기기가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 나사가 풀리는 것을 막아주는 천장 마운트 고정점에 접착제를 사용하거나 프로젝터에 윤활제, 오일 또는 기타 유사 물질을 사용하지 마십시오. 기기에 균열이 생겨서 천장 마운트로부터 떨어져 나갈 수 있습니다. 이 경우 천장 마운트 밑에 있는 사람이 중상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 천장 마운트 설치에 실패하거나 프로젝터가 떨어질 수 있습니다. 프로젝터를 지원하는 특정 Epson 마운트를 설치한 후에 프로젝터의 모든 천장 마운트 고정점에 마운트를 고정하십시오. 또한 무게를 견딜 수 있을 만큼 강한 와이어를 사용하여 프로젝터와 마운트를 고정하십시오.
- 먼지 또는 습기가 많거나, 연기 또는 증기가 발생할 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오. 그럴 경우 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 프로젝터 케이스가 약해져 손상되면 프로젝터가 마운트에서 떨어질 수도 있습니다.

케이스 약화로 프로젝터가 떨어질 수 있는 환경의 예

- 공장이나 주방과 같이 연기 나 공기 중 기름 입자가 과도하게 발생할 수 있는 장소
- 공장이나 실험실과 같이 휘발성 용제 또는 화학 물질이 보관된 장소
- 공장이나 주방과 같이 프로젝터가 세제 또는 화학 물질에 노출될 수 있는 장소
- 휴게실과 같이 종종 아로마 오일을 사용하는 장소
- 행사에서 연기, 공기 중 기름 입자 또는 거품을 과도하게 발생시키는 장치의 근처
- 가습기 주변

⚠ 경고

- 프로젝터의 흡기구와 배기구를 막지 마십시오. 환기구가 막힐 경우 기기 내부 온도가 올라가서 화재가 발생할 수 있습니다.
- 먼지가 많거나 더러운 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우 투사 영상의 품질이 저하될 수 있습니다. 렌즈나 에어필터에 먼지가 앉을 경우 오작동 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 불안정한 면이나 프로젝터의 하중을 견디지 못하는 위치에 설치하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터가 떨어지거나 넘어져서 사고나 부상을 유발할 수 있습니다.
- 높은 곳에 설치할 때 지진 등의 비상 상황에서 안전을 보장받고 사고를 방지하려면 와이어를 이용해서 프로젝터가 떨어지지 않도록 조치를 취하십시오. 제대로 설치하지 않을 경우 사고나 부상을 유발할 수 있습니다.
- 염해가 발생할 수 있거나 온천의 황산 가스와 같은 부식성 가스가 있는 장소에 설치하지 마십시오. 그럴 경우 부식으로 프로젝터가 떨어질 수 있습니다. 프로젝터가 오작동할 수도 있습니다.

알림

- 고도가 1,500m를 넘는 장소에서 프로젝터를 사용하려는 경우 프로젝터의 내부 온도가 적절히 조절될 수 있도록 하려면 프로젝터 메뉴에서 [높은 고도 모드] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.
 [고급 설정] > [동작 설정] > [높은 고도 모드]
- 습도가 높고 오염이 심하거나 불이나 담배에서 나오는 연기가 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.

▶ 관련 링크

- "운반 시 참고 사항" [p.22](#)
- "프로젝터 설정 및 설치 옵션" [p.22](#)
- "투사 거리" [p.24](#)
- "이미지 모양" [p.53](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)

운반 시 참고 사항

프로젝터 내부에는 유리 부품과 정밀 부품이 많이 들어 있습니다. 운반 시 충격으로 인한 손상을 방지하려면 프로젝터를 다음과 같이 취급합니다.


- 프로젝터에 연결된 모든 장비를 분리합니다.
- 프로젝터에 포함된 렌즈 커버를 부착합니다.
- 프로젝터를 장거리 또는 확인된 수하물로서 이송할 경우 단단한 상자에 쿠션이 될 만한 물건을 주변에 깔아 포장한 후 "파손 주의(Fragile)"라고 상자에 표시합니다.
- 수리를 위해 프로젝터를 배송할 경우 가능하면 원래 포장 상자에 넣거나 그에 상응하는 포장 재료를 사용하여 프로젝터 주변에 완충재 역할을 할 만한 물건을 깔아 줍니다. "파손 주의(Fragile)"라고 상자에 표시합니다.




Epson은 이송 중에 발생한 손상에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

프로젝터 설정 및 설치 옵션

다음과 같은 방법으로 프로젝터를 설정하거나 설치할 수 있습니다.
전면/후면

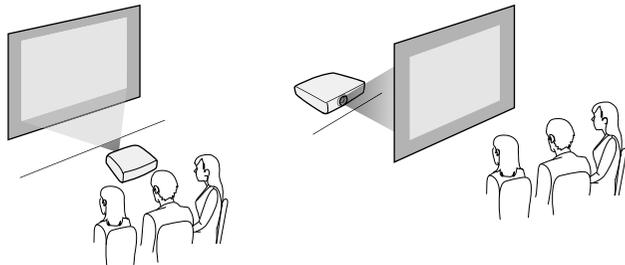

전면 천장/후면 천장

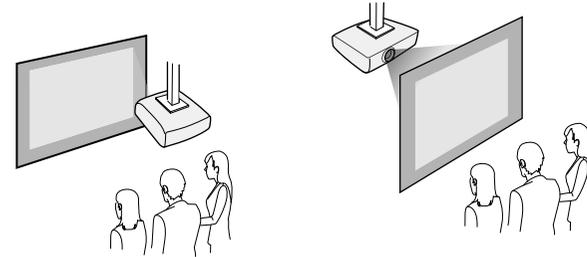

사용하는 설치 방법에 따라 프로젝터의 [설치] 메뉴에서 올바른 [투사 방식] 옵션을 선택하십시오. 필요한 경우 프로젝터의 [동작 설정] 메뉴에서 [방향 반전 단추] 설정을 켜고 프로젝터의 [화면 표시] 메뉴에서 [메뉴 회전] 설정을 선택하십시오.

▶ 관련 링크


- "설치 시 주의사항" [p.22](#)
- "투사 모드" [p.45](#)

설치 시 주의사항

프로젝터를 설치할 때 다음 사항에 유의하십시오.

알림


- 프로젝터를 특정 각도로 설치할 경우, 유자격 기술자가 이 프로젝터와 함께 사용하도록 고안된 고정 장치를 사용하여 설치해야 합니다.
- 프로젝터를 떨어지지 않게 올바르게 설치하십시오.
- M4 나사(최대 깊이 9 mm)를 사용하여 프로젝터의 천장 마운트 고정점을 고정한 후 고정 장치를 네 곳의 지점에 장착하십시오.

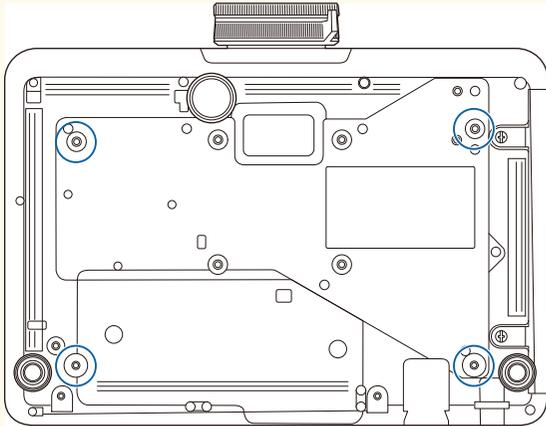

설치 공간

알림

배기구 및 흡기구가 막히지 않도록 프로젝터의 주변에 다음과 같은 여유 공간을 확보해야 합니다.

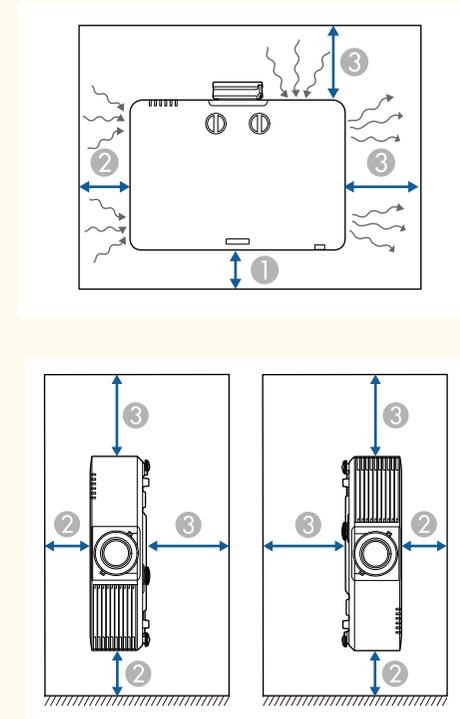


- ① 10 cm
- ② 20 cm
- ③ 40 cm

설치 공간(여러 대의 프로젝터를 나란히 배치할 때)


알림

- 여러 대의 프로젝터를 옆으로 나란히 설치하는 경우 배기구에서 배출된 뜨거운 공기가 다른 프로젝터의 흡기구로 들어가지 않도록 유의해야 합니다.

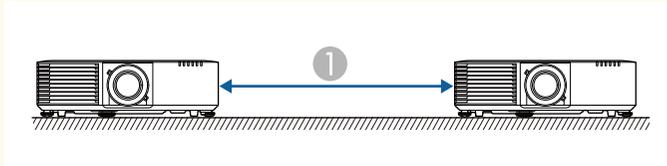

① 150 cm

- 파티션을 사용하는 경우 프로젝터 간 공간을 좁혀도 됩니다.

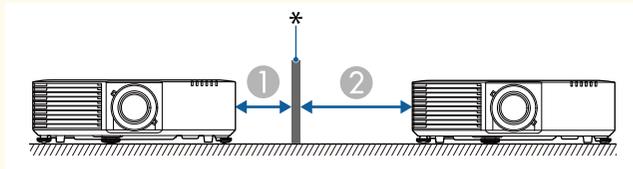


① 20 cm

② 40 cm

* 파티션

투사 영상 크기에 따른 프로젝터와 화면 사이의 거리에 대한 자세한 내용은 부록을 참조하십시오.

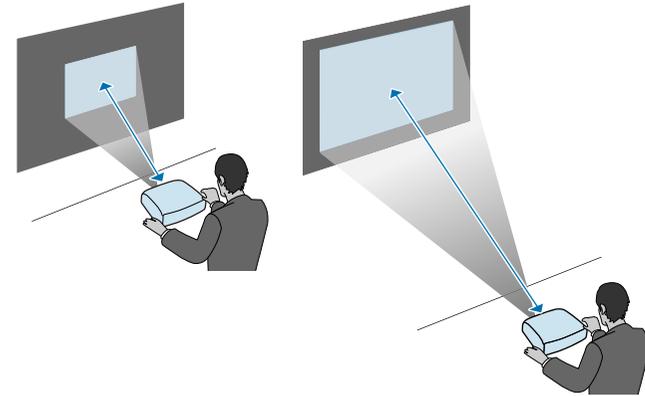

▶ 관련 링크

- "화면 크기 및 투사 거리" p.220

투사 거리

프로젝터와 화면 사이의 거리가 영상의 개략적인 크기를 결정합니다. 영상 크기는 프로젝터와 화면 사이의 거리가 멀수록 커지나, 표시 배율, 화면 비율 및 기타 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

안전 와이어를 설치해서 프로젝터가 천장에서 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.

⚠ 경고

Epson 천장 마운트와 함께 제공된 안전 와이어를 사용하도록 하십시오. 안전 와이어는 옵션 안전 와이어 설정 ELPWR01로 사용할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "천장 마운트 ELPMB22를 사용할 경우" p.25
- "천장 마운트 ELPMB30을 사용할 경우" p.26

천장 마운트 ELPMB22를 사용할 경우


그림에서처럼 안전 와이어를 프로젝터에 부착하여 안전성을 높일 수 있습니다. 시작하기 전에 프로젝트에 ELPMB22 천장 마운트를 단단히 설치했는지, 안전 와이어 세트에 다음 품목이 포함되었는지 여부를 확인하십시오.

- 안전 와이어 1개
- 카라비너 2개
- 와이어 클램프 1개
- 연결 나사(M4 × 10mm) 1개




ELPMB22 설치 방법에 대한 자세한 내용은 Ceiling Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual을 참조하십시오.


1 카라비너를 천장 마운트 구멍에 부착하고 카라비너 잠금 장치를 조입니다.

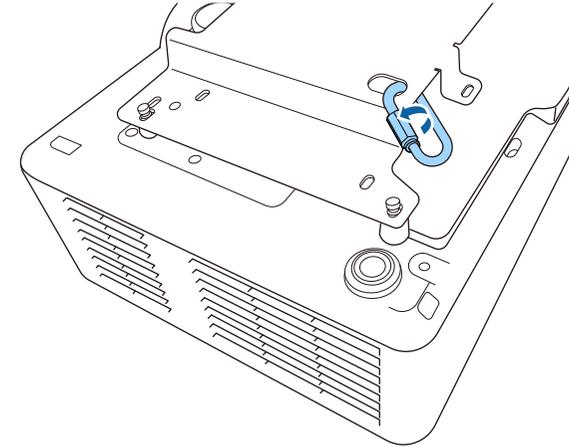

2 와이어 클램프를 다른 카라비너에 부착한 후 나사를 사용하여 와이어 클램프를 프로젝터의 와이어 클램프 고정점에 고정합니다.

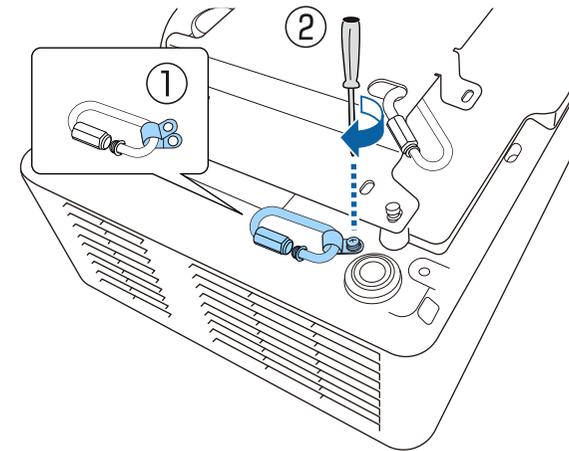


3 안전 와이어를 천장 마운트의 카라비너에 동그랗게 두르고 양 끝을 프로젝터에 있는 카라비너에 부착합니다.

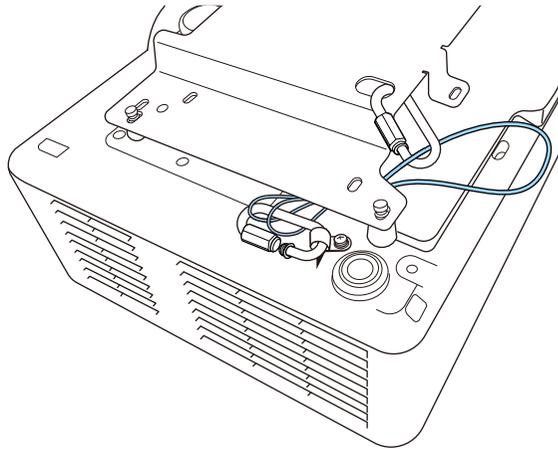

⚠ 경고

안전 와이어를 보안 케이블 부착점에 부착하지 마십시오.

4 카라비너 잠금 장치를 조입니다.

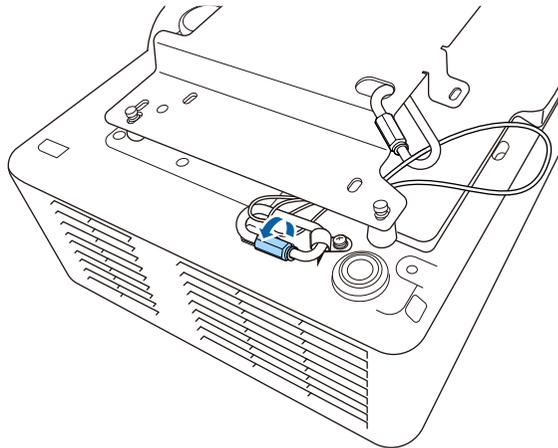

천장 마운트 ELPMB30을 사용할 경우


그림에서처럼 안전 와이어를 프로젝터에 부착하여 안전성을 높일 수 있습니다. 시작하기 전에 프로젝트에 ELPMB30 천장 마운트를 단단히 설치했는지, 안전 와이어 세트에 다음 품목이 포함되었는지 여부를 확인하십시오.

- 안전 와이어 1개
- 카라비너 2개(ELPMB30에는 카라비너 1개만 사용됨.)
- 와이어 클램프 1개
- 연결 나사(M4 × 10mm) 1개




ELPMB30 설치 방법에 대한 자세한 내용은 ELPMB30 User's Guide를 참조하십시오.

1 와이어 클램프를 카라비너에 부착한 후 나사를 사용하여 와이어 클램프를 나사에, 그리고 프로젝터의 와이어 클램프 고정점에 고정합니다.

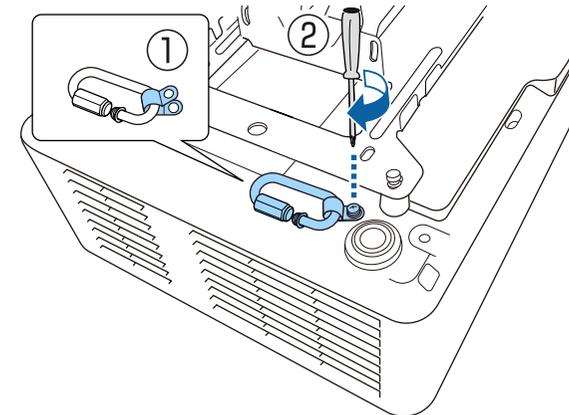


- 2** 안전 와이어를 천장 마운트의 구멍을 통과해 두른 후 양 끝을 카라비너에 부착합니다.

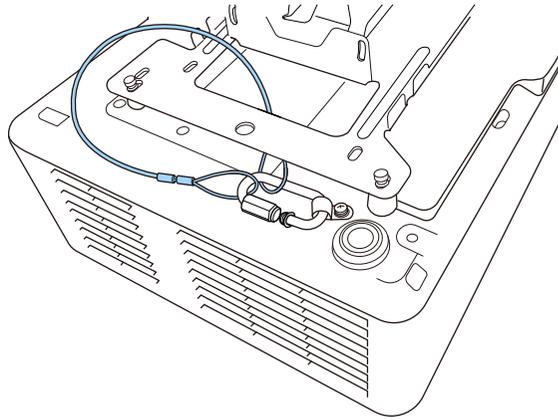

⚠ 경고

안전 와이어를 보안 케이블 부착점에 부착하지 마십시오.

- 3** 카라비너 잠금 장치를 조입니다.

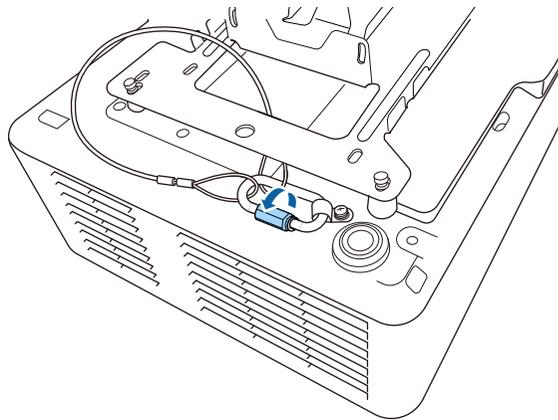

이 절에는 프로젝터를 다양한 투사 소스에 연결하는 방법에 대한 설명이 나와 있습니다.

알림

- 연결하려는 케이블에 있는 커넥터의 모양과 방향을 확인하십시오. 커넥터가 포트에 맞지 않을 경우 힘을 가해서 밀어넣지 마십시오. 장치나 프로젝터가 손상되거나 오작동할 수 있습니다.



프로젝터와 함께 제공되는 케이블 목록은 빠른 참조를 참조하십시오. 필요할 경우 옵션으로 선택할 수 있거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블을 구입하십시오.

▶ 관련 링크

- "컴퓨터에 연결하기" [p.28](#)
- "비디오 소스에 연결하기" [p.28](#)
- "외부 USB 장치에 연결하기" [p.29](#)
- "문서용 카메라 연결하기" [p.30](#)
- "HDBaseT 송신기에 연결하기" [p.31](#)
- "기본 장치에 연결하기" [p.31](#)
- "외부 장치에 연결하기" [p.32](#)

컴퓨터에 연결하기

컴퓨터를 프로젝터에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.


▶ 관련 링크

- "HDMI 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기" [p.28](#)

HDMI 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기

사용자의 컴퓨터에 HDMI 포트가 있을 경우 HDMI 케이블로 프로젝터에 연결해서 컴퓨터의 오디오를 투사된 이미지와 함께 보낼 수 있습니다.

- 1** HDMI 케이블을 컴퓨터의 HDMI 출력 포트에 연결합니다.
- 2** 프로젝터의 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 HDMI 포트에 연결합니다.

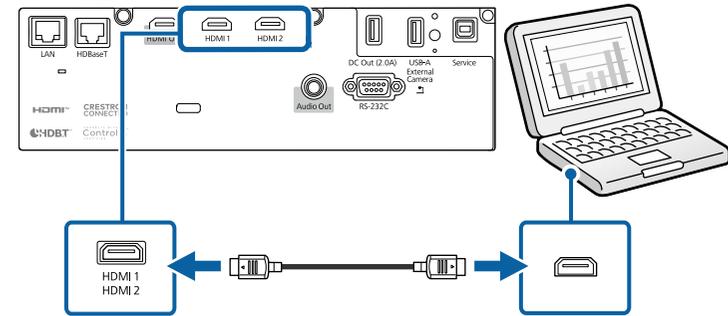

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)

비디오 소스에 연결하기

비디오 소스를 프로젝터에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.



- 연결하는 장치에 있는 포트의 모양이 특이할 경우 장치와 함께 제공되는 케이블이나 옵션 케이블을 이용해서 프로젝트에 연결하십시오.
- 케이블은 연결되어 있는 비디오 장치의 출력 신호에 따라 다릅니다.
- 일부 유형의 비디오 장치의 경우 다른 유형의 신호를 출력할 수 있습니다. 출력되는 신호 유형을 알려면 비디오 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 확인하십시오.
- 오디오가 정상적으로 출력되지 않을 경우 [음성 출력 장치]의 설정 내용을 확인하십시오.
 ▶ [설정] > [HDMI 링크] > [음성 출력 장치]

▶ 관련 링크

- "HDMI 비디오 소스에 연결하기" p.29

HDMI 비디오 소스에 연결하기


사용자의 비디오 소스에 HDMI 포트가 있을 경우 HDMI 케이블로 프로젝트에 연결해서 이미지 소스의 오디오를 투사된 이미지와 함께 보낼 수 있습니다.

알림

케이블을 프로젝트에 연결하기 전에 비디오 소스를 켜지 마십시오. 그럴 경우 프로젝트가 손상될 수 있습니다.

1 HDMI 케이블을 비디오 소스의 HDMI 출력 포트에 연결합니다.

2 프로젝트의 다른 한쪽 끝을 프로젝트의 HDMI 포트에 연결합니다.

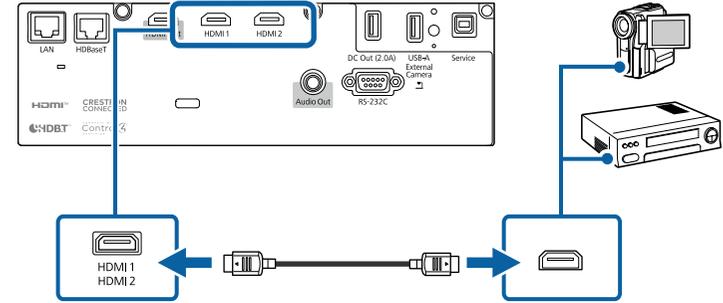

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164

외부 USB 장치에 연결하기

외부 USB 장치를 프로젝트에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "USB 장치 투사 방식" p.29
- "USB 장치에 연결하기" p.30
- "USB 장치 연결 끊기" p.30

USB 장치 투사 방식

프로젝터에 다음 장치를 연결하면 컴퓨터나 비디오 장치 없이 이미지나 기타 콘텐츠를 투사할 수 있습니다.

- USB 플래시 드라이브
- 디지털 카메라 또는 스마트폰
- USB 하드 드라이브



- 디지털 카메라나 스마트폰의 경우 TWAIN 규격 장치가 아닌 USB 부착형 장치이어야 하며 USB 대용량 저장 장치 등급 규격이어야 합니다.
- USB 하드 드라이브는 다음 요구사항을 충족해야 합니다.
 - USB 대용량 저장 장치 등급 규격 (모든 USB 대용량 저장 장치 등급 장치가 지원되지는 않음)
 - FAT16/32로 포맷
 - 자체 AC 전원 공급장치로 전원이 공급되어야 함 (버스를 통해 전원이 공급되는 하드 드라이브는 권장하지 않음)
 - 하드 드라이브를 여러 파티션으로 나눠 사용하지 말아야 함

또한 콘텐츠 재생 모드에서 USB 플래시 드라이브에 저장된 이미지나 영화가 들어 있는 재생 목록을 투사할 수도 있습니다.

▶ 관련 링크


- "PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기" p.79
- "콘텐츠 재생 모드에서 투사하기" p.84

USB 장치에 연결하기

USB 장치를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결하면 이 장치를 이미지나 기타 콘텐츠를 투사하는 데 사용할 수 있습니다.

- 1** 사용자의 USB 장치에 전원 어댑터가 달려 있는 경우 장치를 전원 콘센트에 연결합니다.

- 2** USB 케이블 또는 USB 플래시 드라이브를 그림과 같이 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.

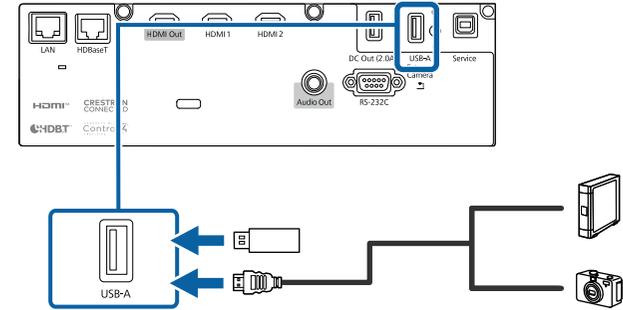

알림

- 장치와 함께 제공되거나 장치용으로 지정된 USB 케이블을 사용하십시오.
- USB 허브나 USB 케이블을 3m 넘게 연결하지 마십시오. 그럴 경우 장치가 제대로 작동하지 못할 수 있습니다.

- 3** 필요할 경우 다른 한쪽 끝을 장치에 연결합니다.

USB 장치 연결 끊기

연결된 USB 장치 사용이 끝나면 프로젝터에서 장치를 분리하십시오.

- 1** 필요할 경우 장치의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
- 2** 프로젝터에서 USB 장치를 분리합니다.

문서용 카메라 연결하기

문서용 카메라를 프로젝터에 연결해서 카메라의 이미지를 투사할 수 있습니다.

연결 방법은 Epson 문서용 카메라 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 문서용 카메라 설명서를 참조하십시오.

HDBaseT 송신기에 연결하기

HDMI 또는 RS-232C 신호를 장거리 전송하기 위해 100Base-TX 네트워크 케이블을 사용하여 프로젝터를 옵션인 HDBaseT 송신기에 연결할 수 있습니다. 이는 최대 100 m 길이의 네트워크 케이블을 사용할 수 있기 때문에 홀이나 행사장과 같이 원격 위치에 있는 프로젝터로 신호를 전송하거나 프로젝터를 제어하려는 경우 유용합니다. 데이터 전송이 적절하게 이루어지게 하려면 Category 5e STP 이상의 케이블을 사용합니다. 그러나 이러한 데이터 전송이 모든 입력/출력 장치 및 환경에 대해 보장되지는 않습니다.



- 이더넷과 송신기의 직렬 포트에서 통신을 활성화하려면, 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [제어 및 통신] 을 [On] 으로 선택합니다. 이 설정을 켜면 프로젝터의 LAN 및 RS-232C 포트가 비활성화됩니다.
 - ☛ [고급 설정] > [HDBaseT] > [제어 및 통신]
- Extron XTP 송신기 또는 스위처를 프로젝터의 HDBaseT 포트에 연결한 경우, 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [Extron XTP] 설정을 [On] 으로 선택합니다. ([제어 및 통신] 이 [On] 으로 자동 설정되고, [대기 모드] 가 [일반 통신 On] 으로 자동 설정됩니다.)
 - ☛ [고급 설정] > [HDBaseT] > [Extron XTP]
 - ☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [대기 모드]


1 프로젝터와 HDBaseT 송신기를 끕니다.



두 장치 사이에서 네트워크 케이블을 연결하거나 연결을 끊을 때 프로젝터와 HDBaseT 송신기가 꺼졌는지 확인하십시오.

2 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 송신기의 HDBaseT 포트에 연결합니다.

3 케이블의 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 HDBaseT 포트에 연결합니다.

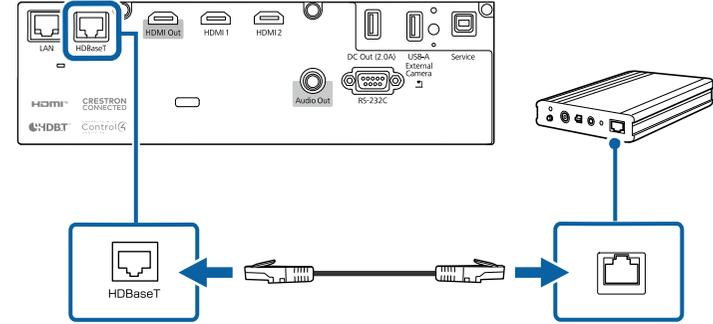

송신기를 비디오 장치 또는 컴퓨터에 연결하는 방법은 HDBaseT 송신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

4 프로젝터와 HDBaseT 송신기를 켭니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164


기본 장치에 연결하기

옵션 무선 프리젠테이션 시스템을 사용하여 기본 장치(수신기)를 통해 투사할 수 있습니다. 무선 프레젠테이션 시스템(ELPWP20)에는 기본 장치(ELPBU01) 1개와 무선 송신기 2개(ELPWT01)가 포함되어 있습니다. 무선 송신기와 함께 프로젝터를 사용하면 기본 장치를 통해 Windows/Mac 컴퓨터에 연결하여 영상을 쉽게 투사할 수 있습니다.



기본 장치 설치에 대한 자세한 내용은 ELPWP20 Quick Start Guide를 참조하십시오.

- 1 무선 프리젠테이션 시스템과 함께 제공된 HDMI 케이블을 기본 장치의 HDMI Out 포트에 연결합니다.
- 2 프로젝트의 다른 한쪽 끝을 프로젝트의 HDMI 포트에 연결합니다.

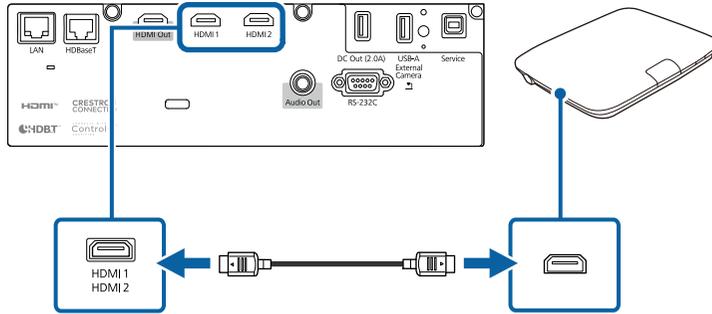

- 3 무선 송신기를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 Epson Wireless Presentation System 사용자 가이드를 참조하십시오.

외부 장치에 연결하기

외부 장치를 프로젝트에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "외부 스피커에 연결하기" p.32

외부 스피커에 연결하기

프로젝터를 외부에서 전원을 공급받는 스피커에 연결할 수 있습니다. 프로젝트 리모컨으로 음량을 조절할 수 있습니다.


외부 스피커에서 오디오를 출력하려면 프로젝트의 [설정] 메뉴에서 [음성 출력 장치] 를 [프로젝터] 로 설정하십시오. 오디오/비디오 시스템이 프로젝트에 연결되어 있지 않으면 [음성 출력 장치] 가 [AV 시스템] 으로 설정되어 있더라도 오디오가 외부 스피커로부터 출력됩니다.

☛ [설정] > [HDMI 링크] > [음성 출력 장치]



- 프로젝트가 꺼졌을 때 외부 스피커에서 오디오를 출력하려면, [고급 설정] 메뉴에서 [항상 출력] 을 [A/V 출력] 설정으로 선택합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]
- 또한 프로젝터를 스피커가 달린 앰프에 연결할 수 있습니다.
- 외부 스피커를 연결하면 프로젝트의 내장 스피커 시스템이 사용되지 않습니다.

- 1 컴퓨터 또는 비디오 소스가 오디오 및 비디오 케이블로 필요한 만큼 프로젝트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2 스테레오 미니-잭과 핀-잭 간 연결 케이블 또는 다른 종류의 케이블 또는 어댑터와 같은 적절한 케이블을 찾아 외부 스피커를 연결합니다.
- 3 케이블 한쪽 끝을 외부 스피커에 필요한 만큼 연결합니다.
- 4 케이블의 스테레오 미니-잭 쪽을 프로젝트의 Audio Out 포트에 연결합니다.

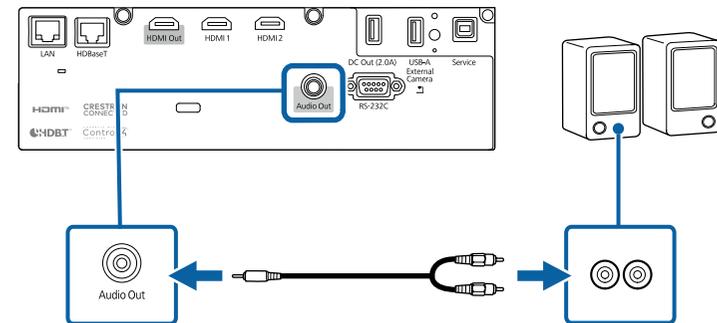

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164

여러 대의 프로젝터에서 동일한 영상을 투사할 수 있습니다. 데이지 체인 연결 또는 분배기 연결 방법 중 하나를 사용하여 여러 대의 프로젝터를 연결할 수 있습니다. 최대 4대까지 프로젝터를 데이지 체인 하나로 연결할 수 있습니다.


알림

프로젝터를 설치할 경우 배기구에서 배출된 뜨거운 공기가 다른 프로젝터의 흡기구로 들어가지 않도록 유의해야 합니다.

▶ 관련 링크

- "데이지 체인 연결에서 동일한 영상 투사하기" p.33
- "설치 시 주의사항" p.22


데이지 체인 연결에서 동일한 영상 투사하기

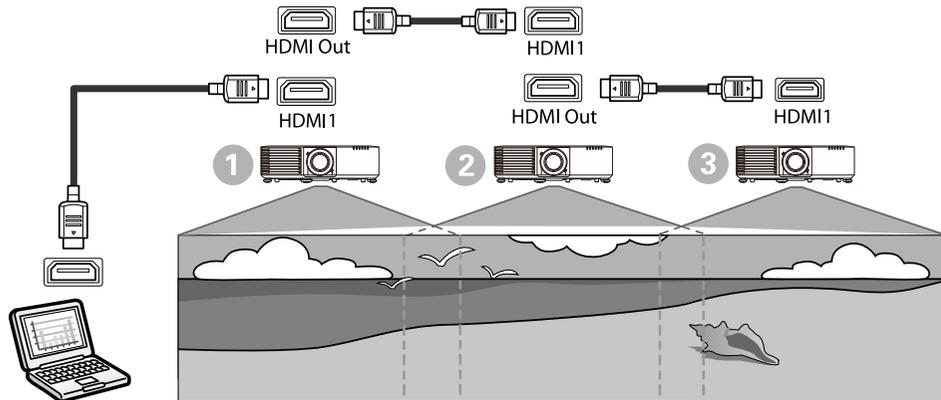

1 HDMI 케이블을 사용하여 프로젝터를 컴퓨터에 연결한 후 HDMI 케이블을 사용하여 프로젝터의 HDMI1 포트와 HDMI Out 포트를 연결합니다.



- HDMI1가 영상 소스로 선택된 경우에만 HDMI Out 포트에서 영상이 출력됩니다.
- 데이지 체인에서 서너 대의 프로젝터를 연결하는 경우 그림과 같이 프로젝터를 연결하십시오.

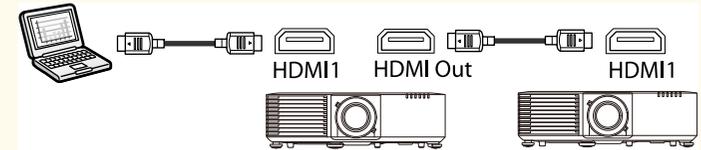

2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.

3 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 필요한 [HDMI 링크] > [HDMI 출력 설정] 설정 순서로 선택합니다. 자세한 내용은 설정 목록을 참조하십시오.


설정 항목	1	2	3
	장치에 연결할 첫 번째 프로젝터	중간에 있는 프로젝터	터미널 프로젝터
HDMI 출력 설정	전원On/Off링크: On 터미널 끝: Off	전원On/Off링크: On 터미널 끝: Off	전원On/Off링크: On 터미널 끝: On



데이지 체인으로 연결된 프로젝터가 5대 이상이거나 설정이 올바르지 않으면 작동하지 않을 수 있습니다.

프로젝터를 천장에 매달 때 프로젝트와 함께 제공된 케이블 커버를 이용해서 프로젝트에 연결된 케이블이 보이지 않도록 숨길 수 있습니다.


- 1** 상용 케이블 타이를 케이블 홀더로 통과시킨 다음 케이블을 함께 묶습니다.

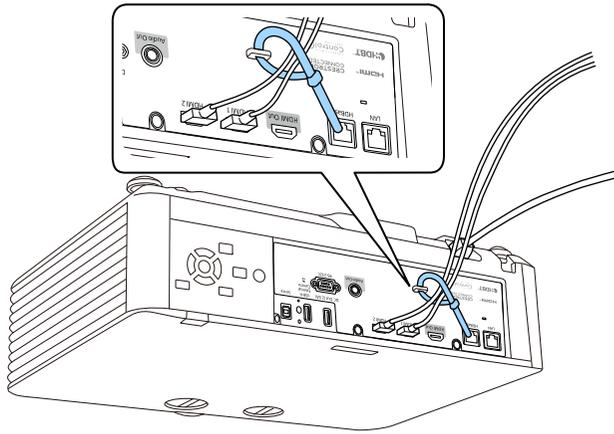



⚠ 주의

전원 코드를 다른 케이블과 함께 묶지 마십시오. 그럴 경우 화재가 발생할 수 있습니다.

- 2** 케이블 커버를 그림과 같이 프로젝트에 놓고 케이블 커버 밑면의 노치로 케이블을 통과시킵니다.

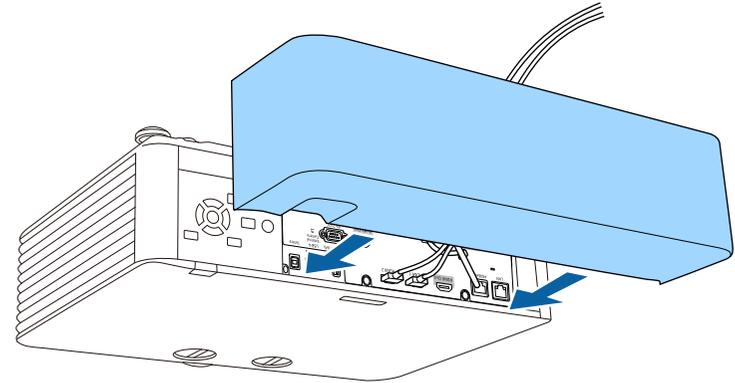

- 3** 케이블 커버 나사를 조입니다.

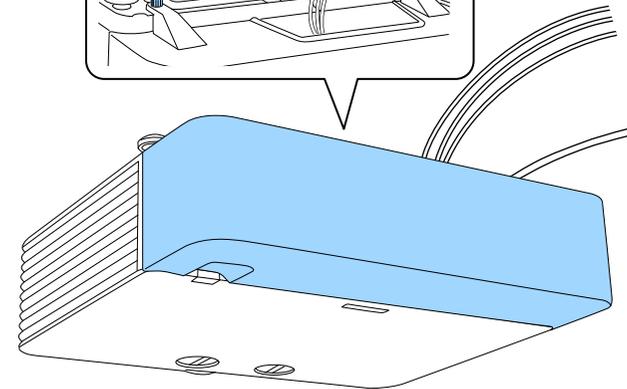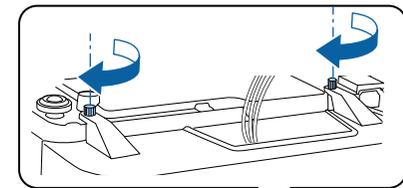

이 리모컨에는 프로젝터와 함께 제공되는 AA 배터리 2개가 사용됩니다.


알림

배터리를 취급하기 전에 안전 지침을 읽으십시오.



배터리가 방전되면 즉시 교체하십시오. 이 리모컨에는 AA 망간 또는 알카라인 배터리가 사용됩니다.

1 그림과 같이 배터리 커버를 제거합니다.

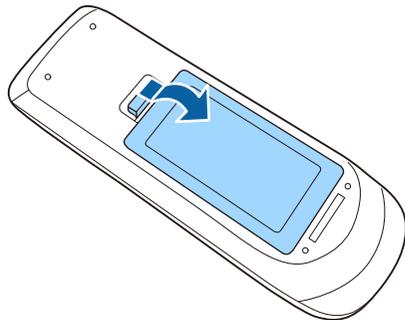


2 필요할 경우 다 쓴 배터리를 제거합니다.



다 쓴 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기하십시오.


3 그림과 같이 +극과 -극을 맞춰서 끼웁니다.

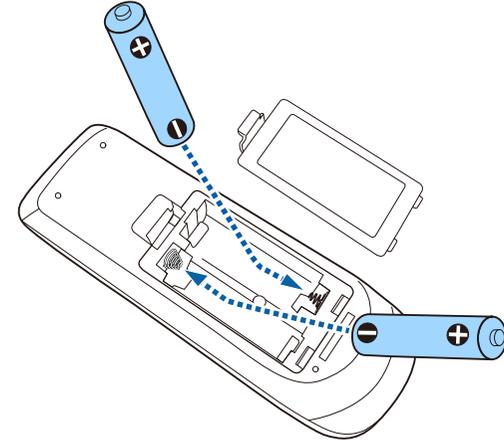

경고

배터리를 맞는 방향으로 끼우려면 배터리 안에 있는 (+) 표시와 (-) 표시의 위치를 확인하십시오. 배터리를 올바르게 사용하지 않으면 폭발하거나 배터리 액이 새어 나와서 화재, 부상 또는 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

4 배터리 커버를 다시 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다.

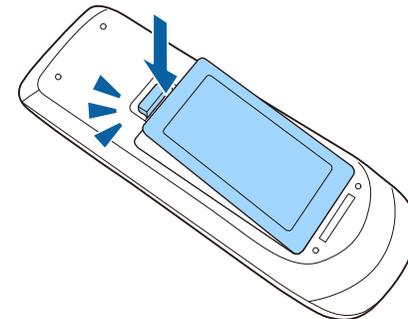


▶ 관련 링크

- "리모컨 조작" p.36

리모컨 조작

리모컨을 이용하면 실내 어디서나 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

여기 나와 있는 거리와 각도 범위 내에서 리모컨이 프로젝터의 수신기를 향하도록 하십시오.

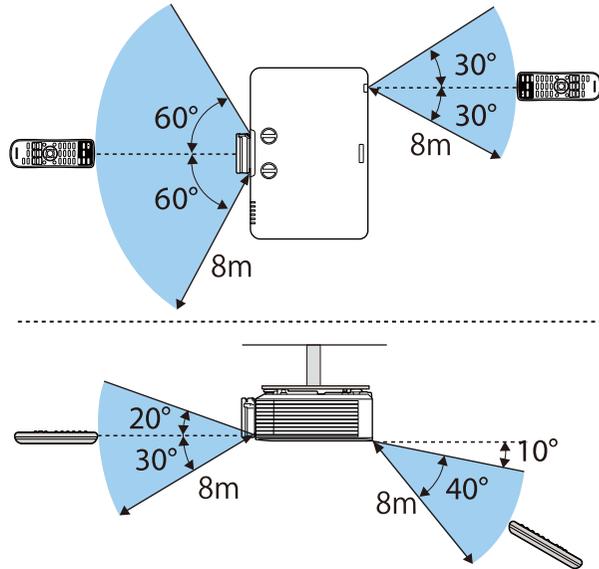

- 밝은 형광등 조명이나 직사광선에서는 리모컨 사용을 피하십시오. 이런 환경에서 사용할 경우 프로젝터가 명령에 반응하지 않을 수도 있습니다. 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 빼두십시오.

프로젝터 기본 기능 사용법

프로젝터의 기본 기능을 사용하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 켜기" [p.38](#)
- "프로젝터 끄기" [p.41](#)
- "날짜 및 시간 설정하기" [p.42](#)
- "프로젝터 메뉴에 사용할 언어 선택하기" [p.44](#)
- "투사 모드" [p.45](#)
- "화면 유형 설정하기" [p.47](#)
- "렌즈 이동 옵션을 사용해서 이미지 위치 조정하기" [p.49](#)
- "테스트 패턴 표시하기" [p.51](#)
- "이미지 높이 조정하기" [p.52](#)
- "이미지 모양" [p.53](#)
- "줌 링을 이용해서 이미지 크기 조정하기" [p.60](#)
- "초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기" [p.61](#)
- "이미지 소스 선택하기" [p.62](#)
- "이미지 화면 비율" [p.64](#)
- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" [p.66](#)
- "이미지 컬러 조정하기" [p.68](#)
- "이미지 입력 해상도 조정하기" [p.71](#)
- "밝기 조정" [p.72](#)
- "음량 버튼으로 음량 조절하기" [p.74](#)


프로젝터를 켜 다음 사용하려는 컴퓨터나 비디오 장치를 켭니다.

1 장치를 프로젝트에 연결합니다.

⚠ 주의

장치를 프로젝트에 연결한 후 전원 코드를 연결합니다.

2 전원 코드를 프로젝트의 소켓에 연결한 다음 전기 콘센트에 끼웁니다.

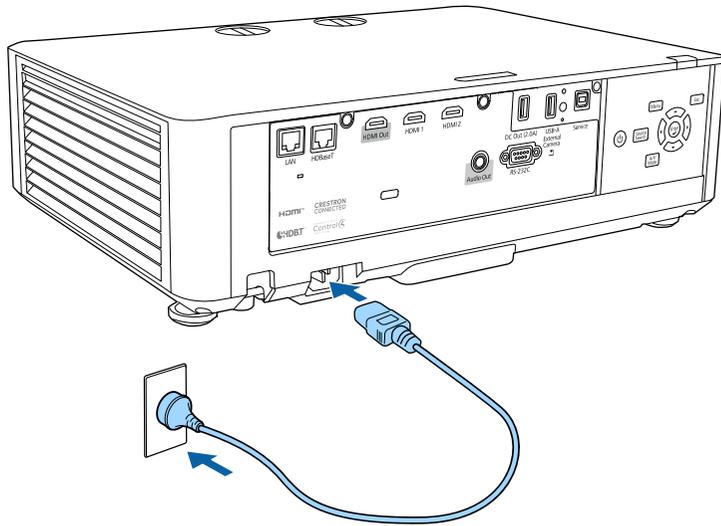

⚠ 경고

플러그를 끼우지 전에 접지에 연결하십시오. 러그를 끼우지 전에 접지에 연결하십시오. 접지 연결을 제거할 때 전원 코드를 빼고 접속을 끊으십시오.

전원 표시등에 파란색 불이 켜집니다. 이것은 프로젝트에 전원이 들어오고 있는 것이며 아직 켜지지는 않았다는 표시입니다. (프로젝터가 대기 모드에 있습니다.)

3 제어판이나 리모컨의 전원 버튼을 눌러서 프로젝터를 켜십시오.

프로젝터의 작동 준비가 될 때 삐 소리가 나고 상태 표시등이 파란색으로 깜박입니다. 프로젝트의 작동 준비가 끝나면 상태 표시등이 더 이상 깜박이지 않고 파란색으로 켜집니다.



- [빠른 시작] 이 프로젝트의 [고급 설정] 메뉴에서 활성화되면, 다음에 전원 버튼을 누를 때 프로젝트가 몇 초 내에 사용 준비가 완료됩니다.

☞ [고급 설정] > [동작 설정] > [빠른 시작]

투사된 이미지가 나타나지 않을 경우 다음을 수행 해 보십시오.

- 연결된 컴퓨터나 비디오 장치를 켜십시오.
- 랩톱 컴퓨터를 사용 중이라면 컴퓨터의 화면 출력을 변경하십시오.
- DVD나 그밖의 비디오 미디어를 삽입하고 재생을 누르십시오 (필요할 경우).
- 제어판이나 리모컨의 **【Source Search】** 버튼을 눌러서 소스를 탐색하십시오.
- 리모컨에서 원하는 비디오 소스의 버튼을 누르십시오.
- 홈 화면이 나타나면 투사하려는 소스를 선택하십시오.

⚠ 경고

- 라이트가 켜져 있을 때 절대로 프로젝트 렌즈를 들여다보지 마십시오. 눈이 손상될 수 있으며 어린이의 경우 특히 위험합니다.
- 프로젝터를 리모컨으로 원격으로 켤 때 아무도 렌즈를 들여다보지 못하게 하십시오.
- 투사 중에는 프로젝트에서 나오는 빛을 책이나 기타 물건으로 차단하지 마십시오. 프로젝트에서 나오는 빛이 차단되면 불빛이 비추는 영역이 뜨거워져서 녹거나 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다. 이때 반사광으로 인해 렌즈도 뜨거워져서 프로젝트가 오작동할 수 있습니다. 투사를 중지하려면 A/V 소거 기능을 사용하거나 프로젝터를 끄십시오.



- 프로젝트의 [고급 설정] 메뉴에서 [직접 전원 공급] 설정이 [On]으로 설정되어 있다면 플러그를 끼우자마자 프로젝트의 전원이 켜집니다. 정전 복구 같은 경우에는 프로젝트가 자동으로 켜지기도 한다는 점에 유의하십시오.
- ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [직접 전원 공급]
- [고급 설정] 메뉴에서 특정 포트를 [전원 자동 켜기]로 선택할 경우 해당 포트에서 신호나 케이블 연결을 감지하는 즉시 프로젝트가 켜집니다.
- ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [전원 자동 켜기]

▶ 관련 링크

- "홈 화면" p.39
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164

홈 화면

홈 화면 기능을 이용하면 손쉽게 이미지 소스를 선택하거나 유용한 각종 기능에 액세스할 수 있습니다.

리모컨에 있는 **[Home]** 버튼을 누르면 홈 화면을 표시할 수 있습니다. 프로젝터를 켤 때 홈 화면을 표시하려는데 신호가 입력되지 않을 경우 [홈 화면 자동 표시]를 [On]으로 설정합니다.

☛ [고급 설정] > [홈 화면] > [홈 화면 자동 표시]

제어판이나 리모컨에 있는 화살표 버튼을 눌러서 메뉴 항목을 선택한 다음 **[Enter]**을 누릅니다.



- 1 투사하려는 소스를 선택합니다.
- 2 연결 가이드가 화면에 표시됩니다. 스마트폰이나 컴퓨터 등 사용하고 있는 장치에 따라 무선 연결 방법을 선택할 수 있습니다.
- 3 프로젝트가 콘텐츠 재생 모드에 있다는 표시입니다.
- 4 도움말 화면이 표시됩니다.
- 5 프로젝트의 메뉴가 표시됩니다.
- 6 프로젝트의 [고급 설정] 메뉴에 있는 [홈 화면]에 할당된 메뉴 옵션이 수행됩니다.
- 7 라이트의 밝기를 선택합니다.
- 8 프로젝트의 컬러 모드를 변경할 수 있습니다.



- 아무런 활동 없이 10분이 지나면 홈 화면이 사라지고 이전에 있던 화면으로 돌아갑니다(현재 입력 소스 화면 또는 신호 없음 메시지).

▶ 관련 링크

- "이미지 모양" p.53

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)
- "QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기" [p.124](#)
- "프로젝터의 메뉴 사용법" [p.153](#)
- "프로젝터 도움말 화면 사용법" [p.204](#)
- "이미지 두 개를 동시에 투사하기" [p.76](#)


사용한 다음 프로젝터를 끄십시오.



- 기기의 수명을 연장하려면 사용하지 않을 때는 기기를 끄십시오. 라이트 수명은 선택한 모드나 사용 환경, 사용량 등에 따라 달라집니다. 시간이 지나면 밝기가 약해집니다.
- 프로젝터를 끄고 다음과 같은 상황이 나타날 경우 라이트 보정이 자동으로 시작됩니다.
 - [라이트 보정] 설정이 프로젝터의 [초기화] 메뉴에서 [주기적으로 실행] 으로 설정되어 있습니다
 - 라이트가 마지막으로 보정된 후 100시간이 경과한 경우
 - 프로젝터를 20분 이상 계속 사용한 경우
- 프로젝터가 직접 종료 기능을 지원하지 때문에 차단기를 사용하여 직접 프로젝터를 끌 수 있습니다.

4 렌즈 커버를 부착합니다.

1 제어판이나 리모컨의 전원 버튼을 누릅니다.
프로젝터에 종료 확인 화면이 나타납니다.

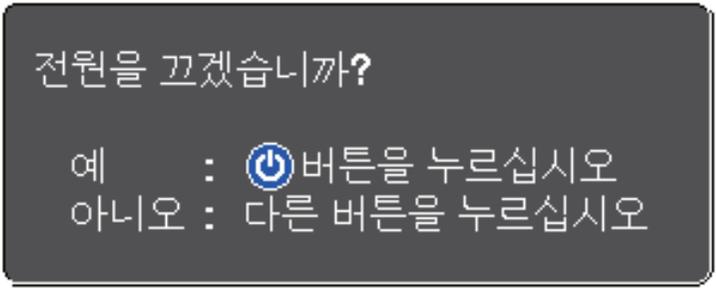


2 전원 버튼을 다시 한 번 누릅니다. (켜진 상태로 두려면 다른 버튼을 누르십시오.)
프로젝터에서 경고음이 두 번 울리고 라이트와 상태 표시등이 꺼집니다.

3 프로젝터를 운반하거나 보관할 때 전원 표시등이 파란색으로 켜지고 (깜박이지 않고) 상태 표시등이 꺼진 다음 전원 코드를 뽑으십시오.

프로젝터의 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.


- 1** 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3** **【고급 설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 4** **【동작 설정】** 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5** **【날짜&시간】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
아래와 같은 화면이 나타납니다.

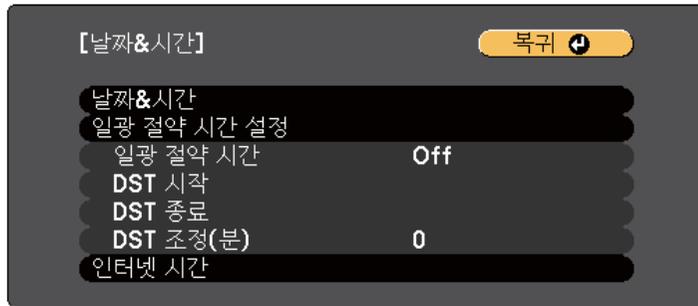

- 6** **【날짜&시간】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
아래와 같은 화면이 나타납니다.



- 7** **【날짜】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 표시된 키보드를 사용하여 오늘 날짜를 입력합니다.
- 8** **【시간】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 표시된 키보드를 사용하여 협정 세계시를 입력합니다.
- 9** **【시차(UTC)】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 협정 세계시와의 시차를 설정합니다.
- 10** 완료하면 **【설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 11** 일광 절약 시간을 활성화하려면 **【일광 절약 시간 설정】** 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 그런 다음 설정을 선택합니다.

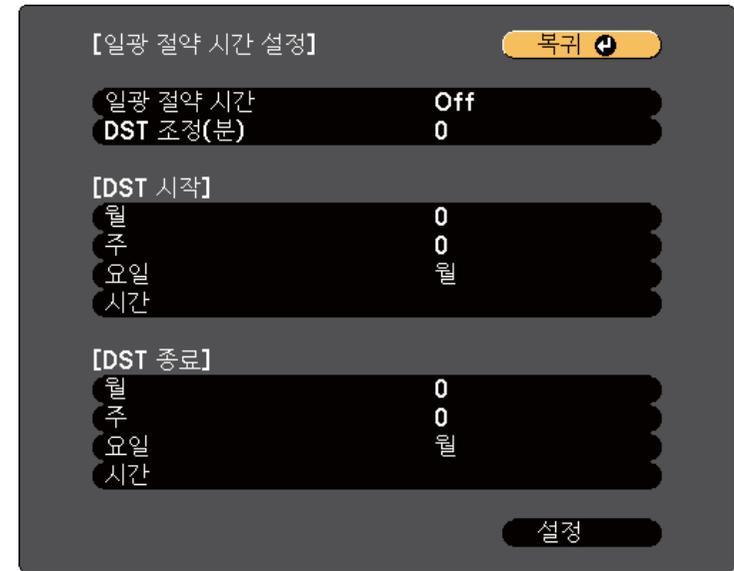

- 12** 완료하면 **【설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.


- 13** 인터넷 시간 서버를 통해서 시간을 자동으로 업데이트하려면 [인터넷 시간] 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 그런 다음 설정을 선택합니다.



- 14** 완료하면 [설정] 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 15** 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

프로젝터의 메뉴나 메시지를 다른 언어로 보려는 경우 [언어] 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 [고급 설정] 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

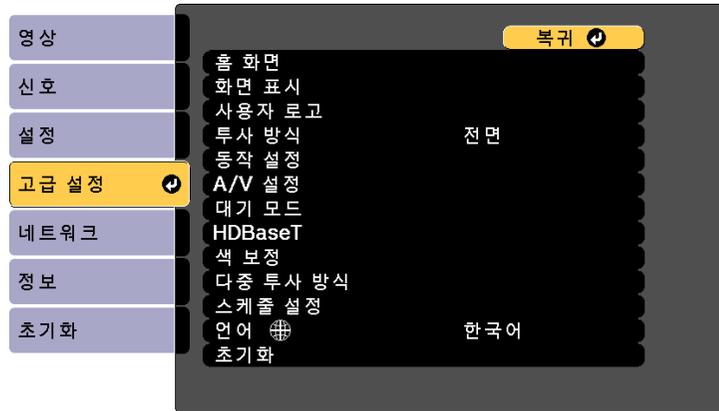

- 4 [언어] 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 사용하려는 언어를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

프로젝터를 설치한 위치에 따라 투사 모드를 변경하면 이미지를 올바르게 투사할 수 있습니다.

- [전면] 모드에서는 테이블로부터 이미지가 화면 정면에서 투사됩니다.
- [전면/천장] 모드에서는 천장이나 벽 마운트로부터 이미지가 거꾸로 대칭 이동해서 상/하 반전으로 투사됩니다.
- [후면] 모드에서는 반투명 화면 뒤로부터 이미지가 수평으로 대칭 이동해서 투사됩니다.
- [후면/천장] 모드에서는 천장이나 벽 마운트에서 반투명 화면 뒤로부터 이미지가 거꾸로 수평으로 대칭 이동해서 투사됩니다.


▶ 관련 링크

- "리모컨을 이용해서 투사 모드 변경하기" [p.45](#)
- "메뉴를 이용해서 투사 모드 변경하기" [p.45](#)
- "프로젝터 설정 및 설치 옵션" [p.22](#)

리모컨을 이용해서 투사 모드 변경하기

상/하로 이미지가 대칭 이동하도록 투사 모드를 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 리모컨의 **[A/V Mute]** 버튼을 5초 동안 누르고 있습니다.

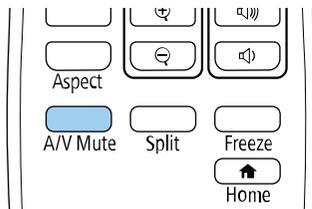


이미지가 잠시 사라졌다가 상/하 대칭 이동된 상태로 다시 나타납니다.

- 3 원래 모드로 도로 변경하려면 **[A/V Mute]** 버튼을 다시 5초 동안 누릅니다.

메뉴를 이용해서 투사 모드 변경하기

프로젝터 메뉴를 이용해서 상/하 및/또는 좌/우로 이미지가 대칭 이동하도록 투사 모드를 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **[Menu]** 버튼을 누릅니다.
- 3 [고급 설정] 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

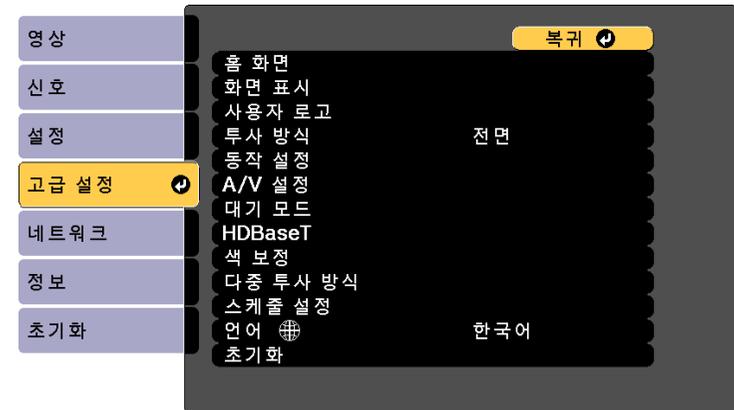

4 [투사 방식] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

5 투사 모드를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.




6 메뉴에서 나가려면 **[Menu]** 또는 **[Esc]**를 누르면 됩니다.

화면 유형 설정을 이용해서 화면에 표시되는 이미지의 화면 비율을 사용하고 있는 화면에 맞출 수 있습니다.



- 다음 입력 소스 중 하나를 사용할 때는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
 - USB
 - LAN
- 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 설정이 [On] 으로 설정되어 있을 때는 [화면 유형] 설정을 변경할 수 없습니다.
- [화면 유형] 설정을 변경할 경우 [형상 보정] 설정이 초기화됩니다.

- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **[Menu]** 버튼을 누릅니다.
- 3** **[고급 설정]** 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

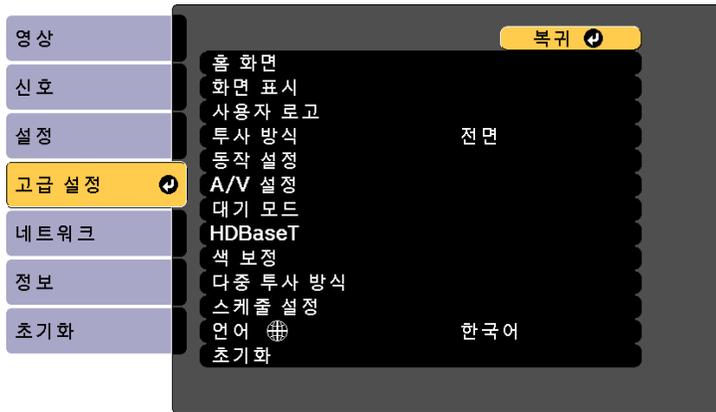

- 4** **[화면 표시]** > **[화면 조정]** > **[화면 유형]** 순으로 선택합니다. 아래와 같은 화면이 나타납니다.



- 5** 사용자 화면의 화면 비율을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.
- 6** **[Menu]** 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.
- 7** 필요할 경우 투사 영상의 화면 비율을 조정하십시오.



[화면 유형] 설정이 변경되면 [EDID] 설정이 자동으로 조정됩니다.
 [신호] > [고급] > [EDID]

▶ 관련 링크

- "화면 위치 조정 옵션을 사용해서 이미지 위치 조정하기" p.47


화면 위치 조정 옵션을 사용해서 이미지 위치 조정하기

이미지의 가장자리와 투사된 화면 프레임 사이에 여백이 있는 경우 이미지 위치를 조정할 수 있습니다.



- [화면 유형] 설정이 [16:10] 으로 설정되어있을 경우 화면 위치를 조정할 수 없습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【고급 설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

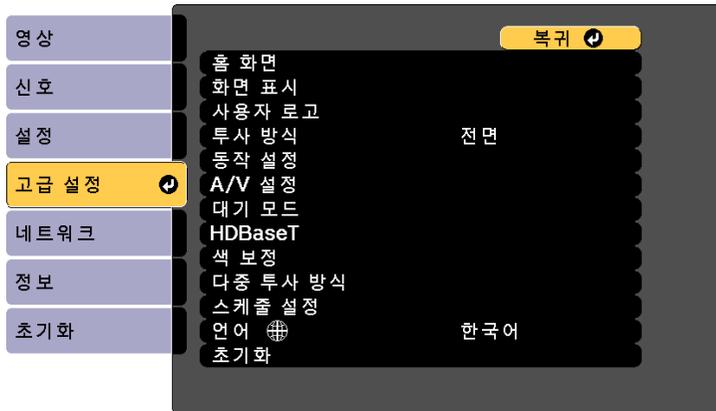

- 4 **【화면 표시】** > **【화면 조정】** > **【화면 위치】** 순으로 선택합니다.
- 5 제어판이나 리모컨의 화살표 버튼을 사용하여 이미지의 위치를 조정합니다.



- 6 조정이 끝나면 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.



스크린 바로 앞에 프로젝터를 설치할 수 없는 경우 렌즈 이동 기능을 이용해서 투사 영상의 위치를 조정할 수 있습니다.



- 정확도를 극대화하려면 프로젝터를 켜고 20분 후에 초점과 줌, 렌즈 이동 설정을 시작하십시오.
- 선명한 화질을 보장받으려면 렌즈 수직 이동 다이얼과 렌즈 수평 이동 다이얼을 중앙에 맞춰 놓으십시오.

1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.

2 프로젝터의 렌즈 수평/수직 이동 다이얼을 돌려서 필요에 맞게 투사 영상의 위치를 조정합니다.

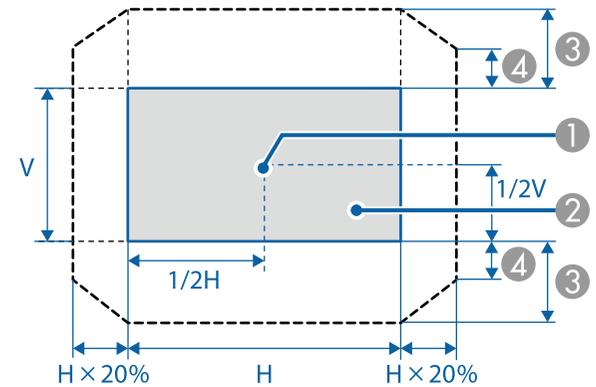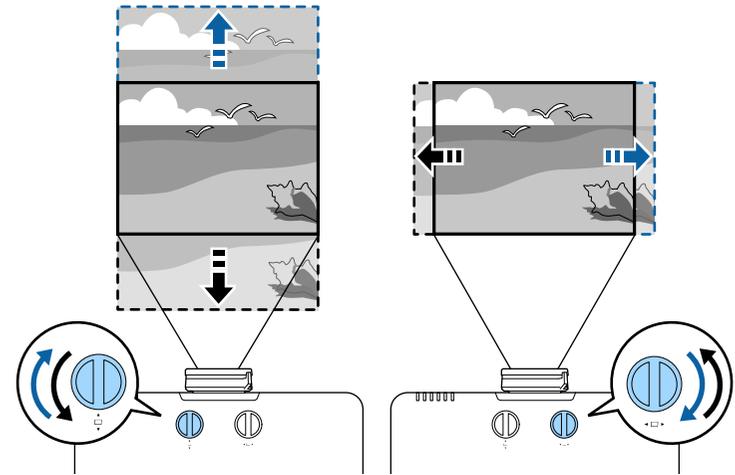

- 1 렌즈 중앙
- 2 렌즈 위치가 홈 위치로 설정되었을 때의 투사 이미지
- 3 최대 범위: $V \times 50\%$
- 4 수평 방향이 최대값일 경우: $V \times 12\%$



렌즈가 수직 방향으로 이동할 때는 이미지를 수평 방향으로 이동할 수 없습니다.


테스트 패턴을 화면에 표시해서 컴퓨터나 비디오 장치를 연결하지 않고도 투사 영상을 조정할 수 있습니다.



- 테스트 패턴의 모양은 [화면 유형] 설정에 의해 결정됩니다. 테스트 패턴을 이용해서 조정하기 전에 올바른 화면이 설정되도록 해야 합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [화면 표시] > [화면 설정] > [화면 유형]
- 테스트 패턴이 표시되는 동안 설정할 수 없는 메뉴 항목을 설정하거나 투사 이미지를 미세 조정하려면 연결된 장치에서 이미지를 투사합니다.

1 프로젝터의 전원을 켭니다.

2 제어판에서 아래 방향 화살표 버튼을 누릅니다.

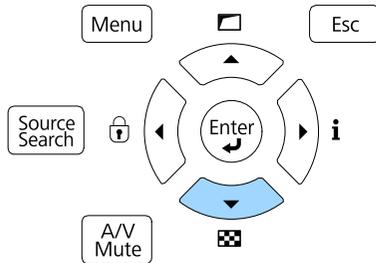

리모컨을 사용하여 [설정] 메뉴에서 테스트 패턴을 표시할 수도 있습니다.

3 리모컨에서 왼쪽 방향 화살표나 오른쪽 방향 화살표 버튼을 누르거나 제어판의 **[Enter]**를 눌러서 사용 가능한 테스트 패턴을 찾습니다.


4 조정이 필요할 경우 이미지를 조정합니다.

5 **[Esc]** 버튼을 눌러 테스트 패턴을 삭제합니다.

테이블이나 그밖의 평평한 표면으로부터 투사할 때 이미지가 너무 높거나 낮을 경우 프로젝터의 조절용 다리를 이용해서 이미지 높이를 조정하면 됩니다.


기울기 각도가 커질수록 초점을 맞추기가 힘들어집니다. 프로젝터가 약간만 기울도록 설치하십시오.

- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 이미지 높이를 조정하려면 앞쪽 조절 다리를 돌려서 늘리거나 줄이면 됩니다.

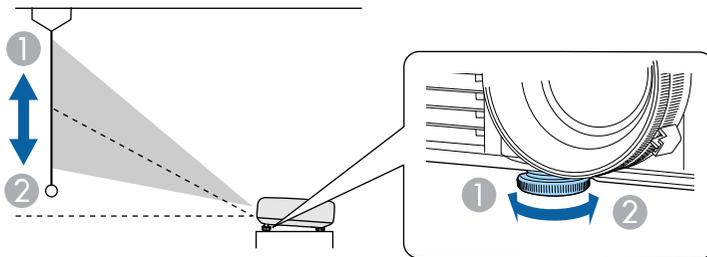

- 1 앞쪽 다리 늘리기
- 2 앞쪽 다리 줄이기

- 3** 이미지가 기울어진 경우 뒤쪽 다리를 돌려서 높이를 조정합니다.

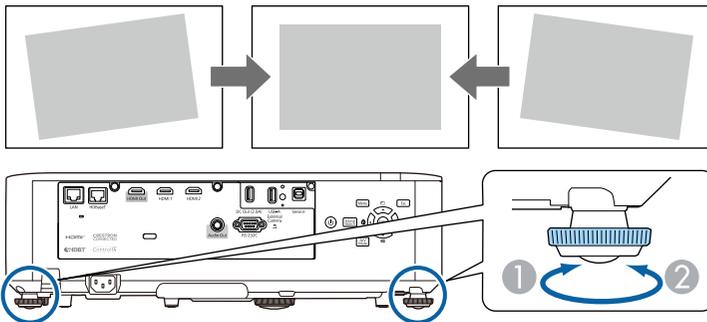

- 1 뒤쪽 다리 늘리기

2 뒤쪽 다리 줄이기

이미지가 고르지 않게 직사각형으로 투사될 경우 이미지 모양을 조정할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "이미지 모양" p.53

프로젝터를 화면 중앙 바로 정면에 배치해서 평평한 상태로 두면 고른 직사각형 이미지를 투사할 수 있습니다. 프로젝터를 좌/우 또는 위/아래로 기울거나 한쪽을 치우치게 배치할 경우 이미지 모양을 수정해야 할 수도 있습니다.

보정 후 이미지가 약간 작아집니다.


최상의 화질을 얻으려면 영상의 크기와 모양이 정확하도록 프로젝터의 설치 위치를 조정하는 것이 좋습니다.

▶ 관련 링크

- "수평/수직 키스톤보정으로 이미지 모양 보정하기" [p.53](#)
- "Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기" [p.54](#)
- "모양 보정으로 영상 모양 보정하기" [p.56](#)
- "점 보정으로 이미지 모양 보정하기" [p.58](#)
- "메모리에서 이미지 모양 설정 불러오기" [p.59](#)

수평/수직 키스톤보정으로 이미지 모양 보정하기

프로젝터의 [수평/수직-키스톤] 설정을 이용해서 고르지 않게 직사각형으로 투사되는 이미지의 모양을 바로잡을 수 있습니다.

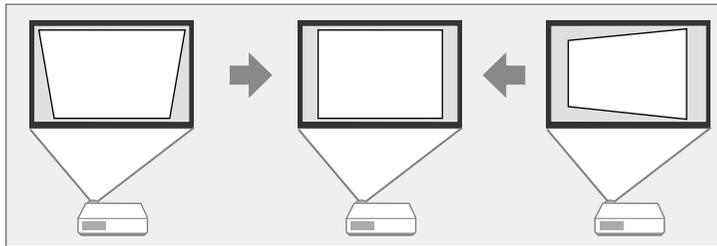

수평/수직-키스톤 보정을 다른 이미지 모양 보정 방법과 함께 사용할 수 없습니다.

1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.

2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.

3 **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.




4 **【형상 보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



제어판의 화살표 버튼을 눌러서 **【형상 보정】** 화면에 액세스해드립니다.


5 **【수평/수직-키스톤】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 그런 다음 **【Enter】**를 다시 한 번 누릅니다.

다음과 같은 **【수평/수직-키스톤】** 조정 화면이 나타납니다.

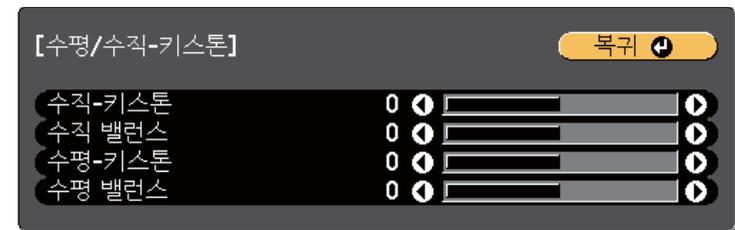


6 프로젝터나 리모콘의 화살표 버튼을 이용해서 수직 키스톤 보정과 수평 키스톤 보정 중에서 선택해서 필요에 맞게 이미지 모양을 조정합니다.

- [수직-키스톤]

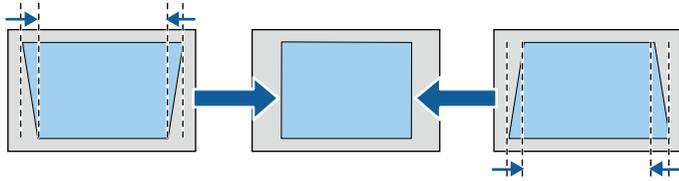


- [수평-키스톤]

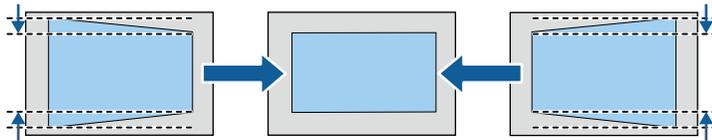


렌즈 이동 기능을 이용해서 투사 영상의 위치를 조정했다면, [수직 밸런스] 설정과 [수평 밸런스] 설정을 필요에 맞게 조정하십시오.

- [수직 밸런스]

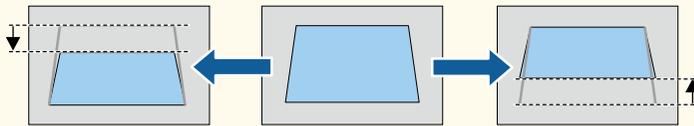

- [수평 밸런스]

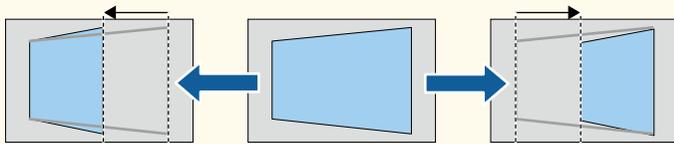

7 조정이 끝나면 **[Esc]**를 누릅니다.
보정 후 이미지가 약간 작아집니다.



조정한 현재의 이미지 모양을 저장하려면 **[메모리 저장]** 을 선택합니다.
메모리에 이미지 모양을 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.


☞ **[설정] > [형상 보정] > [메모리]**

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.160

Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기

프로젝터의 **[Quick Corner]** 설정을 이용해서 고르지 않게 직사각형으로 투사되는 이미지의 모양과 크기를 바로잡을 수 있습니다.

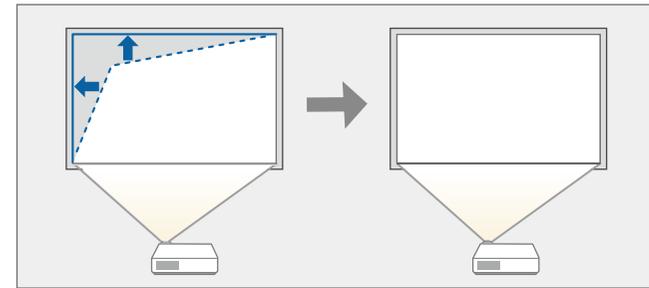

1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.

2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.

3 **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



4 **【형상 보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

5 **【Quick Corner】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 필요할 경우 **【Enter】** 키를 한 번 더 누릅니다. 영역 선택 화면이 나타납니다.

6 화살표 버튼을 이용해서 조정하려는 이미지를 선택합니다. 그런 다음 **【Enter】**를 누릅니다.



 Quick Corner 보정을 초기화하려면 영역 선택 화면이 표시된 상태에서 **【Esc】** 버튼을 약 2초 동안 누르고 **【예】** 를 선택합니다.

7 화살표 버튼을 눌러서 필요에 따라 이미지 모양을 조정합니다. 영역 선택 화면으로 돌아가려면 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 이 화면이 나타나면 더 이상 회색 삼각형이 가리키는 방향으로 모양을 조정할 수 없습니다.



- 나머지 모서리를 조정하려면 필요에 따라 6 단계와 7 단계를 반복합니다.
- 조정이 끝나면 **[Esc]**를 누릅니다.



조정한 현재의 이미지 모양을 저장하려면 **[메모리 저장]** 을 선택합니다. 메모리에 이미지 모양을 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.


☞ **[설정] > [형상 보정] > [메모리]**

▶ 관련 링크


- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.160

모양 보정으로 영상 모양 보정하기

프로젝터의 곡면 설정을 사용하여 곡면 또는 구면에 투사된 이미지의 모양을 조정할 수 있습니다.

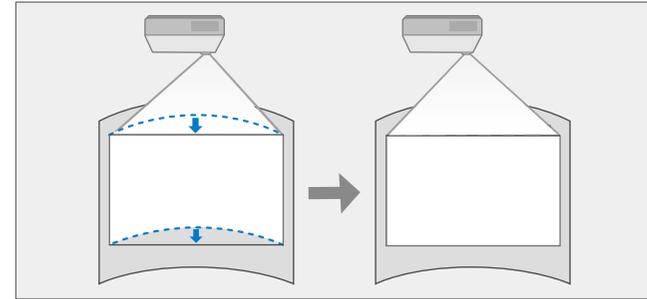

- 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 제어판이나 리모컨의 **[Menu]** 버튼을 누릅니다.
- [설정]** 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

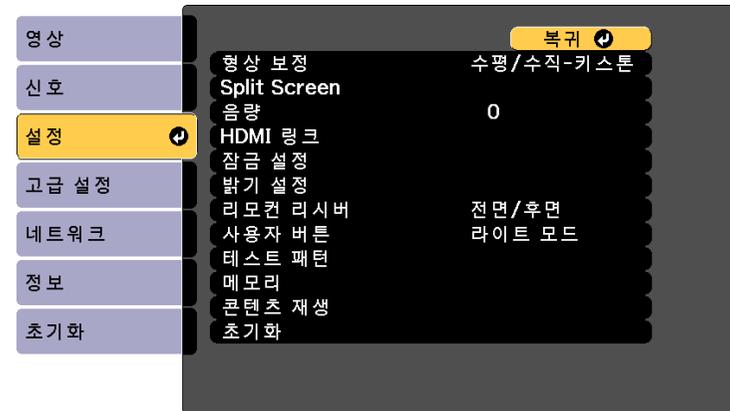

- [형상 보정]** 을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

- 5** [곡면] 을 선택하고 **【Enter】**를 누릅니다. 필요할 경우 **【Enter】** 키를 한 번 더 누릅니다.
- 6** [곡면] 을 선택하고 **【Enter】**를 누릅니다.
- 7** [모양 보정] 을 선택하고 **【Enter】**를 누릅니다. 영역 선택 화면이 나타납니다.
- 8** 화살표 버튼을 사용하여 조정할 이미지 영역을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



호 보정 설정을 초기화하려면 영역 선택 화면이 표시된 상태에서 **【Esc】** 버튼을 약 2초 동안 누르고 **【예】** 를 선택합니다.

- 9** 화살표 버튼을 눌러서 선택한 영역의 이미지 모양을 필요에 따라 조정합니다. 영역 선택 화면으로 돌아가려면 **【Enter】** 키를 누릅니다.



이 화면이 나타나면 더 이상 회색 삼각형이 가리키는 방향으로 모양을 조정할 수 없습니다.




- 10** 나머지 영역을 조정하려면 필요에 따라 8 단계와 9 단계를 반복합니다.
- 11** 조정이 끝나면 **【Esc】**를 누릅니다.



- 조정한 현재의 이미지 모양을 저장하려면 **【메모리 저장】** 을 선택합니다. 메모리에 이미지 모양을 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.
 - ☞ **【설정】 > 【형상 보정】 > 【메모리】**
- **【곡면】** 설정을 각 점의 원래 위치로 초기화하려면, **【곡면】** 화면에서 **【초기화】** 를 선택하십시오.

점 보정으로 이미지 모양 보정하기

프로젝터의 [점 보정] 설정을 이용해서 이미지의 일부분에서 이미지 모양을 미세 조정할 수 있습니다. 필요에 따라 격자에서 교차점을 옮겨서 왜곡을 보정할 수 있도록 이미지가 격자로 나뉘어집니다.

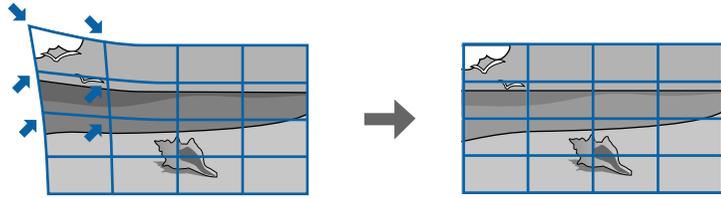

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 4 **【형상 보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 **【점 보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 필요할 경우 **【Enter】** 키를 한 번 더 누릅니다.

- 6 **【점 보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



미세 조정을 할 때는 **【Quick Corner】** 를 선택하여 이미지의 모양과 크기를 대강 보정한 후 **【점 보정】** 을 선택하여 정밀하게 조정합니다.


- 7 **【포인트(수직)】** 및 **【포인트(수평)】** 에 대한 격자 번호를 선택합니다.

- 8 **【점 보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 투사 영상에 격자가 나타납니다.




눈에 잘 보이도록 그리드 색을 변경하려는 경우 **【Esc】** 를 누른 후 **【점 보정】** 메뉴에서 다른 **【패턴 색상】** 설정을 선택합니다.

- 9 화살표 버튼을 사용하여 보정하려는 포인트로 이동한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.

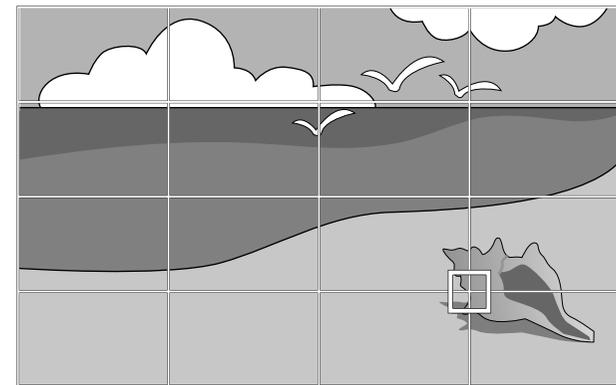

10 필요할 경우 화살표 버튼을 사용해서 왜곡을 보정합니다.

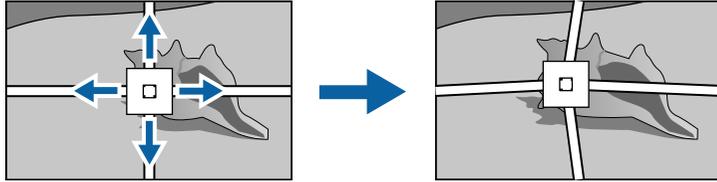


11 나머지 포인트를 보정하려면 **[Esc]**를 눌러서 이전 화면으로 돌아간 후 9 ~ 10를 반복하면 됩니다.

12 조정이 끝나면 **[Esc]**를 누릅니다.



- 조정한 현재의 이미지 모양을 저장하려면 **[메모리 저장]** 을 선택합니다. 메모리에 이미지 모양을 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.
 ▶ **[설정] > [형상 보정] > [메모리]**
- **[점 보정]** 설정을 각 점의 원래 위치로 초기화하려면, **[점 보정]** 화면에서 **[초기화]** 를 선택하십시오.

2 리모컨의 **[Num]** 버튼을 길게 누르고 저장한 설정의 번호와 일치하는 숫자 버튼(1, 2 또는 3)을 누릅니다.

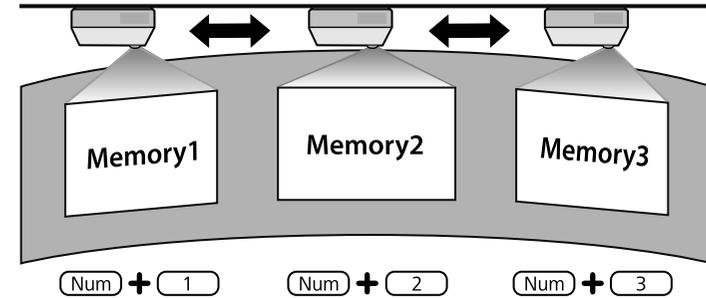

- 위 그림은 예일 뿐입니다.
- **[설정]** 메뉴에서 **[메모리 불러오기]** 를 선택하여 저장된 이미지 모양 설정을 불러올 수도 있습니다.

메모리에서 이미지 모양 설정 불러오기

선택하여 프로젝터 메모리에 저장한 이미지 모양 설정을 로드해서 현재 이미지에 적용할 수 있습니다.


1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.

프로젝터의 줌 링을 사용하여 이미지 크기를 조정할 수 있습니다.



정확도를 극대화하려면 프로젝터를 켜고 20분 후에 초점과 줌, 렌즈 이동 설정을 시작하십시오.


- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 줌 링을 돌려서 이미지를 확대하거나 축소합니다.

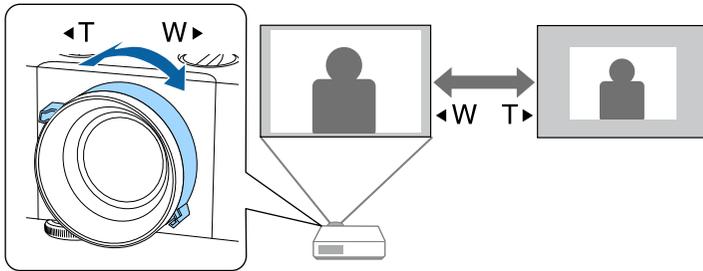

초점 링을 이용해서 이미지 초점을 보정할 수 있습니다.




정확도를 극대화하려면 프로젝터를 켜고 20분 후에 초점과 줌, 렌즈 이동 설정을 시작하십시오.

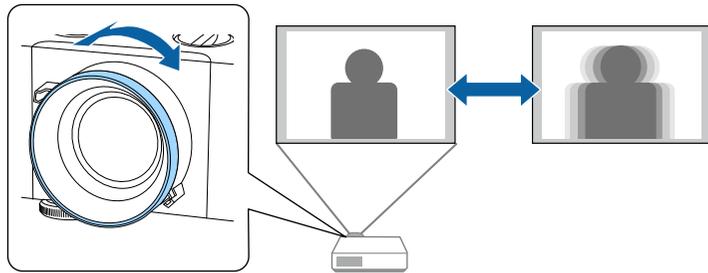

컴퓨터나 DVD 플레이어와 같은 여러 개의 영상 소스가 프로젝터에 연결되어 있을 때 영상 소스를 다른 영상 소스로 전환할 수 있습니다.


- 1** 사용하려고 연결한 영상 소스가 켜져 있는지 확인합니다.
- 2** 비디오 이미지 소스의 경우 DVD나 기타 비디오 미디어를 삽입하고 재생을 누릅니다.
- 3** 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 원하는 소스의 이미지가 나타날 때까지 제어판이나 리모컨의 **【Source Search】** 버튼을 눌러서 소스를 탐색하십시오.

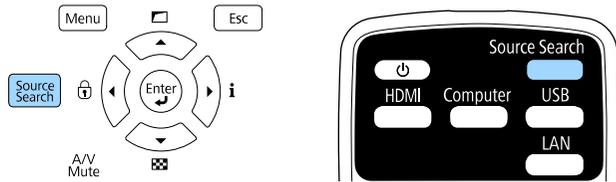

감지되는 이미지 신호가 없으면 이 화면이 나타납니다. 프로젝터와 비디오 소스 간의 케이블 연결 상태를 점검하십시오.




- 리모컨에서 원하는 소스의 버튼을 누르십시오. 해당 소스에 포트가 한 개 이상 있을 경우 버튼을 다시 한 번 누르면 소스 간에 순환하게 됩니다.

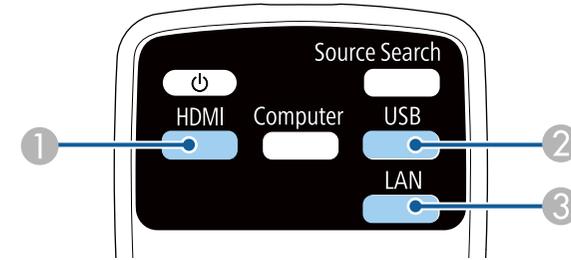

- 1 HDMI 및 HDBaseT 소스(HDMI1, HDMI2, HDBaseT 포트)
- 2 USB 포트 소스
- 3 LAN 소스

- 리모컨의 **【Home】** 버튼을 누릅니다.

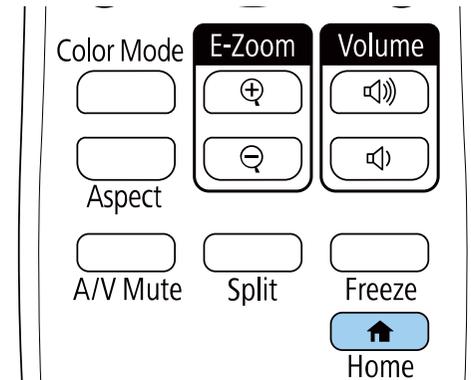

그런 다음 표시된 화면에서 사용하려는 소스를 선택합니다.



▶ 관련 링크

- "프로젝터 부품 - 리모컨" [p.17](#)

프로젝터는 화면 비율이라고 하는 여러 가로 세로 비율로 이미지를 투사할 수 있습니다. 일반적으로 비디오 소스의 입력 신호가 이미지의 화면 비율을 결정합니다. 그러나 특정 이미지의 화면 비율을 사용자의 화면에 맞춰서 조정할 수 있습니다. 특정 비디오 입력 소스에 대해 항상 특정 화면 비율을 사용하려는 경우 [신호] 메뉴를 이용해서 해당 비율을 선택하면 됩니다.

▶ 관련 링크

- "이미지 화면 비율 변경하기" p.64
- "제공되는 이미지 화면 비율" p.64
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" p.158

이미지 화면 비율 변경하기


표시된 이미지의 화면 비율을 변경할 수 있습니다.



- 이 설정은 [확대/축소 모드] 가 [전체 디스플레이] 로 설정되어 있을 때만 이용 가능합니다.
 - ☛ [신호] > [확대/축소] > [확대/축소 모드]
- 다음 입력 소스 중 하나를 사용할 때만 이 설정을 사용할 수 있습니다.
 - HDMI
 - HDBaseT
- 화면 비율을 변경하기 전에 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [화면 유형] 을 설정하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [화면 표시] > [화면 설정] > [화면 유형]

1 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.

2 리모컨의 **[Aspect]** 버튼을 누릅니다.

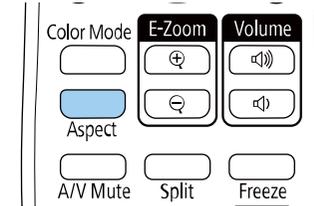

화면에 표시된 이미지의 모양이나 크기가 바뀌고 화면 비율의 이름이 잠깐 동안 화면에 표시됩니다.

3 **[Aspect]** 버튼을 반복해서 눌러서 사용자의 입력 신호에 사용할 수 있는 화면 비율을 찾습니다.



- 이용 가능한 화면 비율 설정은 입력 신호에 따라 다릅니다.
- 이미지에 검은 줄무늬가 나타나지 않도록 하려면 컴퓨터의 해상도에 따라 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [입력 해상도] 를 [와이드] 또는 [표준] 으로 설정하십시오.
- 영상의 가장자리와 투사된 화면 프레임 사이에 여백이 있는 경우, 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴의 [화면 위치] 기능을 이용해서 영상의 위치를 조정하면 됩니다.
 - ☛ [고급 설정] > [화면 표시] > [화면 설정] > [화면 위치]
- [리얼] 이미지는 입력 신호에 따라 다릅니다.

▶ 관련 링크

- "화질 설정 - 영상 메뉴" p.155

제공되는 이미지 화면 비율

선택한 [화면 유형] 설정과 사용자의 이미지 소스에서 출력되는 이미지 신호에 따라 다음과 같은 이미지 화면 비율을 선택할 수 있습니다.



- 상업적 용도로 사용하거나 공공 장소에서 사용할 목적으로 프로젝터의 화면 비율 기능을 이용해서 투사 영상을 축소, 확대, 분할하는 행위는 저작권 법에 따라 해당 영상의 저작권 소유자의 권한을 침해할 수도 있습니다.

화면 비율 모드	설명
자동	입력 신호와 [입력 해상도] 설정에 따라 화면 비율이 자동으로 설정됩니다.
4:3	이미지의 화면 비율이 4:3으로 변환됩니다.
16:9	이미지의 화면 비율이 16:9로 변환됩니다.
전체	이미지가 투사 영역의 전체 크기에 표시되지만 화면 비율이 그대로 유지되지 않습니다.
수평 줌 수직 줌 ([화면 유형] 이 [4:3] , [16:9] , [16:10] 또는 [21:9] 로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있음)	투사 영역의 폭 전체(수평 줌) 또는 높이 전체(수직 줌)에 이미지를 표시해서 이미지의 화면 비율을 그대로 유지할 수 있습니다. 투사 화면의 가장자리를 초과하는 영역은 투사되지 않습니다.
리얼 ([화면 유형] 이 [4:3] , [16:9] , [16:10] 또는 [21:9] 로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있음)	이미지가 있는 그대로 표시됩니다. (화면 비율과 해상도가 그대로 유지됩니다.) 투사 화면의 가장자리를 초과하는 영역은 투사되지 않습니다.

본 프로젝터는 다양한 컬러 모드를 갖추고 있어서 여러 시청 환경이나 이미지 유형에 맞게 밝기와 명암, 색상을 최적화할 수 있습니다. 사용자의 이미지와 환경에 맞도록 고안된 모드를 선택하거나 실험 삼아 제공된 각종 모드를 선택해볼 수 있습니다.


▶ 관련 링크

- "컬러 모드 변경하기" p.66
- "제공되는 컬러 모드" p.66
- "자동 광량 조정 켜기" p.66

컬러 모드 변경하기

리모컨을 이용해서 프로젝터의 컬러 모드를 변경해서 사용자의 시청 환경에 맞게 이미지를 최적화할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.
- 2** 리모컨의 **【Color Mode】** 버튼을 눌러서 컬러 모드를 변경합니다.

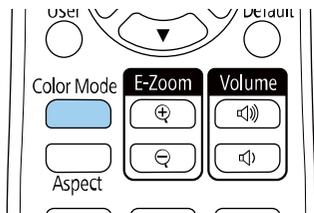

컬러 모드 이름이 화면에 잠깐 나타난 다음 이미지 외관이 바뀝니다.

- 3** **【Color Mode】** 버튼을 반복해서 눌러서 사용자의 입력 신호에 사용할 수 있는 컬러 모드를 찾습니다.



프로젝터의 [영상] 메뉴에서 [컬러 모드] 를 설정할 수도 있습니다.

▶ 관련 링크

- "화질 설정 - 영상 메뉴" p.155

제공되는 컬러 모드

사용하고 있는 입력 소스에 따라 프로젝터를 설정해서 이 컬러 모드를 사용하면 됩니다.

컬러 모드	설명
다이나믹	이 모드가 가장 밝은 모드입니다. 밝은 방에서 사용하기에 적합합니다.
프리젠테이션	이미지가 선명하고 생생합니다. 밝은 방에서 프레젠테이션을 하거나 TV 프로그램을 보는 데 적합합니다.
자연색	색을 충실하게 재현합니다. 사진과 같은 스틸 이미지를 투사하기에 적합합니다.
시네마	영화와 같은 콘텐츠를 즐기기에 적합합니다.
BT.709	ITU-R BT.709를 준수하는 이미지를 구현합니다.
DICOM SIM	이는 어두운 영역이 선명한 이미지를 구현합니다. X-레이 사진과 기타 의료 이미지를 투사하기에 적합합니다. 프로젝터가 의료 기기는 아니며 의료 진단 목적으로 사용할 수는 없습니다.
다중 투사 방식	각 투사된 이미지의 컬러톤 차이를 최소화합니다. 여러 프로젝터에서 투사하기에 적합합니다.


자동 광량 조정 켜기

동적 콘트라스트를 켜서 이미지 광량을 자동으로 최적화할 수 있습니다. 이에 따라 투사하는 콘텐츠의 밝기에 기반해 콘트라스트가 향상됩니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.

2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.

3 **【영상】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

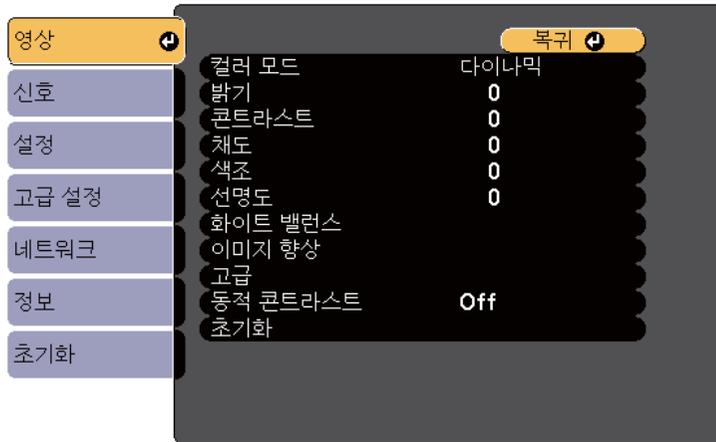

4 **【동적 콘트라스트】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

5 다음 옵션 중 한 가지를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 기본 밝기로 조정되는 **【표준】** .
- 장면이 바뀌는 즉시 밝기가 조정되는 **【고속】** .



6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

투사한 이미지에 표시되는 컬러를 다양하게 미세 조정할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "색상, 채도 및 밝기 조정하기" p.68
- "감마 조정하기" p.68

색상, 채도 및 밝기 조정하기


개별 이미지 컬러의 색상, 채도 및 밝기 설정을 조정할 수 있습니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【영상】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.




- 4 **【고급】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 **【RGBCMY】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 6 조정할 컬러를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

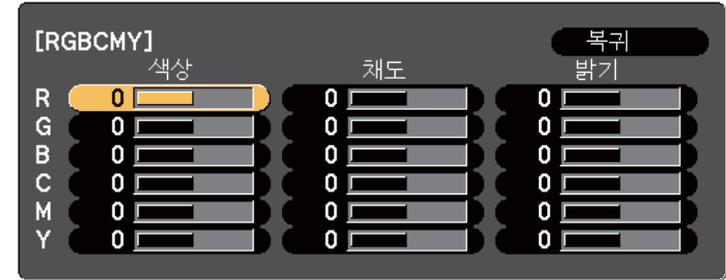

- 7 필요한 경우 각 설정에 대해 다음을 수행하십시오.

- 파랑 - 녹색 - 빨강 계통의 컬러의 전체적인 색상을 조정하려면 **【색상】** 설정을 조정합니다.
- 컬러의 전체적인 선명도를 조정하려면 **【채도】** 설정을 조정합니다.
- 컬러의 전체적인 밝기를 조정하려면 **【밝기】** 설정을 조정합니다.

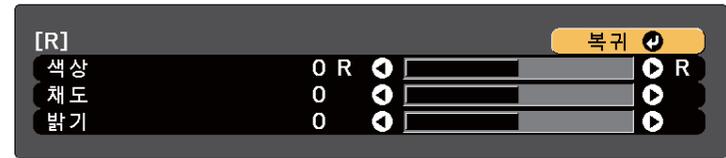

- 8 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

감마 조정하기

감마 설정을 사용하여 여러 이미지 소스 사이에 발생하는 투사 이미지 컬러의 차이를 보정할 수 있습니다.




장면에 따라 컬러 톤을 최적화하고 보다 생생한 영상을 얻으려면 **【장면적응형 감마】** 설정을 사용해 영상을 조정하십시오.

1 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.

2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.


3 **【영상】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

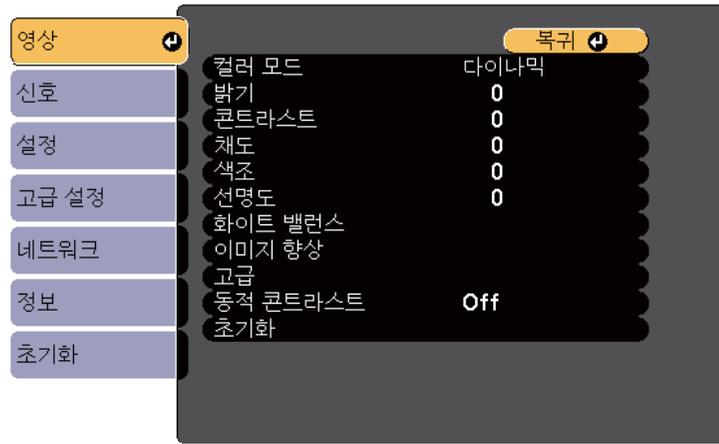


4 **【고급】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

5 **【감마】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

6 보정값을 선택하여 조정합니다.

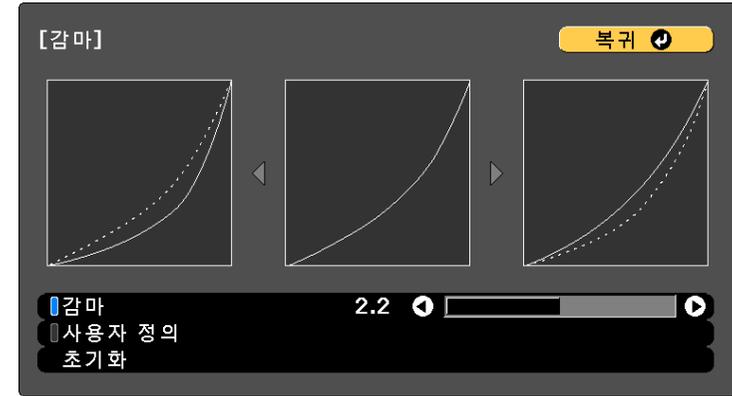


작은 값을 선택할수록 이미지의 전체 밝기가 감소하여 이미지가 더 선명해 집니다. 큰 값을 선택할수록 이미지의 어두운 부분이 더 밝아지지만 밝은 부분의 채도가 더 낮아질 수 있습니다.

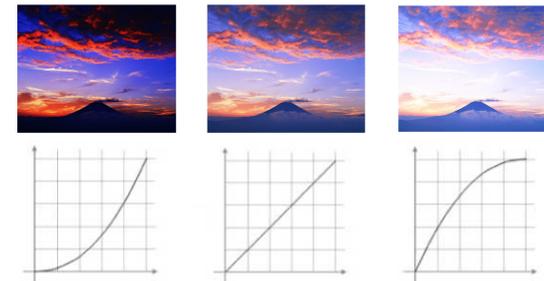

- 프로젝터의 **【영상】** 메뉴에서 **【DICOM SIM】** 을 **【컬러 모드】** 로 설정할 경우, 투사 크기에 따라 조정 값을 선택하십시오.
- 투사 크기가 80인치 이하이면, 작은 값을 선택합니다.
- 투사 크기가 80인치 이상이면, 큰 값을 선택합니다.
- 의료용 영상이 설정 및 화면 규격에 따라 올바르게 재현되지 않을 수도 있습니다.

- 7 보다 더 미세한 조정을 원할 경우 [사용자 정의] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 8 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 감마 조정 그래프에서 조정하려는 컬러 톤을 선택합니다. 그런 다음 위쪽 화살표 버튼 또는 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 값을 조정하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

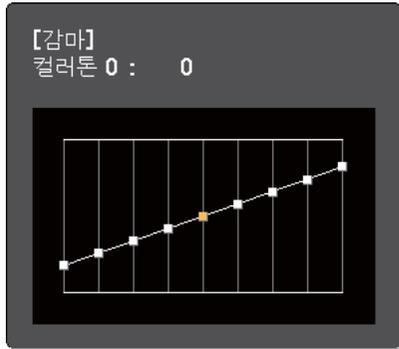

- 9 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

▶ 관련 링크

- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.155](#)

이미지의 입력 해상도를 조정하여 강한 질감과 재질의 느낌을 선명한 이미지로 재현할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3** [영상] 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 4** [이미지 향상] 을 선택하고 **【Enter】**를 누릅니다.
- 5** [이미지 사전설정 모드] 를 선택하고 **【Enter】**를 누릅니다.
- 6** 사전 설정 옵션을 선택하고 **【Enter】**를 누릅니다.
사전 설정 옵션에 저장된 다음 설정이 이미지에 적용됩니다.
 - [노이즈 감소]
 - [MPEG 노이즈 감소]
 - [비인터레이스]
 - [Super-resolution]
 - [세부 강조]
- 7** 필요할 경우 프로젝터의 [영상] 메뉴에서 개별적으로 각 설정을 조정합니다.
 - 이미지의 깜박임을 줄이려면 [노이즈 감소] 설정을 선택합니다.
 - MPEG 비디오에 나타나는 노이즈나 아티팩트를 줄이려면 [MPEG 노이즈 감소] 설정을 조정합니다.
 - 특정 비디오 이미지 유형에서 인터레이스 신호와 순차주사 신호 간에 변환하려면 [비인터레이스] 설정을 조정합니다.
 - [Off] : 빠르게 움직이는 비디오 이미지의 경우.
 - [비디오] : 대부분의 비디오 이미지의 경우.
 - [필름/자동] : 영화, 컴퓨터 그래픽 및 애니메이션의 경우.



현재 신호가 인터레이스 신호인 경우에만 설정이 화면에 표시됩니다(1080i).

- 저해상도 이미지를 투사할 때 흐릿해지는 현상을 줄이려면 [Super-resolution] 설정을 조정합니다.



사전 설정 옵션의 설정값이 덮어씌워집니다.


- 8** 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

프로젝터 라이트의 밝기를 조정할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3** **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 4** **【밝기 설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5** **【라이트 모드】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 6** 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

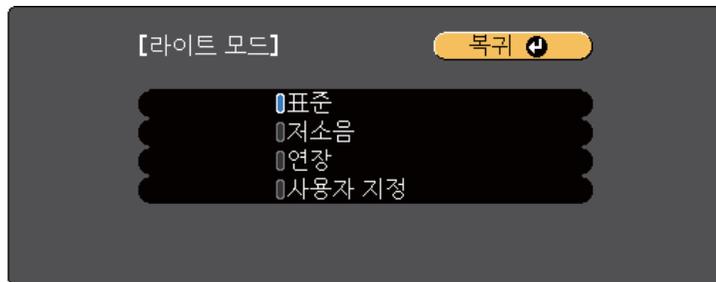

- **【표준】** 으로 설정하면 밝기가 최대 레벨로 설정됩니다. 이 항목은 라이트 작동 시간이 약 20,000시간이 되게 합니다.
- **【저소음】** 으로 설정하면 밝기가 70%로 설정되고 팬 소음이 줄어듭니다. 이 항목은 라이트 작동 시간이 약 20,000시간이 되게 합니다.
- **【연장】** 으로 설정하면 밝기가 70%로 설정되고 라이트의 예상 수명이 늘어납니다. 이 항목은 라이트 작동 시간이 약 30,000시간이 되게 합니다.
- **【사용자 지정】** 으로 설정하면 사용자 지정 밝기를 70% - 100% 사이에서 설정할 수 있습니다.

7 **【사용자 지정】** 을 선택한 경우, 밝기 설정 화면에서 **【밝기 레벨】** 을 선택하고 왼쪽 및 오른쪽 화살표 버튼을 사용하여 밝기를 선택합니다.

8 밝기를 일정하게 유지하려면, **【고정 모드】** 설정을 켭니다.



【고정 모드】 를 켜면, **【라이트 모드】** 와 **【밝기 레벨】** 설정을 변경할 수 없습니다. **【고정 모드】** 를 끄면, **【밝기 레벨】** 설정이 라이트의 상태에 따라 변경됩니다.

9 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.



다음과 같은 경우 프로젝터의 **【초기화】** 메뉴에서 주기적 **【라이트 보정】** 일정을 예약합니다.

- 프로젝터를 고정 모드에서 24시간 이상 계속 사용할 경우 그렇지 않을 경우, **【고정 모드】** 설정이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

☞ **【고급 설정】 > 【스케줄 설정】**



일정한 밝기로 유지할 때 최상의 결과를 얻으려면 프로젝터의 **【초기화】** 메뉴에서 **【라이트 보정】** 을 **【주기적으로 실행】** 으로 설정하십시오.

▶ 관련 링크

- "라이트 작동 시간" p.73

라이트 작동 시간

라이트의 작동 시간은 [밝기 레벨] 설정과 [고정 모드] 의 켜짐 또는 꺼짐 여부에 따라 다릅니다.




- 라이트 작동 시간은 환경 조건 및 사용에 따라 다릅니다.
- 이 설명서에 열거된 시간은 대략적인 시간이며 보장되지 않습니다.
- 예상된 라이트 작동 시간보다 빨리 내부 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
- [고정 모드] 가 켜져 있고 이 설명서에 열거된 시간을 초과한 경우, 높은 [밝기 레벨] 설정을 선택하지 못할 수도 있습니다.

고정 모드 꺼짐

밝기 레벨 설정	라이트 밝기가 반으로 줄어들기 이전의 시간(대략적인 시간)
100%	20,000시간
90%	21,000시간
80%	24,000시간
70%	30,000시간

고정 모드 켜짐

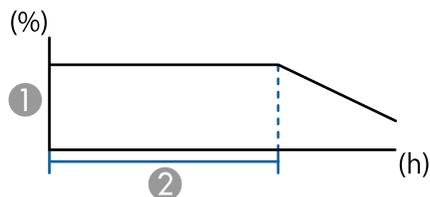


- 1 밝기 레벨
- 2 프로젝터가 고정 밝기를 유지할 수 있는 시간(대략적인 시간)

밝기 레벨 설정	시간
85%	6,000시간
80%	10,000시간
75%	14,000시간
70%	19,000시간

음량 버튼을 이용해서 프로젝터에 내장된 스피커 시스템을 제어할 수 있습니다.
프로젝터에 연결된 외부 스피커의 음량도 조절할 수 있습니다.
연결된 각 입력 소스별로 음량을 조절해야 합니다.

- 1 프로젝터를 켜고 프레젠테이션을 시작합니다.
- 2 그림과 같이 리모컨의 **【Volume】** 버튼을 눌러서 음량을 늘리거나 줄입니다.

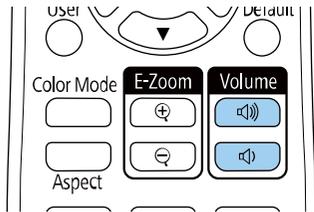

음량 계기가 화면에 나타납니다.

- 3 입력 소스의 음량을 특정 레벨로 설정하려면 [설정] 메뉴에서 [음량] 을 선택하십시오.

⚠ 주의

높은 레벨 설정에서 프레젠테이션을 시작하지 마십시오. 갑자기 큰 소리가 날 경우 청력을 잃을 수 있습니다.

기기의 전원을 끄기 전에 반드시 음량을 줄이고 전원을 켜 다음 점차 음량을 늘리십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.160](#)


프로젝터 기능 조정하기

프로젝터의 조정 기능을 사용하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크


- "이미지 두 개를 동시에 투사하기" [p.76](#)
- "PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기" [p.79](#)
- "콘텐츠 재생 모드에서 투사하기" [p.84](#)
- "이미지와 사운드를 일시적으로 끄기" [p.91](#)
- "일시적으로 비디오 동작 중지하기" [p.92](#)
- "영상의 확대/축소(E-줌)" [p.93](#)
- "사용자 로고 이미지 저장하기" [p.94](#)
- "메모리에 설정 저장하기 및 저장한 설정 사용하기" [p.96](#)
- "다중 투사 기능" [p.97](#)
- "외부 카메라 사용법" [p.107](#)
- "라이트 보정 실행" [p.108](#)
- "프로젝터 보안 기능" [p.109](#)

다른 이미지 소스의 이미지 두 개를 동시에 투사하려면 화면 분할 기능을 사용하면 됩니다. 리모컨이나 프로젝터의 메뉴를 이용해서 화면 분할 기능을 제어할 수 있습니다.

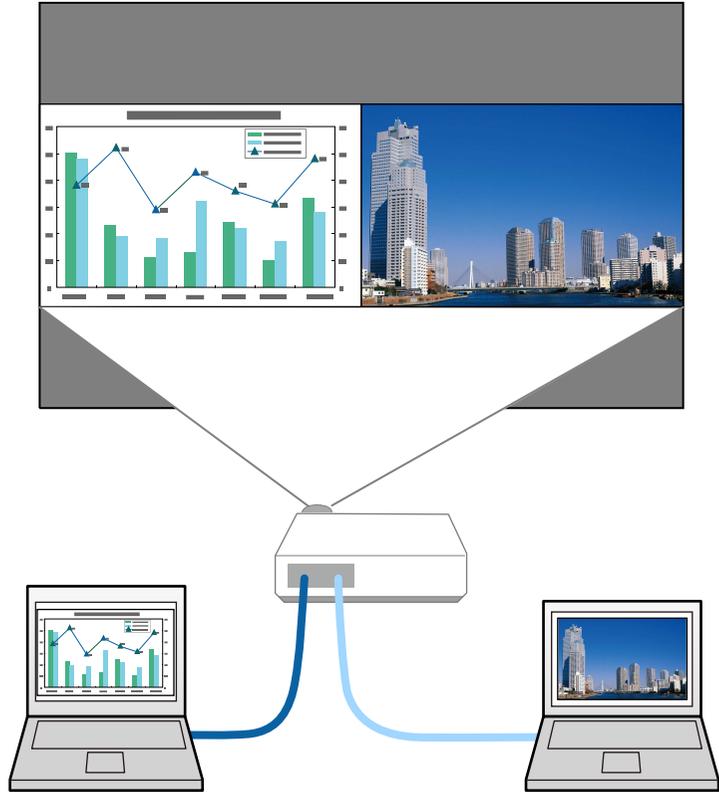

- 화면 분할 기능을 사용하는 동안에는 나머지 기능을 사용할 수 없거나 일부 설정이 양쪽 이미지에 자동으로 적용될 수도 있습니다.
- 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [On] 으로 설정되어 있을 때는 분할 화면 투사를 수행할 수 없습니다.
- 분할 화면 투사를 수행할 때는 [확대/축소] 설정을 수행할 수 없습니다.

1 리모컨의 **【Split】** 버튼을 누릅니다.

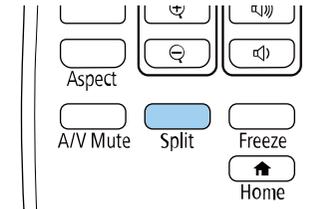

현재 선택한 입력 소스가 화면 왼쪽으로 이동합니다.




프로젝터의 [설정] 메뉴에 있는 [Split Screen] 설정에서 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

2 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.

아래와 같은 화면이 나타납니다.




3 다른 이미지에 대한 입력 소스를 선택하려면 [소스] 설정을 선택하고 **【Enter】**를 누르고 입력 소스를 선택하고 **【실행】**을 선택하고 **【Enter】**를 누르면 됩니다.

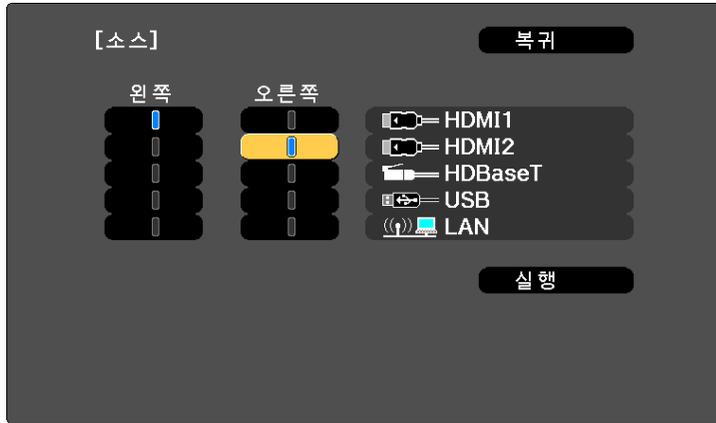

• 조합할 수 있는 입력 소스만 선택할 수 있습니다.
 • 화면 분할 기능을 사용하는 동안 리모컨에서 입력 소스를 변경하면 [소스] 화면이 나타납니다.

4 다른 이미지로 전환하려면 [좌우 화면 전환]을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
 투사된 이미지의 좌우가 바뀝니다.

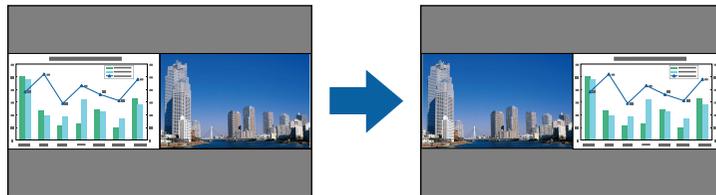

5 이 중 한 이미지를 확대하고 다른 이미지를 축소하려면 [화면 크기]를 선택하고 **【Enter】**를 누르고, 크기를 선택한 후 **【Enter】**를 누릅니다. 메뉴에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.



비디오 입력 신호에 따라서는 [균등]을 선택할 경우 이미지가 동시에 나타나지 않을 수 있습니다.

6 오디오를 선택하려면 [오디오 소스]를 선택하고 **【Enter】**를 누르고, 오디오 옵션을 선택한 후 **【Enter】**를 누릅니다. 메뉴에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.

[자동]을 선택하면 가장 큰 화면이나 왼쪽 화면에서 오디오가 들립니다.

7 투사된 이미지를 정렬하려면 [정렬]을 선택하고 **【Enter】** 버튼을 누른 다음 설정을 선택하고 **【Enter】**를 다시 누르십시오. 메뉴에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.

8 화면 분할 기능을 끝내려면 **【Split】** 또는 **【Esc】**를 누르십시오.

▶ 관련 링크

- "화면 분할 투사 방식에서 지원되지 않는 입력 소스 조합" p.78
- "분할 화면 투사 시의 제한사항" p.78

화면 분할 투사 방식에서 지원되지 않는 입력 소스 조합

다음과 같은 입력 소스 조합으로는 분할 화면에 투사할 수 없습니다.

- HDMI1 및 HDMI2
- USB와 LAN

수평 해상도가 1920을 초과하는 입력 신호는 지원되지 않습니다.

분할 화면 투사 시의 제한사항

작동 제한사항

분할 화면 투사 중에는 다음을 할 수 없습니다.

- 프로젝터의 메뉴 설정
- E-Zoom
- al)화면 비율 모드 전환
- 리모컨의 **[User]** 버튼을 이용한 조작
- 동적 콘트라스트
- 비인터레이스
- 노이즈 감소
- 가장자리 블렌딩
- 동적 범위
- 장면 적응형 감마

이미지 제한사항

- [영상] 메뉴에서 [밝기], [콘트라스트], [채도], [색조], [선명도] 등의 설정을 조정할 경우 왼쪽에 있는 이미지에만 조정 내용을 적용할 수 있습니다. 기본 조정 내용은 오른쪽에 있는 이미지에 적용됩니다. [컬러 모드] 나 [색온도] 와 같이 투사된 이미지 전체에 영향을 주는 조정 내용은 좌/우 양쪽 이미지 모두에 적용됩니다.

- [노이즈 감소] 와 [비인터레이스] 를 [영상] 메뉴에서 조정하더라도, 오른쪽 영상의 경우 [노이즈 감소] 와 [비인터레이스] 가 각각 0과 [Off] 로 설정됩니다.

☛ [영상] > [이미지 향상] > [노이즈 감소]


☛ [영상] > [고급] > [비인터레이스]

- [고급 설정] 메뉴에서 [배경 표시] 를 [로고] 로 설정하더라도 입력되는 이미지 신호가 없을 때 파란색 화면이 나타납니다.

▶ 관련 링크

- "영상의 확대/축소(E-줌)" [p.93](#)
- "이미지 화면 비율" [p.64](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.160](#)
- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" [p.66](#)
- "이미지 컬러 조정하기" [p.68](#)
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)

호환 가능한 프리젠테이션 파일이 들어 있는 USB 장치에 연결할 때마다 프로젝터의 PC Free 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 프레젠테이션을 빠르고 쉽게 표시하고 프로젝터의 리모컨을 사용하여 이를 제어할 수 있습니다.

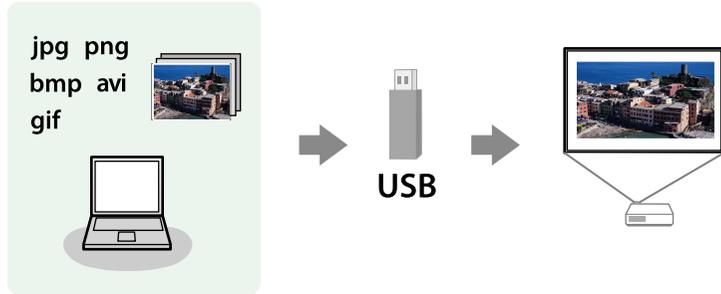

▶ 관련 링크

- "지원되는 PC Free 파일 유형" p.79
- "PC Free 투사 시의 주의사항" p.79
- "PC Free 슬라이드쇼 시작하기" p.80
- "PC Free 영화 프리젠테이션 시작하기" p.81
- "PC Free 표시 옵션" p.82

지원되는 PC Free 파일 유형

프로젝터의 PC Free 기능을 이용해서 이 유형의 파일을 투사할 수 있습니다.



- FAT16/32로 포맷된 미디어에 파일을 올려 놓는 것이 가장 바람직합니다.
- 비-Windows 파일 시스템용으로 포맷된 미디어로부터 투사할 때 문제가 발생할 경우, 이 미디어 대신 Windows용 미디어를 포맷하도록 하십시오.

파일 콘텐츠	파일 유형 (확장자)	세부사항
이미지	.jpg	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • CMYK 형식 • 순차주사 형식 • 고도로 압축된 형식 • 8,192 × 8,192 이상의 해상도
	.bmp	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 1,280 × 800 이상의 해상도
	.gif	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 1,280 × 800 이상의 해상도 • 애니메이션 • 인터레이스
	.png	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 1,920 × 1,200 이상의 해상도 • 인터레이스
영화	.avi	AVI 1.0만 지원합니다. <p>파일이 다음 형식이면 안됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모션 JPEG가 아닌 비디오 코덱으로 저장된 파일 • PCM이나 ADPCM이 아닌 오디오 코드로 저장된 파일 • 1,280 × 720 이상의 해상도 • 용량 2 GB 이상

PC Free 투사 시의 주의사항

PC Free 기능을 사용할 때 다음 사항에 유의하십시오.

- PC Free 기능에서는 USB 키를 사용할 수 없습니다.

- 액세스되는 동안에는 USB 저장 장치의 연결을 끊지 마십시오. PC Free가 제대로 기능하지 못할 수 있습니다.
- PC Free 기능을 갖춘 일부 USB 저장 장치의 경우 보안 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- AC 어댑터가 있는 USB 장치를 연결할 때 장치와 프로젝터를 연결할 때 사용하는 전원 콘센트에 AC 어댑터를 연결하십시오.
- 시중에서 판매되는 일부 USB 카드 리더의 경우 본 프로젝터와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 본 프로젝터는 연결된 카드 리더에 끼워져 있는 카드를 한 번에 최대 5개까지 인식할 수 있습니다.
- PC Free 기능을 사용하는 상태에서 투사하는 동안 아래와 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 일시정지
 - A/V 소거

▶ 관련 링크

- "일시적으로 비디오 동작 중지하기" p.92
- "이미지와 사운드를 일시적으로 끄기" p.91
- "영상의 확대/축소(E-줌)" p.93

PC Free 슬라이드쇼 시작하기

USB 장치가 프로젝터에 연결되면 USB 입력 소스로 전환해서 슬라이드쇼를 시작할 수 있습니다.



- 화면 하단에 있는 [옵션] 을 선택한 다음 **【Enter】**를 눌러서 PC Free 작동 옵션을 변경하거나 특수 효과를 추가할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 **【USB】** 버튼을 누릅니다.
PC Free 파일 목록 화면이 표시됩니다.



- 드라이브 선택 화면이 표시되면, 화살표 버튼을 눌러 드라이브를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 다른 USB 드라이브에 있는 이미지를 표시하려면 파일 목록 화면의 상단에서 [드라이브 선택] 을 강조 표시하고 **【Enter】**를 누르십시오.

- 2 다음 중 하나를 수행하여 파일을 찾으십시오.

- 장치의 하위 폴더 내에 파일을 표시해야 할 경우, 화살표 버튼을 눌러 폴더를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 장치의 폴더 레벨을 뒤로 이동하려면, [맨 위로] 을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 폴더에서 추가 파일을 보려면 [다음 페이지] 또는 [앞 페이지] 를 강조 표시하고 **【Enter】**를 누릅니다.

3 다음 중 하나를 수행하십시오.


- 개별 페이지를 표시하려면 화살표 버튼을 눌러서 이미지를 강조표시한 다음 **【Enter】**를 누릅니다. (파일 목록 화면으로 돌아가려면 **【Esc】** 버튼을 누르십시오.)
- 폴더에 있는 모든 이미지를 슬라이드쇼로 화면에 표시하려면 화면 하단에 있는 [슬라이드쇼] 옵션을 강조표시하고 **【Enter】**를 누릅니다.



- 화면 하단에 있는 [옵션] 을 강조표시한 다음 **【Enter】**를 눌러서 이미지 전환 시간을 조정할 수 있습니다.
- 파일 이름이 화면 표시 영역보다 길거나 지원되지 않는 기호를 포함한 경우, 파일 이름이 잘리거나 화면 표시에서만 변경될 수 있습니다.

4 투사하는 동안 화면 표시를 제어하려면 다음 명령을 사용하십시오.

- 표시된 이미지를 회전하려면, 위 또는 아래 화살표 키를 누르십시오.

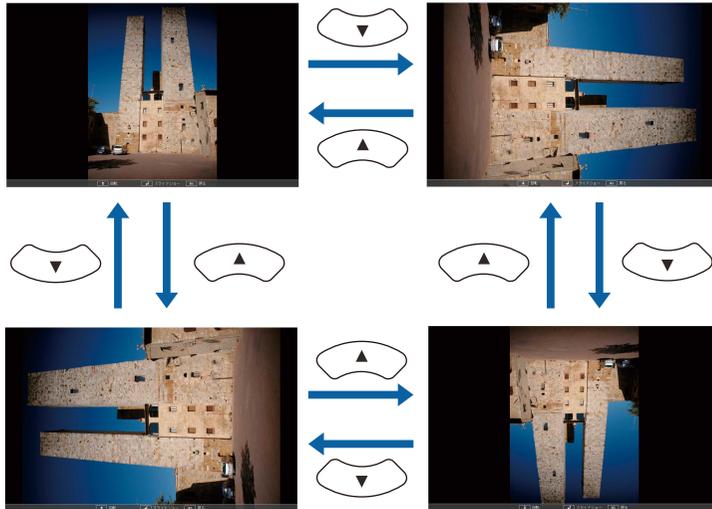

- 다음 또는 이전 영상으로 이동하려면, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 누르십시오.

5 화면 표시를 중지하려면, 화면 지침을 따르거나 **【Esc】** 버튼을 누르십시오. 파일 목록 화면으로 복귀합니다.

6 필요한 경우 USB 장치를 끈 후 프로젝터에서 장치 연결을 끊습니다.

▶ 관련 링크

- "USB 장치에 연결하기" p.30
- "PC Free 표시 옵션" p.82

PC Free 영화 프리젠테이션 시작하기

USB 장치를 연결한 후, USB 입력 소스로 전환하여 영화를 시작할 수 있습니다.



- 화면 맨 아래에 있는 [옵션] 을 선택하고 **【Enter】**를 눌러 PC Free 동작 옵션을 변경할 수 있습니다.

1 리모컨의 **【USB】** 버튼을 누릅니다. PC Free 파일 목록 화면이 표시됩니다.





- 드라이브 선택 화면이 표시되면, 화살표 버튼을 눌러 드라이브를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 다른 USB 드라이브에 있는 영화 파일을 표시하려면 파일 목록 화면의 상단에서 [드라이브 선택] 을 강조 표시하고 **【Enter】**를 누르십시오.

- 2** 다음 중 하나를 수행하여 파일을 찾으십시오.
- 장치의 하위 폴더 내에 파일을 표시해야 할 경우, 화살표 버튼을 눌러 폴더를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
 - 장치의 폴더 레벨을 뒤로 이동하려면, [맨 위로] 을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
 - 폴더에서 추가 파일을 보려면 [다음 페이지] 또는 [앞 페이지] 를 강조 표시하고 **【Enter】**를 누릅니다.

- 3** 영화를 재생하려면, 화살표 버튼을 눌러 파일을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.



- 파일 이름이 화면 표시 영역보다 길거나 지원되지 않는 기호를 포함한 경우, 파일 이름이 잘리거나 화면 표시에서만 변경될 수 있습니다.
- 폴더 내의 모든 영화를 순서대로 재생하려면, 화면 맨 아래의 [슬라이드쇼] 옵션을 선택하십시오.

- 4** 영화 재생을 중지하려면, **【Esc】** 버튼을 누르고 [종료] 를 선택한 후 **【Enter】**를 누르십시오.
파일 목록 화면으로 복귀합니다.

- 5** 필요한 경우 USB 장치를 끈 후 프로젝터에서 장치 연결을 끊습니다.

▶ 관련 링크

- "USB 장치에 연결하기" p.30
- "PC Free 표시 옵션" p.82

PC Free 표시 옵션

PC Free를 사용할 때 이 표시 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 화면에 액세스하려면 PC Free 파일 목록 화면 하단에 있는 [옵션] 을 강조 표시한 다음 **【Enter】**를 누르십시오.



설정	옵션	설명
표시 순서 설정	파일명순	이름 순서대로 파일이 표시됩니다
	시각순	날짜 순서대로 파일이 표시됩니다
정렬 순서	오름차순	처음에서 마지막 순서로 파일이 표시됩니다
	내림차순	마지막에서 처음 순서로 파일이 표시됩니다
반복 실행	On	슬라이드쇼가 연속해서 표시됩니다
	Off	슬라이드쇼가 한 번 표시됩니다
표시 시간 설정	없음	다음 파일이 자동으로 표시되지 않습니다

설정	옵션	설명
	1초 - 60초	선택한 시간 동안 파일이 표시된 다음 자동으로 다음 파일로 전환됩니다. 고 해상도 이미지는 전환 속도가 약간 느릴 수 있습니다
화면 전환 효과	없음	효과 없음
	와이프	와이프 효과를 이용해서 이미지 간에 전환할 수 있습니다
	디졸브	디졸브 효과를 이용해서 이미지 간에 전환할 수 있습니다
	순서없이 변환	무작위로 다양한 효과를 이용해서 이미지 간에 전환할 수 있습니다

이 프로젝터의 콘텐츠 재생 기능을 이용해서 디지털 신호 콘텐츠를 투사할 수 있습니다. 외부 저장 장치에 저장된 영상이나 영화가 들어있는 재생 목록을 쉽게 투사할 수 있습니다. 투사 영상에 색상이나 모양 효과를 추가할 수도 있습니다.



▶ 관련 링크

- "재생 목록의 지원되는 파일 유형" [p.84](#)
- "콘텐츠 재생 모드로 전환하기" [p.85](#)
- "재생 목록 투사하기" [p.86](#)
- "투사 영상에 효과 추가하기" [p.88](#)
- "콘텐츠 재생 모드 제한사항" [p.90](#)

재생 목록의 지원되는 파일 유형

프로젝터는 재생 목록에서 다음 파일 형식을 지원합니다.

이미지 파일 형식(확장자)	세부사항
.jpg	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 고도로 압축된 형식 • 해상도 8192 × 8192 이상
.bmp	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도 1280 × 800 이상
.gif	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도 1280 × 800 이상 • 애니메이션 • 인터레이스
.png	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도 1280 × 800 이상 • 인터레이스

동영상 파일 형식(확장자)	세부사항
.avi (Motion JPEG)	AVI 1.0만 지원합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도: 1280 × 800 이하 • 해상도: 320 × 240 이상 • 크기: 2GB 이하 • 프레임 속도: 최대 30fps • 오디오 코덱: LPCM • 오디오 채널: 최대 2ch(2채널) • 오디오 비트: 8bits 또는 16bits • 오디오 샘플링 속도: 11.025kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48kHz

* High Profile 이전 버전이 지원됩니다.




- Windows Media Player 또는 QuickTime을 재생할 수 없는 파일은 지원되지 않습니다.
- 파일 해상도가 1280 x 800 이상이면 변환할 때 해상도를 맞추기 위해 파일의 크기가 조정됩니다.
- 변환된 후 파일 크기가 2GB 이상이면 파일이 여러 개의 파일로 분할됩니다.
- wmv(WMV9) 파일 형식은 지원되지 않습니다.

콘텐츠 재생 모드로 전환하기


재생 목록을 투사하기 전에 우선 콘텐츠 재생 모드로 전환해야 합니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2 **【Menu】** 버튼을 누르고 **【설정】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.

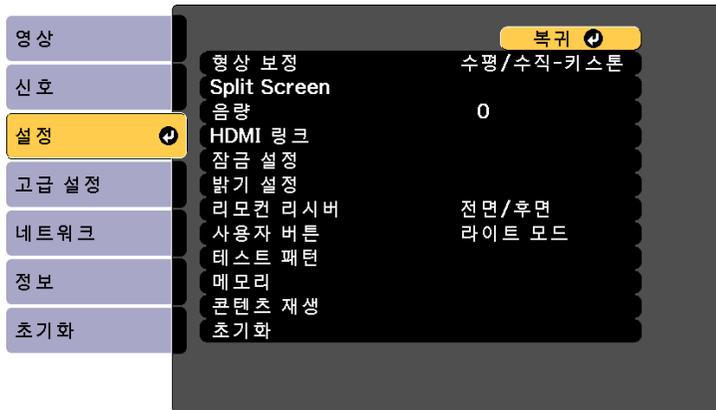

- 3 **【콘텐츠 재생】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 4 **【On】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

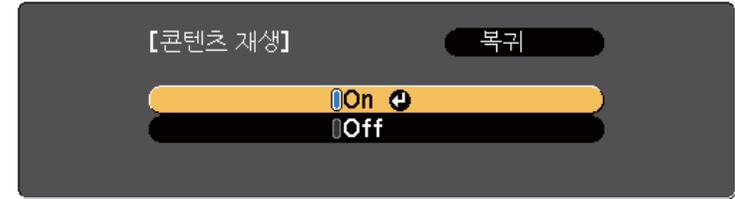

확인 프롬프트가 나타납니다.

- 5 프로젝터를 껐다가 다시 켜서 콘텐츠 재생 모드를 활성화합니다.
- 6 제어판이나 리모컨의 **【Home】** 버튼을 누릅니다. 홈 화면이 표시됩니다.
- 7 프로젝터가 콘텐츠 재생 모드에 있는지 확인합니다.



소스를 전환합니다.

【Home】 : 종료

재생 목록 투사하기

콘텐츠 재생 모드에서 영상이나 영화가 들어있는 재생 목록을 투사할 수 있습니다.



1 다음 방법 중 하나를 사용하여 재생 목록을 만든 다음 USB 플래시 드라이브로 내보낼 수 있습니다.

- Epson Projector Content Manager 소프트웨어를 사용하면 재생 목록을 만들고 외부 저장 장치에 저장할 수 있습니다. 투사 영상에 색상이나 모양 효과를 추가하고 재생 목록을 예약할 수도 있습니다.

Epson Projector Content Manager는 아래 웹 사이트에서 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

epson.sn


자세한 내용은 Epson Projector Content Manager 작동 가이드를 참조하십시오.

- Epson Web Control 앱으로 웹 브라우저를 사용하여 재생 목록을 만들고 네트워크상으로 프로젝터에 연결된 외부 저장 장치에 저장할 수 있습니다. 투사 영상에 색상이나 모양 효과를 추가할 수도 있습니다.
- Epson Creative Projection 앱으로 iOS 장치에서 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 콘텐츠를 무선으로 프로젝터에 전송할 수도 있습니다.

Epson Creative Projection은 App Store에서 다운로드할 수 있습니다. App Store와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.

2 콘텐츠 재생 모드에서 USB 플래시 드라이브를 USB-A 포트에 연결합니다.

3 리모컨의 **【USB】** 버튼을 누릅니다.

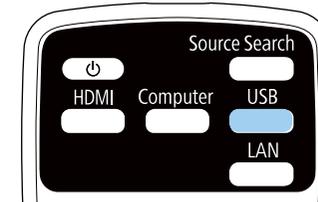

마지막에 재생된 재생 목록이 투사됩니다. 시간표가 할당된 경우 시간표의 스케줄에 따라 재생 목록이 재생됩니다.



- **【Num】** 버튼과 숫자 버튼을 눌러서 즐겨찾기 재생 목록을 투사하는 방법도 있습니다. 재생 목록을 만드는 데 사용한 소프트웨어를 이용해서 리모컨 바로가기 키를 설정할 수 있습니다.
- 대상 재생 목록을 목록에서 선택하려면 프로젝터의 **【설정】** 메뉴에서 **【USB 뷰어】** 를 선택하고 화살표 버튼을 사용하십시오.
 - ☛ **【설정】 > 【콘텐츠 재생】 > 【USB 뷰어】**

▶ 관련 링크

- "Epson Web Control을 사용하여 재생 목록 만들기" [p.86](#)

Epson Web Control을 사용하여 재생 목록 만들기


콘텐츠 재생 모드에서 웹 브라우저를 사용하여 재생 목록을 만들고 네트워크상 프로젝터에 연결된 USB 플래시 드라이브에 저장할 수 있습니다.

알림


재생 목록을 만드는 동안에는 프로젝터에서 USB 플래시 드라이브를 제거하거나 프로젝터의 전원 코드를 뽑지 마십시오. USB 플래시 드라이브에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

1 프로젝터가 콘텐츠 재생 모드에서 작동하고 있는지 확인합니다.

- 2** 컴퓨터 또는 장치가 프로젝터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 3** USB 플래시 드라이브가 프로젝터의 USB-A 포트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 4** 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.
- 5** 프로젝터 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 Epson Web Control 화면으로 이동합니다. IPv6 주소를 입력할 때, 주소를 대괄호 [및] 로 묶으십시오.
- 6** [USB 메모리 장치] 를 선택합니다.

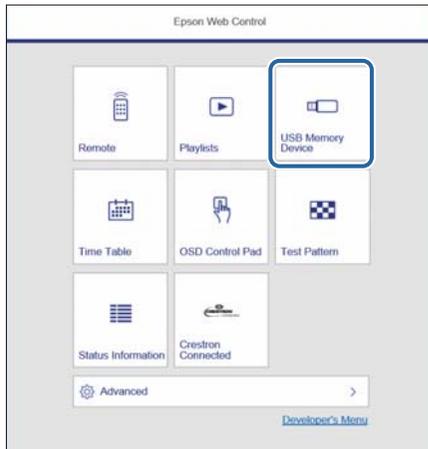

- 7** [새 데이터 업로드] 를 선택합니다.

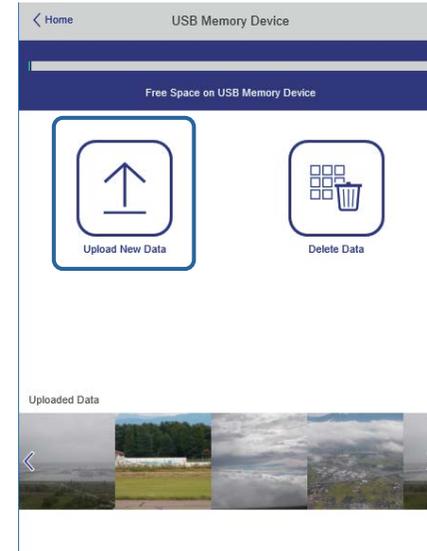


- 8** 재생 목록에 추가할 이미지나 영화를 선택합니다.

 .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp 또는 .gif 파일을 업로드할 수 있습니다. .mp4 또는 .mov 파일을 재생 목록에 추가하려면 Epson Projector Content Manager 소프트웨어 또는 Epson Creative Projection 앱을 사용하십시오.

선택한 파일이 연결된 USB 플래시 드라이브에 복사됩니다.

- 9** 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 기존 재생 목록 추가하려면 [재생 목록에 추가] 를 선택하고 추가하려는 재생 목록을 선택합니다.
 - 새 재생 목록을 만들고 추가하려면 [새 재생 목록 만들기] 를 선택합니다.

10 재생 목록을 편집합니다.

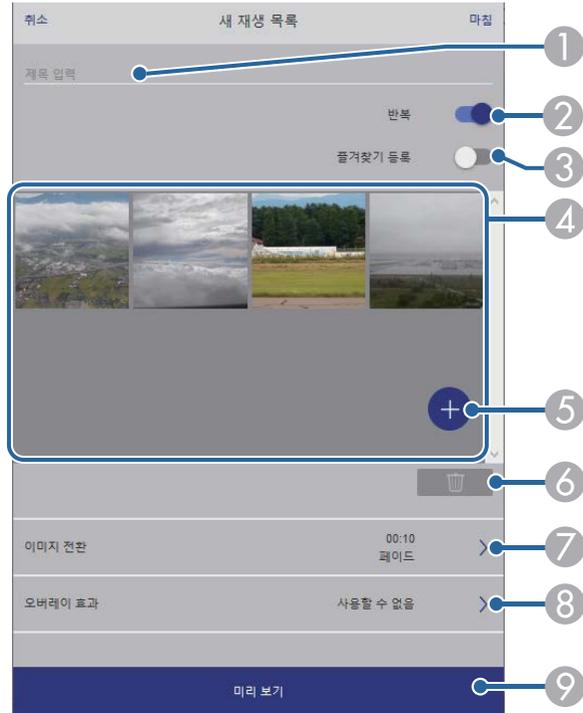

- 1 재생 목록 이름을 편집합니다.
- 2 반복 재생 사용 여부를 선택합니다.
- 3 즐겨찾기에 재생 목록을 등록합니다.
재생 목록이 즐겨찾기로 등록된 경우 [리모컨] 화면 또는 리모컨을 사용하여 빠르게 재생을 시작할 수 있습니다.
- 4 재생 목록에 추가한 이미지 또는 영화를 표시합니다. 재생 목록은 이미지 또는 영화를 순서대로 재생합니다.
- 5 이미지 또는 영화를 재생 목록에 추가합니다.
- 6 이미지 또는 영화를 재생 목록에서 삭제합니다.

- 7 [이미지 전환] 화면을 엽니다.
다음 이미지 파일로 전환하는 시간 간격을 지정할 수 있습니다. 전환 효과도 선택할 수 있습니다.
- 8 [효과] 화면을 엽니다.
사전 정의된 색상이나 모양 효과 필터를 재생 목록에 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 효과도 만들 수 있습니다.
- 9 재생 목록을 미리 봅니다.

11 재생 목록 편집을 마쳤으면 [마침] 을 선택합니다.



- [리모컨] 화면이나 [재생 목록] 화면에서 재생 목록을 재생할 수 있습니다.
- 재생 목록이 시작되고 종료되는 시간을 지정하려면 Epson Projector Content Manager 소프트웨어를 사용하여 재생 목록을 예약하십시오.

투사 영상에 효과 추가하기

콘텐츠 재생 모드에서 투사 영상에 색상이나 모양 효과를 추가할 수 있습니다.



- 효과 기능을 사용하려면 [새로 고침 모드] 를 주기적으로 수행해야 합니다.
☞ [초기화] > [새로 고침 모드]

1 콘텐츠 재생 모드에서 **[Menu]** 버튼을 누르고 **[설정]** 메뉴를 선택한 다음 **[Enter]** 키를 누릅니다.



Epson Projector Content Manager 소프트웨어를 이용해서 사용자의 이미지를 사용자 정의된 모양으로 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 Epson Projector Content Manager 작동 가이드를 참조하십시오.


- [필터 효과] 로 선택한 모양 안쪽이나 바깥쪽에서 마스크를 선택할 수 있습니다.
- [크기] 에서 모양 크기를 설정할 수 있습니다.
- [위치 조정] 에서 모양 위치를 설정할 수 있습니다.



사용자 정의된 모양을 사용할 경우 [크기] 및 [위치 조정] 을 변경할 수 없습니다.

2 [콘텐츠 재생] > [오버레이 효과] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

3 [On] 을 [오버레이 효과] 설정으로 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

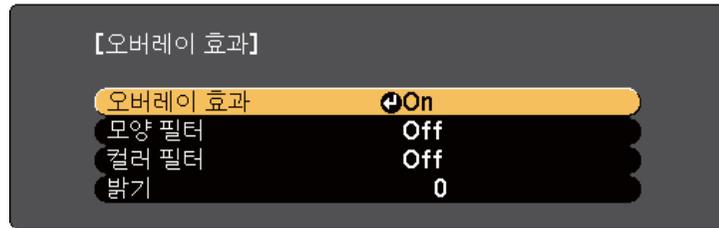

4 [모양 필터] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

5 필요에 따라 아래 옵션을 각각 조정하십시오.

- [모양] 옵션에서 원, 직사각형 또는 사용자 정의된 모양 중에서 원하는 모양 효과를 선택할 수 있습니다.

6 [컬러 필터] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

7 필요에 따라 아래 옵션을 각각 조정하십시오.

- [컬러 필터] 에서 색상을 선택할 수 있습니다.
- [사용자 지정] 옵션에서 [빨강], [녹색], [파랑] 을 개별적으로 조정해서 사용자 정의된 색상을 설정할 수 있습니다.

8 [밝기] 를 선택해서 밝기 레벨을 설정할 수 있습니다.

9 작업이 완료되었을 때 메뉴를 종료하려면 **[Menu]** 버튼을 누르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 초기화 옵션 - 초기화 메뉴" p.183


콘텐츠 재생 모드 제한사항

작동 제한사항


다음 동작 설정은 콘텐츠 재생 모드에서 수행할 수 없습니다.

- [영상] 메뉴에서 [색온도] 설정 변경([따뜻한 흰색] 또는 [차가운 흰색] 이 [컬러 필터] 로 선택됨)
- Split Screen
- [신호] 메뉴에서 [블랭킹] 설정 변경하기
- 화면 유형
- [고급 설정] 메뉴에서 [배경 표시] 설정 변경
- [고급 설정] 메뉴에서 [화면 설정] 변경
- [고급 설정] 메뉴에서 [로그 저장] 설정 변경
- 입력 신호 자동 감지
- [네트워크] 메뉴에서 Remote 암호 변경
- PC Free
- USB 문서용 카메라
- Epson iProjection 소프트웨어를 통한 화면 전송 기능

투사된 이미지와 사운드를 일시적으로 끌 수 있습니다.
 이 기능은 프리젠테이션 도중에 청중의 관심을 끌려고 할 때 효과적입니다.
 그러나 동영상의 소리나 동작은 계속 재생되기 때문에 정지한 지점에서 투사를 다시 시작할 수는 없습니다.

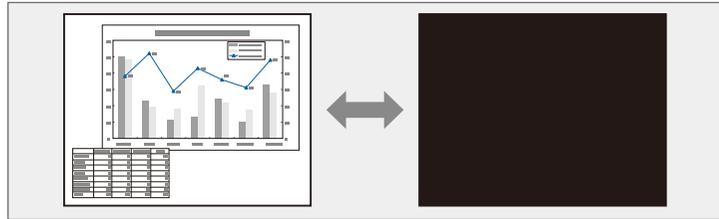

1 제어판이나 리모컨의 **【A/V Mute】** 버튼을 누릅니다.

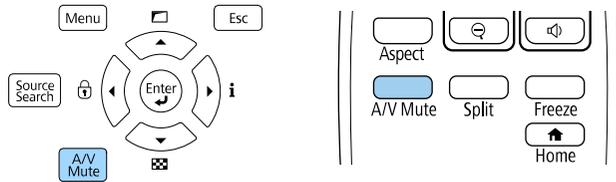

라이트가 꺼지고 투사 영상과 사운드가 중단됩니다.

2 이미지와 사운드를 도로 켜려면 **【A/V Mute】** 버튼을 한 번 더 누르면 됩니다.




- A/V 음소거 기능이 활성화되고 30분 후에 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다. 이 기능을 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.
 [고급 설정] > [동작 설정] > [A/V 뮤트 설정] > [A/V 음소거 타이머]
- [고급 설정] 메뉴에서 [A/V 소거] 를 [A/V 소거 해제] 설정으로 선택한 경우, A/V 소거가 활성화되어 있는 동안에도 여전히 프로젝터를 제어할 수 있습니다.
 [고급 설정] > [동작 설정] > [A/V 뮤트 설정] > [A/V 소거 해제]

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164

비디오나 컴퓨터 프레젠테이션에서 일시적으로 비디오 동작을 중지시킬 수 있으며 현재 영상을 화면에 고정시킬 수 있습니다. 그러나 동영상의 소리나 동작은 계속 재생되기 때문에 정지한 지점에서 투사를 다시 시작할 수는 없습니다.


- 1 리모컨의 **【Freeze】** 버튼을 눌러서 비디오 동작을 중지시킵니다.

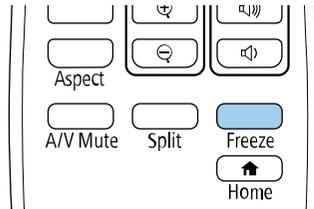

- 2 비디오 동작을 다시 시작하려면 **【Freeze】** 버튼을 한 번 더 누릅니다.

리모콘 설정에 있는 **【E-Zoom】** 버튼을 사용하여 투사 영상을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

확대된 영상의 크기와 위치는 입력 소스를 전환하거나 프로젝터를 꺼도 그대로 유지됩니다.

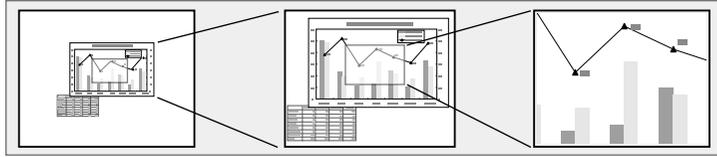


▶ 관련 링크

- "영상 축소" p.93
- "영상에서 확대/축소하기" p.93

영상 축소

1 리모컨의 **【E-Zoom】** - 버튼을 누릅니다.

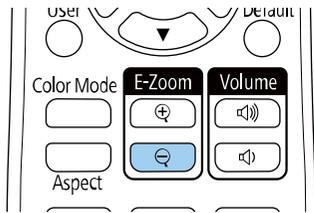

투사 영상을 축소합니다. 영상을 100%에서 50%까지 증분 단계로 축소할 수 있습니다.

2 아래 나와 있는 리모컨 버튼을 이용해서 확대/축소 비율이 표시된 상태에서 축소된 영상을 조정하십시오:

- **【E-Zoom】** - 버튼을 반복해서 누르면 투사 영상이 축소됩니다.
- 투사 영역에서 축소된 영상을 움직이려면 화살표 버튼을 이용하십시오.
- 영상을 확대하려면 **【E-Zoom】** + 버튼을 누르십시오.




영상을 투사한 문서용 카메라의 **【E-Zoom】** + 버튼이나 - 버튼을 사용해도 됩니다.

확대/축소 비율 표시가 사라지면 확대된 영상의 크기와 위치가 저장됩니다. 다시 조정하려면 **【E-Zoom】** +/- 버튼을 누르십시오.

영상에서 확대/축소하기

1 리모컨의 **【E-Zoom】** + 버튼을 누릅니다.

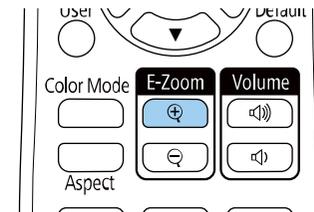

투사 영상은 영상의 중앙을 중심으로 확대됩니다. 영상을 1배에서 4배까지 25 증분 단계로 확대할 수 있습니다.

2 아래 나와 있는 리모컨 버튼을 이용해서 확대/축소 비율이 표시된 상태에서 확대된 영상을 조정하십시오:

- **【E-Zoom】** + 버튼을 반복해서 누르면 영상이 확대됩니다.
- 확대된 영상을 이동하려면 화살표 버튼을 사용하십시오.
- 이미지를 축소하려면 **【E-Zoom】** - 버튼을 누르십시오.



영상을 투사한 문서용 카메라의 **【E-Zoom】** + 버튼이나 - 버튼을 사용해도 됩니다.

확대/축소 비율 표시가 사라지면 확대된 영상의 크기와 위치가 저장됩니다. 다시 조정하려면 **【E-Zoom】** +/- 버튼을 누르십시오.

프로젝터에 이미지를 저장하면 프로젝트가 켜질 때마다 이 이미지가 화면에 나타납니다.

또한 프로젝트가 입력 신호를 수신하지 않고 있을 때도 이미지를 표시할 수 있습니다.


이 이미지를 사용자 로고 화면이라고 합니다. 사진이나 그래픽, 회사 로고 등을 사용자 로고로 선택할 수 있으며, 이같은 로고는 프로젝트 소유자를 확인해서 도난을 예방하는 데 도움이 됩니다. 암호 보호를 설정하면 사용자 로고 변경을 방지할 수 있습니다.



- [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로고 보호] 설정이 [On] 으로 설정되어 있는 경우 사용자 로고를 저장하기 전에 이 설정을 [Off] 로 변경하십시오.
- 배치 설정 기능을 이용해서 프로젝트에서 다른 프로젝트로 메뉴 설정 내용을 복사할 때 사용자의 로고도 복사됩니다. 사용자 로고와 같이 여러 대의 프로젝트 간에 공유하기를 원하지 않는 정보는 등록하지 마십시오.
- HDCP로 보호되는 콘텐츠는 저장할 수 없습니다.
- [콘텐츠 재생] 모드에서는 프로젝트가 시작될 때만 사용자의 로고를 표시할 수 있습니다.

1 사용자 로고로 투사하려는 이미지가 표시됩니다.

2 【Menu】 버튼을 누르고 [고급 설정] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.

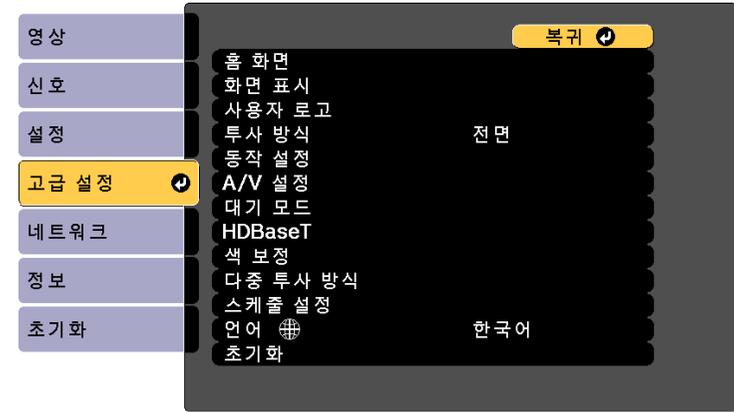

3 [사용자 로고] > [설정 시작] 을 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다. 화면에 표시된 이미지를 사용자 로고로 사용할지를 묻는 프롬프트 창이 나타납니다.



[사용자 로고] 를 선택하면 키스톤보정, 줌, 화면설정 또는 확대/축소와 같은 조정 작업이 일시적으로 취소됩니다.

4 [예] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

5 표시된 이미지를 확인한 후 사용자 로고를 저장하려면 [예] 를 선택합니다. 사용자 로고가 덮어쓰기되고 완료 메시지가 나타납니다.

6 【Esc】를 눌러서 메시지 화면에서 나갑니다.

7 [고급 설정] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

8 [화면 표시] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

9 프로젝터를 켤 때마다 사용자 로고 화면을 표시하려면 [시작 화면] 설정으로 [On] 을 선택합니다.

제삼자가 먼저 암호를 입력하지 않고 사용자 로고 설정을 변경하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로고 보호] 설정을 [On] 으로 설정하고 암호를 설정하십시오.

▶ 관련 링크

- "암호 보안 유형 선택하기" [p.110](#)

사사용자 정의된 설정을 저장해서 사용하고 싶을 때마다 저장된 설정을 선택할 수 있습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 **【Menu】** 버튼을 누르고 **【설정】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 3 **【메모리】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 4 **【메모리】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 - **【메모리 불러오기】** 에서 현재 설정을 저장한 설정에 덮어쓸 수 있습니다.
 - **【메모리 저장】** 에서 현재 설정을 메모리에 저장할 수 있습니다(이름이 다른 메모리 10개 사용 가능).



- 다음 설정을 저장할 수 있습니다.
 - **【영상】** 메뉴 설정
 - **【고급 설정】** 메뉴에 있는 **【컬러 매칭】**
- 이미 사용한 메모리 이름은 파란색으로 표시됩니다. 저장되어 있는 기존 메모리에 저장하면 현재 설정으로 덮어쓸 수 있습니다.

- **【메모리 지우기】** 에서 선택한 메모리 설정 내용을 지울 수 있습니다.
- **【메모리 이름 변경】** 에서 저장된 메모리의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **【메모리 초기화】** 를 사용하면 등록된 메모리 이름 및 설정을 초기화할 수 있습니다.



- 6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.



- 저장된 컬러 모드가 메모리 이름 오른쪽에 표시됩니다.
- 저장한 메모리를 모두 삭제하려면 프로젝터의 **【초기화】** 메뉴에서 **【모든 메모리 초기화】** 를 선택하십시오.

여러 프로젝터에서 투사된 이미지를 결합하여 하나의 밝은 이미지나 매끄러운 대형 이미지를 만들 수 있습니다(다중 투사 방식).

사용할 수 있는 프로젝터 수는 기능과 방법에 따라 다릅니다.

- 여러 이미지를 구성하여 하나의 대형 이미지 투사
 - 옵션 외부 카메라와 함께 프로젝터의 메뉴 사용: 최대 2개 프로젝터(단순 블렌딩)
 - Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 외부 카메라(옵션) 사용 또는 프로젝터 메뉴 사용: 최대 15개 프로젝터(블렌딩)
- 이미지를 겹쳐 하나의 밝은 이미지 투사
 - 외부 카메라와 함께 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어 사용: 최대 6개 프로젝터(스태킹)
 - 옵션 외부 카메라와 함께 프로젝터의 메뉴 사용: 최대 2개 프로젝터(단순 스태킹)

▶ 관련 링크

- "카메라 보정 기능에 대한 조건" [p.97](#)
- "절차 개요" [p.97](#)
- "다중 투사 방식 준비" [p.98](#)
- "이미지 컴포지트" [p.99](#)
- "컬러 조정" [p.106](#)
- "외부 카메라 사용법" [p.107](#)

카메라 보정 기능에 대한 조건

카메라 보정 기능을 사용할 경우 다음 조건을 충족하는 게 좋습니다.

- 각 프로젝터에 옵션 외부 카메라를 설치합니다.
- 단순 스태킹 프로세스를 시작하기 전에 프로젝터 2대를 켜 후 2분간 기다립니다.
- 편평하고 고른 무광 흰색 확산 화면에 투사하고 있습니다.

- 프로젝터가 비스듬하지 않고 똑바로 스크린을 향하도록 프로젝터가 배치되어 있습니다.
- 옵션 외부 카메라와 투사 영상을 가리는 것이 없습니다.
- 전체 흰색 화면을 투사할 때 및 전체 검정 화면이 8:1 이상일 때의 화면 표면의 조도 비율. (화면 조도가 40 lux 미만일 경우 투사 크기를 다음 범위 내로 설정하는 것이 권장됩니다.)
 - 최대 9.9Klm: 50~200인치
 - 10 Klm ~ 14.9 Klm: 60 ~ 300인치
 - 15 Klm ~ 19.9 Klm: 70 ~ 350인치
 - 20 Klm ~ 24.9 Klm: 80 ~ 400인치
 - 25 Klm ~ 29.9 Klm: 90 ~ 450인치
 - 30 Klm 이상: 100 ~ 500인치
- 모든 프로젝터의 원래 해상도는 동일합니다. (화면 일치 제외)
- 프로젝터 [고급 설정] 메뉴의 [투사 방식] 이 모든 프로젝터에서 [전면] 또는 [전면/천장] 으로 설정되어 있습니다.

절차 개요

다중 투사 방식에는 다음 절차를 사용하는 것이 권장됩니다.

준비

- 프로젝터 초기화
- 기본 프로젝터 할당하기
- 프로젝터 보정
- 프로젝터 설치
- 거친 이미지 조정 수행
- 프로젝터를 네트워크에 연결

이미지 컴포지트

- 블렌딩

- 타일링
- 스테킹
- 컬러 조정**
- 개별 이미지 컬러의 색상, 채도, 밝기 설정을 조정합니다.
- 이미지의 전반적인 색조를 조정합니다.

다중 투사 방식 준비

이 섹션에서는 프로젝터를 설치하고 나중에 보다 쉽게 조작할 수 있도록 미리 준비하기 전에 기본 설정을 수행하는 방법을 설명합니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 초기화" [p.98](#)
- "기본 프로젝터 할당하기" [p.98](#)
- "프로젝터 보정" [p.98](#)
- "프로젝터 설치" [p.99](#)
- "거친 이미지 조정 수행" [p.99](#)
- "프로젝터를 네트워크에 연결" [p.99](#)

프로젝터 초기화

각 프로젝터 설정 간 차이를 교정해야 합니다.
모든 프로젝터에 대해 다음 동작을 수행하십시오.

- 프로젝터 설정을 기본값으로 초기화합니다.
 - ☛ [초기화] > [전체 초기화]
- [컬러 균일성] 메뉴에서 값을 기본 설정값으로 초기화합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [화면 표시] > [컬러 균일성] > [초기화]

- [컬러 매칭] 메뉴에서 [조정 레벨] 설정을 [모두] 로 설정하고 [빨강] , [녹색] 및 [파랑] 에 대해 0을 선택합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [다중 투사 방식] > [그룹 상하 촬영] > [화면 일치] > [컬러 매칭]
- [4K Enhancement] 설정을 [Off] 로 설정합니다.
 - ☛ [영상] > [이미지 향상] > [4K Enhancement]
- [절전 모드] 설정을 [Off] 로 설정합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [절전 모드]

기본 프로젝터 할당하기

기본으로 조정할 프로젝터 하나를 선택합니다.

모든 프로젝터에서 테스트 패턴을 화면에 표시하고 컬러 불균일성이 덜한 프로젝터를 기본 프로젝터로 선택합니다.



- 다음 테스트 패턴을 표시하는 것이 좋습니다.
[회색 음영] , [수직 회색 막대] , [수평 회색 막대] 및 [흰색]
- 리모컨을 사용할 때는 마스터 프로젝터와 리모컨에 같은 ID를 할당하여 제어 대상을 제한하는 것이 좋습니다.

프로젝터 보정

모든 프로젝터에 대해 다음 작업을 수행하여 시간이 지남에 따라 노화된 색상 균형과 밝기를 조정하고 각 투사된 이미지의 컬러톤 차이를 최소화합니다.

- 라이트 보정을 수행합니다.
 - ☛ [초기화] > [라이트 보정]
- 옵션 외부 카메라를 설치한 경우 색 보정을 수행합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [색 보정]

- 옵션 외부 카메라를 설치하지 않았거나 색 보정에 실패한 경우 [컬러 균일성] 을 수행합니다.
 - ☛ > [고급 설정] > [다중 투사 방식] > [그룹 상하 촬영] > [화면 일치] > [컬러 균일성]
- [컬러 모드] 설정을 [다중 투사 방식] 으로 설정합니다.
 - ☛ [영상] > [컬러 모드]



- [라이트 보정] 메뉴에서 [주기적으로 실행] 을 [Off] 로 설정하는 것이 권장됩니다. [On] 으로 설정할 경우 다중 투사에서 조정된 컬러가 자동 보정으로 인해 변경될 수 있습니다.
- 또한 리모콘의 **【Color Mode】** 버튼을 사용하여 프로젝터의 [컬러 모드] 를 변경할 수도 있습니다.

프로젝터 설치

적절한 위치에 모든 프로젝터를 설치합니다.
 기본 프로젝터를 가운데에 설치할 경우 투사된 영역 가운데에 있는 불균일성이 줄어들기 때문에 손쉽게 색을 보정할 수 있습니다.

거친 이미지 조정 수행

모든 프로젝터에 대해 다음 동작을 수행하여 직사각형으로 투사된 이미지의 위치와 모양을 조정하십시오.

테스트 패턴을 화면에 표시하면 투사 위치와 모양을 더 쉽게 조정할 수 있습니다.

- 투사 위치의 경우 위치, 각도 및 렌즈 이동을 조정합니다.
- 투사 크기의 경우 위치와 줌을 조정합니다.
- 이미지 초점의 경우 초점을 조정합니다.



- 프로젝터를 켜 직후 투사 영상은 안정적이지 않습니다. 투사를 시작하고 최소 20분 동안 프로젝터를 조정할 것을 권장합니다.
- 다음 테스트 패턴을 표시하는 것이 좋습니다.
 - [회색 음영], [수직 회색 막대], [수평 회색 막대] 및 [흰색]
- 수직 렌즈 이동으로 이미지 높이를 조정할 경우 아래에서 위로 영상을 움직여 조정하십시오.
 - 위에서 아래로 조정할 경우 영상 위치가 조정 이후 약간 아래로 내려갈 수 있습니다.
- 다음 이유로 형상 보정 수행은 권장되지 않습니다.
 - 이미지 품질이 저하될 수 있습니다.
 - 보정 값이 너무 크면 이미지 보정이 어려워질 수 있습니다.

프로젝터를 네트워크에 연결

LAN 케이블로 모든 프로젝터를 네트워크 허브에 연결할 수 있습니다.
 연결이 설정되면 모든 프로젝터가 자체적으로 할당된 IP 주소에 할당되었는지 확인하십시오.



네트워크에 있는 여러 프로젝터의 이미지를 결합할 경우 한 프로젝터를 "기본"으로 할당하고 모든 이미지를 "기본" 이미지와 일치하도록 자동으로 조정할 수 있습니다. 프로젝터가 네트워크에 연결되지 않은 경우 각 프로젝터의 이미지를 수동으로 일치시킬 수 있습니다.

이미지 컴포지트

여러 프로젝터에서 밝은 컴포지트 이미지 및 대형 이미지를 생성할 수 있습니다.
 환경에 따라 이미지를 구성하기 위한 조정 방법을 선택합니다.

- 옵션 외부 카메라를 설치한 경우 프로젝터의 메뉴를 사용하여 이미지를 쉽게 조정할 수 있습니다.

- 옵션 외부 카메라를 설치했고 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 사용할 수 있는 경우 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어의 Camera Assist 기능을 사용하여 이미지를 자동으로 조정할 수 있습니다.
- 옵션 외부 카메라를 설치하지 않았거나 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 사용할 수 없을 경우 프로젝터 메뉴를 사용하여 이미지를 수동으로 조정할 수 있습니다.



Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 사용 설명서를 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

epson.sn

▶ 관련 링크

- "프로젝터의 메뉴와 옵션 외부 카메라를 사용한 단순 블렌딩" p.100
- "Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 옵션 카메라를 사용한 블렌딩" p.101
- "프로젝터의 메뉴를 사용한 블렌딩(오프라인에서 수동 조정)" p.101
- "프로젝터의 메뉴를 사용한 단순 스테킹" p.105
- "Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 옵션 카메라를 사용한 스테킹" p.105

프로젝터의 메뉴와 옵션 외부 카메라를 사용한 단순 블렌딩

옵션 외부 카메라를 사용하여 2개의 프로젝터에서 투사되는 가로로 넓은 화면 영상을 생성할 수 있습니다.

이 기능은 옵션 외부 카메라가 설치되고 프로젝터가 분배기와 연결되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

1 LAN 케이블을 사용하여 프로젝터 2개를 연결합니다.

2 두 프로젝터에 대해 프로젝터의 네트워크 메뉴에서 DHCP 설정이 켜졌는지 확인하십시오.



IP 주소를 자동으로 할당하고 1분간 기다립니다.

3 [고급 설정] > [다중 투사 방식] > [단순 블렌딩] 순서로 선택하고 [Enter]를 누릅니다. 필요할 경우 [Enter] 키를 한 번 더 누릅니다.

4 [위치 설정] 설정을 선택하고 [A1] 또는 [B1] 중에서 기본 프로젝터의 화면설정을 지정합니다.

5 병합된 와이드 영상에 대한 [전체 화면설정] 설정에서 영상 화면설정을 선택합니다.

선택한 화면설정의 화면 폭과 화면 높이에 일치하는 비디오 콘텐츠를 준비하고 입력하려면 아래 표를 참조하십시오.

블렌딩 폭은 병합된 영상의 화면설정과 일치하도록 자동으로 설정됩니다.

전체 화면설정	병합 후 화면 폭 (픽셀)	병합 후 화면 높이(픽셀)	블렌딩 폭(픽셀)
21:9	2844	1200	996
16:6	3200	1200	640
3:1	3600	1200	240
32:10	3600	1125	240
32:9	3600	1012	240


6 [자동 조정 시작] 을 수행합니다. 렌즈 이동 다이얼을 사용하여 투사 위치를 완전히 조정할 수 없는 경우 녹색 패턴과 진홍 패턴이 겹쳐 흰색이 되도록 프로젝터를 이동합니다.

- 7** 자동 조정이 완료되면 화면 지침에 따라 [모양 보정] 을 수행합니다.
- 8** [화면 일치] 를 수행하여 영상의 밝기 및 색조를 조정합니다.

Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 옵션 카메라를 사용한 블렌딩

옵션 외부 카메라와 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 사용하여 최대 15개 프로젝터에서 하나의 대형 이미지를 투사할 수 있습니다.

자세한 내용은 Epson Projector Professional Tool Operation Guide를 참조하십시오.

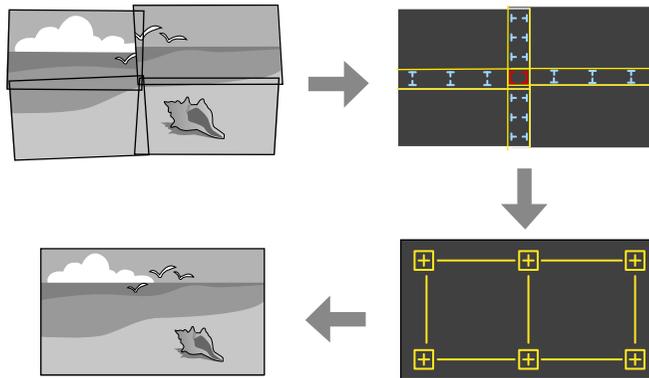

- 1** Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 시작합니다.
- 2** [Layout/Monitoring] 탭에서 프로젝터 그룹을 만듭니다.
- 3** [Edit Group] 화면에서 [Tiling and Stacking Settings] 를 사용하여 각 프로젝터의 위치를 지정합니다.
- 4** [Geometry Correction Assist - Tiling Function] 마법사를 시작합니다.

마법사를 마쳤으면 필요에 따라 다음 작업을 수행합니다.


- [화면 일치] 에서 각 투사된 이미지의 색조와 밝기를 교정합니다.
- [점 보정] 에서 투사된 이미지의 위치 격차를 조정합니다.
- [확대/축소] 에서 이미지를 자르거나 배율을 조정합니다.



- 타일링을 구성하는 데 필요한 시간은 프로젝터 레이아웃 및 개수에 따라 자동으로 조정됩니다. 최대 8분 정도 소요됩니다.
- 화면 일치에 필요한 시간은 프로젝터 레이아웃 및 개수에 따라 달라집니다. 최대 18분 정도 소요됩니다.


프로젝터의 메뉴를 사용한 블렌딩(오프라인에서 수동 조정)

옵션 외부 카메라를 설치하지 않았거나 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 사용할 수 없을 경우 프로젝터 메뉴를 사용하여 최대 15개 프로젝터에서 하나의 대형 이미지를 투사할 수 있습니다. 이 절에서는 모든 프로젝터에서 수동으로 영상을 조정하는 방법을 설명합니다.

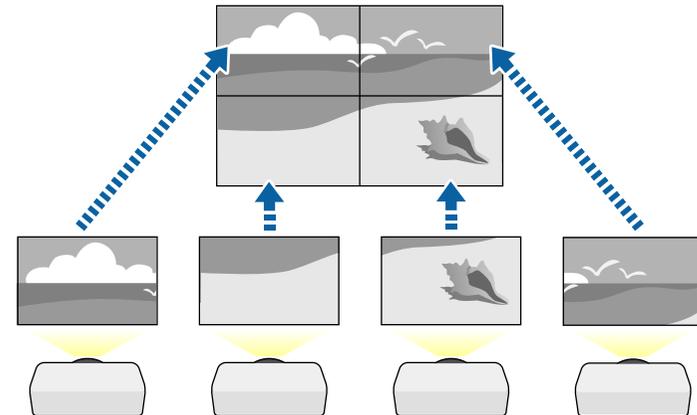


- 1** [프로젝터 ID] 설정을 선택하고 각 프로젝터에 고유한 ID를 제공하여 리모컨에서 여러 프로젝터를 제어합니다.

- 2** 특정 프로젝터만 작동하려면 리모컨의 ID가 프로젝터의 ID와 일치하도록 설정합니다. 리모컨의 **[ID]** 버튼을 누른 후 5초 이내에 프로젝터의 ID와 일치하는 숫자 버튼을 누릅니다. (1자리 또는 2자리 숫자를 입력합니다.)
- 3** 프로젝터의 **[고급 설정]** 메뉴에서 **[다중 투사 방식]** 설정을 선택합니다.
- 4** 기본 프로젝터에서 **[그룹 상하 촬영]** 설정을 선택하고 **[Enter]**를 누릅니다.
- 5** **[상하 촬영]** 설정을 선택하여 이미지 배열을 조정하고 하나의 대형 이미지를 만듭니다.
 - **[레이아웃]** 을 선택한 후 **[행]** 및 **[열]** 설정에서 설정한 행 및 열 수를 선택합니다.
 - **[레이아웃]** 설정을 만든 후 **[위치 설정]** 을 선택합니다. 각 투사된 이미지의 위치를 다음과 같이 선택합니다: 맨 위 **1**부터 시작하는 순서로 위에서 아래로 화면을 배치하는 **[행 순서]** , 왼쪽의 **A**부터 시작하여 왼쪽에서 오른쪽으로 화면을 배치하는 **[열 순서]** .

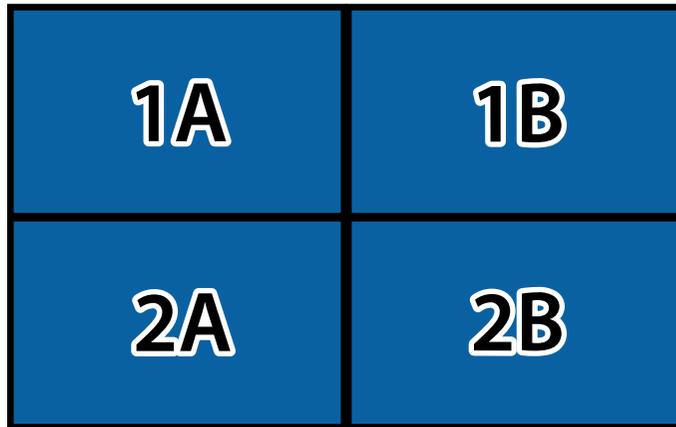


- 각 프로젝터에서 설정하려는 **[레이아웃]** 및 **[위치 설정]** 의 설정을 선택합니다.

- 6** 영상을 표시할 입력 신호를 선택합니다.
- 7** **[가장자리 블렌딩]** 을 선택하여 이미지 가장자리를 조정합니다.
 - **[가장자리 블렌딩]** 설정을 **[블렌딩/검정 레벨]** 로 설정하고 **[라인 가이드]** 및 **[패턴 가이드]** 설정을 먼저 켭니다.
 - 각 프로젝터에서 블렌딩하려는 가장자리를 선택하고 **[블렌딩]** 설정을 **[On]** 으로 설정합니다.
 - **[블렌드 시작 위치]** 설정을 선택하고 블렌드 시작 위치를 조정합니다.
 - **[블렌딩 범위]** 설정을 선택하고 화살표 버튼을 사용하여 표시된 가이드가 두 이미지 사이에 겹치는 영역의 가장자리에 위치하도록 블렌딩된 영역의 폭을 선택합니다.

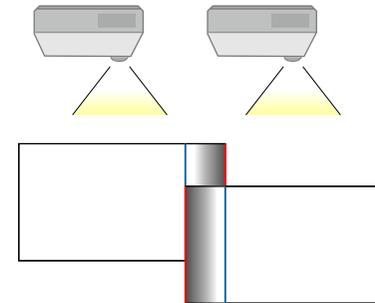


- **[블렌딩 곡선]** 설정을 선택하고 프로젝터 색조 영역의 그래데이션을 선택합니다.
- 가장자리가 블렌딩될 때 각 프로젝터의 **[라인 가이드]** 와 **[패턴 가이드]** 설정을 끄고 최종 설정을 확인합니다.
- 8** **[검정 레벨]** 설정을 선택하여 겹치는 영역에 대한 차이가 덜 드러나도록 합니다.
 - 먼저 **[컬러 조정]** 을 선택합니다.
 - **[가장자리 블렌딩]** 설정을 기준으로 조정 영역이 화면에 표시됩니다.
 - 화살표 버튼을 사용하여 조정할 영역을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

선택한 영역이 주황색으로 표시됩니다. 검정 톤을 조정하십시오.

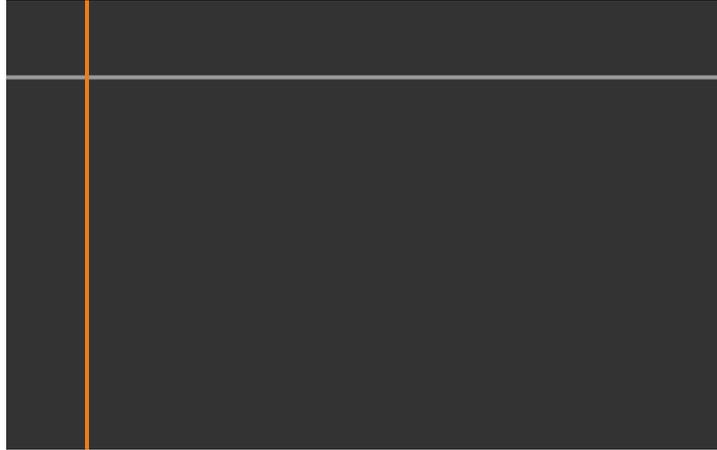

- 여러 화면이 중첩될 때는 가장 겹쳐진 영역을 기준으로 조정하십시오(가장 밝은 영역). 아래 그림에서 먼저 (2)를 (1)과 맞춘 후 (3)이 (2)와 맞도록 조정하십시오.

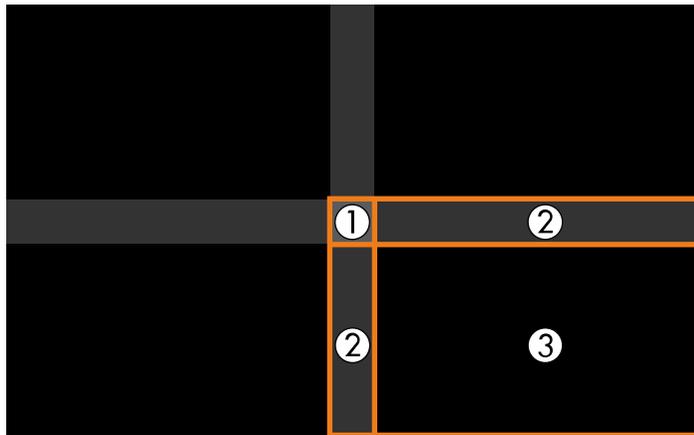


- 나머지 화면 영역을 조정하려면 필요에 따라 이 단계를 반복하십시오.
- 조정이 끝나면 **[Esc]** 버튼을 누릅니다.

9 색이 일치하지 않는 영역이 있을 경우 [영역 보정] 을 선택합니다.

- 먼저 [조정 시작] 을 선택합니다.
테두리 선은 영상이 중첩된 위치를 보여 줍니다. 이 선은 [가장자리 블렌딩] 설정을 기준으로 표시됩니다.
- 화살표 버튼을 사용하여 조정할 테두리 선을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.
선택한 선이 주황색으로 표시됩니다.



- 화살표 버튼을 사용하여 선의 위치를 조정한 후 **[Enter]** 키를 누릅니다. 다음으로 화살표 버튼을 사용하여 이동할 지점을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.
선택한 지점이 주황색으로 표시됩니다. 화살표 버튼을 사용하여 지점을 이동할 수 있습니다.

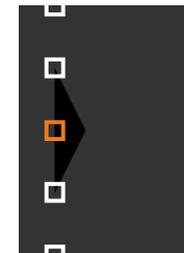





- [포인트] 설정을 이용해서 화면에 표시되는 지점의 숫자를 변경할 수 있습니다
- 계속해서 다른 포인트를 옮기려면 **[Esc]**를 누른 다음 이전 단계를 반복하면 됩니다.
- 다른 테두리 선을 조정하려면 화면이 나타날 때까지 **[Esc]**를 누르십시오.

10 프로젝터가 네트워크에 연결되지 않았거나 자동 조정을 수행한 후 수동으로 조정하려는 경우 [컬러 매칭] 설정을 선택하여 이미지의 밝기와 색조를 수동으로 조정합니다.



- [조정 레벨] 설정에 대한 값을 선택하고 [빨강], [녹색], [파랑] 설정에 대한 컬러톤을 조정한 후 [밝기] 설정을 조정합니다.
- 필요에 따라 이 단계들을 반복하여 각 조정 레벨을 조정합니다.

11 [확대/축소] 설정을 선택하여 이미지 섹션을 선택합니다.

- 먼저 [확대/축소] 설정을 [자동] 또는 [수동] 으로 설정합니다.
- [확대/축소 모드] 설정을 선택하고 아래 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 사용자가 영상을 확대하거나 축소할 때 영상 화면 비율이 유지되는 [줌 디스플레이] .

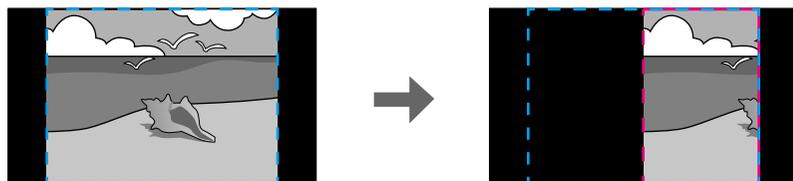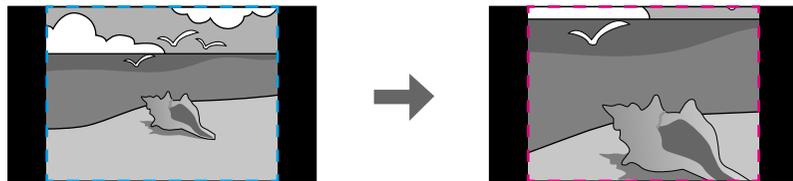


- 사용자가 영상을 확대하거나 축소할 비율로 프로젝터의 화면 크기에 맞게 영상이 조절되는 [전체 디스플레이] .

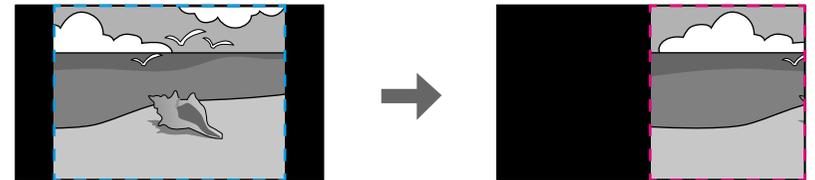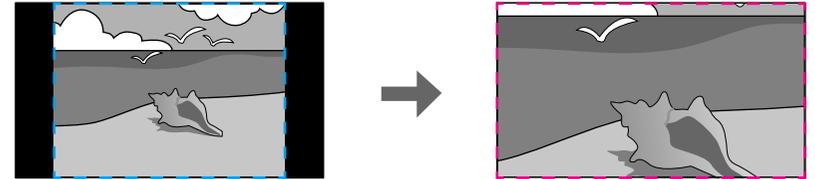

- 다음 확대/축소 옵션 중 하나를 선택하고 필요할 경우 다음 방법으로 조정합니다.
 - - 또는 +을 이용해서 이미지를 동시에 수평과 수직으로 확대하거나 축소할 수 있습니다.
 - [수직 확대/축소] 옵션에서는 이미지를 수직으로만 확대/축소할 수 있습니다.
 - [수평 확대/축소] 옵션에서는 이미지를 수평으로만 확대/축소할 수 있습니다.
 - [클립 조정] 설정을 선택하고 화살표 버튼을 이용해서 화면에 보이는 각 이미지의 좌표와 크기를 조정합니다.
 - 선택한 잘린 영역을 미리 보려면 [클립 범위] 를 선택하십시오.

프로젝터의 메뉴를 사용한 단순 스택킹

Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 사용할 수 없을 경우 프로젝터 메뉴를 사용하여 최대 2개 프로젝터의 이미지를 겹쳐 하나의 밝은 이미지를 만들 수 있습니다.

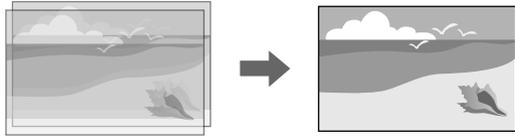

옵션 외부 카메라를 설치한 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

- 1** LAN 케이블을 사용하여 프로젝터 2개를 연결합니다.
- 2** 두 프로젝터에 대해 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [DHCP] 설정이 켜졌는지 확인하십시오.



IP 주소를 자동으로 할당하고 1분간 기다립니다.


- 3** [고급 설정] > [다중 투사 방식] > [단순 스택킹] > [점 보정] 순서로 선택하고 [Quick Corner] 메뉴를 사용하여 프로젝터 중 하나(이 프로젝터가 기본 프로젝터가 됨)에서 영상 위치, 모양 및 초점을 조정합니다.
- 4** [자동 조정 시작] 을 선택하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
자동 조정을 마쳤을 때 투사 영상 픽셀에 격차가 있을 경우 [점 보정 초기화] 설정을 수동으로 조정합니다.



- 단순 스택킹에 필요한 시간은 프로젝터 레이아웃에 따라 다릅니다. 최대 5분 정도 소요될 수 있습니다.
- 옵션 외부 카메라를 설치하지 않은 경우 다음 설정을 수동으로 조정하십시오.
 - 초점
 - 줌
 - 렌즈 이동
 - 형상 보정

Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 옵션 카메라를 사용한 스택킹

옵션 외부 카메라와 Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 사용하여 최대 6개 프로젝터의 이미지를 겹쳐 하나의 밝은 이미지를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 Epson Projector Professional Tool Operation Guide를 참조하십시오.

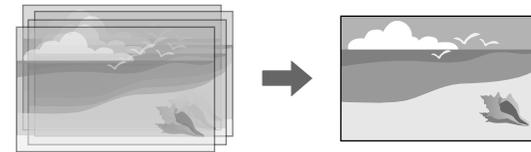

- 1** Epson Projector Professional Tool 소프트웨어를 시작합니다.
- 2** [Layout/Monitoring] 탭에서 프로젝터 그룹을 만듭니다.
- 3** [Edit Group] 화면에서 [Tiling and Stacking Settings] 를 사용하여 각 프로젝터의 위치를 지정합니다.
- 4** [Geometry Correction Assist - Stacking Function] 마법사를 시작합니다.

마법사를 마쳤을 때 투사 영상 픽셀에 격차가 있을 경우 [점 보정 초기화] 설정을 수동으로 조정합니다.



스태킹을 자동으로 구성하는 데 필요한 시간은 레이아웃 및 프로젝터 수에 따라 달라집니다. 최대 9분 정도 소요될 수 있습니다.

컬러 조정

모든 프로젝터에서 테스트 패턴이 화면에 표시되어 각 프로젝터의 컬러톤을 확인할 수 있습니다.

컬러톤을 조정해야 할 경우 다음 동작을 수행하십시오.

- 개별 이미지 컬러의 색상, 채도, 밝기 설정을 조정합니다.
 - ☛ [영상] > [고급] > [RGBCMY]
- 이미지의 전반적인 색조를 조정합니다.
 - ☛ [영상] > [화이트 밸런스]



다음 테스트 패턴을 표시하는 것이 좋습니다.
[수직 회색 막대] , [수평 회색 막대] 및 [흰색]

옵션 외부 카메라를 프로젝터에 설치할 경우 다음 기능을 사용하여 이미지를 조정할 수 있습니다.

- Epson Projector Professional Tool 소프트웨어(Camera Assist 기능)를 사용하여 자동으로 이미지를 조정합니다.
- 두 프로젝터를 겹쳐(단순 스테킹) 밝은 투사 이미지를 생성합니다.
- Epson Web Control(원격 카메라 액세스)에서 옵션 외부 카메라를 사용하여 캡처한 이미지를 확인합니다.
- 프로젝터 간의 기울기와 밝기 차이를 교정하여 결합된 이미지의 디스플레이 품질을 최적화할 수 있습니다(화면 일치).
- 시간이 지나면서 약해지는 전체 화면의 컬러 톤을 조정합니다(색 보정).

외부 카메라가 프로젝터 또는 렌즈에 설치되면 삼각대와 설치 공간이 없어도 됩니다. 초점, 각도 및 노출을 조정할 필요도 없습니다.

설치 방법은 외부 카메라 설명서를 참조하십시오.



- Epson Projector Professional Tool 소프트웨어와 사용 설명서를 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
epson.sn

▶ 관련 링크

- "옵션 카메라에 연결하기" p.107

옵션 카메라에 연결하기

옵션 외부 카메라 ELPEC01을 프로젝터에 연결하여 여러 프로젝터에서 투사 영상을 조정할 수 있습니다.


ELPEC01 사용자 가이드를 참조하여 외부 카메라 ELPEC01을 프로젝터에 부착한 후 그림과 같이 ELPEC01과 함께 제공되는 USB 케이블을 프로젝터에 고정합니다.

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인하십시오.


- 케이블 고정 테이프 2개

- 시중에서 판매되는 케이블 타이 1개

1 외부 카메라 설치 후 USB 케이블을 프로젝터 하단에 고정 테이프로 고정합니다.

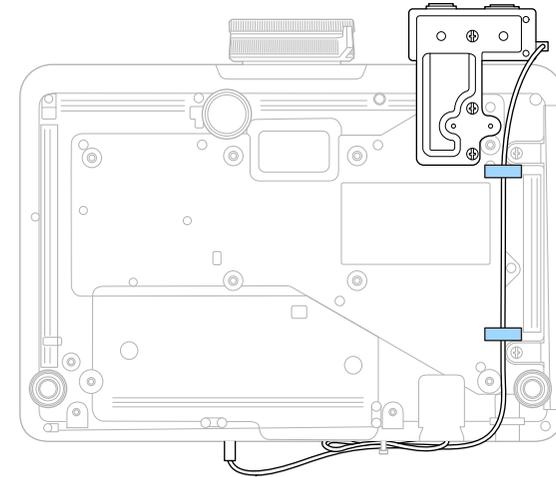

2 USB 케이블의 끝을 프로젝터에 연결하고 케이블 타이로 프로젝터의 케이블 홀더에 통과시킨 후 USB 케이블을 접어서 케이블 타이로 고정합니다.

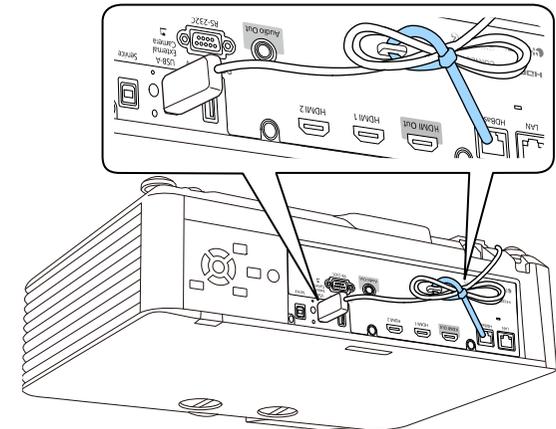

라이트 보정을 실행하게 되면 라이트의 화이트 밸런스 와 밝기 레벨 사이의 차이가 보정됩니다. 프로젝터를 100시간 사용할 때마다 라이트 보정을 수행해야 합니다. 또한 메뉴를 사용하여 자동 보정을 예약하거나 라이트 보정을 수동으로 실행할 수도 있습니다.

다음 조건에서는 자동 라이트 보정이 시작되지 않을 수 있습니다.

- 프로젝터가 켜져 있는 시간이 20분 이내인 경우
- 직접 종료를 사용하는 경우
- 프로젝터를 24시간 이상 계속 사용한 경우
- 고온으로 인해 프로젝터 밝기가 자동으로 흐려진 경우

1 【Menu】 버튼을 누르고 [초기화] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.



2 [라이트 보정] 을 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

3 다음 중 하나를 선택하십시오.

- 라이트 보정을 바로 실행하려면 [지금 실행] 을 선택합니다.
- 프로젝터 사용 100시간마다 라이트 보정을 자동으로 실행하려면 [주기적으로 실행] 을 선택합니다.
- 자동 보정을 예약하려면 [스케줄 설정] 을 선택합니다.

- 프로젝터가 마지막으로 보정을 수행한 시간을 확인하려면 [마지막 실행] 을 참조합니다.



프로젝터를 24시간 이상 계속 사용하거나 직접 정지를 정기적으로 사용하는 경우 [스케줄 설정] 을 선택하여 라이트 보정을 주기적으로 예약합니다.

4 작업이 완료되었을 때 메뉴를 종료하려면 【Menu】 버튼을 누르십시오.

▶▶ **관련 링크**

- "프로젝터 이벤트 일정 설정하기" [p.149](#)

다음과 같은 보안 기능을 설정하면 도난을 예방하고 무단 사용을 방지할 수 있습니다.

- 암호를 모르는 제삼자의 기기 사용, 시작 화면이나 기타 설정 내용 변경을 막아주는 암호 보안.
이 기능은 도난을 당하더라도 기기를 사용할 수 없도록 하는 도난 방지 기능을 하며 기기를 사용할 수 있는 사람을 제한할 수 있습니다.
- 제어판의 버튼을 이용해서 프로젝터 조작을 차단하는 버튼 잠금 보안.
이 기능은 이벤트나 쇼에서 투사 중에 모든 버튼을 비활성화하려는 경우나 수업 중에 버튼 조작을 제한하려는 경우에 유용합니다.
- 물리적으로 프로젝터를 원래 위치에 고정시키는 보안 케이블 설치.

▶ 관련 링크

- "암호 보안 유형" p.109
- "프로젝터 버튼 잠그기" p.111
- "리모콘 버튼 잠그기" p.112
- "보안 케이블 설치하기" p.113

암호 보안 유형

공유하는 암호 한 개를 이용해서 다음과 같이 암호 보안을 설정할 수 있습니다.

- [전원 켜짐 보호] 는 제삼자가 암호를 입력하지 않고는 프로젝터를 사용할 수 없도록 막아줍니다. 처음에 전원 코드를 연결하고 기기를 켤 때 맞는 암호를 입력해야 합니다. 이것은 [직접 전원 공급] 이나 [전원 자동 켜기] 에도 적용됩니다.
- [사용자 로고 보호] 프로젝터가 켜질 때 또는 입력 중인 신호가 없을 때 표시되는 사용자 지정 화면을 제삼자가 변경할 수 없도록 막아줍니다. 사용자 지정 화면으로 기기 소유자를 식별할 수 있어서 도난을 방지할 수 있습니다.
- [네트워크 보호] 제삼자가 기기의 [네트워크] 설정 내용을 변경할 수 없도록 막아줍니다.
- [일정 보호] 제삼자가 프로젝터의 스케줄 설정을 변경하지 못하게 합니다.

- [원격 카메라 액세스] 의 [암호] 는 제3자가 프로젝터의 [원격 카메라 액세스] 를 변경하지 못하게 합니다.

▶ 관련 링크

- "암호 설정하기" p.109
- "암호 보안 유형 선택하기" p.110
- "프로젝터를 사용할 때 암호 입력하기" p.111


암호 설정하기

프로젝터를 처음 사용하는 경우 암호를 설정해야 합니다.



기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다. 사용자가 암호를 설정해야 합니다.

- 1 리모컨의 **【Freeze】** 버튼을 5초 동안 누르고 있습니다.

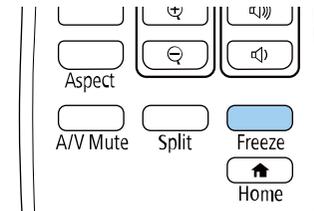


암호 보호 설정 메뉴가 나타납니다.



- 암호를 설정하지 않은 경우 [암호 보호] 설정 메뉴를 보기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다.
- [암호 보호] 기능이 이미 활성화되어 있을 경우 올바른 암호를 입력해야 [암호 보호] 설정 메뉴가 화면에 표시됩니다.

2 [암호] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

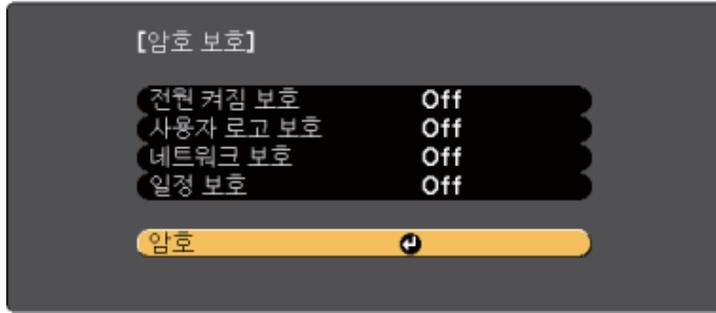


[암호를 변경합니다.] 라는 메시지가 나타납니다.

3 [예] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.



[아니오] 를 선택할 경우 암호 보호 설정 메뉴가 다시 나타납니다.

4 리모컨의 **[Num]** 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼을 이용해서 네자릿수 암호를 설정합니다.

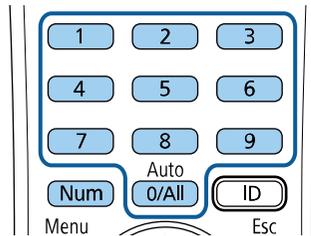

숫자가 입력될 때 암호는 ****으로 표시됩니다. 네자릿수 암호를 입력하면 암호를 확인하는 메시지가 나타납니다.

5 암호를 한 번 더 입력합니다.


[암호가 설정되었습니다.] 라는 메시지가 나타납니다. 암호를 틀리게 입력하면 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다.

6 **[Esc]** 버튼을 눌러서 메뉴로 돌아갑니다.

7 암호를 메모해서 안전한 장소에 보관하십시오.

암호 보안 유형 선택하기

암호를 설정하면 사용하려는 암호 보안 유형을 선택할 수 있도록 이 메뉴가 나타납니다.

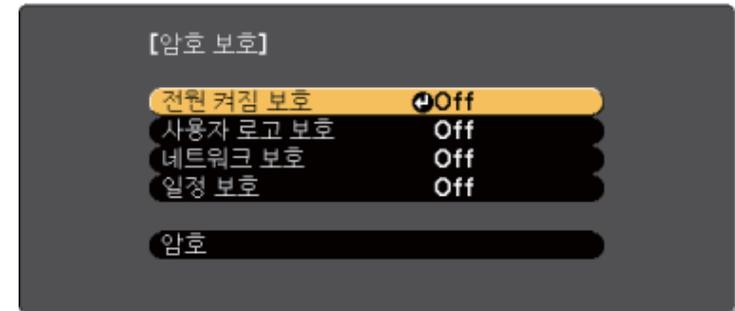

이 메뉴가 보이지 않을 경우 메뉴가 나타날 때까지 리모컨의 **[Freeze]** 버튼을 5초 동안 누르고 있으십시오.

- 기기 무단 사용을 방지하려면 [전원 켜짐 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.
- 사용자 로고 화면이나 기타 관련 설정 내용 변경을 방지하려면 [사용자 로고 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.
- 네트워크 설정 내용 변경을 방지하려면 [네트워크 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.
- 프로젝터 스케줄 설정 변경을 방지하려면 [일정 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.


도난을 예방하는 추가 조치로서 프로젝트에 암호 보호 스티커를 부착해도 됩니다.




리모컨을 안전한 장소에 두십시오. 리모컨을 분실할 경우 암호를 입력할 수 없습니다.

프로젝터를 사용할 때 암호 입력하기

암호 화면이 나타나면 맞는 암호를 입력하십시오.

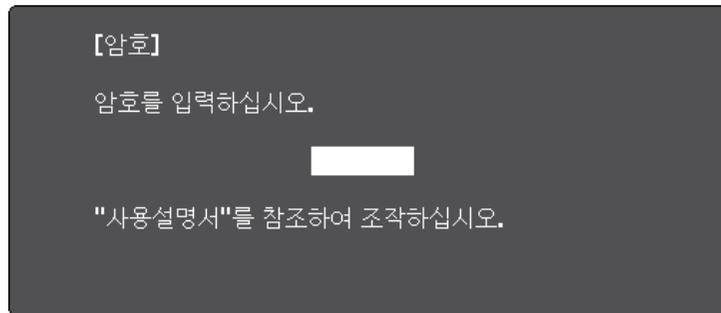

1 리모컨의 **【Num】** 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼을 이용해서 암호를 입력합니다.

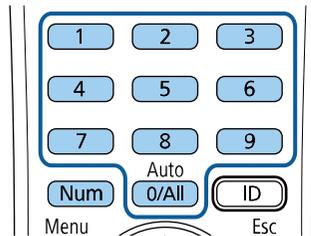

암호 화면이 닫힙니다.

2 암호가 틀릴 경우 다시 입력하라는 메시지 표시가 나타납니다. 정확한 암호를 다시 입력합니다.

알림

- 세 번 연속 틀린 암호를 입력할 경우 [프로젝터가 작동되지 않도록 잠깁니다.] 라는 메시지가 약 5분 동안 표시되고 프로젝트가 대기 모드로 전환됩니다. 이럴 경우 콘센트에서 플러그를 뽑다가 도로 끼운 다음 프로젝터를 다시 시작하십시오. 맞는 암호를 입력할 수 있도록 암호 입력 화면이 다시 나타납니다.
- 암호를 잊은 경우 화면에 나타나는 " [요청 코드] : xxxxx" 번호를 메모하고 Epson에 문의하십시오.
- 위의 순서를 반복하면서 틀린 암호를 30번 연속 입력할 경우 [프로젝터가 작동되지 않도록 잠깁니다. 당사 고객 지원센터에 문의하십시오.] 라는 메시지가 나타나고 더 이상 프로젝트에 암호를 입력할 수 없게 됩니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.

프로젝터 버튼 잠그기

제어판에 있는 버튼을 잠그면 제삼자의 기기 사용을 막을 수 있습니다. 제어판 버튼을 잠가도 리모컨으로 여전히 기기를 조작할 수 있습니다.

1 【Menu】 버튼을 누르고 [설정] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.



2 다음 잠금 유형 중 한 가지를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

- 버튼을 모두 잠그려면 [완전 잠금] 을 선택하십시오.
- 전원 버튼 이외의 버튼을 모두 잠그려면 [부분 잠금] 을 선택하십시오.



확인 프롬프트가 나타납니다.

3 [예] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
[조작 잠금] 설정이 적용됩니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 버튼 잠금 해제하기" p.112

프로젝터 버튼 잠금 해제하기

프로젝터의 버튼이 잠긴 경우 다음 조치 중 하나를 취하면 잠금을 풀 수 있습니다.

- 리모컨의 【Enter】 버튼을 7초 동안 누르고 있습니다. 메시지가 표시되고 잠금이 해제됩니다.
- 프로젝트의 [설정] 메뉴에 있는 [조작 잠금] 을 [Off] 로 설정합니다.
▶ [설정] > [잠금 설정] > [조작 잠금]

▶ 관련 링크


- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.160

리모콘 버튼 잠그기


리모콘에 있는 일부 버튼을 잠글 수 있습니다.

여기 표시된 리모콘 버튼을 잠그려면 리모콘에 있는 【Home】 버튼을 5초 정도 누르십시오.

버튼의 잠금을 해제하려면 **【Home】** 버튼을 다시 5초 정도 누르십시오.

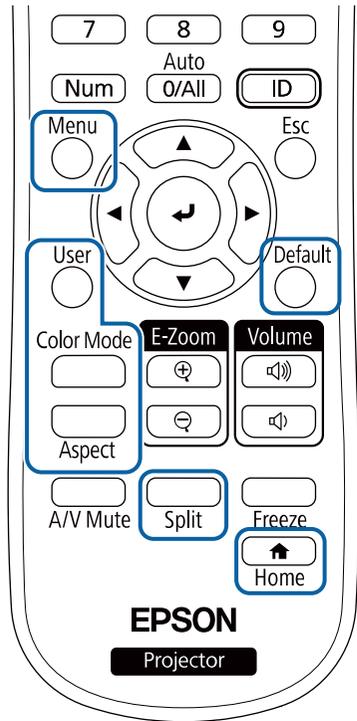

- 프로젝터에 있는 보안 케이블 부착점을 이용해서 와이어 케이블을 부착하고 이 케이블을 실내 시설물이나 무거운 가구에 고정하는 방법입니다.

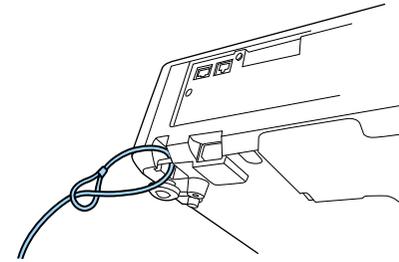

보안 케이블 설치하기

도난 예방을 위해 프로젝트에 보안 케이블을 설치할 수 있습니다.

- 프로젝터에 있는 보안 슬롯을 이용해서 Kensington Microsaver Security System을 부착하는 방법.



Microsaver Security System에 대한 자세한 내용은 Kensington 웹사이트를 방문하십시오.

<https://www.kensington.com/>

네트워크에서의 프로젝터 사용법

프로젝터를 네트워크에서 사용할 수 있도록 설정하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "유선 네트워크 투사 방식" [p.115](#)
- "무선 네트워크 투사 방식" [p.118](#)
- "보안 HTTP" [p.126](#)

이미지를 유선 네트워크를 통해서 프로젝터에 전송할 수 있습니다. 이렇게 하려면 프로젝터를 네트워크에 연결한 다음 프로젝터와 컴퓨터를 네트워크 투사 방식에 맞게 설정하십시오.

프로젝터를 여기에서 설명한 대로 연결하고 설정한 후 다음 웹사이트에서 Epson iProjection(Windows/Mac)을 다운로드하고 설치하십시오.

epson.sn

Epson iProjection 소프트웨어로 네트워크 투사 방식에 맞게 컴퓨터를 설정할 수 있습니다. 또한 네트워크를 통해 사용자의 컴퓨터 화면을 투사해서 대화식 회의를 열 수 있습니다. 지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.



[Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 네트워크 설정을 저장할 때 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

▶ 관련 링크


- "유선 네트워크에 연결하기" p.115
- "유선 네트워크 설정 선택하기" p.115

유선 네트워크에 연결하기

프로젝터를 유선 로컬 영역 네트워크 (LAN) 에 연결하려면, 100Base-TX 또는 10Base-T 네트워크 케이블을 사용합니다. 데이터 전송이 적절하게 이루어지게 하려면 Category 5 이상의 차폐 케이블을 사용합니다.

1 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터에 연결합니다.

2 케이블의 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 LAN 포트에 연결합니다.

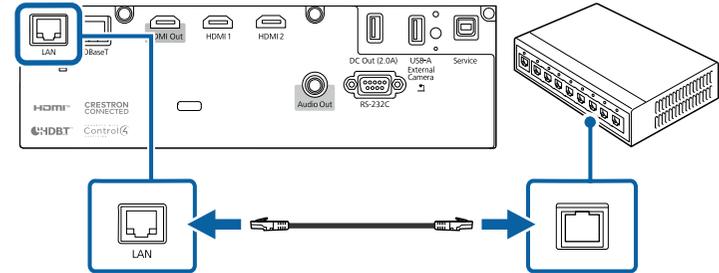

유선 네트워크 설정 선택하기

네트워크에 연결된 컴퓨터에서 투사할 수 있으려면 우선 프로젝터에서 네트워크 설정을 선택해야 합니다.




이미 프로젝터를 LAN 포트를 사용해서 유선 네트워크에 연결했는지 확인하십시오.

1 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.



2 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

3 [기본 설정] 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

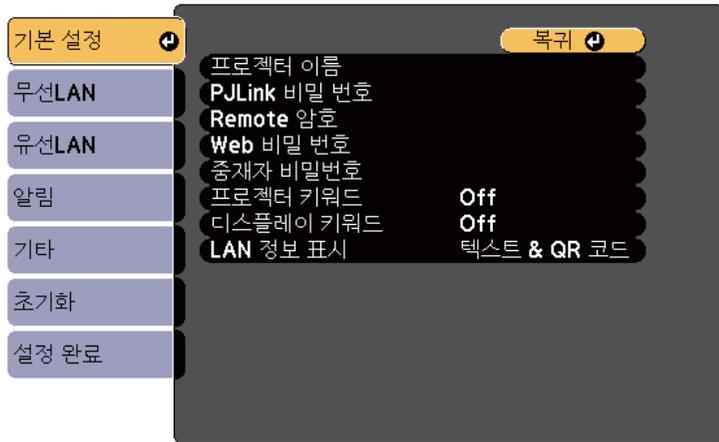

4 필요할 경우 기본 옵션을 선택합니다.

- [프로젝터 이름] 옵션으로 알파벳을 최대 16자까지 입력해서 네트워크를 통해 프로젝터를 식별할 수 있습니다.
- [PJLink 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 최대 32자까지 입력해서 프로젝터 제어에 PJLink 프로토콜을 이용할 수 있습니다.
- [Remote 암호] 옵션으로 최대 32개의 영숫자 문자를 입력해서 기본 제어를 사용하여 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 **EPSONREMOTE**입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [Web 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 최대 32자까지 입력해서 웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 **EPSONWEB**입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [중재자 비밀번호] 옵션으로 4자릿수 비밀번호를 입력해서 Epson iProjection을 사용하여 프로젝터에 중재자로서 액세스할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [프로젝터 키워드] 옵션으로 보안 비밀번호를 활성화시키면 제조자가 프로젝터에 액세스하는 것을 막을 수 있습니다. Epson iProjection을 사

용해서 컴퓨터에 임의로 표시되는 키워드를 입력해야만 프로젝터에 액세스하고 현재 화면을 공유할 수 있습니다.

- [디스플레이 키워드] 로 설정하면 Epson iProjection을 사용해서 프로젝터에 액세스할 때 투사된 이미지에 프로젝터 키워드를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- [LAN 정보 표시] 옵션으로 프로젝터의 네트워크 정보의 표시 형식을 볼 수 있습니다.



화상 키보드를 이용해서 숫자나 글자를 입력할 수 있습니다. 리모컨의 화살표 버튼을 눌러서 글자를 강조 표시한 다음 **[Enter]**를 눌러서 해당 글자를 선택합니다.
리모컨의 **[Num]** 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼을 눌러 숫자를 입력할 수도 있습니다.

5 [유선LAN] 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.



6 필요한 경우 네트워크용 IP 설정을 할당합니다.

- 네트워크에서 주소가 자동으로 할당될 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.

- 사용자가 직접 주소를 설정해야 할 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [Off] 로 설정한 다음 필요에 따라 [IP 주소] , [서브 넷 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 입력하십시오.
- 프로젝터를 IPv6을 통해서 네트워크에 연결하려면, [IPv6 설정] 을 선택하여 [IPv6] 설정을 [On] 으로 설정하고, 필요한 경우 [자동 구성] 설정과 [임시 주소 사용] 설정을 설정합니다.



표시된 키보드에서 원하는 숫자를 강조 표시하려면 리모컨의 화살표 버튼을 누릅니다. 강조 표시된 숫자를 선택하려면 **[Enter]** 키를 누릅니다.

7 LAN 대기 화면과 홈 화면에 IP 주소가 표시되지 않도록 하려면 [IP 주소 디스플레이] 설정을 [Off] 로 설정합니다.


8 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



[Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

9 리모컨의 **[LAN]** 버튼을 누릅니다.

LAN 대기 화면에 올바른 IP 주소가 보이면 유선 네트워크 설정이 완료된 것입니다.

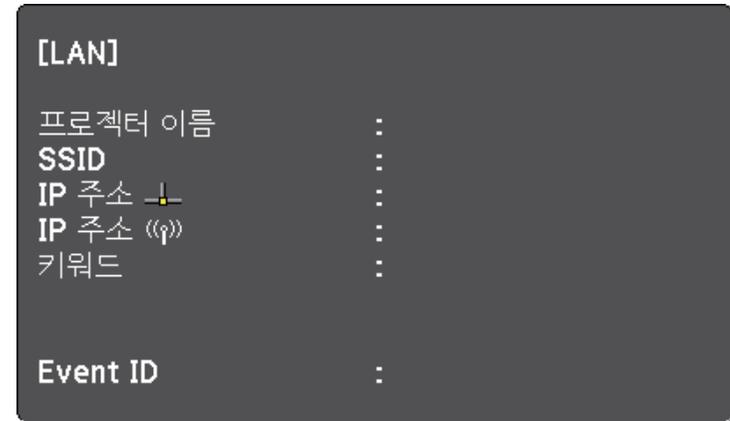

이미지를 무선 네트워크를 통해서 프로젝터에 전송할 수 있습니다.

- 그러기 위해서는 Epson 802.11a/b/g/n 무선 LAN 모듈을 설치한 다음 무선 투사 방식에 맞게 프로젝터와 컴퓨터를 설정해야 합니다.

프로젝터의 [네트워크] 메뉴를 사용하여 연결을 수동으로 구성하고 프로젝터를 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다.

무선 LAN 모듈 설치와 프로젝터 설정이 끝나면 Epson Projector 소프트웨어 CD-ROM(제공될 경우)에서 네트워크 소프트웨어를 설치하거나 소프트웨어를 다운로드하십시오. 무선 투사 방식을 설정하거나 제어하려면 다음 소프트웨어와 설명서를 사용하십시오.

프로젝터를 설치한 후 다음 웹사이트에서 네트워크 소프트웨어를 다운로드하여 설치하십시오.

epson.sn

무선 투사 방식을 설정하거나 제어하려면 다음 소프트웨어와 설명서를 사용하십시오.

- Epson iProjection (Windows/Mac) 소프트웨어를 이용하면 네트워크를 통해 사용자의 컴퓨터 화면을 투사해서 대화식 회의를 진행할 수 있습니다. 지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.
- Epson iProjection(iOS/Android) 앱을 사용하여 iOS 장치 또는 Android 장치에서 투사할 수 있습니다.

Epson iProjection은 App Store나 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. App Store나 Google Play와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.



[Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 네트워크 설정을 저장할 때 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

▶ 관련 링크

- "무선 LAN 모듈 설치하기" [p.118](#)
- "무선 네트워크 설정을 수동으로 선택하기" [p.119](#)
- "Windows에서 무선 네트워크 설정 선택하기" [p.121](#)

- "Mac에서 무선 네트워크 설정 선택하기" [p.122](#)
- "무선 네트워크 보안 설정하기" [p.122](#)
- "QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기" [p.124](#)
- "USB 키를 사용하여 Windows 컴퓨터 연결하기" [p.125](#)

무선 LAN 모듈 설치하기

프로젝터를 무선 네트워크에 연결하여 사용하려면 Epson 802.11a/b/g/n 무선 LAN 모듈을 설치하십시오. 다른 유형의 무선 LAN 모듈을 설치하지 마십시오.


알림

표시등에 청색 불이 들어오거나 깜박이는 동안이나 무선으로 투사하는 동안 절대로 모듈을 제거하지 마십시오. 그럴 경우 모듈이 손상되거나 데이터를 잃을 수 있습니다.




무선 LAN 모듈의 표시등이 작동하지 않습니다. 프로젝터의 무선 LAN 표시등을 살펴서 무선 LAN 상태를 확인하십시오.


- 1 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 십자형 나사 드라이버를 이용해서 무선 LAN 모듈 커버의 나사를 풉니다.

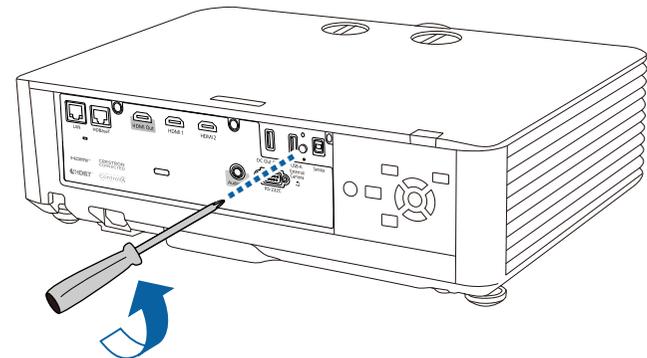

3 무선 LAN 모듈을 USB-A 포트에 연결합니다.

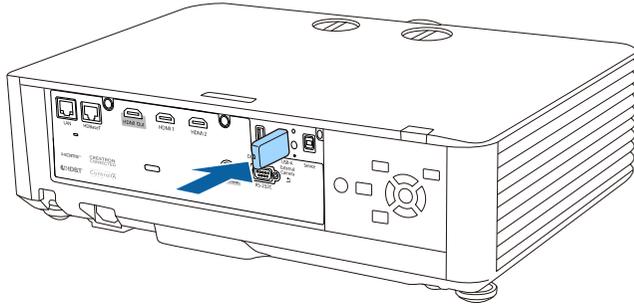

4 무선 LAN 모듈과 함께 제공되는 덮개를 부착하고 나사로 제자리에 고정합니다.

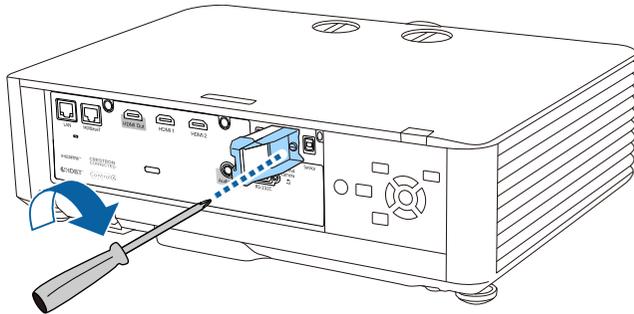

무선 네트워크 설정을 수동으로 선택하기

무선 네트워크로부터 투사할 수 있으려면 우선 프로젝터의 네트워크 설정을 선택해야 합니다.


1 **[Menu]** 버튼을 누르고 **[네트워크]** 메뉴를 선택한 다음 **[Enter]** 키를 누릅니다.



2 **[무선 LAN 켜기]** 를 **[무선 전원]** 설정으로 선택합니다.

3 **[네트워크 구성으로]** 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

4 **[기본 설정]** 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

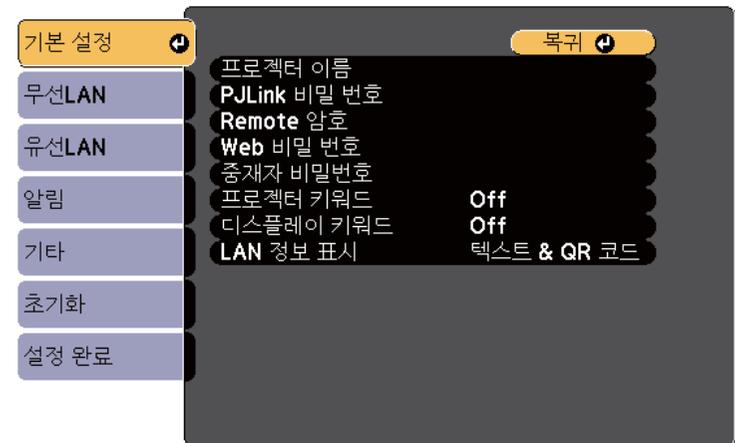

5 필요할 경우 기본 옵션을 선택합니다.

- [프로젝터 이름] 옵션으로 알파벳을 최대 16자까지 입력해서 네트워크를 통해 프로젝터를 식별할 수 있습니다.
- [PJLink 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 최대 32자까지 입력해서 프로젝트 제어에 PJLink 프로토콜을 이용할 수 있습니다.
- [Remote 암호] 옵션으로 최대 32개의 영숫자 문자를 입력해서 기본 제어를 사용하여 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 **EPSONREMOTE**입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [Web 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 최대 32자까지 입력해서 웹을 통해 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 **EPSONWEB**입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [중재자 비밀번호] 옵션으로 4자릿수 비밀번호를 입력해서 Epson iProjection을 사용하여 프로젝트에 중재자로서 액세스할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [프로젝터 키워드] 옵션으로 보안 비밀번호를 활성화시키면 제삼자가 프로젝트에 액세스하는 것을 막을 수 있습니다. Epson iProjection을 사용해서 컴퓨터에 임의로 표시되는 키워드를 입력해야만 프로젝트에 액세스하고 현재 화면을 공유할 수 있습니다.
- [디스플레이 키워드] 로 설정하면 Epson iProjection을 사용해서 프로젝트에 액세스할 때 투사된 이미지에 프로젝트 키워드를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- [LAN 정보 표시] 옵션으로 프로젝트의 네트워크 정보의 표시 형식을 볼 수 있습니다.



화상 키보드를 이용해서 숫자나 글자를 입력할 수 있습니다. 리모컨의 화살표 버튼을 눌러서 글자를 강조 표시한 다음 **【Enter】**를 눌러서 해당 글자를 선택합니다.
리모컨의 **【Num】** 버튼을 누른 상태에서 숫자 버튼을 눌러 숫자를 입력할 수도 있습니다.

6 [무선LAN] 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



7 [접속 모드] 설정을 선택합니다.

- [신속] 으로 설정하면 무선 통신을 사용하여 여러 대의 스마트폰이나 태블릿 또는 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다.
- [고급] 으로 설정하면 무선 네트워크 액세스 포인트를 통해 스마트폰이나 태블릿 또는 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.



대기 모드에서 무선 LAN을 사용하여 프로젝터를 모니터링하거나 제어하는 경우 [접속 모드] 를 [고급] 으로 설정합니다.

8 [고급] 접속 모드를 선택한 경우 연결하려는 액세스 포인트를 선택하려면 [액세스 지점 검색] 을 선택하십시오.



SSID를 직접 할당해야 할 경우 [SSID] 를 선택해서 SSID를 입력하십시오.

9 [고급] 접속 모드인 경우 필요에 따라 네트워크에 IP 설정을 할당하십시오.

- 네트워크에서 주소가 자동으로 할당될 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.
- 사용자가 직접 주소를 설정해야 할 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [Off] 로 설정한 다음 필요에 따라 [IP 주소] , [서브 네트 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 입력하십시오.
- 프로젝터를 IPv6을 통해서 네트워크에 연결하려면, [IPv6 설정] 을 선택하여 [IPv6] 설정을 [On] 으로 설정하고, 필요한 경우 [자동 구성] 설정과 [임시 주소 사용] 설정을 설정합니다.

10 LAN 대기 화면과 홈 화면에 SSID 또는 IP 주소가 표시되지 않도록 하려면 [SSID 표시] 설정이나 [IP 주소 디스플레이] 설정을 [Off] 로 설정하십시오.


11 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



[Web 비밀 번호] 를 설정하지 않은 경우 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

12 리모컨의 **[LAN]** 버튼을 누릅니다.

LAN 대기 화면에 올바른 IP 주소가 보이면 무선 네트워크 설정이 완료된 것입니다.

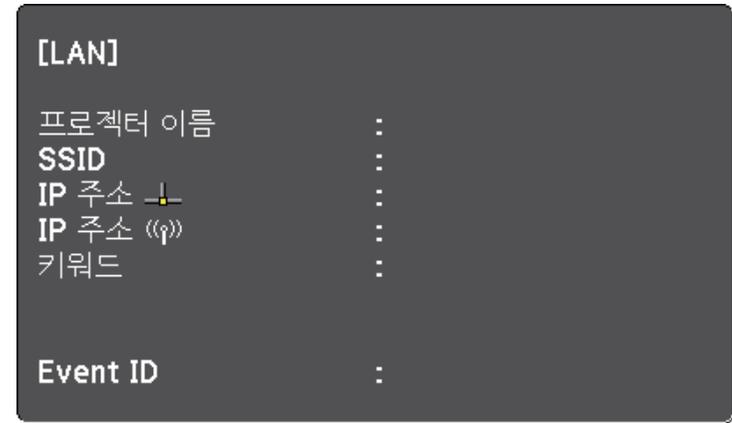

프로젝터에 대한 무선 설정이 끝나면 컴퓨터에서 무선 네트워크를 선택해야 합니다. 그러면 네트워크 소프트웨어가 무선 네트워크를 통해 프로젝터로 이미지를 보내기 시작합니다.

Windows에서 무선 네트워크 설정 선택하기

프로젝터를 연결하기 전에 컴퓨터에서 올바른 무선 네트워크를 선택하십시오.

- 1** Windows 작업 표시줄의 네트워크 아이콘을 클릭해서 무선 유틸리티 소프트웨어에 액세스합니다.
- 2** 고급 연결 모드에 연결되어 있을 경우 프로젝터가 연결되어 있는 네트워크의 이름 (SSID) 을 선택합니다.
- 3** [연결] 을 클릭합니다.

Mac에서 무선 네트워크 설정 선택하기

프로젝터를 연결하기 전에 Mac에서 올바른 무선 네트워크를 선택하십시오.

- 1 화면 맨 위의 메뉴 표시줄에서 Wi-Fi 아이콘을 클릭합니다.
- 2 고급 연결 모드에 연결되어 있을 경우 Wi-Fi가 켜지면 프로젝트가 연결되어 있는 네트워크의 이름(SSID)을 선택합니다.

무선 네트워크 보안 설정하기

무선 네트워크 상에서 프로젝터를 이용하기 위해 프로젝트에 대한 보안을 설정할 수 있습니다. 다음 중에서 사용자의 네트워크에서 사용되는 설정과 맞는 보안 옵션을 설정하십시오.

- WPA2-PSK 보안*
- WPA3-PSK 보안**
- WPA2/WPA3-PSK 보안**
- WPA3-EAP 보안**
- WPA2/WPA3-EAP 보안**

* 신속 연결 모드에서만 이용 가능합니다.

** 고급 연결 모드에서만 이용 가능합니다.



올바른 정보를 입력하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

- 1 WPA3-EAP 또는 WPA2/WPA3-EAP 보안을 설정하려면, 디지털 인증 파일이 프로젝트 등록과 호환되고 USB 저장 장치에 직접 저장되는지 확인하십시오.
- 2 **【Menu】** 버튼을 누르고 **【네트워크】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 3 **【네트워크 구성으로】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 4 **【보안】** 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 5 사용자의 네트워크 설정에 맞는 보안 설정을 선택합니다.

- 6 선택한 보안에 따라 다음 중 한 가지를 수행하십시오.
 - **【WPA2-PSK】** , **【WPA3-PSK】** 또는 **【WPA2/WPA3-PSK】** : **【설정 완료】** 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.
 - **【WPA3-EAP】** , **【WPA2/WPA3-EAP】** : **【EAP 설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 를 누릅니다.

7 인증 프로토콜을 [EAP 유형] 설정으로 선택합니다.



8 인증서를 가져오려면, 인증서 유형을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- [PEAP-TLS] 또는 [EAP-TLS] 유형에 대한 [클라이언트 인증서]
- 모든 EAP 유형에 대한 [CA 인증]



또한 웹 브라우저에서 디지털 인증서를 등록할 수 있습니다. 그러나 반드시 한 번만 등록하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 인증서가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

9 [등록] 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

10 화면 지시사항을 따라 USB 저장 장치를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.

11 **【Enter】** 키를 눌러 인증서 목록을 표시합니다.

12 표시된 목록을 사용하여 가져올 인증서를 선택합니다.
해당 인증서의 암호를 입력할 것을 요구하는 메시지가 표시됩니다.

13 암호를 입력하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
인증서를 가져오고 완료 메시지가 나타납니다.

14 필요한 경우 사용자 EAP 설정을 선택합니다.

- [유저명] 에 64개 이하의 영숫자 문자로 사용자 이름을 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 클라이언트 인증서를 가져올 때 인증서 발행 대상의 이름이 자동으로 설정됩니다.
- [PEAP] 또는 [EAP-FAST] 유형을 사용할 때 [암호] 에 최대 63개의 영숫자 문자를 인증용 암호로 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오.
- [서버 인증서 확인] 에서는 CA 인증이 설정되어 있을 때 서버 인증서 확인 여부를 선택할 수 있습니다.
- [Radius 서버 이름] 에서는 확인할 서버 이름을 입력할 수 있습니다.



15 설정이 완료되면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

▶ 관련 링크

- "지원되는 클라이언트 및 CA 인증" [p.124](#)

- "네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴" p.172

지원되는 클라이언트 및 CA 인증

다음과 같은 종류의 디지털 인증을 등록할 수 있습니다.

클라이언트 인증서(PEAP-TLS/EAP-TLS)

사양	설명
형식	PKCS#12
확장자	PFX, P12
암호화	RSA
해시	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
키 길이	512/1024/2048/4096 비트
암호*	최대 32개의 영숫자 문자, 필수

CA 인증(PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

사양	설명
형식	X509v3
확장자	DER/CER/PEM
암호화	RSA
해시	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
키 길이	512/1024/2048/4096 비트
인코딩	BASE64/Binary

* 최대 64개의 영숫자 문자를 사용하여 암호를 설정할 수 있습니다. 그러나 웹 브라우저를 사용하여 32자 이상을 입력해야 합니다.

QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기

프로젝터에 사용할 무선 네트워크 설정 내용을 선택한 다음, 화면 QR 코드가 표시되도록 한 다음, 이 코드로 Epson iProjection(iOS/Android) 앱을 이용해서 모바일 기기에 연결하면 됩니다.



- 사용자의 장치에 Epson iProjection 최신 버전이 설치되어 있어야 합니다.
- Epson iProjection은 App Store나 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. App Store나 Google Play와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.
- 신속 연결 모드에서 Epson iProjection을 사용할 때 보안을 설정할 것을 권장합니다.

1

리모컨의 **【LAN】** 버튼을 누릅니다.

QR 코드는 투사된 표면에 표시되어 있습니다.



- QR 코드가 보이지 않을 경우, 프로젝트의 [네트워크] 메뉴에서 [LAN 정보 표시] 를 [텍스트 & QR 코드] 로 설정합니다.
 [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [LAN 정보 표시]
- QR 코드를 숨기려면 **【Esc】** 버튼을 누르십시오.
- QR 코드가 숨겨져 있는 경우, 이 코드를 표시하려면 **【Enter】** 버튼을 누르십시오.

2

사용자의 모바일 기기에서 Epson iProjection을 시작합니다.

3 Epson iProjection을 이용해서 투사된 QR 코드를 읽은 다음 프로젝터에 연결합니다.



QR 코드를 정확하게 읽으려면 투사된 코드가 모바일 기기의 QR 코드 리더 안에 들어올 수 있도록 화면을 정면에서 가까이 바라보아야 합니다. 화면에서 너무 멀리 떨어져 있으면 코드가 읽히지 않을 수 있습니다.

연결되어 있는 경우, 에서 [Contents] 메뉴를 선택한 후 투사하려는 파일을 선택합니다.

USB 키를 사용하여 Windows 컴퓨터 연결하기

USB 플래시 드라이브를 USB 키로 설정하여 프로젝터를 무선 LAN을 지원하는 Windows 컴퓨터에 빠르게 연결할 수 있습니다. USB 키를 만들면 네트워크 프로젝터에서 신속하게 영상을 투사할 수 있습니다.

1 Epson iProjection (Windows/Mac) 소프트웨어를 사용해서 USB 키를 설정합니다.



지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.

2 Epson iProjection(Windows) 소프트웨어의 [USB 키 설치 도구] 를 사용하여 USB 키를 설치합니다.



지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.

3 무선 LAN 모듈이 설치되어 있거나 프로젝터에 내장되어 있어야 합니다.

4 프로젝터의 전원을 켭니다.

5 리모컨의 **[LAN]** 버튼을 누릅니다.

LAN 대기 화면이 표시됩니다. SSID와 IP 주소가 표시되어 있는지 확인합니다.

6 프로젝터의 USB-A 포트(설치된 경우)에서 무선 LAN 모듈을 제거하고 USB 키를 동일한 포트에 끼웁니다.

네트워크 정보 업데이트가 완료되었다는 메시지 표시가 나타납니다.

7 USB 키를 제거합니다.

사용자의 프로젝터에 무선 LAN 모듈이 필요할 경우 무선 LAN 모듈을 프로젝터에 다시 삽입하십시오.

8 USB 키를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

9 화면 지시사항에 따라 필요한 응용 프로그램을 설치합니다.



- Windows 방화벽 메시지가 나타나면 [예] 를 클릭해서 방화벽을 비활성화하십시오.
- 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.
- 자동으로 설치되지 않을 경우, USB 키에서 [MPPLaunch.exe] 를 더블 클릭하십시오.

몇 분 후 컴퓨터 이미지가 프로젝터에서 표시됩니다.

10 무선 투사가 완료되면 Windows 작업 표시줄에서 [하드웨어 안전하게 제거] 옵션을 선택한 후 컴퓨터에서 USB 키를 제거합니다.



무선 LAN 연결을 다시 활성화하려면 컴퓨터를 새로 시작해야 할 수도 있습니다.

HTTPS 프로토콜을 사용하면 프로젝터와 이와 통신하는 웹 브라우저 간의 보안을 강화할 수 있습니다. 이를 위해, 서버 인증서를 만들고 이를 프로젝터에 설치한 후 프로젝터 메뉴에서 [보안 HTTP] 설정을 켜서 웹 브라우저의 신뢰성을 확인합니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타] > [보안 HTTP]

서버 인증서를 설치하지 않더라도, 프로젝터가 자체 서명 인증서를 자동으로 만들어 통신을 허용합니다. 그러나 자체 서명 인증서는 웹 브라우저에서 신뢰성을 확인할 수 없기 때문에 웹 브라우저에서 프로젝터에 액세스하면 서버의 신뢰성에 대한 경고가 표시됩니다. 이 경고가 표시되어도 통신이 끊어지지 않습니다.

▶ 관련 링크

- "메뉴를 이용해서 웹 서버 인증서 가져오기" p.126

메뉴를 이용해서 웹 서버 인증서 가져오기


웹 서버 인증서를 만들고, 프로젝터 메뉴와 외부 저장 장치를 사용하여 이를 가져올 수 있습니다.



- USB 플래시 드라이브를 이 모델의 외부 저장 장치로 사용할 수 있습니다.
- 또한 웹 브라우저에서 디지털 인증서를 등록할 수 있습니다. 그러나 반드시 한 번만 등록하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 인증서가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

- 1 [Menu] 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 [Enter] 키를 누릅니다.
- 2 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

- 3 [기타] 메뉴를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

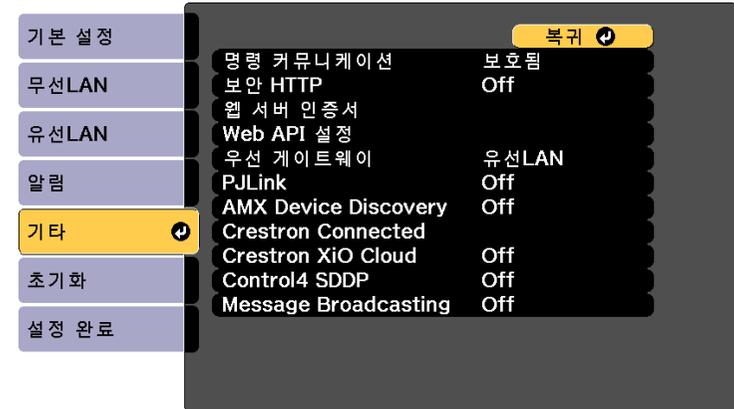

- 4 [보안 HTTP] 설정을 [On] 으로 설정합니다.
- 5 [웹 서버 인증서] 를 선택하고 [Enter]를 누릅니다.
- 6 [등록] 을 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.
- 7 화면 지시사항을 따라 USB 저장 장치를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.
- 8 [Enter] 키를 눌러 인증서 목록을 표시합니다.
- 9 표시된 목록을 사용하여 가져올 인증서를 선택합니다. 해당 인증서의 암호를 입력할 것을 요구하는 메시지가 표시됩니다.
- 10 암호를 입력하고 [Enter] 키를 누릅니다. 인증서를 가져오고 완료 메시지가 나타납니다.

▶ 관련 링크

- "지원되는 웹 서버 인증서" p.127

지원되는 웹 서버 인증서

다음과 같은 종류의 디지털 인증을 등록할 수 있습니다.

웹 서버 인증서 (보안 HTTP)

사양	설명
형식	PKCS#12
확장자	PFX, P12
암호화	RSA
해시	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
키 길이	512/1024/2048/4096 비트
일반 이름	네트워크 호스트 이름
조직	옵션
암호*	최대 32개의 영숫자 문자, 필수

* 최대 64개의 영숫자 문자를 사용하여 암호를 설정할 수 있습니다. 그러나 웹 브라우저를 사용하여 32자 이상을 입력해야 합니다.

프로젝터 모니터링하기 및 제어하기

네트워크를 통해 프로젝터를 모니터링하고 제어하려면 아래 절들을 확인하십시오.

▶ 관련 링크

- "Epson Projector Management" [p.129](#)
- "웹 브라우저를 이용해서 네트워크 프로젝터 제어하기" [p.130](#)
- "웹 브라우저에서 디지털 인증 등록하기" [p.140](#)
- "프로젝터 네트워크 이메일 알림 설정하기" [p.142](#)
- "SNMP를 이용해서 모니터링 설정하기" [p.143](#)
- "ESC/VP21 명령 사용 방법" [p.144](#)
- "PJLink 지원" [p.145](#)
- "Crestron Connected 지원" [p.146](#)
- "Web API를 사용하여 프로젝터 작동하기" [p.148](#)
- "프로젝터 이벤트 일정 설정하기" [p.149](#)

Epson Projector Management 소프트웨어(Windows만 해당)를 이용해서 네트워크를 통해 프로젝터를 모니터링하거나 제어할 수 있습니다. 지침에 대해서는 Epson Projector Management 사용 설명서를 참조하십시오.

Epson Projector Management는 아래 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

epson.sn

프로젝터를 네트워크에 연결하기만 하면 호환되는 웹 브라우저를 이용해서 프로젝트 설정 내용을 선택하거나 투사 방식을 제어할 수 있습니다. 이같은 연결로 프로젝트에 원격으로 액세스할 수 있습니다.

콘텐츠 재생 모드에서 재생 목록을 편집할 수도 있습니다.

알림

콘텐츠 재생 모드에서 다음 경우에는 프로젝트에서 USB 플래시 드라이브를 제거하거나 프로젝트의 전원 코드를 뽑지 마십시오. USB 플래시 드라이브에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

- [재생 목록] 화면이 표시된 경우
- [USB 메모리 장치] 화면이 표시된 경우




- 컴퓨터와 프로젝트가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 무선 LAN을 이용해서 이미지를 투사할 때, [고급] 연결 모드에서 연결하십시오.
- 다음 웹 브라우저를 사용할 수 있습니다.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- 웹 브라우저를 사용할 때 프록시 서버를 통해서 연결하지 마십시오. 웹 브라우저를 이용해서 모든 프로젝트 메뉴 설정을 선택할 수 있거나 모든 프로젝트 기능을 제어할 수 있는 것은 아닙니다.
- 다음과 같은 상황에서는 프로젝트가 대기 모드인 경우(전원이 꺼진 경우)에도 웹 브라우저를 사용하여 설정을 선택하고 투사를 제어할 수 있습니다.
 - [대기 모드] 설정이 [일반 통신 On] 으로 설정되어 있을 때 사용합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [대기 모드]
 - [접속 모드] 설정을 [고급] 으로 설정하거나 유선 LAN에 연결할 때 무선 LAN에 연결할 수 있습니다.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [접속 모드]
- Epson iProjection (iOS/Android) 앱을 통해 웹 브라우저로 프로젝터를 제어할 수도 있습니다.

- 1 프로젝터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터 또는 장치가 프로젝트와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 3 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.

4 프로젝터 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 [Epson Web Control] 화면으로 이동합니다. IPv6 주소를 입력할 때, 주소를 대괄호 [및]로 묶으십시오.

[Epson Web Control] 화면이 나타납니다.

- 표준 모드에서

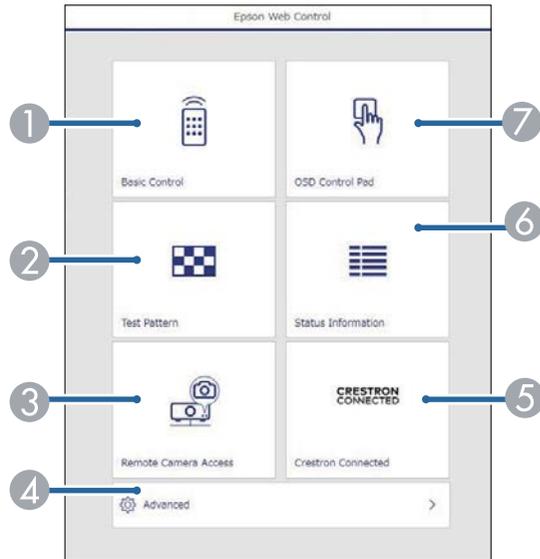


- 1 프로젝터를 원격으로 제어할 수 있습니다.
- 2 테스트 패턴을 화면에 표시할 수 있습니다.
- 3 원격 위치에서 표시된 이미지의 이미지 캡처를 찍습니다. 프로젝터의 [네트워크] 에서 [원격 카메라 액세스] 메뉴가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 4 프로젝터 세부 정보를 설정할 수 있습니다.
- 5 Crestron Connected 동작 설정 창을 엽니다. Crestron Connected 시스템을 설정할 때만 이용 가능합니다.
- 6 프로젝터 상태를 화면에 표시할 수 있습니다.
- 7 손가락이나 마우스로 프로젝터의 메뉴 설정을 조작할 수 있습니다.



프로젝터의 [연장] 메뉴에서 [로그 저장] 을 [USB와 내부 메모리] 로 설정하면 "https://<projector's IP address>/logs/"를 브라우저의 URL 표시줄에 입력하여 프로젝터의 로그 파일을 확인할 수도 있습니다.

- 콘텐츠 재생 모드에서

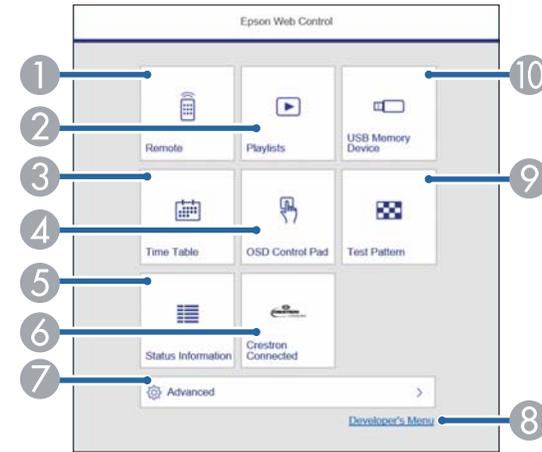

- 1 프로젝터를 원격으로 제어할 수 있습니다.
- 2 재생하려는 재생 목록을 선택하고, 재생 목록을 만들거나 편집할 수 있습니다.
- 3 [시간표] 화면을 표시할 수 있습니다.
- 4 손가락이나 마우스로 프로젝터의 메뉴 설정을 조작할 수 있습니다.
- 5 프로젝터 상태를 화면에 표시할 수 있습니다.
- 6 Crestron Connected 동작 설정 창을 엽니다. Crestron Connected 시스템을 설정할 때만 이용 가능합니다.
- 7 프로젝터 세부 정보를 설정할 수 있습니다.
- 8 [개발자 메뉴] 를 표시합니다.
- 9 테스트 패턴을 화면에 표시할 수 있습니다.
- 10 USB 플래시 드라이브에 있는 재생 목록 데이터를 등록하거나 삭제할 수 있습니다.

5 제어하려는 프로젝터 기능에 해당되는 옵션을 선택할 수 있습니다.



[Epson Web Control] 화면에 있는 옵션 중 일부의 경우 로그인을 해야 액세스할 수 있습니다. 먼저 다음 암호를 설정합니다.

- [기본 제어] 옵션에 액세스하려면 **EPSONREMOTE**를 사용자 이름으로 사용하고, [Remote 암호] 를 사용하여 로그인해야 합니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)

[기본 제어] 를 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [On] 으로 설정하고 암호를 설정합니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타] > [기본 제어]

- 다른 옵션에 액세스하고 설정을 저장하려면 **EPSONWEB**를 사용자 이름으로 사용하고, [Web 비밀 번호] 를 사용하여 로그인해야 합니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)

프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 암호를 설정합니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [Web 비밀 번호]


▶ 관련 링크

- "웹 제어 옵션" p.132
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164
- "네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴" p.171

웹 제어 옵션

기본 제어


[기본 제어] 화면의 옵션을 사용하면 입력 소스를 선택하고 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

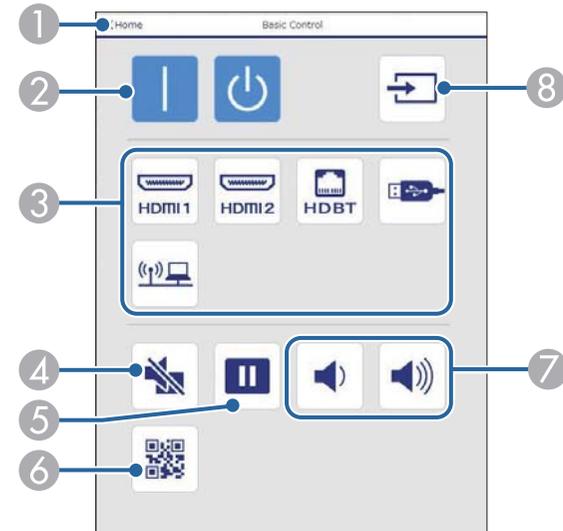

- 1 [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- 2 프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 3 입력 소스를 선택합니다.
- 4 일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 5 이미지를 일시정지하거나 다시 시작할 수 있습니다.
- 6 QR 코드가 표시됩니다.
- 7 스피커의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 8 소스를 검색할 수 있습니다.

OSD 제어패드


[OSD 제어패드] 화면의 옵션으로 프로젝터의 설정 메뉴를 표시하고 패드에서 마우스나 손가락을 움직여 선택할 수 있습니다.

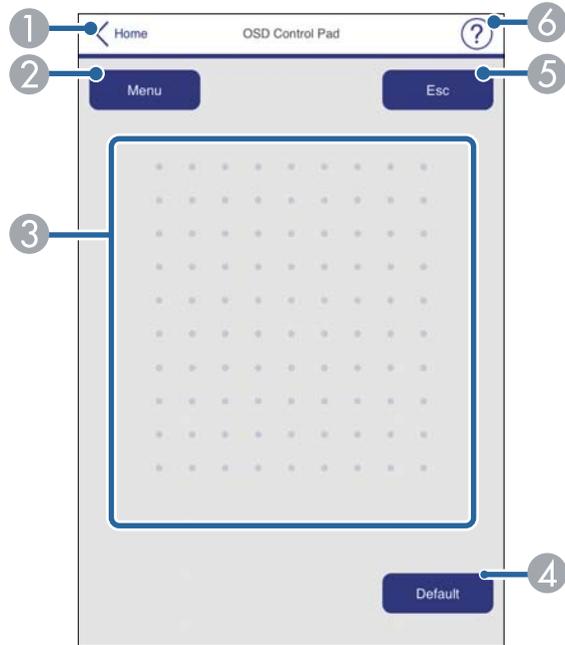

- ① [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- ② 프로젝터의 설정 메뉴를 화면에 표시합니다.
- ③ 이 메뉴를 탐색하려면 손가락이나 마우스를 이용하십시오.
- ④ 선택한 설정이 기본 값으로 초기화합니다.
- ⑤ 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- ⑥ 도움말 주제를 화면에 표시할 수 있습니다.


테스트 패턴

[테스트 패턴] 화면에서는 사용 가능한 테스트 패턴이 표시되며, 선택하여 투사할 수 있습니다.

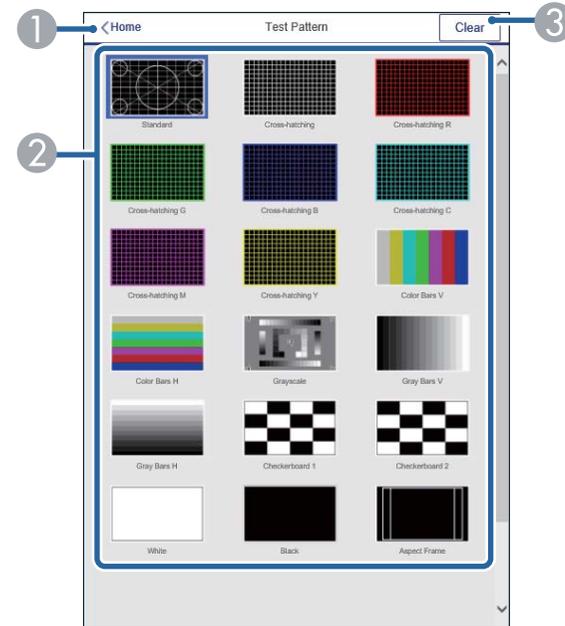


- ① [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- ② 사용 가능한 테스트 화면이 표시되면 투사하려는 테스트 패턴을 선택합니다.
- ③ 테스트 패턴 디스플레이를 끕니다.

상태 정보

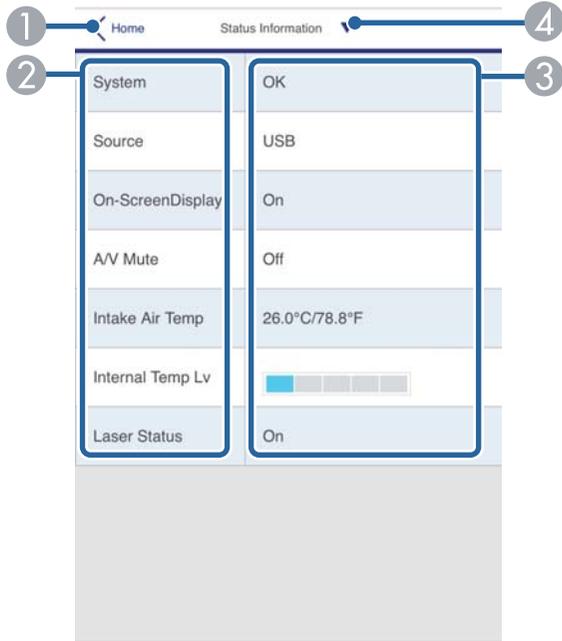

- ① [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- ② 모니터링된 설정 목록을 표시합니다.
- ③ 설정 상태를 표시합니다.
- ④ 선택해서 다른 상태 정보를 볼 수 있습니다.


원격 카메라 액세스(표준 모드에서만)

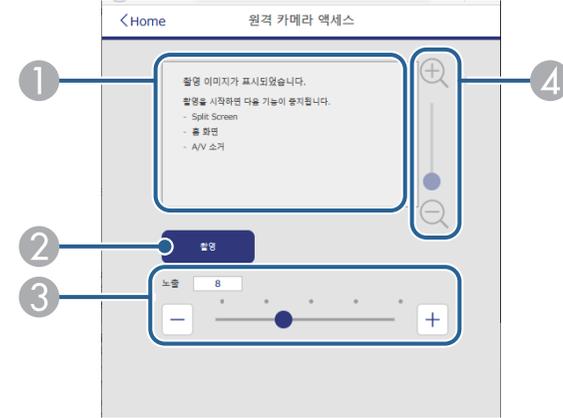

- ① [촬영] 버튼을 사용하여 캡처된 이미지를 표시합니다.
- ② 프로젝터에 설치된 옵션 외부 카메라를 사용하여 투사 영상의 사진을 찍습니다.
- ③ 이미지 노출을 조정합니다.
- ④ 캡처한 이미지를 확대/축소합니다.

고급

[고급] 화면에서는 프로젝터의 설정을 선택할 수 있습니다.

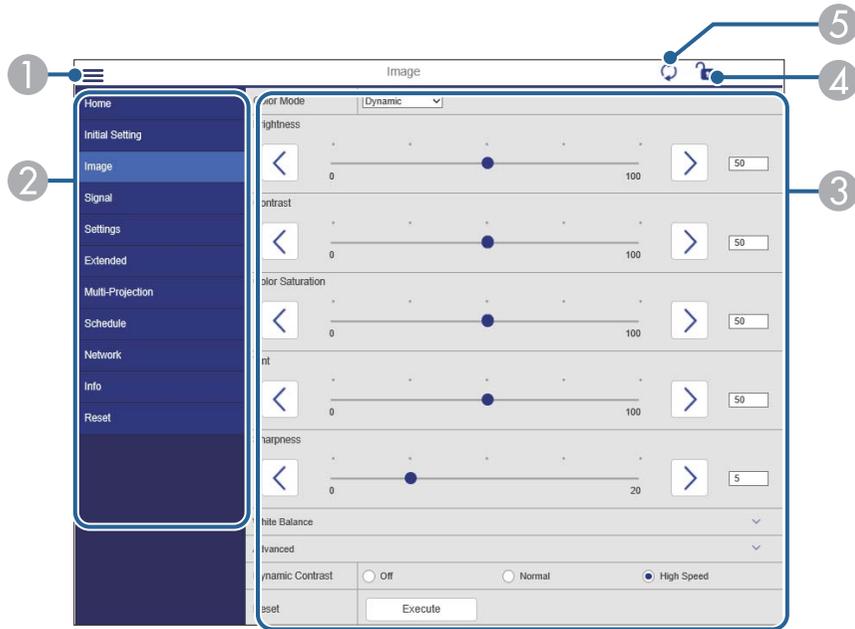

- ① 메뉴를 엽니다.
- ② 선택한 메뉴 이름을 표시합니다.
- ③ 프로젝터 설정을 지정합니다. (사용 가능한 설정은 프로젝터 모델에 따라 다릅니다.)
- ④ 프로젝터 설정을 잠금/잠금 해제합니다.
- ⑤ 프로젝터 설정을 업데이트합니다.



다음 설정 내용은 Epson Web Control을 이용해서 변경할 수 없습니다.

- [감마]의 [사용자 지정] 설정
- [EDID]
- [HDMI 링크]
- [사용자 버튼]
- [테스트 패턴]
- [콘텐츠 재생]
- [단순 블렌딩]
- [메시지 위치]
- [사용자 로고]
- [언어]
- [원격 카메라 액세스]
- [무선 LAN 진단]
- [액세스 지점 검색]
- [Crestron Connected]
- [Event ID]
- [HDBaseT 신호 레벨]
- [안테나 레벨 설정]




다음 설정 내용은 Epson Web Control에서만 선택할 수 있습니다.

- 모니터 비밀번호 (최대 16개의 영숫자 문자)
- IPv6 설정(수동)
- HTTP 포트 (80 [기본], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794를 제외하고 웹 제어에 사용되는 포트 번호)
- 로그 표시

리모컨(콘텐츠 재생 모드에서만)


[리모컨] 화면의 옵션을 사용하면 입력 소스를 선택하고 프로젝터를 제어하고 재생 목록 투사를 시작할 수 있습니다.

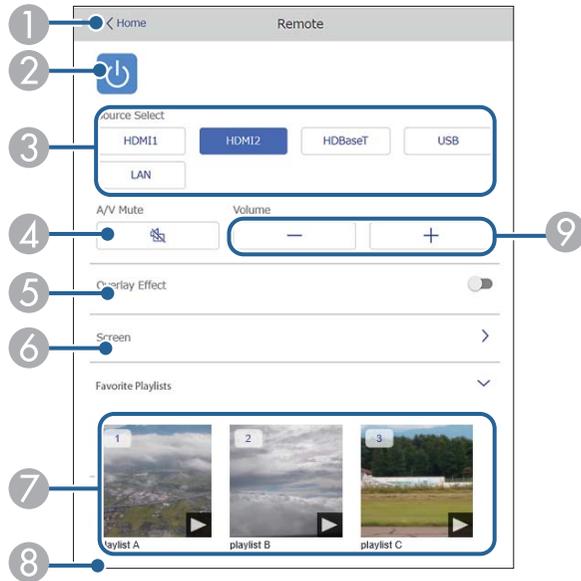

- 1 [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- 2 프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 3 입력 소스를 선택합니다. (사용 가능한 소스는 프로젝터 모델에 따라 다릅니다.)
- 4 일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 5 [오버레이 효과] 옵션은 현재 소스가 USB가 아닐 경우에만 이 설정이 표시됩니다. [오버레이 효과] 를 켜거나 꺼서 색상이나 모양 효과를 재생 목록에 추가합니다. 이 기능을 켤 경우 [효과] 화면이 표시됩니다. 사전 정의된 색상이나 모양 효과 필터를 재생 목록에 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 효과도 만들 수 있습니다.
- 6 화면 설정을 지정합니다.
- 7 즐겨찾기 재생 목록을 표시합니다. 투사를 시작할 재생 목록을 선택합니다.

- 8 투사 중인 재생 목록에 대한 정보를 표시합니다. 다음 아이콘은 재생 목록 설정을 나타냅니다.
 - : 오버레이 효과가 적용됨
 - : 반복 재생이 적용됨
 - : 재생 목록 길이
 오른쪽 하단에서 화살표를 선택하여 다음 화면을 표시합니다.
- 9 스피커의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

재생 목록을 투사하는 동안 화면이 표시됨(콘텐츠 재생 모드에서만)

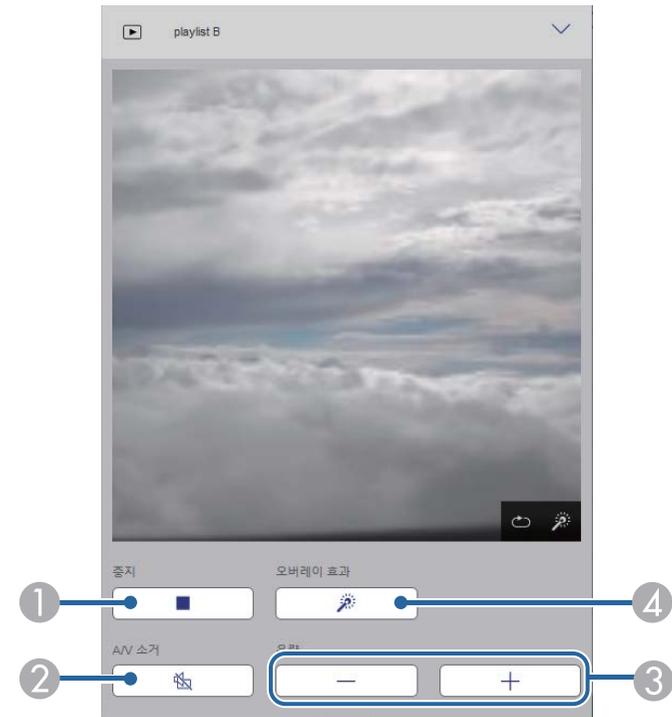


- 1 투사가 정지됩니다.

- ② 일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 하지만 이 기능을 활성화한 포인트에서 투사가 재개될 수 없도록 오디오 및 비디오가 계속 실행됩니다.
- ③ 스피커의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- ④ [효과] 화면을 엽니다. 사전 설정 효과를 선택하거나 개별 밝기, 색상 및 모양 효과 필터를 선택할 수 있습니다.

재생 목록(콘텐츠 재생 모드에서만)


[재생 목록] 화면의 옵션을 사용하면 목록에서 재생하려는 재생 목록을 선택하고 재생 목록을 만들거나 편집할 수 있습니다.

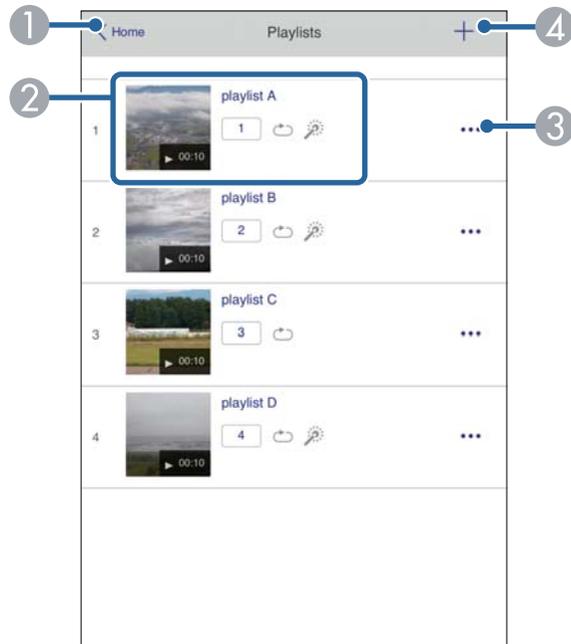

- ① [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.

- ② 재생 목록 투사를 시작합니다.
다음 아이콘은 재생 목록 설정을 나타냅니다.
 - 1 : 즐겨찾기 재생 목록에 할당된 숫자
 - 🔄 : 반복 재생이 적용됨
 - ⚙️ : 오버레이 효과가 적용됨
- ③ 즐겨찾기에 등록하고 편집하거나 복사하거나 재생 목록을 삭제할 수 있는 메뉴를 엽니다.
[편집] 또는 [복제] 를 선택하면 [재생 목록 편집] 화면이 표시됩니다.
- ④ 새 재생 목록을 만들 수 있는 [새 재생 목록] 화면을 엽니다.

새 재생 목록/재생 목록 편집 화면(콘텐츠 재생 모드에서만)

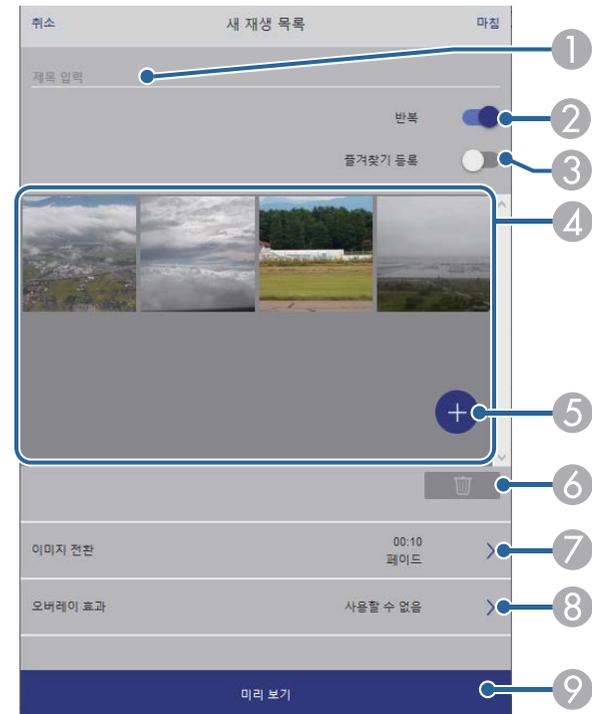

- ① 제목 입력
- ② 반복
- ③ 즐겨찾기 등록
- ④ (Thumbnail area)
- ⑤ + (Add button)
- ⑥ (Trash icon)
- ⑦ 이미지 전환
- ⑧ 오버레이 효과
- ⑨ 미리 보기


- ① 재생 목록 이름을 편집합니다.
- ② 반복 재생 사용 여부를 선택합니다.
- ③ 재생 목록을 즐겨찾기로 등록합니다.
 즐겨찾기를 등록할 경우 [리모컨] 화면 또는 리모컨을 사용하여 즐겨찾기 재생 목록을 빠르게 재생하기 시작할 수 있습니다.
- ④ 재생 목록에 추가한 이미지 또는 영화를 표시합니다. 재생 목록은 이미지 또는 영화를 순서대로 재생합니다.
- ⑤ 이미지 또는 영화를 재생 목록에 추가합니다.
- ⑥ 이미지 또는 영화를 목록에서 삭제합니다.
- ⑦ [이미지 전환] 화면을 엽니다.
 다음 이미지 파일로 전환하는 시간 간격을 지정할 수 있습니다. 전환 효과도 선택할 수 있습니다.
- ⑧ [효과] 화면을 엽니다.
 사전 정의된 색상이나 모양 효과 필터를 재생 목록에 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 효과도 만들 수 있습니다.
- ⑨ 재생 목록을 미리 봅니다.

USB 메모리 장치(콘텐츠 재생 모드에서만)

[USB 메모리 장치] 화면의 옵션을 사용하면 재생 목록의 데이터를 USB 플래시 드라이브에 업로드하거나 USB 플래시 드라이브의 데이터를 삭제할 수 있습니다.




.avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp 또는 .gif 파일을 업로드할 수 있습니다.
 .mp4 파일이나 .mov 파일을 재생 목록에 추가하려면 Epson Projector Content Manager 소프트웨어 또는 Epson Creative Projection 앱을 사용하십시오.

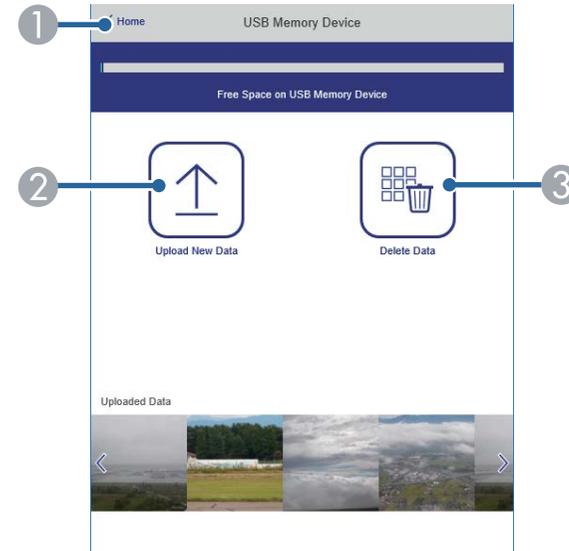

- ① [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- ② 재생 목록에 추가하려는 이미지나 영화를 복사해서 USB 플래시 드라이브로 옮길 수 있습니다.
- ③ USB 플래시 드라이브에 있는 이미지나 영화를 삭제할 수 있습니다.

시간표(콘텐츠 재생 모드에서만)

[시간표] 화면의 옵션을 사용하면 지정된 시간표 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

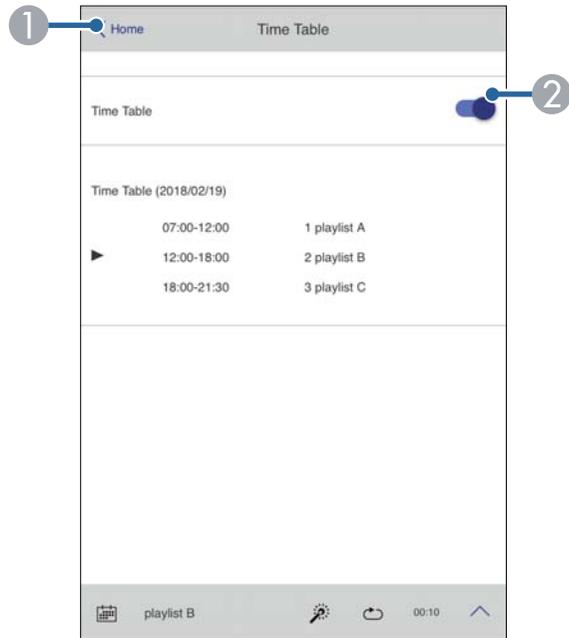

- 1 [Epson Web Control] 화면으로 돌아갑니다.
- 2 시간표를 켜거나 끌 수 있습니다.



Epson Projector Content Manager 소프트웨어의 시간표 기능을 이용해서 각 재생 목록의 시작 시간과 종료 시간을 지정할 수 있습니다.

자세한 내용은 Epson Projector Content Manager 작동 가이드를 참조하십시오.

프로젝터에서 디지털 인증을 등록하여 프리젠테이션 파일에 보안을 제공할 수 있습니다.




프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서도 디지털 인증을 등록할 수 있습니다. 그러나 반드시 한 번만 등록하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 인증서가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

- ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [EAP 설정] > [클라이언트 인증서]
- ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [EAP 설정] > [CA 인증]
- ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타] > [웹 서버 인증서]

- 1** 디지털 인증 파일이 프로젝트 등록과 호환되는지 확인합니다.
- 2** 프로젝트의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 3** 네트워크에 연결되어 있는 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.

- 4** 프로젝트 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 Epson Web Control 화면으로 이동합니다.
Epson Web Control 화면이 나타납니다.

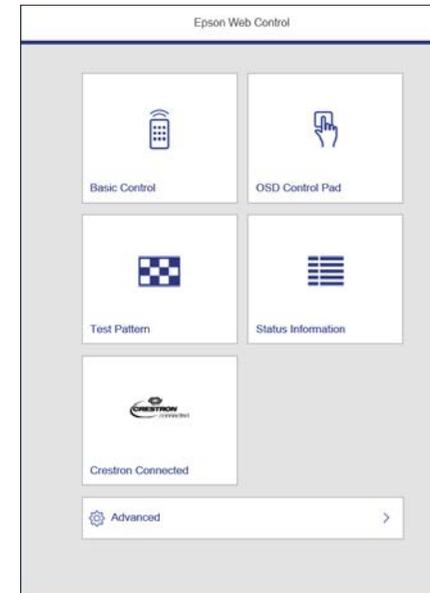

- 5** [고급] 을 선택합니다.



- 고급 화면이 나타나기 전에 로그인해야 합니다. 로그인 창이 나타나면 사용자 이름과 암호를 입력하십시오. (사용자 이름은 **EPSONWEB**입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- 프로젝트의 [네트워크] 메뉴에서 암호를 변경할 수 있습니다.
☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [Web 비밀번호]

- 6** 등록하려는 인증서 파일을 선택합니다.
- 7** [암호] 상자에 암호를 입력한 후 [전송] 을 클릭합니다.

- 8 인증서 등록을 마치면 [적용] 을 클릭하여 변경을 마무리 짓고 등록을 완료합니다.

프로젝터에 문제가 발생할 경우 네트워크를 통해 이메일 알림 메시지를 받도록 프로젝터를 설정할 수 있습니다.

- 1** 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.
- 2** [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3** [알림] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.



- 4** [메일 통지] 설정을 [On] 으로 설정합니다.
 - 5** [SMTP 서버] 옵션의 IP 주소를 입력합니다.
- [SMTP 서버] 의 경우 "127.x.x.x"(x는 0 ~ 255의 숫자)를 사용하지 마십시오.
- 6** SMTP 서버 [포트 번호] 를 0에서 65535 사이에서 선택합니다(기본 번호는 25).
 - 7** [보내는 사람] 에 발신자로 표시될 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.

- 8** 주소 필드를 선택해서 이메일 주소를 입력한 다음 받기를 원하는 알림을 선택합니다. 주소를 최대 3개까지 반복할 수 있습니다.
- 9** 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

심각한 문제가 발생해서 프로젝터가 종료될 경우 이메일 알림을 받게 됩니다.

▶ 관련 링크

- "네트워크 프로젝트 이메일 알림 메시지" p.142
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164

네트워크 프로젝트 이메일 알림 메시지

이메일 알림을 받도록 설정하면 네트워크 프로젝트에 문제가 발생했을 때 다음과 같은 정보가 들어 있는 이메일을 받게 됩니다.

- [보내는 사람] 에서 메일 발신자로 설정된 이메일 주소
- 제목 줄의 [Epson Projector]
- 문제가 발생한 프로젝트의 이름
- 영향을 받은 프로젝트의 IP 주소
- 해당 문제점에 대한 상세 정보

네트워크 관리자는 네트워크 컴퓨터에 SNMP (Simple Network Management Protocol) 소프트웨어를 설치해서 프로젝터를 모니터링할 수 있습니다. 사용자의 네트워크에 이 소프트웨어를 사용할 경우 SNMP 모니터링을 할 수 있도록 프로젝터를 설정할 수 있습니다.

- 1** **【Menu】** 버튼을 누르고 **【네트워크】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 2** **【네트워크 구성으로】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 3** **【알림】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 4** **【SNMP】** 설정을 **【On】** 으로 설정합니다.
- 5** 각 주소 필드에 0 ~ 255를 사용하여 **【트랩 IP 주소1】** 및 **【트랩 IP 주소2】** 설정으로 SNMP 알림을 수신하려면 최대 두 개의 IP 주소를 입력합니다.

- 6** SNMP **【커뮤니티 이름】** 을 32 영숫자 문자 이하의 길이로 입력합니다.
- 7** 설정 내용 선택이 끝나면 **【설정 완료】** 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 범위의 주소는 사용하지 마십시오. 이 프로젝트는 SNMP 에이전트 버전 1(SNMPv1)을 지원합니다.

PJLink는 JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association)가 프로젝터 제어 프로토콜을 표준화하기 위한 노력의 일환으로 네트워크 호환 프로젝터를 제어하기 위한 표준 프로토콜로 정한 것입니다.

이 프로젝터는 JBMIA가 정한 PJLink Class2 표준을 준수합니다.

PJLink 검색 기능에 사용되는 포트 번호는 4352 (UDP)입니다.

PJLink를 사용할 수 있으려면 네트워크 설정을 해야 합니다.

PJLink Class2가 정의한 다음 명령을 제외한 모든 명령을 준수하고, PJLink 표준 적용성 검증에 의해 동의를 확인되었습니다.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- 호환되지 않는 명령

기능		PJLink 명령
음소거 설정	이미지 음소거 설정	AVMT 11
	오디오 음소거 설정	AVMT 21

- 입력 포트 및 해당 입력 소스 번호

입력 포트 이름	입력 소스 번호
HDMI1	32
HDMI2	33
USB	41
LAN	52
HDBaseT	56

- "제조사 이름 정보 질의"를 위해 표시되는 제조사 이름

EPSON

- "제품 이름 정보 질의"를 위해 표시되는 모델명
- EPSON L775U/L770U
- EPSON L570U

▶ 관련 링크

- "네트워크에서의 프로젝터 사용법" [p.114](#)

Crestron Connected 네트워크 모니터링 및 컨트롤 시스템을 사용하고 있을 경우, 프로젝터를 해당 시스템에서 사용하도록 설정할 수 있습니다. Crestron Connected를 사용하면 웹 브라우저에서 프로젝터를 조작하고 모니터링할 수 있습니다.



- Crestron Connected를 사용할 때는 Epson Projector Management의 Message Broadcasting 기능을 사용할 수 없습니다.
- 다음과 같은 조건에서는 프로젝터가 대기 모드에 있을 때(전원이 꺼져 있을 때)에도 프로젝터를 제어할 수 있습니다.
 - [대기 모드] 설정이 [일반 통신 On] 으로 설정되어 있을 때 사용합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [대기 모드]
 - [접속 모드] 설정을 [고급] 으로 설정하거나 유선 LAN에 연결할 때 무선 LAN에 연결할 수 있습니다.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [접속 모드]

Crestron Connected에 대한 자세한 내용은 Crestron 웹사이트를 방문하십시오.
<https://www.crestron.com/>

Crestron이 제공한 Crestron RoomView Express 또는 Crestron Fusion을 시스템의 장치 모니터링에 사용할 수 있습니다. 헬프 데스크에 문의하고 비상 메시지를 보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<http://www.crestron.com/getroomview>

이 설명서에서는 컴퓨터에서 웹 브라우저를 사용하여 동작을 수행하는 방법을 설명합니다.


▶ 관련 링크

- "Crestron Connected 지원 설정하기" p.146
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164

Crestron Connected 지원 설정하기

프로젝터를 Crestron Connected 시스템을 사용하여 모니터링하고 제어하도록 설정하려면, 컴퓨터와 프로젝터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 무선으로 연결하고 있을 경우, 고급 네트워크 연결 모드를 사용하여 프로젝터를 설정하십시오.

- 1 **【Menu】** 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 2 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 3 [기타] 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

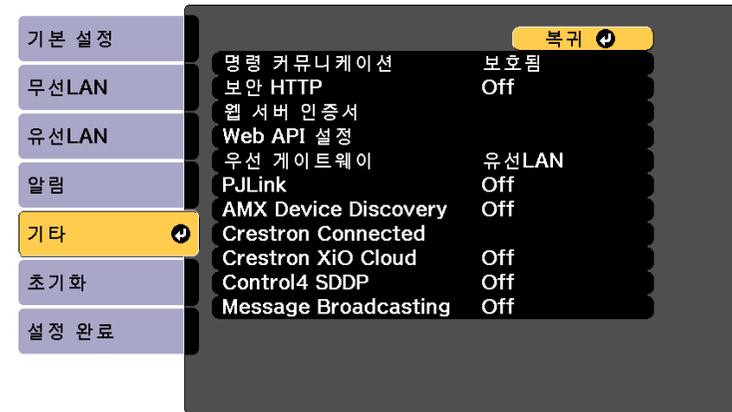

- 4 **【Crestron Connected】** 설정을 [On] 으로 설정하여 프로젝터가 감지될 수 있게 합니다.
- 5 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.
- 6 프로젝터를 껐다가 다시 켜서 설정을 활성화합니다.

- 7** 네트워크에 연결되어 있는 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.
- 8** 프로젝터 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 Epson Web Control 화면으로 이동합니다.
- 9** [Crestron Connected] 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 Crestron 웹사이트를 참조하십시오.

Web API를 사용하여 콘텐츠 재생 모드에서 프로젝터를 작동할 수 있습니다. 자세한 내용은 Web API Specifications for Projectors를 참조하세요.



- API 인증(다이제스트 인증)을 사용하여 Web API 통신을 인증할 수 있습니다.
- API 인증의 사용자 이름은 **EPSONWEB**이며, [Web 비밀 번호]에 설정된 비밀번호를 사용하십시오.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [Web 비밀 번호]

▶ 관련 링크

- "Web API 활성화" [p.148](#)

Web API 활성화

웹 브라우저에서 Web API를 활성화할 수 있습니다.

- 1** [Epson Web Control] 화면에서 [개발자 메뉴]를 선택합니다.
- 2** [API 활성화]를 [On]으로 설정합니다.

프로젝터 켜거나 끄기 또는 입력 소스 전환과 같이 프로젝터에서 자동으로 발생하는 이벤트에 대해 최대 30개까지 일정을 세울 수 있습니다. 프로젝터가 사용자가 설정한 일정의 지정한 날짜 및 시간에 선택된 이벤트를 수행합니다.

⚠ 경고

렌즈 앞에 가연성 물체를 놓지 마십시오. 프로젝터가 자동으로 켜지도록 일정을 세운 경우, 렌즈 앞에 있는 가연성 물체에 불이 붙을 수 있습니다.




- [일정 보호] 암호를 설정했으면, 먼저 [일정 보호] 암호를 끄십시오.

- 1 [날짜&시간] 메뉴에서 날짜 및 시간을 설정합니다.
- 2 [Menu] 버튼을 누르고 [고급 설정] 메뉴를 선택한 다음 [Enter] 키를 누릅니다.
- 3 [스케줄 설정] 을 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.
- 4 [일정] 을 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

5 [새로 추가] 를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.



6 수행하려는 이벤트 세부 정보를 선택합니다.

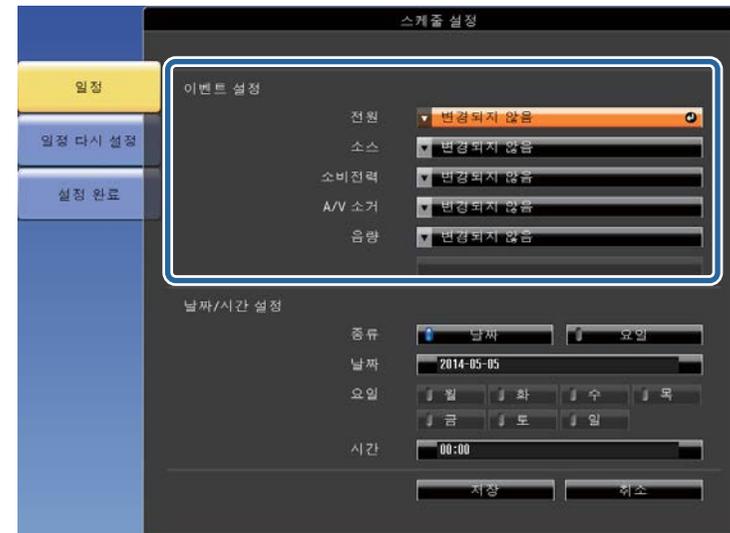

7 이벤트가 발생하도록 하려는 날짜 및 시간을 선택합니다.



8 [저장] 을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다. 예약된 이벤트가 이벤트 상태를 표시하는 아이콘과 함께 화면에 표시됩니다.



- ① : 올바른 일정
- : 정기적인 일정
- : 잘못된 일정
- ② 현재 선택된 날짜(노란색으로 강조 표시됨)
- ③ : 일회성 일정
- : 정기적인 일정
- : 대기 일정(대기 동안 통신을 켜거나 끕니다.)
- : 잘못된 일정

9 예약된 이벤트를 편집하려면, 일정을 선택하고 **[Esc]**를 누릅니다.

- 10** 표시된 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
- [편집]에서는 이벤트 세부 정보 또는 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.
 - [새로 추가]에서는 이미 이벤트가 예약된 같은 날에 새 이벤트를 추가할 수 있습니다.

11 [설정 완료]를 선택하여 [스케줄 설정]을 닫습니다.

예약된 이벤트를 모두 삭제하려면 [초기화]를 선택하십시오.

▶ 관련 링크

- "날짜 및 시간 설정하기" [p.42](#)
- "암호 보안 유형 선택하기" [p.110](#)

메뉴 설정 조정하기

프로젝터 메뉴 시스템에 액세스하거나 프로젝터 설정 내용을 변경하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터의 메뉴 사용법" [p.153](#)
- "화상 키보드 사용법" [p.154](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.155](#)
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.160](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)
- "프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴" [p.170](#)
- "프로젝터 정보 표시 - 정보 메뉴" [p.180](#)
- "프로젝터 초기화 옵션 - 초기화 메뉴" [p.183](#)
- "메뉴 설정 내용을 프로젝터 간에 복사하기(배치 설정)" [p.185](#)

프로젝터의 각종 메뉴를 사용해서 프로젝터의 작동 방법을 제어할 수 있도록 설정 내용을 조정할 수 있습니다. 프로젝터 메뉴는 화면에 나와 있습니다.

- 1** 위 또는 아래 화살표를 누르면 왼쪽에 나열된 메뉴 사이에서 이동할 수 있습니다. 각 메뉴에 대한 설정 내용이 오른쪽에 표시됩니다.
- 2** 표시된 메뉴에서 설정을 변경하려면 **【Enter】**를 누르십시오.
- 3** 위 또는 아래 화살표를 누르면 설정 사이에서 이동할 수 있습니다.
- 4** 설정이 끝나면 **【Esc】**를 누릅니다.
- 5** 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

화상 키보드를 이용해서 숫자나 글자를 입력할 수 있습니다.

- 1** 리모컨에 있는 화살표 버튼을 사용하여 입력하려는 숫자나 글자를 강조 표시한 다음 **【Enter】** 버튼을 누릅니다.



CAPS 키를 선택할 때마다 글자가 대문자와 소문자 간에 바뀝니다.
SYM1/2 키를 선택할 때마다 테두리가 쳐진 기호가 바뀝니다.

- 2** 텍스트를 입력한 다음 키보드에서 **Finish** 키를 눌러서 입력한 항목을 확인합니다. **Cancel** 키를 누르면 텍스트 입력을 취소할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트" [p.154](#)
- "웹 브라우저를 이용해서 네트워크 프로젝터 제어하기" [p.130](#)

화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트

화상 키보드를 이용해서 다음과 같은 텍스트를 입력할 수 있습니다.

텍스트 유형	세부사항
숫자	0123456789
알파벳	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Z abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
기호	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _`{ }~

[영상] 메뉴의 각종 설정을 이용해서 현재 사용 중인 입력 소스에 맞게 화질을 조정할 수 있습니다. 사용 가능한 설정은 선택한 입력 소스에 따라 달라집니다.



입력 소스에 대한 설정 내용을 변경하려면 소스가 연결되어 있는지 확인하고 해당 소스를 선택하십시오.

설정	옵션	설명
컬러 모드	제공되는 컬러 모드 목록 참조	다양한 이미지 유형이나 환경에 맞게 이미지 색상의 선명도를 조정할 수 있습니다.
밝기	다양한 레벨이 있음	이미지를 전체적으로 환하게 또는 어둡게 할 수 있습니다.
콘트라스트	다양한 레벨이 있음	이미지의 밝은 부분과 어두운 부분 간의 차이를 조정할 수 있습니다.
채도	다양한 레벨이 있음	이미지 색상의 강도를 조정할 수 있습니다.
색조	다양한 레벨이 있음	이미지 내의 녹색 톤과 진홍색 톤의 밸런스를 조정할 수 있습니다.
선명도	다양한 레벨이 있음	이미지 디테일의 선명한 정도나 부드러운 정도를 조정할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
화이트 밸런스		이미지의 전반적인 색조를 조정할 수 있습니다.
	색온도	선택한 컬러 모드에 따라 색온도를 설정할 수 있습니다. 값이 높을수록 이미지가 파란 색조를 띠고 값이 낮을수록 이미지가 빨간 색조를 띠게 됩니다. [컬러 필터]가 [따뜻한 흰색] 또는 [차가운 흰색]으로 설정되어 있지 않을 때만 사용할 수 있습니다.
	G-M 보정	[G-M 보정] : 컬러톤을 미세 조정할 수 있습니다. 값이 높을수록 이미지가 녹색 색조를 띠고 값이 낮을수록 이미지가 빨간 색조를 띠게 됩니다.
	사용자 정의	[사용자 정의] : 옵셋과 계인의 R(적색), G(녹색), B(청색) 컴포넌트를 개별적으로 조정할 수 있습니다.
이미지 향상		이미지의 인식된 해상도를 조정할 수 있습니다.
	4K Enhancement	0.5픽셀씩 증분하여 1픽셀을 대각선으로 이동하여 2배의 해상도로 이미지를 투사할 수 있습니다. 세밀한 디테일로 고해상도 이미지 신호가 투사됩니다. 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [화면설정]이 [리얼]로 설정되어 있을 때는 이 설정을 선택할 수 없습니다.
	이미지 사전설정 모드	[이미지 사전설정 모드] : [노이즈 감소], [MPEG 노이즈 감소] 및 [세부 강조] 용 설정과 같이 미리 준비한 설정을 선택할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
	비인터레이스 (인터레이스 신호 [1080i] 입력의 경우)	<p>[비인터레이스] : 일부 유형의 비디오 이미지에서 인터레이스 신호와 순차주사 신호 간 변환 여부를 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> [Off] : 빠르게 움직이는 비디오 이미지의 경우. [비디오] : 대부분의 비디오 이미지의 경우. [필름/자동] : 영화, 컴퓨터 그래픽 및 애니메이션의 경우.
	노이즈 감소	<p>[노이즈 감소] : 아날로그 이미지의 깜박임을 줄일 수 있습니다. 다음 경우에 이 항목이 비활성화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2k 해상도를 초과하는 영상이 입력되는 경우 [4K Enhancement] 가 [Off] 가 아닌 다른 항목으로 설정된 경우 [이미지 사전설정 모드] 가 [Off] 로 설정된 경우
	MPEG 노이즈 감소	<p>[MPEG 노이즈 감소] : MPEG 이미지의 깜박임을 줄일 수 있습니다. 다음 경우에 이 항목이 비활성화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2k 해상도를 초과하는 영상이 입력되는 경우 [4K Enhancement] 가 [Off] 가 아닌 다른 항목으로 설정된 경우 [이미지 사전설정 모드] 가 [Off] 로 설정된 경우
	Super-resolution	<p>[Super-resolution] : 저해상도 이미지를 투사할 때 흐릿해지는 현상을 줄여줍니다. [이미지 사전설정 모드] 설정이 [Off] 로 설정된 경우 이 항목이 비활성화됩니다.</p>

설정	옵션	설명
	세부 강조	<p>[세부 강조] : 이미지의 질감과 재질의 느낌을 보다 강하게 만들 수 있습니다. [이미지 사전설정 모드] 설정이 [Off] 로 설정된 경우 이 항목이 비활성화됩니다.</p>
	초기화 (이미지 향상)	<p>[이미지 향상] 설정에 있는 설정을 기본값으로 초기화할 수 있습니다. [이미지 사전설정 모드] 설정이 Off로 설정된 경우 이 설정을 선택할 수 없습니다.</p>
고급		이미지 세부 설정을 선택할 수 있습니다.
	장면 적응형 감마	장면 적응형 감마: 장면에 따라 색상을 조정하고 보다 생생한 영상을 얻을 수 있습니다. 콘트라스트를 향상시키려면 큰 숫자를 선택합니다.
	감마	[감마] : 감마 보정값 가운데 하나를 선택하거나 감마 그래프를 참조하여 컬러 지정을 조정할 수 있습니다. [초기화] 를 선택하여 모든 조정을 기본 설정으로 되돌립니다.
	RGBCMY	[RGBCMY] : R(빨강), G(녹색), B(파랑), C(청록), M(진홍), Y(노랑)의 색조, 채도 및 밝기를 각각 조정할 수 있습니다.
동적 콘트라스트	Off 표준 고속	이미지 밝기에 따라 투사되는 광량을 조정합니다.
초기화 (영상 메뉴)	—	[영상] 메뉴에 있는 모든 조정 값이 선택된 컬러 모드에 대하여 기본 설정으로 초기화됩니다.



- [밝기] 설정은 라이트 밝기에 영향을 미치지 않습니다. 라이트 밝기를 변경하려면 [밝기 설정] 을 선택하십시오.
☛ [설정] > [밝기 설정]

▶ 관련 링크

- "제공되는 컬러 모드" [p.66](#)

대개의 경우 프로젝터는 입력 신호 설정 내용을 자동으로 감지해서 최적화합니다. 설정 내용을 사용자 정의할 필요가 있을 경우 [신호] 메뉴를 이용하면 됩니다. 사용 가능한 설정은 선택한 입력 소스에 따라 달라집니다.



현재 사용 중인 입력 소스가 다음 중 하나일 때는 [신호] 메뉴에 있는 설정을 선택할 수 없습니다.

- USB
- LAN



입력 소스에 대한 설정 내용을 변경하려면 소스가 연결되어 있는지 확인하고 해당 소스를 선택하십시오.

설정	옵션	설명
화면설정	제공되는 화면 비율 목록을 참조하십시오.	선택한 입력 소스에 맞는 화면 비율 (가로-세로 비율) 을 설정할 수 있습니다.
오버스캔	자동 Off 4% 8%	선택한 퍼센티지로 또는 자동으로 투사된 이미지를 변경해서 가장자리가 보이도록 만들 수 있습니다. 입력 신호가 HDMI인 경우에만 [자동] 을 사용할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
블랭킹	상단 맨 아래 왼쪽 오른쪽	화살표 버튼을 이용해서 투사 영상에서 선택한 영역을 숨길 수 있습니다. 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [Off] 로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.
색 공간	자동 BT.709 BT.2020	색 공간에 대한 전환 시스템을 설정합니다. 컬러 모드 설정이 BT.709 또는 DICOM SIM으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
동적 범위	동적 범위	영상에서 어두운 영역과 밝은 영역 범위를 변경합니다. [자동] (권장 설정), [SDR], [HDR10] 또는 [HLG] 중에서 선택합니다.
	신호상태	삭제된 입력 이미지 신호를 표시합니다.
	HDR10설정	HDR PQ 방법을 사용하여 동적 범위의 PQ(Perceptual Quantizer) 곡선을 변경합니다. 이 설정은 [동적 범위] 가 [자동] 으로 설정되고 신호상태가 HDR10으로 설정된 경우나 [동적 범위] 가 [HDR10] 으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
	HLG설정	HDR HLG 방법을 사용하여 동적 범위의 HLG(Hybrid Log Gamma) 곡선을 변경합니다. 이 설정은 [동적 범위] 가 [자동] 으로 설정되고 신호상태가 HLG로 설정된 경우나 [동적 범위] 가 [HLG] 로 설정된 경우에만 표시됩니다.
고급	비디오 범위	입력 신호의 설정에 맞는 비디오 범위를 설정할 수 있습니다. • [제한(16-235)] : 밝기 범위 16~235. • [전체(0-255)] : 밝기 범위 0~255.

설정	옵션	설명
	EDID	HDMI 또는HDBaseT 비디오 소스에 대한 이 프로젝터의 화면 표시 성능을 설명합니다. 현재 입력 소스의 해상도에 따라 필요할 경우 이 설정을 변경하십시오.
확대/축소	다양한 확대/축소 옵션	여러 대의 프로젝터로 하나의 이미지를 투사하는 경우 프로젝터별로 화면에 표시되는 이미지의 크기를 확대하거나 축소할 수 있습니다.
HDMI IN EQ 레벨	HDMI1 HDMI2	HDMI 포트에 연결된 장치에 따라 HDMI 입력 신호 레벨을 조정할 수 있습니다. 이미지에 간섭이 많거나 이미지가 투사되지 않는 등 문제가 발생하면, 설정을 변경하십시오. 입력 소스를 변경하지 않고 개별 입력 소스의 설정을 선택할 수 있습니다.
HDMI Out 강도	Off 저 중 고	HDMI Out 포트에서 신호 강도 입력을 조정합니다. HDMI Out 포트에서 영상 출력을 올바르게 표시할 수 없을 경우 이 설정을 변경합니다.
초기화	—	[신호] 메뉴에 있는 모든 조정값이 기본 설정값으로 초기화됩니다.

[설정] 메뉴에 있는 설정으로 프로젝터의 여러 설정 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.



설정	옵션	설명
형상 보정		이미지 모양을 직사각형으로 조정합니다.
	Off	일시적으로 형상 보정을 취소합니다.
	수평/수직-키스톤	가로나 세로 축을 수동으로 보정할 수 있습니다. [수직-키스톤] : 수직 쪽을 수동으로 보정할 수 있습니다. [수직 밸런스] : 수직 밸런스를 수동으로 보정할 수 있습니다. [수평-키스톤] : 수평 쪽을 수동으로 보정할 수 있습니다. [수평 밸런스] : 수평 밸런스를 수동으로 보정할 수 있습니다.
	Quick Corner	[Quick Corner] : 화면 표시 설정을 이용해서 이미지 모양을 보정하거나 맞춤 때 선택하면 됩니다.
곡면	[곡면] : 곡면에 투사된 이미지의 모서리와 측면을 보정할 수 있습니다.	

설정	옵션	설명
	모서리 벽	[모서리 벽] : 오른쪽 각도의 곡면에 투사된 이미지의 모서리와 측면을 보정할 수 있습니다.
	점 보정	곡면에 투사된 영상의 모서리와 측면을 보정할 수 있습니다. 이 기능은 [위치 보정] 이 [On] 으로 설정되고 [고급 설정] 메뉴의 [단순 스테킹] 설정의 [점 보정] 에서 마이그레이션한 경우에는 사용할 수 없습니다.
	메모리	사용자 정의된 설정 세트를 메모리에 저장할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> [메모리 불러오기] : 저장된 메모리를 불러올 수 있습니다. 현재 이미지에 적용된 설정을 메모리의 설정과 교체할 수 있습니다. [메모리 저장] : 조정한 이미지의 현재 모양을 저장합니다. [메모리 지우기] : 저장된 메모리를 삭제할 수 있습니다. [메모리 이름 변경] : 저장된 메모리의 이름을 바꿉니다. [메모리 초기화] : 저장된 메모리를 전부 초기화할 수 있습니다.
Split Screen	—	보기 영역이 수평으로 분할되어 이미지 두 개가 나란히 표시됩니다(분할 화면 표시를 취소하려면【Esc】를 누르십시오). 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [Off] 로 설정되어 있을 때만 설정이 화면에 표시됩니다.

설정	옵션	설명
음량	다양한 레벨이 있음	프로젝터 스피커 시스템의 볼륨을 조정할 수 있습니다. 또한 외부 스피커의 볼륨을 조정할 수 있습니다. 설정 값이 각 소스에 저장됩니다. [음성 출력 장치] 설정이 [AV 시스템]으로 설정되어 있을 때는 사용할 수 없습니다. ☛ [설정] > [HDMI 링크] > [음성 출력 장치]
HDMI 링크		HDMI 링크 옵션을 조정합니다.
	장치 연결	[장치 연결] : HDMI 포트에 연결된 장치를 표시합니다. [HDMI 링크] 가 [On] 으로 설정되어 있을 때만 설정이 화면에 표시됩니다.
	HDMI 링크	[HDMI 링크] : HDMI 링크 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
	음성 출력 장치	[음성 출력 장치] : 내장 스피커로부터 오디오를 출력할지 또는 연결된 오디오/비디오 시스템으로부터 오디오를 출력할지 선택합니다. [HDMI 링크] 가 [On] 으로 설정되어 있을 때만 설정이 화면에 표시됩니다.


설정	옵션	설명
	전원 켜짐 링크	[전원 켜짐 링크] : 프로젝터 또는 연결된 장치를 켤 때 발생하는 상황을 제어합니다. [HDMI 링크] 가 [On] 으로 설정되어 있을 때만 설정이 화면에 표시됩니다. [HDMI 출력 설정] 에서 [전원On/Off 링크] 가 [On] 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다. <ul style="list-style-type: none"> [양방향] : 프로젝터를 켤 때 연결된 장치가 자동으로 켜지고, 반대로 장치를 연결할 때 프로젝터가 자동으로 켜집니다. [장치 -> PJ] : 연결된 장치를 켤 때 프로젝터를 자동으로 켭니다. [PJ -> 장치] : 프로젝터를 켤 때 연결된 장치를 자동으로 켭니다.
	전원 끄 링크	[전원 끄 링크] : 프로젝터를 끌 때 연결된 장치의 꺼짐 여부를 제어합니다. [HDMI 출력 설정] 에서 [전원On/Off 링크] 가 [On] 으로 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
	HDMI 출력 설정	모델이 동일한 여러 대의 프로젝터를 데이지 체인으로 연결할 때 설정합니다. [전원On/Off링크] : 모든 프로젝터의 전원 on/off 동작을 동기화할 때 [On] 으로 설정합니다. [터미널 끝] : 데이지 체인 끝에 있는 프로젝터에 대해서만 [On] 으로 설정합니다.

설정	옵션	설명
잠금 설정	조작 잠금	보안을 위해서 다음과 같이 프로젝터 버튼 잠금을 제어할 수 있습니다. [완전 잠금] : 모든 버튼이 잠깁니다. [부분 잠금] : 전원 버튼을 제외한 나머지 버튼이 모두 잠깁니다. [Off] : 버튼을 잠그지 않습니다.
밝기 설정		프로젝터의 밝기 모드를 선택합니다.
	라이트 모드	[라이트 모드] : 라이트의 밝기를 설정합니다. [고정 모드] 가 [On] 으로 설정되어 있을 때는 사용할 수 없습니다. • [표준] : 최대 밝기. • [저소음] : 70% 밝기 및 팬 소음 감소. • [연장] : 70% 밝기 및 라이트의 예상 수명 연장. • [사용자 지정] : 사용자 지정 밝기를 설정.
	밝기 레벨	[밝기 레벨] : 원하는 [사용자 지정] 밝기 레벨을 선택합니다. [라이트 모드] 가 [사용자 지정] 으로 설정될 때만 사용할 수 있습니다.
	고정 모드	[고정 모드] : 고정 밝기를 유지합니다. 이 설정을 활성화하면 [라이트 모드] 설정과 [밝기 레벨] 설정을 변경할 수 없습니다. [라이트 모드] 가 [사용자 지정] 으로 설정될 때만 사용할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
리모컨 리시버	전면/후면 전면 후면 Off	선택한 리시버에 의해 리모컨 신호 수신에 제한됩니다. [Off] 를 선택하면 모든 리시버가 꺼집니다.
사용자 버튼	라이트 모드 정보 테스트 패턴 QR 코드 표시 화면표시 설정 이미지 향상 콘텐츠 재생	원터치 액세스를 위해 리모컨에 있는 【User】 버튼에 메뉴 옵션을 할당할 수 있습니다.
테스트 패턴	—	이미지 초점 맞추기, 확대 또는 축소 및 이미지 모양 보정하기에 도움이 되는 테스트 패턴이 표시됩니다 (패턴 표시를 취소하려면 【Esc】 버튼을 누르십시오).
메모리	메모리 형상 보정	[메모리] : 사용자 정의 설정에서 다양한 메모리 옵션을 선택할 수 있습니다. [형상 보정] : 영상 모양 설정에서 다양한 메모리 옵션을 선택할 수 있습니다.
콘텐츠 재생	콘텐츠 재생	[On] 으로 설정하면 Epson Projector Content Manager 소프트웨어를 사용해서 만든 재생 목록을 재생할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
	오버레이 효과	<p>투사 영상에 색상이나 모양 효과를 추가할 수 있습니다.</p> <p>([콘텐츠 재생] 이 [On] 으로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.)</p> <p>다음 경우에만 설정이 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 프로젝트의 [다중 투사 방식] 메뉴에서 [가장자리 블렌딩] 이 [Off] 로 설정될 경우. • 콘텐츠 재생 모드에서 재생 목록을 재생할 수 있고 쓸 수 있는 오류가 발생하지 않습니다.
	USB 뷰어	<p>USB 플래시 드라이브에 저장된 재생 목록에서 선택해서 재생할 수 있습니다.</p> <p>([콘텐츠 재생] 이 [On] 으로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.)</p>
초기화	—	<p>다음을 제외한 [설정] 메뉴에 있는 모든 조정 값이 기본 설정으로 초기화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [음성 출력 장치] • [전원 켜짐 링크] • [전원 끄 링크] • [사용자 버튼] • [메모리] • [콘텐츠 재생] • [전원On/Off링크] • [터미널 끝] <p>다음 설정이 초기화됩니다(설정이 꺼짐). 설정을 활성화하려면 프로젝터를 다시 시작하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [콘텐츠 재생]

[고급 설정] 메뉴에 있는 설정으로 프로젝터의 여러 설정 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.

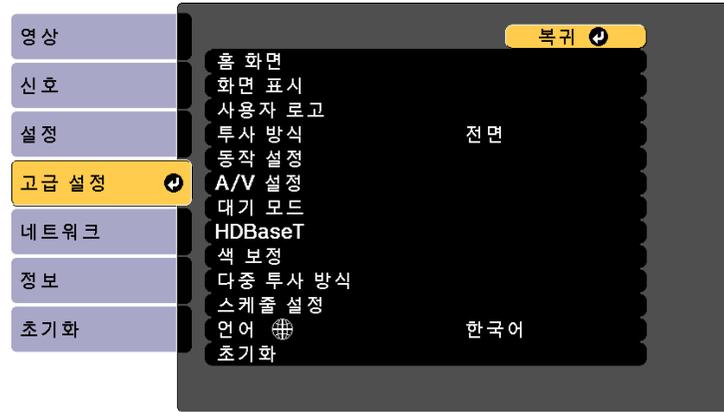

설정	옵션	설명
	메시지 위치	화면에 표시되는 메시지의 위치를 선택할 수 있습니다.
	메시지 표시	[메시지 표시] : 이 옵션을 [On] 으로 설정하면 입력 소스 이름, 컬러 모드 이름, 화면 비율, 신호 없음 또는 고온 경고 등의 메시지가 투사된 이미지에 표시됩니다. 메시지를 표시하고 싶지 않을 경우 [Off] 로 설정합니다.
	배경 표시	[배경 표시] : 신호를 받지 못할 때의 화면 색상이나 로고를 설정할 수 있습니다. 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [Off] 로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.
	시작 화면	[시작 화면] : 이 옵션을 [On] 으로 설정하면 프로젝터가 시작될 때 로고가 표시 됩니다.
	에어 필터 청소 알림	에어필터 막힘이 감지되면 메시지가 표시됩니다.
	화면 설정	사용할 스크린 유형에 따라서 투사 스크린의 화면 비율과 위치를 설정할 수 있습니다. 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [Off] 로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
홈 화면		다음과 같은 프로젝터의 홈 화면 표시 옵션을 선택할 수 있습니다.
	홈 화면 자동 표시	[홈 화면 자동 표시] : 프로젝터를 켤 때 입력 신호가 없을 경우 홈 화면의 자동 표시 여부를 선택합니다.
	사용자정의 기능 1 사용자정의 기능 2	[사용자정의 기능 1] / [사용자정의 기능 2] : 각종 기능을 설정하고 홈 화면을 사용자 정의된 상태로 표시되도록 할 수 있습니다. 프로젝터 시작 시 [콘텐츠 재생] 이 [On] 으로 설정되고 [Split Screen] 이 선택된 경우 [정보] 로 설정됩니다.
화면 표시		다음과 같은 다양한 표시 옵션을 선택할 수 있습니다.
	메뉴 위치	화면에 표시되는 프로젝터 메뉴의 위치를 선택할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
	컬러 균일성	<p>프로젝터의 [영상] 메뉴에서 [컬러 모드] 가 [다이나믹] 으로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.</p> <p>[컬러 균일성] : [On] 으로 설정하면 전체 화면의 컬러 톤 밸런스를 조정할 수 있습니다.</p> <p>[조정 레벨] : 조정 레벨을 설정합니다.</p> <p>[조정 시작] : 적색, 녹색 및 청색에 대해 개별적으로 컬러 톤을 조정하려는 영역을 선택합니다.</p> <p>[초기화] : [컬러 균일성] 메뉴에 있는 모든 조정값이 기본 설정값으로 초기화됩니다.</p>
	OSD 회전	메뉴 화면 표시를 90° 회전할 수 있습니다.
사용자 로고	—	<p>프로젝터에 표시되어 다른 프로젝트와 구별하는 한편 보안을 강화하는 화면을 만들 수 있습니다.</p> <p>[초기화] 를 선택하여 모든 조정을 기본 설정으로 되돌립니다.</p>
투사 방식	전면 전면/천장 후면 후면/천장	이미지가 제대로 투사되도록 프로젝터가 화면을 향하는 방향을 선택할 수 있습니다.
동작 설정		다음과 같은 다양한 동작 옵션을 선택할 수 있습니다.
	직접 전원 공급	[직접 전원 공급] : 전원 버튼을 누르지 않고도 플러그를 꽂으면 프로젝터가 켜집니다.
	절전 모드	비활성화 기간이 지나면 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다 ([On] 으로 설정된 경우).

설정	옵션	설명
	절전 모드 타이머	절전 모드의 간격을 설정할 수 있습니다.
	높은 고도 모드	[높은 고도 모드] : 고도 1,500 m 이상에서 프로젝터의 작동 온도를 조절할 수 있습니다.
	자동 소스 검색	[자동 소스 검색] : 이 옵션을 [On] 으로 설정하면 입력 신호가 없을 때 입력 신호를 자동으로 감지해서 이미지를 투사합니다.
	전원 자동 켜기	<p>[HDMI1] : HDMI1 비디오 신호가 감지되면 프로젝터가 자동으로 켜지도록 선택합니다.</p> <p>Microsoft Teams Rooms를 사용하여 영상의 회의를 할 때 유용합니다. Microsoft Teams Rooms를 지원하는 장치에서 HDMI 비디오 신호를 받으면 프로젝터가 자동으로 켜지고 회의를 즉시 시작할 수 있습니다.</p>
	시작 소스	프로젝터가 콘텐츠 재생 모드로 켜져 있을 때 투사하려는 영상 소스를 선택할 수 있습니다.
	빠른 시작	<p>[빠른 시작] : 빠른 시작 모드를 위한 시간을 선택합니다. 프로젝터를 끄면 이 모드로 전환합니다. 대략 7초 후 전원 버튼을 눌러 투사를 시작할 수 있습니다.</p> <p>이 항목을 사용하면 대기 전력 소모량이 늘어납니다.</p> <p>우선 [A/V 출력] 을 [투사하는 동안] 으로 설정하십시오.</p> <p> [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]</p>

설정	옵션	설명
	USB 전원	<p>프로젝터가 영상을 투사하지 않을 때 시중에서 판매되는 스트리밍 미디어 플레이어에 계속 전원을 공급하려면 [항상 출력]으로 설정하십시오. 이렇게 설정하면 시중에서 판매되는 스트리밍 미디어 플레이어를 더 빠르게 시작할 수 있습니다.</p> <p>[항상 출력]으로 설정되어 있는 경우 프로젝트가 꺼져 있으면 전력 소비가 증가합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 우선 [A/V 설정]에서 [A/V 출력]을 [투사하는 동안]으로 설정하십시오. • [동작 설정] 설정에서 [전원 자동 켜기]가 [HDMI1]로 설정된 경우 사용할 수 없습니다.
	A/V 뮤트 설정	<p>A/V 소거 설정을 조정할 수 있습니다.</p> <p>[A/V음소거타이머] : A/V 소거가 활성화되고 30분 동안 아무 조작도 하지 않으면 프로젝트가 자동으로 꺼집니다.</p> <p>[A/V 소거 해제] : 반드시 [A/V 소거] 버튼을 눌러서 [A/V Mute]를 끄려는 경우 A/V 소거를, 아무 버튼이나 눌러서 끄는 경우 [아무 키]를 선택하십시오.</p>

설정	옵션	설명
	고급	<p>[경고음] : 프로젝터를 켜거나 끌 때 들리는 경고음을 제어할 수 있습니다.</p> <p>[표시등] : [Off]를 선택하면 경고 상황을 제외하고 프로젝트 조명을 끌 수 있습니다.</p> <p>[방향 반전 단추] : 프로젝터를 천장에 설치해서 제어판의 화살표 버튼의 방향을 반전시키려고 할 때 이 설정을 선택하십시오.</p> <p>[로그 저장] : 오류나 작업 로그 파일을 저장할 위치를 설정할 수 있습니다. 프로젝트의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생]이 [Off]로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.</p> <p>[일괄처리 설정 범위] : 일괄처리 설정 기능을 이용해서 모든 프로젝트 메뉴 설정을 복사하려면 [모두]를 선택하십시오. 아래 설정을 복사하지 않으려는 경우에는 [제한]을 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [암호 보호] 설정 • [신호] 메뉴에 있는 [EDID] • [네트워크] 메뉴 설정
	날짜&시간	<p>[날짜&시간] : 프로젝트의 시스템 시간 및 날짜 설정을 조정합니다.</p> <p>[일광 절약 시간] : [On]으로 설정하면 일광 절약 시간이 활성화됩니다.</p> <p>[인터넷 시간] : [On]으로 설정하면 시간이 인터넷 시간 서버를 통해 자동으로 업데이트됩니다.</p>
A/V 설정		<p>다음과 같은 다양한 비디오 출력 설정을 선택할 수 있습니다.</p> <p>[빠른 시작]이 [Off]로 설정되어 있고 [전원 자동 켜기]가 [Off]로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>

설정	옵션	설명
	A/V 출력	[A/V 출력] : 이 설정을 [항상 출력] 으로 설정하면 프로젝터가 대기 모드에 있을 때라도 음성과 영상이 외부 장치로 출력됩니다. 우선 [빠른 시작] 을 [Off] 로 설정하십시오.
대기 모드		다음 조건에서는 사용할 수 없습니다. <ul style="list-style-type: none"> • [A/V 출력] 이 [투사하는 동안] 으로 설정된 경우 • [전원 자동 켜기] 가 [Off] 로 설정된 경우 • [USB 전원] 이 [투사하는 동안] 켜기로 설정된 경우
	대기 모드	[일반 통신 On] 은 프로젝터가 대기 모드에 있을 때 네트워크를 통해 프로젝터를 모니터링할 수 있다는 표시입니다. 이 설정을 활성화하면 프로젝터가 대기 모드에 있을 때 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 네트워크를 통한 프로젝터 모니터링 및 제어 무선 LAN을 사용하여 프로젝터를 모니터링하거나 제어하는 경우 [접속 모드] 를 [고급] 으로 설정합니다.
	포트	[대기 모드] 가 [일반 통신 On] 으로 설정되어 있는 동안 [유선LAN] 이나 [무선LAN] 에서 사용할 포트를 선택할 수 있습니다.
HDBaseT		HDBaseT 송신기 또는 스위처에 연결하기 위한 통신 설정을 선택합니다.

설정	옵션	설명
	제어 및 통신	[제어 및 통신] : 송신기의 이더넷 포트 및 직렬 포트로부터의 통신을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 설정을 켜면 프로젝터의 LAN 및 RS-232C 포트가 비활성화됩니다. [A/V 설정] 이 [항상 출력] 으로 설정되고 [제어 및 통신] 이 [On] 으로 설정되어 있으면 프로젝터가 대기 모드에 있더라도 HDBaseT 포트의 통신이 활성화됩니다.
	Extron XTP	[Extron XTP] : Extron XTP 송신기 또는 스위처를 HDBaseT 포트에 연결하면 [On] 으로 설정하십시오. XTP 시스템에 대해서는 다음 Extron 웹사이트를 참조하십시오. http://www.extron.com/
색 보정	색 보정	[On] 으로 설정하면 색 보정 프로세스가 활성화됩니다.
	자동 조정 시작	자동 조정을 시작할 수 있습니다.
	실행 취소	자동 조정을 실행 취소할 수 있습니다.
	다시 실행	[실행 취소] 를 선택한 후 선택하면 자동 조정 후 상태로 이미지로 복원됩니다.
	컬러 균일성	전체 이미지에 대한 컬러 톤 밸런스를 조정할 수 있습니다.
	초기화	색 보정 메뉴에 있는 모든 조정 값을 기본 설정으로 초기화할 수 있습니다.
다중 투사 방식	여러 대의 프로젝터에서 투사할 때 다음을 설정하십시오.	
	프로젝터 ID	[프로젝터 ID] : 여러 대의 프로젝터를 사용할 때 프로젝터 별로 ID를 할당할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
	그룹 상하 촬영	<p>[그룹화] : 동시에 제어할 수 있는 프로젝터 그룹을 생성할 수 있습니다.</p> <p>[상하 촬영] : [상하 촬영] 기능을 사용하면 최대 15대의 프로젝터에서 동일한 영상을 투사하여 하나의 대형 영상을 만들 수 있습니다.</p> <p>[확대/축소] : 각 프로젝터에 표시된 영상을 확대/축소할 수 있습니다.</p>
	형상 보정	[형상 보정] : 이미지 왜곡 현상을 보정할 수 있습니다.
	가장자리 블렌딩	매끄러운 화면을 만들기 위해 여러 이미지 사이의 테두리를 블렌딩할 수 있습니다.
	검정 레벨	<p>중복 이미지 영역의 검정 컬러를 조정할 수 있습니다.</p> <p>[블렌딩] 이 [위쪽 가장자리] , [아래쪽 가장자리] , [왼쪽 가장자리] 또는 [오른쪽 가장자리] 설정에 대해 [On] 으로 설정될 경우에만 이 설정이 표시됩니다.</p>
	초기화	[초기화] : [다중 투사 방식] 메뉴의 모든 조정값을 해당 기본 설정값으로 초기화할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
	화면 일치	<p>여러 프로젝터의 색조, 밝기, 검정 레벨 및 블렌딩 곡선이 보다 정확히 일치하도록 조정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 자동 조정 기능은 다음 조건에서만 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • [상하 촬영] 메뉴에서 [위치 설정] 을 사용하여 각 이미지의 위치를 설정할 경우 • 옵션 카메라가 설치된 경우 • [색 보정] 이 [On] 으로 설정된 경우 • [라이트 모드] 가 [사용자 지정] 으로 설정된 경우에만 화면 일치 절차를 실행 취소 또는 다시 실행할 수 있습니다.
	단순 스테킹	유선 LAN을 통해 연결된 두 프로젝터의 이미지를 겹쳐 밝은 투사 영상을 쉽게 만들 수 있습니다.
	단순 블렌딩	유선 LAN을 통해 연결된 두 프로젝터의 여러 영상을 합쳐 하나의 대형 영상을 쉽게 만들 수 있습니다.
스케줄 설정	스케줄 설정 메뉴로 이동	선택한 날짜와 시간에 프로젝터 이벤트가 자동으로 발생하도록 스케줄을 짤 수 있습니다.
언어	다양한 언어가 제공됩니다	프로젝터 메뉴나 메시지 표시에 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.
초기화	—	<p>다음은 제외한 [고급 설정] 메뉴에 있는 모든 조정값이 기본 설정으로 초기화됩니다.</p> <p>* [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로그인 보호] 를 [On] 으로 설정했을 때만 사용할 수 있습니다.</p>



- [암호 보호] 화면에서 [사용자 로고 보호] 를 [On] 으로 설정하면, 사용자 로고 표시와 관련된 설정 내용을 변경할 수 없습니다 ([화면 표시] 설정의 [배경 표시] , [시작 화면] , [A/V 뮤트 설정] 에서의 [A/V 소거 해제]). 우선 [사용자 로고 보호] 를 [Off] 로 설정하십시오.
- [절전 모드 타이머] 설정이 활성화되고 특정 시간 동안 신호 입력이 없을 경우, 프로젝터가 꺼지기 전에 라이트가 흐려집니다.

▶ 관련 링크

- "암호 보안 유형 선택하기" [p.110](#)

[네트워크] 메뉴에 있는 설정을 이용해서 네트워크 정보를 볼 수 있으며 프로젝터를 네트워크를 통해 제어할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

[암호 보호] 화면에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하면 네트워크 설정을 변경할 수 없습니다. 우선 [네트워크 보호] 기능을 [Off] 로 설정하십시오.



[Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

설정	옵션	설명
무선 전원	무선 LAN 켜기 Off	무선 설정 내용을 구성할 수 있습니다. 프로젝터와 컴퓨터를 무선 LAN을 통해서 연결할 때는 [무선 LAN 켜기] 를 선택하십시오. 무선 LAN을 통해 연결하지 않으려면 이 기능을 꺼야 제삼자의 무단 접속을 막을 수 있습니다.

설정	옵션	설명
네트워크 정보 - 무선LAN	접속 모드 무선 LAN 시스템 안테나 레벨 설정 프로젝터 이름 SSID DHCP IP 주소 서브 넷 마스크 값 게이트웨이 MAC 주소 지역 코드 IPv6	무선 네트워크의 상태와 세부정보가 표시됩니다. [무선 전원] 을 [무선 LAN 켜기] 로 설정했을 때 이용할 수 있습니다. [IPv6] 옵션을 선택하면 다음 설정이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> IPv6 주소(수동) <ul style="list-style-type: none"> IPv6 주소 접두어 길이 게이트웨이 IPv6 주소(자동) <ul style="list-style-type: none"> 임시 주소 링크-로컬 주소 상태 비저장 주소 상태 저장 주소
네트워크 정보 - 유선LAN	프로젝터 이름 DHCP IP 주소 서브 넷 마스크 값 게이트웨이 MAC 주소 IPv6 주소(수동) IPv6 주소(자동)	유선 네트워크의 상태와 세부정보가 표시됩니다. [IPv6 주소(수동)] 또는 [IPv6 주소(자동)] 옵션을 선택하면 다음 설정이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> IPv6 주소(수동) <ul style="list-style-type: none"> IPv6 주소 접두어 길이 게이트웨이 IPv6 주소(자동) <ul style="list-style-type: none"> 임시 주소 링크-로컬 주소 상태 비저장 주소 상태 저장 주소

설정	옵션	설명
QR 코드 표시	—	Epson iProjection 앱을 사용하여 iOS 장치 또는 Android 장치에 연결하기 위한 QR 코드를 표시합니다.
네트워크 구성으로	추가 네트워크 메뉴로 이동	네트워크 설정 내용을 구성할 수 있습니다.
원격 카메라 액세스	원격 카메라 액세스 암호	Epson Web Control를 사용하여 옵션 외부 카메라로 촬영한 이미지를 표시할 수 있습니다. [암호] : 최대 32자까지 영숫자로 암호를 입력합니다. (* : 공백을 사용하지 마십시오.)


▶ 관련 링크

- "네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴" p.171
- "네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴" p.172
- "네트워크 메뉴 - 유선 LAN 메뉴" p.175
- "네트워크 메뉴 - 알림 메뉴" p.176
- "네트워크 메뉴 - 기타 메뉴" p.177
- "네트워크 메뉴 - 초기화 메뉴" p.179
- "암호 보안 유형 선택하기" p.110

네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴

[기본 설정] 메뉴에 있는 설정으로 기본 네트워크 설정을 선택할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정]

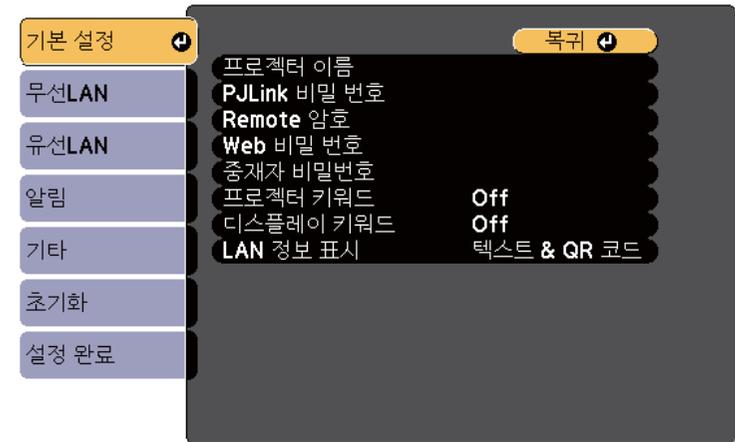


설정	옵션	설명
프로젝터 이름	최대 16개의 영숫자 문자 (" * + , / ; < = > ? [\] ` 공백을 사용하지 마십시오)	이름을 입력하면 네트워크를 통해 프로젝터를 식별할 수 있습니다.
PJLink 비밀번호	최대 32개의 영숫자 문자	암호를 입력하면 프로젝터 제어에 PJLink 프로젝터를 사용할 수 있습니다.
Remote 암호	최대 32개의 영숫자 문자 (* : 공백을 사용하지 마십시오)	암호를 입력하면 Epson Web Control의 기본 제어를 사용하여 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONREMOTE입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.) 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [Off] 로 설정된 경우 사용할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
Web 비밀번호	최대 32개의 영숫자 문자 (*: 공백을 사용하지 마십시오)	암호를 입력하면 네트워크를 통해 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONWEB 입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
중재자 비밀번호	4자릿수	비밀번호를 입력하면 Epson iProjection을 사용하여 중재자로서 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
프로젝터 키워드	On Off	[On] 으로 설정하면 보안 암호가 유효해져서 프로젝터와 동일한 실내에 있지 않은 제삼자가 프로젝터에 액세스하는 것을 막을 수 있습니다. Epson iProjection을 사용하여 컴퓨터에 임의로 표시되는 키워드를 입력해야만 프로젝터에 액세스하고 현재 화면을 공유할 수 있습니다.
디스플레이 키워드	On Off	[On] 으로 설정하면 Epson iProjection을 사용해서 프로젝터에 액세스할 때 투사된 이미지에 프로젝터 키워드가 표시됩니다. [프로젝터 키워드] 가 [On] 로 설정되어 있을 때 사용 가능합니다.
LAN 정보 표시	텍스트 & QR 코드 텍스트	프로젝터 네트워크 정보의 표시 형식을 설정할 수 있습니다. 간단히 Epson iProjection으로 QR 코드를 읽어 네트워크를 통해 모바일 기기를 프로젝터에 연결할 수 있습니다. 기본값은 [텍스트 & QR 코드] 입니다.

네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴

[무선LAN] 메뉴에 있는 설정으로 무선 LAN 설정을 선택할 수 있습니다.

[네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN]

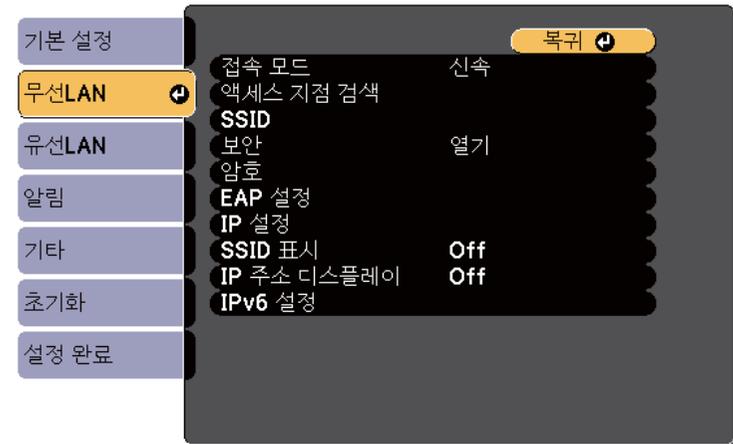

설정	옵션	설명
접속 모드		다음 중에서 무선 연결 유형을 선택할 수 있습니다.
	신속	[신속] : 무선 통신을 사용하여 여러 대의 스마트폰이나 태블릿 또는 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다. 신속 연결 모드를 선택하면, 프로젝터가 간편한 액세스 포인트의 역할을 합니다. (투사 성능을 유지하려면 장치 수를 여섯 대 이하로 제한할 것을 권장합니다.)
	고급	[고급] : 무선 네트워크 액세스 포인트를 통해 스마트폰이나 태블릿 또는 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
액세스 지점 검색	보기를 검색하려면	고급 연결 모드에서 사용 가능한 무선 네트워크 액세스 지점을 검색할 수 있습니다. 액세스 지점 설정에 따라 설정 내용이 목록에 표시되지 않을 수도 있습니다.

설정	옵션	설명
SSID	최대 32개의 영숫자 문자	프로젝터가 연결되어 있는 무선 LAN 시스템의 SSID (네트워크 이름) 를 설정할 수 있습니다.
보안		무선 네트워크에 사용되는 보안 유형을 선택할 수 있습니다. 보안 설정을 할 때 연결하려는 네트워크 시스템 관리자의 지시사항을 따르십시오.
	열기	보안이 설정되지 않습니다.
	WPA2-PSK	WPA2 보안을 사용하여 통신이 수행됩니다. AES 암호화 방법을 사용합니다. 컴퓨터를 프로젝트에 연결할 때 암호에 설정된 값을 입력하십시오.
	WPA3-PSK	WPA3 보안을 사용하여 통신이 수행됩니다. AES 암호화 방법을 사용합니다. 컴퓨터를 프로젝트에 연결할 때 암호에 설정된 값을 입력하십시오.
	WPA2/WPA3-PSK	WPA2/WPA3 개인용 모드에 연결할 수 있습니다. 암호화 방법은 액세스 포인트 설정에 따라 자동으로 선택됩니다. 액세스 포인트의 암호와 동일한 암호를 설정하십시오.
	WPA3-EAP	WPA3 기업용 모드에 연결할 수 있습니다. 암호화 방법은 액세스 포인트 설정에 따라 자동으로 선택됩니다.
	WPA2/WPA3-EAP	WPA2/WPA3 기업용 모드에 연결할 수 있습니다. 암호화 방법은 액세스 포인트 설정에 따라 자동으로 선택됩니다.

설정	옵션	설명
암호	8 - 32 자로 다양한 암호를 만들 수 있습니다 (웹 브라우저에서 입력할 경우: 8 - 63 자의 다양한 암호 가능)	[WPA2-PSK] , [WPA3-PSK] 와 [WPA2/WPA3-PSK] 보안의 경우, 네트워크에 사용되는 미리 공유된 암호를 선택합니다. 암호를 입력하고 【Enter】 버튼을 누르면 값이 설정되어서 별표(*)로 표시됩니다. 안전을 위해서 주기적으로 암호를 변경할 것을 권장합니다. 네트워크 설정이 초기화 될 경우 처음 암호로 되돌아갑니다.
EAP 설정		[WPA3-EAP] 및 [WPA2/WPA3-EAP] 보안을 위한 EAP 설정을 설정하십시오.
	EAP 유형	[EAP 유형] : 인증용 프로토콜을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> [PEAP] : Windows Server에서 널리 사용되는 인증 프로토콜. [PEAP-TLS] : Windows Server에서 사용되는 인증 프로토콜. 클라이언트 인증서를 사용할 때 선택하십시오. [EAP-TLS] : 클라이언트 인증서를 사용하기 위해서 널리 사용되는 인증 프로토콜. [EAP-FAST] : 인증 프로토콜을 사용할 때 선택합니다.

설정	옵션	설명
	유저명	[유저명] : 최대 64개의 영숫자 문자를 입력할 수 있습니다. 프로젝터 메뉴에서 영숫자 문자를 최대 32자까지 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 도메인 이름을 사용자 이름 앞에 추가하고 백슬래시로 분리하여 입력할 수 있습니다 (domain\username). 클라이언트 인증서를 가져올 때 인증서 발행 대상의 이름이 자동으로 설정됩니다.
	암호	[암호] : [EAP 유형] 을 [PEAP] 또는 [EAP-FAST] 로 설정했을 때 영숫자 문자를 최대 64자까지 인증용 암호로 입력할 수 있습니다. 프로젝터 메뉴에서 영숫자 문자를 최대 32자까지 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 암호를 입력하고 [설정] 을 선택하면, 암호가 별표(*)로 표시됩니다.
	클라이언트 인증서	[클라이언트 인증서] : [EAP 유형] 을 [PEAP-TLS] 또는 [EAP-TLS] 로 설정했을 때 클라이언트 인증서를 가져올 수 있습니다.
	서버 인증서 확인	[서버 인증서 확인] : CA 인증서가 설정되어 있을 때 [On] 으로 설정하면 서버 인증서를 확인할 수 있습니다.
	CA 인증	[CA 인증] : CA 인증서를 가져올 수 있습니다.
	Radius 서버 이름	[Radius 서버 이름] : 확인할 서버 이름을 입력할 수 있습니다. 영숫자 문자를 최대 64자까지 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오.

설정	옵션	설명
채널 설정	다양한 채널이 있음	신속 연결 모드에서 무선 LAN에 사용되는 주파수 대역(채널) 을 선택할 수 있습니다. 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [무선 전원] 이 [Off] 로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.
IP 설정	DHCP IP 주소 서브 넷 마스크 값 게이트웨이	[DHCP] : 사용자의 네트워크가 주소를 자동으로 할당하는 경우 [On] 로 설정하고, 각 주소 입력란에 0에서 255의 숫자를 이용해서 네트워크의 [IP 주소] , [서브 넷 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 직접 입력해야 하는 경우 [Off] 로 설정하십시오. 다음 주소를 사용하지 마십시오. IP 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자), 서브넷 마스크 값의 경우 255.255.255.255 또는 0.0.0.0 ~ 254.255.255.255, 게이트웨이 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255.
	DNS 서버 1 DNS 서버 2	각 주소 필드에 DNS 서버의 IP 주소를 0에서 255 사이의 숫자를 사용해서 입력할 수 있습니다. DNS 서버가 호스트 이름을 확인합니다. 다음 IP 주소를 사용할 수 없습니다. 127.x.x.x(x는 0에서 255 사이의 숫자). 이 설정을 설정하지 않고 0.0.0.0을 유지하면 DHCP를 사용하여 DNS 서버 정보를 가져옵니다. 정보를 가져온 후에는 값이 0.0.0.0으로 유지됩니다.
SSID 표시	On Off	네트워크 대기 화면과 홈 화면에서 SSID를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
IP 주소 디스플레이	On Off	네트워크 대기 화면과 홈 화면에서 IP 주소를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
IPv6 설정		프로젝터를 IPv6을 사용하여 네트워크에 연결하려면 IPv6 설정을 선택하십시오:
	IPv6	[IPv6] : 프로젝터를 IPv6을 사용하여 네트워크에 연결하려면 [On] 으로 설정하십시오. IPv6은 Epson Web Control과 PjLink를 사용하여 프로젝터를 네트워크를 통해서 모니터링 및 제어하기 위해서 지원됩니다.
	자동 구성	[자동 구성] : [On] 으로 설정하면 라우터 광고에 따라 주소가 자동으로 할당됩니다.
	임시 주소 사용	[임시 주소 사용] : 임시 IPv6 주소를 사용하려면 [On] 으로 설정하십시오.

네트워크 메뉴 - 유선 LAN 메뉴

[유선LAN] 메뉴에 있는 설정으로 유선 LAN 설정을 선택할 수 있습니다.

[네트워크] > [네트워크 구성으로] > [유선LAN]



설정	옵션	설명
IP 설정	DHCP IP 주소 서브 넷 마스크 값 게이트웨이	[DHCP] : 사용자의 네트워크가 주소를 자동으로 할당하는 경우 [On] 로 설정하고, 각 주소 입력란에 0에서 255의 숫자를 이용해서 네트워크의 [IP 주소] , [서브 넷 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 직접 입력해야 하는 경우 [Off] 로 설정하십시오. 다음 주소를 사용하지 마십시오. IP 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자), 서브넷 마스크 값의 경우 255.255.255.255 또는 0.0.0.0 ~ 254.255.255.255, 게이트웨이 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

설정	옵션	설명
	DNS 서버 1 DNS 서버 2	[DNS 서버 1] / [DNS 서버 2] : 각 주소 필드에 0에서 255 사이의 숫자를 사용하여 DNS 서버의 IP 주소를 입력하십시오. DNS 서버가 호스트 이름을 확인합니다. 다음 IP 주소를 사용할 수 없습니다: 127.x.x.x (x는 0에서 255 사이의 숫자). 이 설정을 설정하지 않으면 DHCP를 사용하여 DNS 서버 정보를 가져옵니다.
IP 주소 디스플레이	On Off	네트워크 대기 화면에서 IP 주소를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
IPv6 설정		프로젝터를 IPv6을 사용하여 네트워크에 연결하려면 IPv6 설정을 선택하십시오:
	IPv6	[IPv6] : 프로젝터를 IPv6을 사용하여 네트워크에 연결하려면 [On] 으로 설정하십시오. IPv6은 Epson Web Control과 PjLink를 사용하여 프로젝터를 네트워크를 통해서 모니터링 및 제어하기 위해서 지원됩니다.
	자동 구성	[자동 구성] : [On] 으로 설정하면 라우터 광고에 따라 주소가 자동으로 할당됩니다.
	임시 주소 사용	[임시 주소 사용] : 임시 IPv6 주소를 사용하려면 [On] 으로 설정하십시오.

네트워크 메뉴 - 알림 메뉴

[알림] 메뉴에 있는 설정으로 프로젝트에 이상이 생기거나 경고가 발생될 때 이메일 알림을 받을 수 있습니다.

[네트워크] > [네트워크 구성으로] > [알림]



설정	옵션	설명
메일 통지	On Off	이 기능을 [On] 으로 설정하면 프로젝트에 이상이 생기거나 경고가 발생될 때 사전 설정된 주소로 이메일 통지를 받을 수 있습니다.
SMTP 서버	IP 주소	각 주소 필드에 프로젝트 SMTP 서버의 IP 주소를 0에서 255의 숫자를 사용해서 입력할 수 있습니다. 다음 주소를 사용하지 마십시오. 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이 숫자입니다).
포트 번호	0 - 65535 (기본값은 25)	SMTP 서버 포트 번호에 사용할 숫자를 선택할 수 있습니다.


설정	옵션	설명
보내는 사람	최대 32개의 영숫자 문자	보내는 사람의 이메일 주소를 입력합니다.
주소1 설정 주소2 설정 주소3 설정	웹 브라우저에서 최대 64개의 영숫자 문자 (" () , . ; < > [\] 공백을 사용하지 마십시오)	이메일 주소를 입력한 다음 받기를 원하는 알림을 선택합니다. 주소를 최대 3개까지 반복할 수 있습니다.
SNMP	On Off	이 기능을 [On] 으로 설정하면 SNMP를 이용해서 프로젝터를 모니터링할 수 있습니다. 프로젝터를 모니터링하려면 SNMP 관리자 프로그램을 컴퓨터에 설치해야 합니다. SNMP는 네트워크 관리자에 의해 관리됩니다.
트랩 IP 주소1 트랩 IP 주소2	IP 주소	SNMP 통지를 받을 IP 주소를 0에서 255 사이의 숫자를 이용해서 최대 2개까지 각 주소 필드에 입력합니다. 다음 주소를 사용하지 마십시오. 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자입니다).
커뮤니티 이름	최대 32개의 영숫자 문자 (@ 이외의 기호 및 공백은 사용하지 마십시오)	SNMP 커뮤니티 이름을 설정합니다.
PJLink 알림	On Off	PJLink 알림 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.

설정	옵션	설명
알림 대상 IP 주소	IP 주소	PJLink 알림 기능이 활성화되어 있을 때 프로젝터의 작동 상태를 수신하기 위한 IP 주소를 입력합니다. 각 주소 필드에 0에서 255를 사용하여 주소를 입력합니다. 다음 주소를 사용하지 마십시오. 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자입니다).

네트워크 메뉴 - 기타 메뉴

[기타] 메뉴에 있는 설정으로 다른 네트워크 설정을 선택할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타]

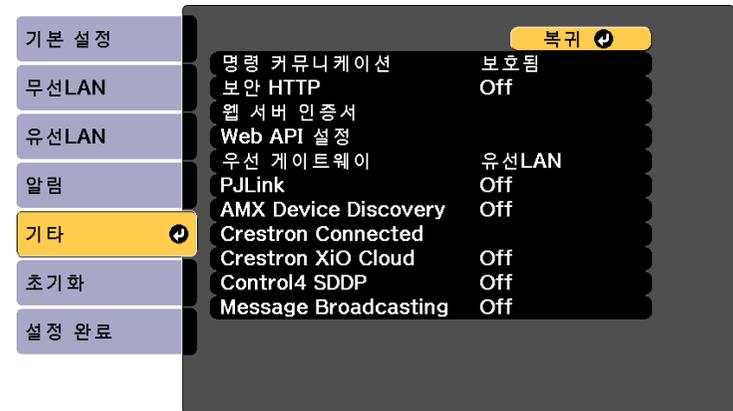

설정	옵션	설명
명령 커뮤니케이션	보호됨 호환됨	<p>명령 커뮤니케이션에 대한 인증 방법을 선택합니다.</p> <p>[Web 비밀 번호] 를 사용하여 다이제스트 인증을 수행할 경우 [보호됨] 을 선택합니다. Epson Projector Manager 소프트웨어의 최신 버전을 설치해야 합니다.</p> <p>[Monitor 비밀 번호] (최대 16자의 영숫자)를 사용하여 일반 텍스트 인증을 수행할 경우 [호환됨] 으로 설정합니다.</p> <p>스위처 및 시스템 컨트롤러를 통해, 또는 Epson Projector Management 5.30 이하 버전을 사용하여 프로젝터를 모니터링할 경우 [호환됨] 을 선택합니다.</p>
보안 HTTP	On Off	보안을 강화하기 위해 웹 컨트롤에서 프로젝터와 컴퓨터 사이의 통신이 암호화됩니다. 웹 컨트롤로 보안을 설정할 때 [On] 으로 설정할 것을 권장합니다.
웹 서버 인증서	—	보안 HTTP를 위한 웹 서버 인증서를 가져옵니다.
Web API 설정	Web API	[On] 으로 선택하면 Web API 기능이 활성화됩니다.
	인증	<p>Web API 통신 중에 사용할 프로젝트에 대한 보안을 선택합니다.</p> <p>[Open] : 보안이 설정되지 않습니다.</p> <p>[Digest] : 통신이 API 인증(Digest 인증)을 사용하여 수행됩니다.</p> <p>자세한 내용은 Web API Specifications for Projectors를 참조하세요.</p>
우선 게이트웨이	유선LAN 무선LAN	게이트웨이의 우선순위를 설정할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
기본 제어	On Off	<p>[Epson Web Control] 의 [기본 제어] 를 사용하여 프로젝터를 모니터링하고 제어하기 위해 [On] 으로 설정합니다.</p> <p>프로젝터의 [동작 설정] 메뉴에서 [콘텐츠 재생] 이 [Off] 로 설정되어 있을 때만 이 설정이 화면에 표시됩니다.</p>
PJLink	On Off	On으로 설정하면 PJLink 알림 기능이 활성화됩니다.
AMX Device Discovery	On Off	프로젝터 감지에 AMX Device Discovery 를 사용하려는 경우 [On] 으로 설정하십시오.
Crestron Connected	Crestron Connected	<p>Crestron Connected를 이용해서 프로젝터를 네트워크를 통해 모니터링하거나 제어하려는 경우에만 [On] 으로 설정하십시오.</p> <p>Crestron Connected를 활성화하면 Epson Projector Management 소프트웨어에서 Epson Message Broadcasting 기능이 비활성화됩니다.</p>
Crestron XiO Cloud	On Off	Crestron XiO Cloud 서비스를 사용하여 네트워크를 통해 프로젝터 및 기타 장치를 모니터링하거나 제어하려면 [On] 으로 설정합니다.
Control4 SDDP	On Off	[On] 으로 설정하면 Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)을 사용하여 장치 정보를 얻을 수 있습니다.

설정	옵션	설명
Message Broadcasting	On Off	[On] 으로 설정하면 Epson Projector Management에서 전송되는 메시지를 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Epson Projector Management 사용 설명서를 참조하십시오. ([Crestron Connected] 가 [Off] 로 설정되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.)

▶ 관련 링크

- "Crestron Connected 지원" p.146

설정	옵션	설명
네트워크 설정을 다시 설정하십시오.	—	모든 네트워크 설정을 초기화합니다. 알림 [네트워크] 메뉴에 대해 설정된 모든 암호도 초기화되므로 이들을 다시 설정해야 합니다. 인증되지 않은 사용자가 암호를 초기화하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 메뉴에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하십시오.

네트워크 메뉴 - 초기화 메뉴

[초기화] 메뉴에 있는 설정으로 네트워크 설정 내용을 전부 초기화할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [초기화]



[정보] 메뉴를 참고로 해서 프로젝터나 버전에 관한 정보를 표시할 수 있습니다. 그러나 메뉴에 있는 설정 내용을 변경할 수는 없습니다.




정보 항목	설명
프로젝터 정보	프로젝터의 정보가 표시됩니다.
라이트 정보	프로젝터의 라이트 정보가 표시됩니다.
버전 정보	프로젝터의 펌웨어 버전이 표시됩니다.
상태 정보	기본 상태 정보가 화면에 표시됩니다.
온도 경고 정보	다양한 고온 경고가 표시됩니다.
전원 On/Off 기록	프로젝터의 전원 On/Off 기록이 표시됩니다.
일괄 설정 내보내기	프로젝터의 메뉴 설정을 USB 플래시 드라이브 또는 컴퓨터에 내보냅니다. 동일한 모델의 다른 프로젝터에 메뉴 설정을 복사할 수 있습니다.
일괄 설정 가져오기	USB 플래시 드라이브 또는 컴퓨터에 저장된 메뉴 설정을 가져옵니다.

▶ 관련 링크

- "정보 메뉴 - 프로젝트 정보 메뉴" p.180
- "정보 메뉴 - 라이트 정보 메뉴" p.182

정보 메뉴 - 프로젝트 정보 메뉴

프로젝터의 [정보] 메뉴에 있는 [프로젝터 정보] 메뉴를 참고로 프로젝터와 각종 입력 소스에 관한 정보를 표시할 수 있습니다.

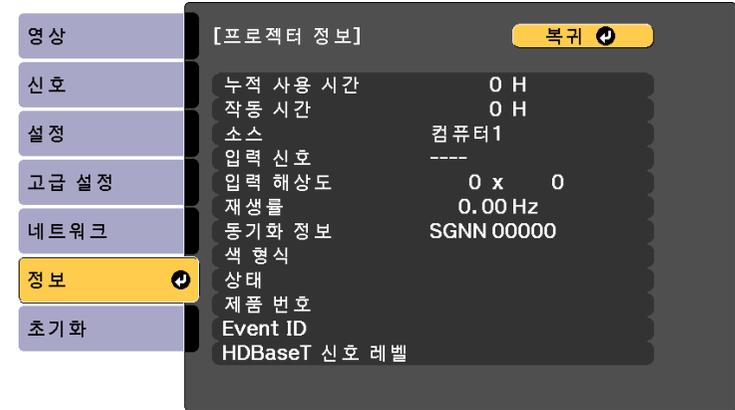

정보 항목	설명
누적 사용 시간	프로젝터가 켜진 후 사용된 시간이 표시됩니다.
작동 시간	프로젝터가 켜진 후 사용된 시간을 표시합니다.
소스	현재 입력 소스가 연결되어 있는 포트 이름이 표시됩니다.
입력 신호	현재 입력 소스의 입력 신호 설정이 표시됩니다.
입력 해상도	현재 입력 소스의 해상도가 표시됩니다.
재생률	현재 입력 소스의 재생률이 표시됩니다.
동기화 정보	전문 기술자에게 필요할 수도 있는 정보가 표시됩니다.
색 형식	[색 공간] 및 [동적 범위] 에 정보를 표시합니다.
상태	전문 기술자에게 필요할 수도 있는 프로젝터 이상과 관련된 정보가 표시됩니다.
제품 번호	프로젝터의 제품 번호가 표시됩니다.

정보 항목	설명
Event ID	네트워크 문제에 해당되는 Event ID 번호가 표시됩니다. Event ID 코드 목록을 참조하십시오.
HDBaseT 신호 레벨	HDBaseT 송신기의 신호 레벨이 표시되며, 정보가 노란색으로 표시되면 신호 레벨이 충분하지 않은 것입니다.

▶ 관련 링크

- "이벤트 ID 코드 목록" p.181

이벤트 ID 코드 목록

[프로젝터 정보] 메뉴에 있는 [Event ID] 옵션에 코드 번호가 표시될 경우 해당 코드와 관련된 프로젝트의 이상을 해결하려면 이 이벤트 ID 코드 목록을 확인하십시오.

문제를 해결할 수 없을 경우 네트워크 관리자나 Epson 기술 지원 센터에 문의하십시오.

이벤트 ID 코드	원인 및 해결책
0432 0435	네트워크 소프트웨어가 시작되지 않습니다. 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.
0433	전송된 이미지가 화면에 표시되지 않습니다. 네트워크 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
0434 0481 0482 0485	네트워크 통신 상태가 불안정합니다. 네트워크 통신 상태를 점검하고 몇 분 동안 기다렸다가 네트워크에 다시 연결해 보십시오.
0483 04FE	네트워크 소프트웨어가 예기치 않게 중단되었습니다. 네트워크 통신 상태를 확인하고 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.

이벤트 ID 코드	원인 및 해결책
0484	컴퓨터와의 통신이 끊겼습니다. 네트워크 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
0479 01FF 02FF 04FF 06FF 07FF	프로젝터 시스템 오류가 발생했습니다. 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.
0891	SSID가 동일한 액세스 포인트를 찾을 수 없습니다. 컴퓨터, 액세스 포인트 및 프로젝터를 동일한 SSID로 설정하십시오.
0892	WPA/WPA2/WPA3 인증 종류가 일치하지 않습니다. 무선 네트워크 보안 설정이 올바른지 확인하십시오.
0893	TKIP/AES 암호화 유형이 맞지 않습니다. 무선 네트워크 보안 설정이 올바른지 확인하십시오.
0894	권한 없는 액세스 포인트와의 통신이 끊겼습니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
0895	연결된 장치와의 통신이 끊겼습니다. 장치 연결 상태를 점검하십시오.
0898	DHCP를 가져오는 데 실패했습니다. DHCP 서버가 제대로 작동 중인 지 확인하십시오. DHCP를 사용하지 않고 있다면 프로젝트의 [네트워크] 메뉴에서 [DHCP] 설정을 [Off] 로 설정하십시오. ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [IP 설정] > [DHCP] ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [유선LAN] > [IP 설정] > [DHCP]
0899	기타 통신 오류.
089A	EAP 인증 종류가 네트워크와 맞지 않습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

이벤트 ID 코드	원인 및 해결책
089B	EAP 서버 인증이 실패했습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
089C	EAP 클라이언트 인증이 실패했습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
089D	키 교환에 실패했습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
0920	프로젝터의 날짜와 시간 설정을 저장하는 내장 배터리의 잔량이 적습니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.

정보 항목	설명
라이트 시간	각 프로젝트의 [라이트 모드] 설정의 작동 시간을 표시합니다.

정보 메뉴 - 라이트 정보 메뉴

프로젝터의 [정보] 메뉴에서 [라이트 정보] 메뉴를 보고 프로젝트의 라이트 정보를 표시할 수 있습니다.



[초기화] 메뉴를 이용하면 프로젝터 설정의 대부분을 해당 기본값으로 초기화할 수 있습니다.



설정	옵션	설명
모든 메모리 초기화	—	저장된 메모리의 이름과 설정을 재설정합니다.
새로 고침 모드		투사된 잔상을 지우고 지정된 시간 후에 프로젝터를 끕니다. 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 새로 고침 모드에 대한 스케줄 설정을 지정할 수도 있습니다.
	시간 설정	프로젝터 화면에 새로 고침 영상이 표시되는 시간을 설정할 수 있습니다.
	메시지 표시	[On] 으로 설정하면 프로젝터가 새로 고침 모드에 있음을 알리는 메시지가 화면에 표시됩니다.

설정	옵션	설명
	시작	새로 고침 모드 프로세스를 시작합니다. 다음 조건에 따라 새로 고침 모드가 자동으로 중지되고, 프로젝터가 꺼집니다. <ul style="list-style-type: none"> • Message Broadcasting을 수신할 경우 • 오류 알림을 수신할 경우
라이트 보정		옵션을 선택해서 투사 영상의 색상 균형이 유지되도록 라이트 보정을 수행할 수 있습니다.
	지금 실행	라이트 보정이 즉시 시작됩니다. 환경 온도에 따라서 보정을 시작하지 못할 수도 있습니다. (정확도를 극대화하려면 프로젝터를 켜고 20분 후에 라이트 보정을 시작하십시오.)
	주기적으로 실행	[On] 으로 설정하면 100 시간 사용할 때마다 정기적으로 라이트 보정을 수행할 수 있습니다.
	스케줄 설정	스케줄 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.
	마지막 실행	최근 수행한 라이트 보정 날짜와 시간이 화면에 표시됩니다.
전체 초기화	—	프로젝터 설정의 대다수를 기본값으로 초기화합니다.
모두 재설정(공장 기본값)	—	모든 프로젝터 설정을 기본값으로 초기화할 수 있습니다. 필요할 경우 암호를 설정하십시오.

다음 설정은 [전체 초기화] 옵션으로 초기화할 수 없습니다.

- 메모리
- 사용자 로고
- 배경 표시 *

- 시작 화면 *
- 컬러 균일성
- 컬러 매칭
- 스케줄 설정
- 언어
- 다음 네트워크 메뉴 항목 제외:
 - 무선LAN 전원
 - 무선 전원

- 암호
- 암호 보호 설정

* [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로고 보호] 를 [On] 으로 설정했을 때만 사용할 수 있습니다.

다음 설정은 [모두 재설정(공장 기본값)] 옵션으로 초기화할 수 없습니다.

- 날짜&시간
- 라이트 시간
- 암호
- 암호 보호 설정

한 프로젝터에 대한 프로젝터 메뉴 설정을 선택한 다음, 아래 방법으로 설정을 다른 프로젝터에 복사할 수 있습니다. 물론 해당 프로젝터가 동일 모델일 경우에만 가능합니다.

- USB 플래시 드라이브 사용
 - 컴퓨터와 프로젝터를 USB 케이블로 연결
 - Epson Projector Management 소프트웨어로 연결
- 다음과 같은 메뉴 설정 내용은 다른 프로젝터에 복사되지 않습니다.

- [정보] 메뉴에 있는 [라이트 정보]
- [정보] 메뉴에 있는 [상태 정보]



- 키스톤 왜곡 현상 보정과 같은 이미지 설정 내용을 조정하기 전에 일괄 처리 설정을 수행하십시오. 이미지 조정 값도 다른 프로젝터에 복사되므로 배치 설정을 수행하기 전에 조정한 내용이 덮어쓰기되고 조정된 투사 화면이 변경될 수 있습니다.
- 프로젝터에서 다른 프로젝터로 메뉴 설정 내용을 복사할 때 사용자의 로고도 복사됩니다. 사용자 로고와 같이 여러 대의 프로젝터 간에 공유하기를 원하지 않는 정보는 등록하지 마십시오.
- 다음과 같은 설정 내용을 복사하지 않으려는 경우에는 [일괄처리 설정 범위] 가 [제한] 으로 설정되어 있어야 합니다.
 - [암호 보호] 설정
 - [신호] 메뉴에 있는 [EDID]
 - [네트워크] 메뉴 설정([알림] 메뉴와 [기타] 메뉴 제외)
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [고급] > [일괄처리 설정 범위]

⚠ 주의

Epson은 정전, 통신 오류 또는 고장을 일으킬 수 있는 기타 이상으로 인한 배치 설정 실패와 이와 관련된 수리 비용에 대해서 책임지지 않습니다.

▶ 관련 링크

- "설정을 USB 플래시 드라이브에서 이전하기" p.185

- "설정을 컴퓨터에서 이전하기" p.186

설정을 USB 플래시 드라이브에서 이전하기

USB 플래시 드라이브를 이용해서 동일한 모델의 프로젝터에서 또 다른 프로젝터로 메뉴 설정 내용을 복사할 수 있습니다.



- USB 플래시 드라이브는 FAT16/32 형식을 사용해야 하며 어떠한 보안 기능도 통합해서는 안됩니다. 배치 설정에 사용하기 전에 드라이브에 있는 모든 파일을 삭제하십시오. 그러지 않을 경우 설정 내용이 제대로 저장되지 않을 수 있습니다.
- 프로젝터 메뉴에서 일괄 설정을 사용할 수도 있습니다.

- 1 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.
- 2 빈 USB 플래시 드라이브를 프로젝터의 USB-A 포트에 직접 연결합니다.
- 3 리모컨이나 제어판의 **[Esc]** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.
- 4 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **[Esc]** 버튼에서 손을 뗍니다. 표시등이 깜박이기 시작하고 배치 설정 파일이 USB 플래시 드라이브에 기록됩니다. 기록이 끝나면 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

⚠ 주의

파일이 기록되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑거나 USB 플래시 드라이브를 꺼내지 마십시오. 전원 코드나 USB 플래시 드라이브의 연결이 끊길 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

5 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.



일괄 처리 설정 파일의 파일 이름은 PJCONFDATA.bin입니다. 이름을 변경하려면 영숫자 문자로만 구성된 텍스트를 PJCONFDATA 뒤에 추가하십시오. 파일 이름의 PJCONFDATA 부분을 변경할 경우 프로젝터가 파일을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.

6 설정 내용을 복사하려는 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.

7 배치 설정 파일이 저장되어 있는 USB 플래시 드라이브를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.

8 리모컨이나 제어판의 **【Menu】** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.

9 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **【Menu】** 버튼에서 손을 땁니다. 표시등이 깜박이기 시작하면 설정 내용이 기록되는 중이라는 표시입니다. 기록이 끝나면 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

⚠ 주의

파일이 기록되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑거나 USB 플래시 드라이브를 꺼내지 마십시오. 전원 코드나 USB 플래시 드라이브의 연결이 끊길 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

10 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.



- 다음 버전의 운영 체제에서 이 배치 설정 방법을 사용할 수 있습니다.
- Windows 8.1 이상
- macOS 10.13.x 이상 버전
- 프로젝터 메뉴에서 일괄 설정을 사용할 수도 있습니다.

1 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.

2 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트와 프로젝터의 Service 포트에 연결합니다.

3 리모컨이나 제어판의 **【Esc】** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.

4 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **【Esc】** 버튼에서 손을 땁니다. 컴퓨터가 프로젝터를 이동식 디스크로 인식합니다.

5 이동식 디스크 아이콘이나 폴더를 열고 배치 설정 파일을 컴퓨터에 저장합니다.



일괄 처리 설정 파일의 파일 이름은 PJCONFDATA.bin입니다. 이름을 변경하려면 영숫자 문자로만 구성된 텍스트를 PJCONFDATA 뒤에 추가하십시오. 파일 이름의 PJCONFDATA 부분을 변경할 경우 프로젝터가 파일을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.

6 USB 장치 (Windows) 를 꺼내거나 이동식 디스크 아이콘을 휴지통으로 끌어다 놓습니다 (Mac).

7 USB 케이블을 뽑습니다. 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

설정을 컴퓨터에서 이전하기

USB 케이블로 컴퓨터와 프로젝터를 연결해서 동일한 모델의 프로젝터에서 또 다른 프로젝터로 메뉴 설정 내용을 복사할 수 있습니다.

- 8** 설정 내용을 복사하려는 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.
- 9** USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트와 프로젝터의 Service 포트에 연결합니다.
- 10** 리모컨이나 제어판의 **【Menu】** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.
- 11** 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **【Menu】** 버튼에서 손을 땁니다. 컴퓨터가 프로젝터를 이동식 디스크로 인식합니다.
- 12** 컴퓨터에 저장해둔 배치 설정 파일 (PJCONFDATA.bin) 을 이동식 디스크의 최상위 폴더에 복사합니다.



배치 설정 파일 이외의 어떤 파일이나 폴더도 이동식 디스크에 복사하지 마십시오.

- 13** USB 장치 (Windows) 를 꺼내거나 이동식 디스크 아이콘을 휴지통으로 끌어다 놓습니다 (Mac).
- 14** USB 케이블을 뽑습니다. 표시등이 깜박이기 시작하면 설정 내용이 기록되는 중이라는 표시입니다. 기록이 끝나면 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

⚠ 주의

파일이 기록되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑지 마십시오. 전원 코드가 뽑힐 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

일괄 처리 설정 오류 알림

일괄 처리 설정 작업이 진행되는 동안 오류가 발생할 경우 프로젝터의 표시등이 오류를 알려줍니다. 프로젝터 표시등의 상태를 확인하고 여기 표에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

표시등 상태	문제점 및 해결책
<ul style="list-style-type: none"> • 레이저: 주황색 - 빠르게 깜박거림 • 온도: 주황색 - 빠르게 깜박임 	<p>배치 설정 파일이 손상되었거나 USB 플래시 드라이브가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.</p> <p>USB 플래시 드라이브의 연결을 끊고 프로젝터의 전원 코드를 뽑았다가 다시 끼운 다음 재시도하십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 전원: 청색 - 빠르게 깜박임 • 상태: 청색 - 빠르게 깜박임 • 레이저: 주황색 - 빠르게 깜박거림 • 온도: 주황색 - 빠르게 깜박임 	<p>설정을 기록하는 데 실패했거나 프로젝터의 펌웨어에 오류가 발생했을 수 있습니다.</p> <p>프로젝터 사용을 중지하고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.</p>

▶ 관련 링크

- "일괄 처리 설정 오류 알림" p.187

프로젝터 유지보수하기

프로젝터 유지보수는 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 유지보수" [p.189](#)
- "렌즈 세척하기" [p.190](#)
- "프로젝터 케이스 청소하기" [p.191](#)
- "에어필터 및 환기구 유지보수" [p.192](#)

프로젝터의 렌즈를 정기적으로 청소하고 환기구가 막혀서 과열되는 것을 막으려면 에어필터와 환기구를 청소하십시오.

교체해야 할 부품은 에어필터, 리모컨 배터리 뿐입니다. 기타 부품을 교체해야 할 경우 Epson이나 Epson 공식 서비스 기술자에게 문의하십시오.

경고

프로젝터의 부품을 청소하기 전에 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 본 설명서에서 특별히 지정한 경우를 제외하고는 절대로 프로젝터 커버를 열지 마십시오. 프로젝터 내의 위험한 전압으로 인해 중상을 입을 수 있습니다.

프로젝터의 렌즈를 주기적으로 세척하거나 렌즈 표면에 먼지나 얼룩이 보일 때마다 세척하십시오.

- 먼지나 얼룩을 제거하려면 깨끗하고 마른 렌즈 세척용 종이를 렌즈를 부드럽게 닦으십시오.
- 렌즈가 더러울 경우 블로워로 먼지를 제거한 후 렌즈를 닦으십시오.

경고

- 렌즈를 청소하기 전에 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 에어 더스터와 같은 가연성 가스 스프레이를 사용하여 먼지를 날려 버리지 마십시오. 프로젝터에 의해 생성된 고열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

알림

- 프로젝트를 끈 직후에 렌즈를 닦지는 마십시오. 그럴 경우 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈를 닦을 때 거친 재질의 세척 용품을 사용하지 말아야 하며 렌즈에 충격을 가하지 마십시오. 그럴 경우 렌즈가 손상될 수 있습니다.

프로젝터 케이스를 청소하기 전에 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.

- 먼지나 오염을 제거할 때 보풀이 일지 않는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 잘 지워지지 않는 오염을 제거할 때는 물과 중성 세제에 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 어떠한 액체도 프로젝터에 직접 뿌리지 마십시오.

알림

프로젝터 케이스를 청소할 때 왁스, 알코올, 페인트 시너 또는 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오. 그럴 경우 케이스가 손상될 수 있습니다. 캔에 담긴 공기를 사용하지 마십시오. 가스가 인화성 잔여물로 남을 수 있습니다.

정기적인 에어필터 유지보수는 프로젝터를 유지보수하는 데 중요한 작업입니다. 프로젝터 내부 온도가 높은 수준에 도달했음을 알려주는 메시지가 나타나면 에어필터를 청소하십시오. 이 부품들을 적어도 20,000시간마다 청소할 것을 권장합니다. 프로젝터를 특별히 예상보다 오염이 심한 환경에서 사용하는 경우 이보다 자주 청소하십시오. (공중의 미립자가 0.04~0.2 mg/m³ 미만인 환경에서 프로젝터가 사용된다고 가정합니다.)

알림

정기적으로 유지보수 작업을 하지 않을 경우 프로젝터 내부 온도가 높은 수준에 도달했을 때 Epson 프로젝터에 메시지가 나타납니다. 프로젝터 필터를 유지보수하라는 경고 메시지가 나타날 때까지 기다리지 마십시오. 고온에 장기간 노출될 경우 프로젝터의 수명이 단축될 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "에어필터 및 흡기구 청소하기" [p.192](#)
- "에어필터 교체하기" [p.194](#)


에어필터 및 흡기구 청소하기

다음 경우에는 프로젝터의 에어필터를 세척해야 합니다.

- 필터나 환기구가 오염되었습니다.
- 필터나 환기구를 청소하라는 메시지 표시가 나타납니다.
- 프로젝터의 필터 표시등이 주황색으로 깜박입니다.


1 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다.

2 진공 청소기 또는 브러시를 사용하여 먼지를 조심스럽게 제거합니다.

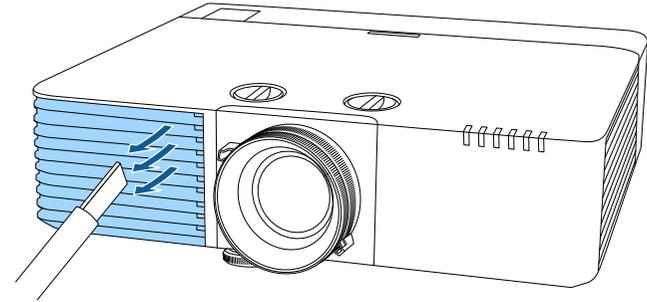


3 윗면이 아래를 향하도록 프로젝터를 돌립니다.


4 나사를 풀고 에어필터 커버를 엽니다.

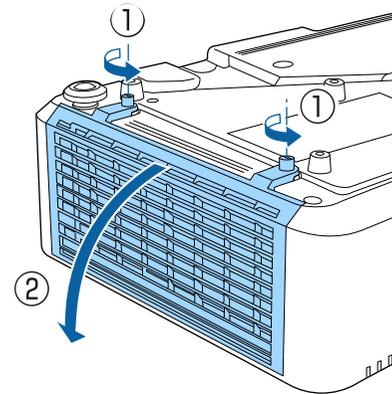

5 에어필터를 잡아당겨 프로젝터에서 꺼냅니다.

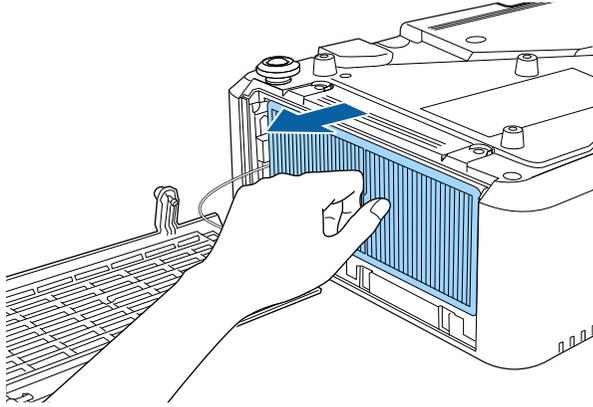


6 에어필터의 양쪽을 4-5회 두드려 남아 있는 먼지를 모두 털어냅니다.

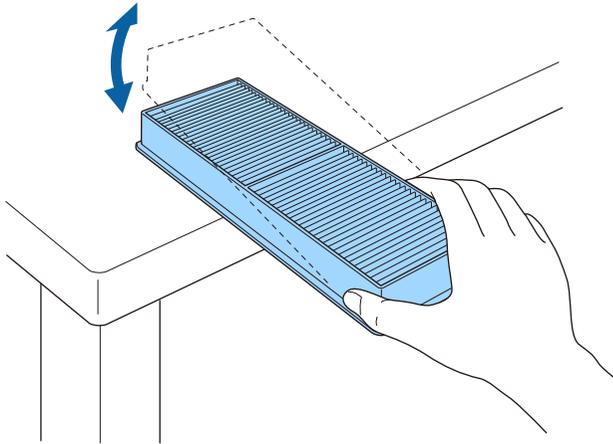

알림

에어필터를 두드릴 때 과도한 힘을 사용하지 마십시오. 에어필터가 금이 가서 사용하지 못하게 될 수 있습니다.


7 에어필터의 전면 (탭이 있는 쪽) 을 진공청소기로 청소하여 남은 먼지를 모두 제거합니다.

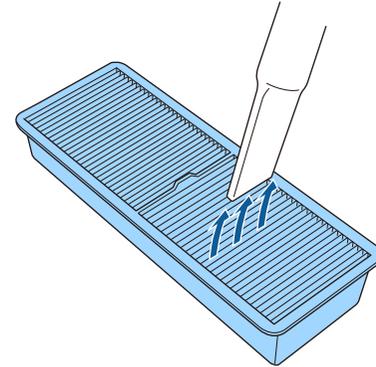


알림

- 에어필터를 물로 행구거나 세제나 용제로 세척하지 마십시오.
- 캔에 담긴 공기를 사용하지 마십시오. 가스가 인화성 잔여물로 남거나 프로젝터의 렌즈나 기타 민감한 부위로 먼지나 찌꺼기가 밀려 들어갈 수 있습니다.


8 그림과 같이 에어필터를 프로젝터에 끼웁니다.

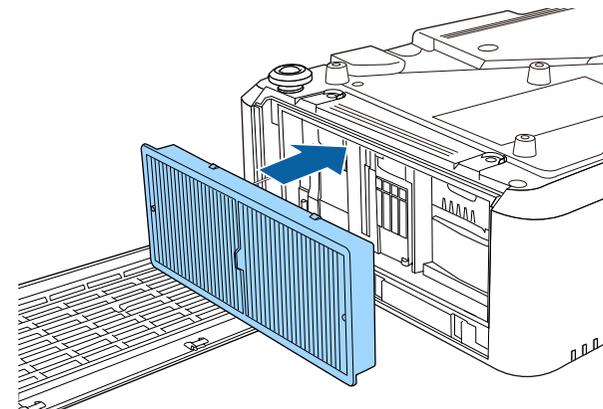

9 에어필터 커버를 닫고 나사를 조입니다.

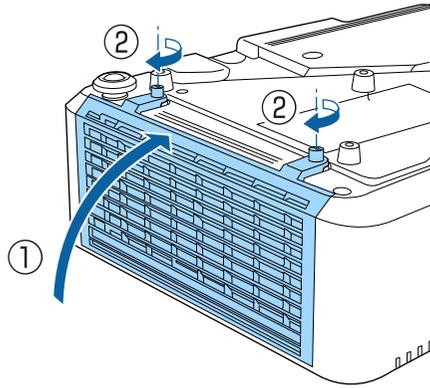

3 나사를 풀고 에어필터 커버를 엽니다.

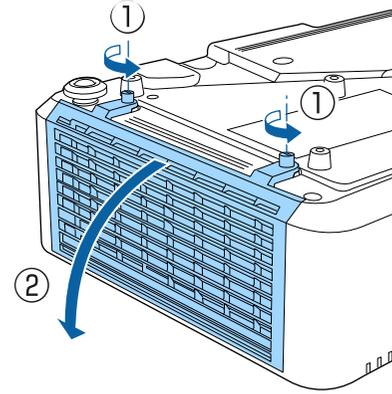

에어필터 교체하기

다음 경우에는 에어필터를 교체해야 합니다.


- 에어필터를 세척한 후 필터를 세척하거나 교체하라는 메시지 표시가 나타날 경우.
- 에어필터 세척이 끝나면 프로젝터의 필터 표시등이 주황색으로 깜박입니다.
- 에어필터가 찢어지거나 손상된 경우.

프로젝터를 테이블 위에 설치하거나 천장에 장착한 경우 에어필터를 교체할 수 있습니다.

1 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다.

2 윗면이 아래를 향하도록 프로젝터를 돌립니다.


4 에어필터를 잡아당겨 프로젝터에서 꺼냅니다.

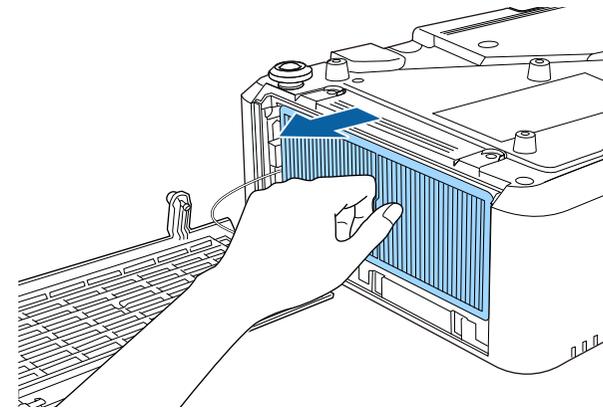


다 쓴 에어필터는 해당 지역 법규에 따라 폐기하십시오.

- 필터 프레임: 폴리프로필렌
- 필터: 폴리프로필렌

5 그림과 같이 새 에어필터를 프로젝터에 끼웁니다.

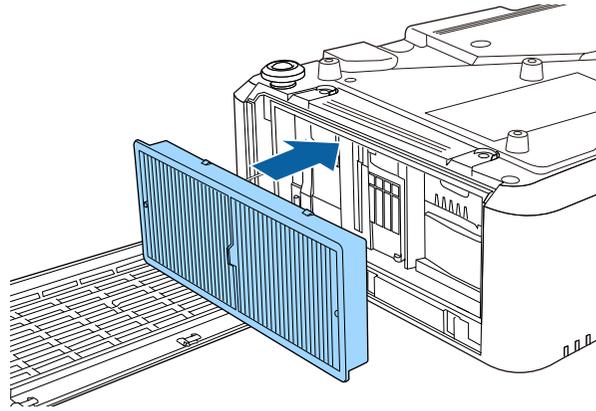

6 에어필터 커버를 닫고 나사를 조입니다.

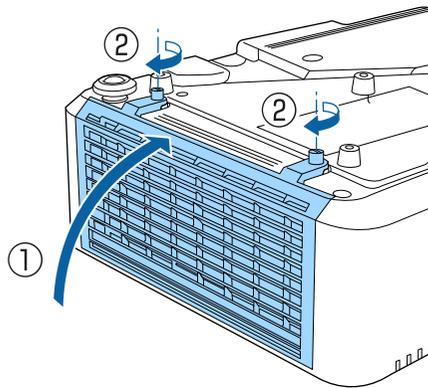

▶ 관련 링크

- "교체 부품" [p.219](#)

문제점 해결 방법

프로젝터 사용에 문제가 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "투사의 문제점" [p.197](#)
- "프로젝터 표시등 상태" [p.198](#)
- "상태 디스플레이 보기" [p.201](#)
- "프로젝터 도움말 화면 사용법" [p.204](#)
- "이미지와 사운드 문제점 해결 방법" [p.205](#)
- "프로젝터나 리모컨 조작 시의 문제점 해결 방법" [p.212](#)
- "네트워크 문제점 해결 방법" [p.214](#)
- "콘텐츠 재생 모드에서의 문제점에 대한 해결책" [p.216](#)
- "HDMI 링크가 작동하지 않을 때의 해결책" [p.217](#)

프로젝터가 정상적으로 작동하지 않을 경우 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음 플러그를 도로 끼우고 기기를 다시 켜십시오.

이 방법으로 문제가 해결되지 않을 경우 다음을 확인하십시오.


- 프로젝터 표시등이 문제점을 알려줄 수 있습니다.
- 프로젝터의 도움말 시스템에서 흔히 나타나는 문제점에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- 이 설명서에 나와 있는 해결책은 수많은 문제점을 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

이같은 해결책이 도움이 되지 않을 경우 Epson 기술 지원 센터에 문의하십시오.

프로젝터에 있는 표시등은 프로젝터의 상태를 보여주고 이상이 발생했을 때 알려주는 기능을 합니다. 표시등의 상태와 색상을 점검한 다음 문제를 해결하려면 이 표를 참조하십시오.



- 표시등에 아래 표에 나와 있지 않은 패턴이 표시될 경우 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
- 프로젝터의 [연장] 메뉴에서 [표시등] 설정이 [Off] 로 설정되어 있으면 정상적인 투사 상태에서 모든 표시등이 꺼져 있게 됩니다.
 ⏏ [고급 설정] > [동작 설정] > [고급] > [표시등]

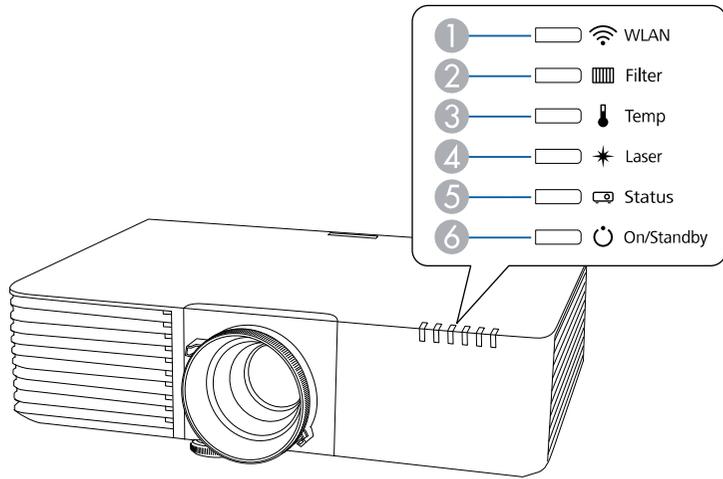

- ① WLAN (무선 LAN) 표시등
- ② 필터 표시등
- ③ 온도 표시등
- ④ 레이저 표시등
- ⑤ 상태 표시등
- ⑥ 켜짐/대기(전원) 표시등

프로젝터 상태

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 파란색 불이 들어옴 상태: 파란색 불이 들어옴 레이저: 꺼짐 온도: 꺼짐 필터: 꺼짐	정상 작동.
전원: 파란색 불이 들어옴 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 꺼짐 온도: 꺼짐 필터: 꺼짐	작동 준비, 종료 또는 냉각. 준비 중일 때는 이미지가 나타날 때까지 약 30초가 걸립니다. 작동 준비, 종료 또는 냉각 중에는 모든 버튼이 비활성화됩니다.
전원: 파란색 불이 들어옴 상태: 꺼짐 램프: 꺼짐 레이저: 꺼짐 온도: 꺼짐 필터: 꺼짐	대기 또는 모니터링 전원 버튼을 누르면 프로젝터가 작동되기 시작합니다.
전원: 파란색 불이 깜박임 상태: 꺼짐 레이저: 꺼짐 온도: 꺼짐 필터: 꺼짐	모니터링 또는 빠른 시작 모드 준비 중. 모든 기능이 비활성화됩니다.
전원: 표시등 상태가 변함 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 주황색 불이 깜박임 온도: 표시등 상태가 변함 필터: 표시등 상태가 변함	새로 고침 모드가 진행 중임. ⏏ [초기화] > [새로 고침 모드]

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 파란색 불이 깜박임 상태: 표시등 상태가 변함 레이저: 표시등 상태가 변함 온도: 주황색 불이 깜박임 필터: 표시등 상태가 변함	프로젝터가 너무 뜨겁습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 환기구나 에어필터에 먼지가 끼거나 장애물로 막혀 있는지 확인하십시오. • 에어필터를 세척하거나 교체하십시오. • 주변 온도가 너무 높지 않은지 확인하십시오.
전원: 꺼짐 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 꺼짐 온도: 주황색 불이 들어옴 필터: 꺼짐	프로젝터가 과열되어서 꺼졌습니다. 꺼진 상태에서 5분 동안 식히십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 환기구나 에어필터에 먼지가 끼거나 장애물로 막혀 있는지 확인하십시오. • 주변 온도가 너무 높지 않은지 확인하십시오. • 에어필터를 세척하거나 교체하십시오. • 고도가 높은 장소에서 프로젝터를 작동할 경우 프로젝터 메뉴에서 [높은 고도 모드] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.  [고급 설정] > [동작 설정] > [높은 고도 모드] • 문제가 지속될 경우 프로젝터의 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 파란색 불이 깜박임 상태: 표시등 상태가 변함 레이저: 주황색 불이 깜박임 온도: 표시등 상태가 변함 필터: 표시등 상태가 변함	레이저 경고 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 꺼짐 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 주황색 불이 들어옴 온도: 꺼짐 필터: 꺼짐	레이저에 이상이 있습니다. 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 꺼짐 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 꺼짐 온도: 주황색 불이 깜박임 필터: 꺼짐	팬이나 센서에 이상이 있습니다. 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 꺼짐 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 주황색 불이 깜박임 온도: 꺼짐 필터: 꺼짐	프로젝터 내부에 이상이 있습니다 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 표시등 상태가 변함 상태: 표시등 상태가 변함 레이저: 표시등 상태가 변함 온도: 표시등 상태가 변함 필터: 주황색 불이 깜박임	에어필터를 청소할 시간입니다.
전원: 파란색 불이 깜박임 상태: 표시등 상태가 변함 레이저: 표시등 상태가 변함 온도: 표시등 상태가 변함 필터: 주황색 불이 켜짐	에어필터를 통과하는 에어 플로우 저하. <ul style="list-style-type: none"> • 환기구나 에어필터에 먼지가 끼거나 장애물로 막혀 있는지 확인하십시오. • 에어필터를 세척하거나 교체하십시오. • 문제가 지속될 경우 프로젝터의 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 꺼짐 상태: 파란색 불이 깜박임 레이저: 꺼짐 온도: 꺼짐 필터: 주황색 불이 켜짐	프로젝터를 통과하는 에어 플로우 저하. <ul style="list-style-type: none"> • 환기구나 에어필터에 먼지가 끼거나 장애물로 막혀 있는지 확인하십시오. • 에어필터를 세척하거나 교체하십시오. • 문제가 지속될 경우 프로젝터의 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 표시등 상태가 변함 상태: 표시등 상태가 변함 레이저: 주황색 불이 깜박임 온도: 표시등 상태가 변함 필터: 표시등 상태가 변함	프로젝터의 밝기가 일정하게 유지되지 않고 설정이 비활성화되었습니다. ● [설정] > [밝기 설정] > [고정 모드]

무선 LAN 상태

무선 LAN 표시등 상태	문제점 및 해결책
파란색 불이 들어옴	무선 LAN 사용이 가능합니다.
파란색으로 깜박임 (빠르게)	장치에 연결 중.
파란색으로 깜박임 (느리게)	오류가 발생했습니다. 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.
Off	무선 LAN 사용이 불가능합니다. 무선 LAN 설정이 올바른지 확인하십시오.


▶ 관련 링크

- "에어필터 및 흡기구 청소하기" [p.192](#)
- "에어필터 교체하기" [p.194](#)

상태 디스플레이에서 프로젝터의 상태를 모니터링하거나 오류 정보를 볼 수 있습니다.

1 프로젝터의 전원을 켭니다.

2 제어판에서 오른쪽 방향 화살표 버튼을 누릅니다.

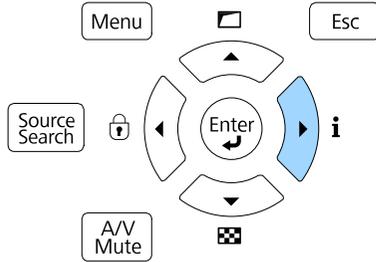

3 왼쪽 방향이나 오른쪽 방향 화살표 버튼을 눌러 다른 정보 범주를 확인합니다.

- [Status Information] : 프로젝터의 작동 상태
- [Source] : 입력 신호 정보
- [Signal Information] : 입력 디지털 신호 정보
- [Network Wired] : 유선 LAN 설정
- [Network Wireless] : 무선 LAN 설정
- [Maintenance] : 프로젝터 및 라이트 작동 시간
- [Version] : 프로젝터의 펌웨어 버전

▶ 관련 링크

- "프로젝터 상태 표시 메시지" p.201

프로젝터 상태 표시 메시지

상태 표시 범주를 통해 프로젝터 및 해당 동작에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.



- 상태 메시지는 영어로만 표시됩니다.

Status Information 범주

정보	설명
System	System 상태 정보 표를 참조하십시오.
Source	현재 사용 중인 소스를 표시합니다.
On-ScreenDisplay	화면표시 설정에 대한 설정을 표시합니다. 꺼진 경우 메뉴 또는 메시지가 투사 영상에 표시되지 않습니다.
A/V Mute	A/V 소거 상태가 표시됩니다.
Intake Air Temp	흡기 온도가 표시됩니다.
Internal Temp Lv	프로젝터의 내부 온도가 표시됩니다.
Laser Status	라이트의 작동 상태가 표시됩니다.
ExtCam Status	옵션 외부 카메라의 동작 상태가 표시됩니다.

Source 범주

정보	설명
Source	현재 사용 중인 소스를 표시합니다.
Resolution	현재 입력 신호의 해상도가 표시됩니다.
Color Space	현재 입력 신호의 색 공간이 표시됩니다.
H-Frequency	현재 입력 신호의 수평 주파수가 표시됩니다.
V-Frequency	현재 입력 신호의 수직 주파수가 표시됩니다.
Video Range	프로젝터의 비디오 레벨이 표시됩니다.

Signal Information 범주

정보	설명
5V Detect	5V 신호의 감지 결과가 표시됩니다.
TMD5 Clock	현재 입력 신호의 TMD5 주파수가 표시됩니다.
H-Frequency	현재 입력 신호의 수평 주파수가 표시됩니다.
V-Frequency	현재 입력 신호의 수직 주파수가 표시됩니다.
Stable Time	입력 소스가 결정된 이후 작동 시간이 표시됩니다.
HDCP Status	HDCP 상태가 표시됩니다.
HDCP Ver	HDCP 버전이 표시됩니다.
AVI VIC	현재 입력 신호의 VIC 정보(AVI)가 표시됩니다.
AVI Checksum	AVI의 체크섬 결과가 표시됩니다.
AVI Sampling Str	AVI의 색상 샘플링이 표시됩니다.
Signal Mode	신호 모드가 표시됩니다.
HDR Mode	HDR 모드가 표시됩니다.
EDID Mode	EDID 모드가 표시됩니다.
HDBaseT Level	HDBaseT 포트의 이미지 신호 정보가 표시됩니다.

Network Wired 범주

정보	설명
Projector Name	네트워크에 연결된 경우 프로젝터를 식별하는 데 사용되는 이름이 표시됩니다.
Connection Mode	LAN에 대한 연결 경로가 표시됩니다.
DHCP	DHCP 설정이 표시됩니다.
IP Display	IP 주소 디스플레이 설정이 표시됩니다.

정보	설명
IP Address	IP 주소가 표시됩니다.
MAC Address	MAC 주소가 표시됩니다.

Network Wireless 범주

정보	설명
Projector Name	네트워크에 연결된 경우 프로젝터를 식별하는 데 사용되는 이름이 표시됩니다.
Connection Mode	프로젝터와 컴퓨터를 무선 LAN을 통해서 연결할 때 사용할 연결 모드가 표시됩니다.
SSID Display	SSID 디스플레이 설정이 표시됩니다.
SSID	SSID가 표시됩니다.
DHCP	DHCP 설정이 표시됩니다.
IP Display	IP 주소 디스플레이 설정이 표시됩니다.
IP Address	IP 주소가 표시됩니다.
MAC Address	MAC 주소가 표시됩니다.
Security	보안 설정이 표시됩니다.
Antenna Level	Wi-Fi에 대한 수신 상태가 표시됩니다.

Maintenance 범주

정보	설명
Operation Time	프로젝터의 총 작동 시간이 표시됩니다.
Laser Op. Time	각 라이트 모드 설정에 대한 레이저 작동 시간이 표시됩니다.

Version 범주

정보	설명
Serial No.	프로젝터의 제품 번호가 표시됩니다.
Main	프로젝터의 펌웨어 버전 정보가 표시됩니다.
Video2	
HDMI1	
HDMI2	
HDBaseT	
Pixel Shift	


상태	설명
Airflow Decline	낮은 기류 오류가 발생했습니다.
Power Warning	전원 경고가 발생했습니다.
Clean Filter	에어 필터 청소 알림이 발생했습니다. 에어필터를 세척하십시오.
Laser Error	레이저 오류가 발생했습니다.
Laser Warning	레이저 경고가 발생했습니다.
Temp Error FE	레이저 온도가 너무 높아 레이저 오류가 발생했습니다.
Temp Warning FE	레이저 온도가 너무 높아 레이저 경고가 발생했습니다.

System 상태 정보

상태	설명
OK	프로젝터가 표준 작동 모드에 있습니다.
Warm-up	프로젝터가 예열 중입니다.
Standby	프로젝터가 대기 모드에 있습니다.
Cool Down	프로젝터가 냉각 중입니다.
Temp Error	과열 오류가 발생했습니다.
Fan Error	팬 오류가 발생했습니다.
Sensor Error	센서 오류가 발생했습니다.
Power Error	전원 오류가 발생했습니다.
Internal Error	내부 오류가 발생했습니다.
Airflow Error	필터 기류 오류가 발생했습니다.
Temp Warning	과열 경고가 발생했습니다.
Internal Warning	내부 시스템 관련 경고가 발생했습니다.

프로젝터의 도움말 시스템을 이용해서 흔히 발생하는 문제점을 해결하는 데 도움이 되는 정보가 표시되도록 할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2** 리모컨의 **【Home】** 버튼을 누릅니다.

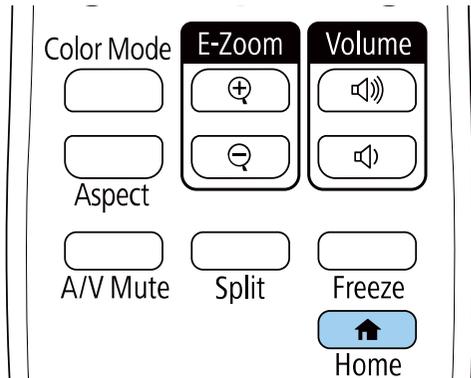


- 3** [도움말] 에서 도움말을 선택합니다.



도움말 메뉴가 표시됩니다.

- 4** 위/아래 화살표 버튼을 이용하면 해결하려는 문제점을 강조표시합니다.

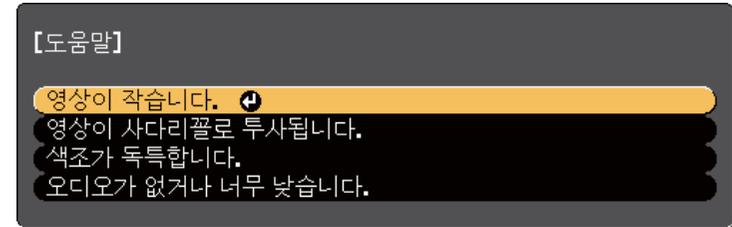

- 5** **【Enter】** 키를 누르면 해결책이 나타납니다.
- 6** 작업이 종료되면 아래 조치 중 하나를 취하십시오.
 - 해결하려는 다른 문제점을 선택하고 **【Esc】** 키를 누릅니다.
 - 도움말 화면에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.

투사된 영상이나 소리에 이상이 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "이미지가 나타나지 않을 때의 해결책" [p.205](#)
- ""신호 없음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책" [p.206](#)
- ""지원되지 않음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책" [p.206](#)
- "이미지가 일부만 나타날 때의 해결책" [p.207](#)
- "이미지 모양이 직사각형이 아닐 때의 해결책" [p.207](#)
- "이미지에 노이즈나 고정된 부분이 있을 때의 해결책" [p.207](#)
- "화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때의 해결책" [p.208](#)
- "이미지 밝기나 색상이 비정상적일 때의 해결책" [p.208](#)
- "자동 조정이 올바르게 적용되지 않을 경우의 해결책" [p.209](#)
- "단순 스테이킹이 올바르게 적용되지 않는 때의 해결책" [p.209](#)
- "단순 블렌딩이 올바르게 적용되지 않는 때의 해결책" [p.210](#)
- "투사 영상에 잔상이 남을 때의 해결책" [p.210](#)
- "사운드 문제점 해결책" [p.210](#)
- "PC Free 기능을 사용하여 영상을 투영할 수 없는 경우 해결 방법입니다" [p.211](#)

이미지가 나타나지 않을 때의 해결책

이미지가 나타나지 않을 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 이미지가 일시적으로 꺼졌는지 여부를 알려면 프로젝터 또는 리모컨의 **【A/V Mute】** 버튼을 누르십시오.
- 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지, 프로젝터의 전원이 켜져 있는지, 비디오 소스가 연결되어 있는지 여부를 확인하십시오.

- 프로젝터의 전원 버튼을 눌러서 대기 모드나 절전 모드를 해제하십시오. 연결된 컴퓨터가 절전 모드에 있는지 여부와 빈 화면 보호기가 표시되고 있는지 여부도 점검하십시오.
- 제어판 버튼을 눌러도 프로젝터가 반응하지 않는다면 보안을 위해 버튼이 잠긴 것일 수 있습니다. **【조작 잠금】** 설정에서 버튼의 잠금을 해제하거나 리모컨을 이용해서 프로젝터를 켜십시오.
 - ☛ **【설정】 > 【잠금 설정】 > 【조작 잠금】**
- 프로젝터의 아무 버튼이나 눌러도 프로젝터가 반응하지 않을 경우 프로젝터 내부에 이상이 발생했을 수 있습니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.
- 프로젝터의 **【영상】** 메뉴에서 **【밝기】** 설정을 조정하십시오.
- 프로젝터 라이트의 밝기를 조정합니다.
 - ☛ **【설정】 > 【밝기 설정】**
- 프로젝터의 **【고급 설정】** 메뉴에서 **【메시지 표시】** 가 **【On】** 으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
 - ☛ **【고급 설정】 > 【화면 표시】 > 【메시지 표시】**
- 본 프로젝터는 컴퓨터에서 재생되는 저작권 있는 비디오를 투사할 수 없을 수도 있습니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- Windows Media Center를 이용해서 투사되는 이미지의 경우 전체 화면 모드로부터 화면 크기를 줄이십시오.
- Windows DirectX를 이용해서 애플리케이션으로부터 투사되는 이미지의 경우 DirectX 기능을 끄십시오.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.155](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)
- "프로젝터 버튼 잠금 해제하기" [p.112](#)

"신호 없음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책

[신호 없음] 메시지 표시가 나타날 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- **【Source Search】** 버튼을 누르고 이미지가 나타날 때까지 몇 초 동안 기다리십시오.
- 연결된 컴퓨터나 비디오 소스를 켜고 필요할 경우 재생을 눌러서 프레젠테이션을 시작하십시오.
- 투사에 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 랩톱 컴퓨터로부터 투사하는 경우라면 외부 모니터에 이미지가 표시되도록 설정하십시오.
- 필요할 경우 프로젝터와 연결되어 있는 컴퓨터나 비디오 소스를 껐다가 도로 켜십시오.
- HDMI 소스로부터 투사하는 경우라면 좀 더 짧은 HDMI 케이블로 교체하십시오.

▶ 관련 링크

- "Windows 랩톱으로부터 화면 표시하기" [p.206](#)
- "Mac 랩톱으로부터 화면 표시하기" [p.206](#)

Windows 랩톱으로부터 화면 표시하기

랩톱으로부터 투사할 때 [신호 없음] 메시지 표시가 나타나면 외부 모니터에 화면이 표시되도록 Windows 랩톱을 설정할 필요가 있습니다.

- 1** Windows 키를 길게 누른 상태에서 키보드에서 **P**를 동시에 누른 후 [복제] 를 클릭합니다.
- 2** 동일한 이미지가 랩톱과 프로젝터에 나타나지 않을 경우 Windows [Display] 유틸리티에서 외부 모니터 포트가 활성화되어 있고 데스크톱 고급 설정 모드가 비활성화되어 있는지 확인해야 합니다.

- 3** 필요할 경우 비디오 카드 설정 내용을 확인하고 다중 표시 옵션을 [미러] 또는 [복제] 로 설정하십시오.

Mac 랩톱으로부터 화면 표시하기

Mac 랩톱으로부터 투사할 때 [신호 없음] 메시지 표시가 나타나면 디스플레이가 미러링되도록 랩톱을 설정할 필요가 있습니다. (자세한 내용은 랩톱 설명서를 참조하십시오.)

- 1** [시스템 환경설정] 유틸리티를 열고 [디스플레이] 를 선택합니다.
- 2** 필요할 경우 [디스플레이] 또는 [컬러 LCD] 옵션을 선택합니다.
- 3** [정렬하기] 또는 [정렬] 탭을 클릭합니다.
- 4** [미러 디스플레이] 를 선택합니다.

"지원되지 않음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책

[지원되지 않음] 메시지 표시가 나타날 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 선택한 입력 신호가 맞는지 확인하십시오.
- 컴퓨터의 디스플레이 해상도는 프로젝터의 해상도나 주파수 한계값을 초과해서는 안됩니다. 필요할 경우 다른 컴퓨터 디스플레이 해상도를 선택하십시오.
- HDMI 소스에서 투사할 경우 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [HDMI IN EQ 레벨] 을 변경합니다.
- 엄지 손가락 크기의 미디어 스트리밍 장치를 사용하여 투사할 경우 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [HDMI IN EQ 레벨] 을 [자동] 으로 지정합니다. 문제가 발생할 경우 설정을 변경하십시오.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)

이미지가 일부만 나타날 때의 해결책

이미지가 일부만 나타날 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 사용 중인 화면의 [화면 유형] 설정을 올바르게 선택했는지 확인하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [화면 표시] > [화면 설정] > [화면 유형]
- 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [확대/축소] 설정이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- [화면 위치] 설정을 이용해서 이미지 위치를 조정해 보십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [화면 표시] > [화면 설정] > [화면 위치]
- 리모컨의 **【Aspect】** 버튼을 눌러서 다른 화면 비율을 선택하십시오.
- 사용자가 원하는 대로 영상이 나타나도록 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [블랭킹] 설정을 변경하십시오.
- **【E-Zoom】** 버튼을 이용해서 이미지를 확대 또는 축소할 경우 프로젝터가 전체 디스플레이로 되돌아올 때까지 **【Esc】** 버튼을 누르십시오.
- 컴퓨터 디스플레이 설정을 확인해서 이중 디스플레이를 비활성화하고 프로젝터의 한계값 이내에서 해상도를 설정하십시오.
- 사용자의 프레젠테이션 파일이 다른 해상도로 만들어졌는지 여부를 알려면 해당 파일에 할당된 해상도를 확인하십시오.
- 콘텐츠 재생 모드에서 투사될 경우 [오버레이 효과] 설정을 적절하게 사용해야 합니다.
 - ☛ [설정] > [콘텐츠 재생] > [오버레이 효과]
- 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 올바른 [투사 방식] 설정을 선택했는지 확인하십시오.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)

이미지 모양이 직사각형이 아닐 때의 해결책

투사된 이미지가 고른 직사각형으로 투사되지 않을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 프로젝터를 화면 중앙 정면에 놓고 가능하면 프로젝터가 똑바로 향하도록 하십시오.
- [형상 보정] 설정을 이용해서 이미지 모양을 조정하십시오.
 - ☛ [설정] > [형상 보정] > [수평/수직-키스톤]
 - ☛ [설정] > [형상 보정] > [Quick Corner]
- [곡면] 설정을 조정해서 곡면에 투사된 이미지 모양을 보정하십시오.
 - ☛ [설정] > [형상 보정] > [곡면]
- [점 보정] 설정을 조정해서 부분적으로 나타나는 약간의 왜곡을 보정하십시오.
 - ☛ [설정] > [형상 보정] > [점 보정]

▶ 관련 링크

- "수평/수직 키스톤보정으로 이미지 모양 보정하기" [p.53](#)
- "Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기" [p.54](#)
- "점 보정으로 이미지 모양 보정하기" [p.58](#)
- "모양 보정으로 영상 모양 보정하기" [p.56](#)

이미지에 노이즈나 고정된 부분이 있을 때의 해결책

투사된 이미지에 전자기 간섭(노이즈)이나 고정된 부분이 있을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 컴퓨터나 비디오 소스를 프로젝터에 연결하는 케이블을 점검하십시오. 케이블은 다음과 같이 연결되어 있어야 합니다.
 - 간섭을 막을 수 있도록 전원 코드와 별도로 연결되어 있어야 함
 - 양쪽 끝에 단단히 연결되어 있어야 함

- 연장 케이블에 연결되어 있지 않아야 함
- 프로젝터의 [신호] 메뉴의 설정 내용이 비디오 소스에 맞는지 확인하십시오.
- 비디오 소스용으로 이용할 수 있을 경우, 프로젝터의 [영상] 메뉴에서 [비인터레이스] 설정과 [노이즈 감소] 설정을 조정하십시오.
 - ☛ [영상] > [이미지 향상] > [노이즈 감소]
 - ☛ [영상] > [이미지 향상] > [비인터레이스]
- 프로젝터의 [영상] 메뉴에서 [노이즈 감소] , [MPEG 노이즈 감소] 및 [비인터레이스] 설정을 조정하십시오.
 - ☛ [영상] > [이미지 향상] > [노이즈 감소]
 - ☛ [영상] > [이미지 향상] > [MPEG 노이즈 감소]
 - ☛ [영상] > [이미지 향상] > [비인터레이스]
- 프로젝터와 호환되는 컴퓨터 비디오 해상도와 재생률을 선택하십시오.
- 프로젝터 컨트롤을 이용해서 이미지 모양을 조정할 경우 화질을 높이려면 [영상] 메뉴에 있는 [선명도] 설정값을 줄여보십시오.
- 연장 케이블을 연결한 경우 신호에서 간섭이 발생하는지 여부를 알려면 이 케이블 없이 투사해 보십시오.
- 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 맞는 [비디오 범위] 나 [EDID] 를 선택했는지 확인하십시오.
 - ☛ [신호] > [고급] > [비디오 범위]
 - ☛ [신호] > [고급] > [EDID]

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.155](#)

화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때의 해결책

화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때 다음 조치를 취해 보십시오.

- 테스트 패턴이 화면에 표시되도록 한 후 영상의 초점을 조정하는 데 초점 링을 사용하십시오.
- 프로젝터를 화면 가까이 놓으십시오.
- 화면에 왜곡 현상이 나타날 정도로 키스톤 보정 각도가 벌어지지 않도록 프로젝터를 놓으십시오.
- 프로젝터 렌즈를 닦으십시오.



프로젝터를 추운 장소에서 실내로 들여온 다음 렌즈에 물방울이 맺히는 것을 방지하려면 프로젝터를 사용하기 전에 기기를 실내 온도로 덩히십시오.

- 화질을 높이려면 [영상] 메뉴에 있는 [선명도] 설정을 조정하십시오.
- 컴퓨터로부터 투사하는 경우 해상도를 낮추거나 프로젝터의 기본 해상도에 해당되는 해상도를 사용하십시오.

▶ 관련 링크

- "초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기" [p.61](#)
- "렌즈 세척하기" [p.190](#)
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.158](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.155](#)
- "수평/수직 키스톤보정으로 이미지 모양 보정하기" [p.53](#)

이미지 밝기나 색상이 비정상적일 때의 해결책

투사된 이미지가 지나치게 어둡거나 밝은 경우, 또는 색상이 비정상적인 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 리모컨에 있는 **【Color Mode】** 버튼을 눌러서 이미지와 환경에 맞춰서 다른 컬러 모드를 시도해 보십시오.
- 비디오 소스 설정을 확인하십시오.

- 현재 입력 소스용 [영상] 메뉴에 제공되는 [밝기], [콘트라스트], [색조], [채도], [RGBCMY] 등의 설정을 조정하십시오.
- 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 맞는 [비디오 범위] 나 [EDID] 를 선택했는지 확인하십시오.
 - ☛ [신호] > [고급] > [비디오 범위]
 - ☛ [신호] > [고급] > [EDID]
- 모든 케이블이 프로젝터와 비디오 장치에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오. 길이가 긴 케이블을 연결한 경우 이보다 짧은 케이블로 연결해 보십시오.
- [밝기 설정] 이 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
 - ☛ [설정] > [밝기 설정]
- 프로젝터를 화면 가까이 놓으십시오.
- 여러 대의 프로젝터를 사용할 때는 [초기화] 메뉴의 [라이트 보정] 이 올바르게 설정되어 있는지 모든 프로젝터에서 확인하십시오. 일부 프로젝터에서만 라이트 보정을 수행할 경우, 투사 영상의 화이트 밸런스 및 밝기 레벨이 프로젝터마다 다를 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" p.66
- "화질 설정 - 영상 메뉴" p.155
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.164
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" p.158

자동 조정이 올바르게 적용되지 않을 경우의 해결책

자동 조정이 올바르게 적용되지 않는 문제가 있을 경우 다음 해결책을 시도해 보십시오.

- 자동 조정을 수행하기 전에 프로젝터를 켜고 최소 20분간 기다리십시오. 이렇게 하면 프로젝터의 온도가 안정됩니다.
- 옵션 카메라 주변에 먼지나 장애물이 없는지 확인하십시오.

- 옵션 외부 카메라가 프로젝터에 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
- 옵션 외부 카메라에 결함이 있을 수 있습니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.
- 아날로그 입력 소스에서 투사할 경우 이미지의 색상과 밝기를 변경하면 자동 조정이 올바르게 적용되지 않을 수 있습니다.
- 강력한 스포트라이트 또는 강한 자연광 소스가 투사 환경을 비추고 자동 조정을 방해하지 않는지 확인하십시오.
- 이미지 보정 및 이미지 블렌딩 설정이 합리적인 범위 내에 있는지 확인하십시오. 투사 각도가 매우 클 경우 [형상 보정] 설정을 끄거나 투사 각도를 줄이십시오. [가장자리 블렌딩] 설정을 사용할 경우 블렌딩 너비가 15~43% 내에 들어 있는지 확인하십시오.
- 자동 조정 중에 오류 메시지가 표시되면 메시지의 오류 코드를 확인하십시오. 화면 일치 중:

- 0101: 측정 값 오류
- 0102: 측정 실패
- 0103: 카메라 전환 실패
- 0104/0105: 모델 불일치
- 0108: 카메라 오류

색 일치 중:

- 0201: 측정 값 오류
- 0202: 측정 실패
- 0203: 카메라 전환 실패
- 0208: 카메라 오류

세부적인 지원을 받으려면 Epson에 문의하십시오.

단순 스테킹이 올바르게 적용되지 않는 때의 해결책

단순 스테킹이 올바르게 적용되지 않는 문제가 있을 경우 다음 해결책을 시도해 보십시오.

- 프로젝터가 올바르게 배치되고 LAN 케이블을 사용하여 연결되었는지 확인하십시오.
 - 옵션 외부 카메라가 올바르게 설치되고 케이블이 프로젝터에 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
 - 옵션 외부 카메라에 결함이 있을 수 있습니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.
 - 강력한 스포트라이트 또는 강한 자연광 소스가 투사 환경을 비추고 단순 스테이킹을 방해하지 않는지 확인하십시오.
 - 투사 크기를 다시 조절합니다.
 - 단순 스테이킹 프로세스 중에 오류 메시지가 표시되면 메시지의 오류 코드를 확인하십시오.
 - 0302: 측정 실패
 - 0306: 형상 보정 오류
 - 0307/0308: 외부 카메라에 결함이 있을 수 있거나 통신 오류가 발생했습니다.
- 세부적인 지원을 받으려면 Epson에 문의하십시오.

단순 블렌딩이 올바르게 적용되지 않는 때의 해결책

- 단순 블렌딩이 올바르게 적용되지 않는 문제가 있을 경우 다음 해결책을 시도해 보십시오.
- 프로젝터가 올바르게 배치되고 LAN 케이블을 사용하여 연결되었는지 확인하십시오.
 - 옵션 외부 카메라가 올바르게 설치되고 케이블이 프로젝터에 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
 - 옵션 외부 카메라에 결함이 있을 수 있습니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.
 - 강력한 스포트라이트 또는 강한 자연광 소스가 투사 환경을 비추고 단순 스테이킹을 방해하지 않는지 확인하십시오.

- 투사 크기를 다시 조절합니다.
 - 단순 스테이킹 프로세스 중에 오류 메시지가 표시되면 메시지의 오류 코드를 확인하십시오.
 - 0402: 측정 실패
 - 0406: 형상 보정 오류
 - 0407/0408: 외부 카메라에 결함이 있을 수 있거나 통신 오류가 발생했습니다.
- 세부적인 지원을 받으려면 Epson에 문의하십시오.

투사 영상에 잔상이 남을 때의 해결책

투사 영상에 잔상이 보일 경우 [새로 고침 모드] 기능을 이용해서 잔상을 지우십시오. 프로젝터의 [초기화] 메뉴에서 [새로 고침 모드] > [시작] 을 선택하십시오.

사운드 문제점 해결책

소리가 나지 않거나 볼륨이 지나치게 낮거나 높을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 프로젝터의 볼륨 설정을 조정하십시오.
- 소리가 일시적으로 중지된 경우에는 프로젝터 또는 리모컨의 **[A/V Mute]** 버튼을 누르면 비디오와 오디오가 다시 시작됩니다.
- 컴퓨터와 비디오 소스에서 볼륨이 켜져 있는지 여부와 오디오 출력이 올바른 소스로 설정되어 있는지 여부를 확인하십시오.
- 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에 있는 [A/V 설정] 에서 올바른 오디오 입력을 선택하십시오.
- 프로젝터가 꺼져 있을 때 연결된 오디오 소스를 이용하려면 프로젝터의 [대기 모드] 옵션을 [일반 통신 On] 으로 설정하고 [A/V 설정] 옵션이 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.

☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [대기 모드]

- HDMI 소스로부터 사운드가 들리지 않을 경우 연결된 장치를 PCM 출력으로 설정하십시오.
- HDMI 케이블을 이용해서 프로젝터를 Mac에 연결하는 경우 사용자의 Mac이 HDMI 포트를 통해 오디오를 지원해야 합니다.
- 프로젝터의 볼륨은 최대로 설정되어 있는 반면 컴퓨터의 볼륨은 최소로 설정되어 있을 경우 잡음이 섞일 수 있습니다. 컴퓨터의 볼륨을 높이고 프로젝터의 볼륨은 낮추십시오. (Epson iProjection (Windows/Mac)을 사용할 때.)

▶ 관련 링크

- "음량 버튼으로 음량 조절하기" [p.74](#)
- "프로젝터 연결" [p.28](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)

PC Free 기능을 사용하여 영상을 투영할 수 없는 경우 해결 방법입니다

PC Free 기능을 사용하여 영상을 투영할 수 없는 경우 다음 솔루션을 사용해 보십시오.

- 전송 속도가 느린 USB 장치를 사용하는 경우 영상을 제대로 투영하지 못할 수 있습니다.

프로젝터나 리모컨 조작에 문제가 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 전원이나 종료에 이상이 있을 때의 해결책" [p.212](#)
- "리모컨에 이상이 발생했을 때의 해결책" [p.212](#)
- "비밀번호 문제점 해결책" [p.213](#)
- ""시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다."라는 메시지가 표시될 때의 해결책" [p.213](#)

프로젝터 전원이나 종료에 이상이 있을 때의 해결책

전원 버튼을 눌러도 프로젝트가 켜지지 않거나 예기치 않게 꺼질 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 전원 코드가 프로젝트나 전기 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 리모컨의 전원 버튼으로 프로젝터를 켤 수 없을 경우 리모컨 배터리를 확인하고 프로젝트의 [설정] 메뉴의 [리모컨 리시버] 설정에서 한 개 이상의 리모컨 리시버를 이용할 수 있는지 확인하십시오.
- 보안을 위해서 프로젝트의 버튼이 잠겨 있을 수 있습니다. [조작 잠금] 설정에서 버튼의 잠금을 해제하거나 리모컨을 이용해서 프로젝터를 켜십시오.
 - ☛ [설정] > [잠금 설정] > [조작 잠금]
- 프로젝트의 라이트가 예기치 않게 꺼질 경우 비활성 기간이 끝난 후 프로젝트가 절전 모드로 들어간 것이 원인일 수 있습니다. 다음과 같이 절전 모드를 해제하십시오. 절전 모드를 끄려면 [절전 모드] 설정을 [Off] 로 설정하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [절전 모드]
- 프로젝트가 예기치 않게 꺼질 경우 A/V 소거 타이머 활성화가 원인일 수 있습니다. A/V 소거 타이머를 끄려면 [A/V음소거타이머] 설정을 [Off] 로 설정하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [A/V 뮤트 설정] > [A/V음소거타이머]

- 프로젝트의 라이트가 꺼질 경우 상태 표시등이 깜박이고 온도 표시등에 불이 들어오면 프로젝트가 과열되어 꺼진 것입니다.
- 냉각 팬은 프로젝트 설정에 따라 대기 상태에서도 실행될 수 있습니다. 또한 프로젝트가 대기 상태에서 해제되면 팬에서 예기치 못한 소음이 발생할 수 있습니다. 이것은 오작동이 아닙니다.
- 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 코드를 뽑고 Epson에 문의하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 버튼 잠금 해제하기" [p.112](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)
- "프로젝터 표시등 상태" [p.198](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.160](#)

리모컨에 이상이 발생했을 때의 해결책

프로젝터가 리모컨 명령에 반응하지 않을 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 리모컨 배터리가 제대로 끼워져 있는지 여부와 배터리에 전원이 있는지 여부를 확인하십시오. 필요할 경우 배터리를 교체하십시오.
- 리모컨이 프로젝트의 수신 각도와 범위 이내에서 작동하고 있는지 확인하십시오.
- 프로젝트가 작동 준비 중이거나 종료 중이 아닌지 확인하십시오.
- 리모컨에 눌러진 상태로 있는 버튼이 있는지 확인하십시오. 그럴 경우 대기 모드로 들어갈 수 있습니다. 버튼을 풀어서 리모컨의 절전 모드를 해제시키십시오.
- 강한 형광등 조명, 직사광선 또는 적외선 장치 신호가 프로젝트의 원격 수신기를 간섭할 수 있습니다. 조명을 낮추고 프로젝터를 햇빛이나 간섭을 일으키는 장치가 없는 곳으로 옮기십시오.
- [설정] 메뉴에 있는 [리모컨 리시버] 설정에서 적어도 원격 수신기 하나는 사용할 수 있어야 합니다.

- [리모컨 리시버] 설정이 비활성화되어 있는 경우 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 적어도 15초 이상 누르고 있으면 설정이 기본 설정으로 초기화됩니다.
- 리모컨으로 여러 대의 프로젝터를 조작하기 위해서 프로젝트에 ID 번호를 할당한 경우, ID 설정을 확인하고 변경해야 할 수도 있습니다.
- **【ID】** 버튼을 누른 채로 리모컨의 0(영) 버튼을 누릅니다. 리모컨에서 0을 선택하면 프로젝트 ID 설정과 상관 없이 모든 프로젝터를 조작할 수 있습니다.
- 리모컨을 분실한 경우에는 Epson에 새 리모컨을 주문하십시오.

▶ 관련 링크

- "리모컨 조작" [p.36](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.160](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)

비밀번호 문제점 해결책

비밀번호를 입력할 수 없거나 분실한 경우 다음 조치를 취하십시오.

- 틀린 비밀번호를 너무 여러 번 입력해서 요청 코드가 표시된 메시지가 나타날 경우 코드를 적어두었다가 Epson에 문의하십시오. 요청 코드와 소유 증명서를 제공하면 프로젝트의 잠금을 해제하는 데 도움이 됩니다.
- 리모컨을 분실할 경우 암호를 입력할 수 없습니다. Epson에 새 리모컨을 주문하십시오.

알림

프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [네트워크 설정을 다시 설정하십시오.] 를 수행하면 [네트워크] 메뉴에 대해 설정된 모든 암호도 초기화되므로 이들을 다시 설정해야 합니다. 인증되지 않은 사용자가 암호를 초기화하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 메뉴에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하십시오.

"시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다."라는 메시지가 표시될 때의 해결책

[시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다.] 라는 메시지가 표시될 경우, Epson에 문의하십시오.

네트워크에서의 프로젝터 사용에 문제가 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "무선 인증이 실패했을 때의 해결책" [p.214](#)
- "웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 때의 해결책" [p.214](#)
- "네트워크 알림 이메일을 받지 못할 때의 해결책" [p.214](#)
- "네트워크 투사 중 이미지에 고정된 부분이 있을 때의 해결책" [p.215](#)

무선 인증이 실패했을 때의 해결책

인증에 문제가 있을 경우 다음 해결책을 시도하십시오.

- 무선 설정이 올바르나 인증에 실패할 경우 [날짜&시간] 설정을 업데이트해야 할 수도 있습니다.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [날짜&시간]
- 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [보안] 설정을 확인하십시오.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN]
- 액세스, 포인트 보안 등급이 WPA3-EAP일 경우 액세스 포인트 설정을 WPA2/WPA3-EAP로 변경하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.164](#)
- "네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴" [p.172](#)

웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 때의 해결책

웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 경우 사용 중인 ID와 암호가 맞는지 확인하십시오.

- 다음 사용자 ID를 사용했는지 확인하십시오. (사용자 ID는 변경할 수 없습니다.)
 - [기본 제어] 옵션에 액세스하려면 **EPSONREMOTE**를 입력하십시오.
 - 다른 옵션에 액세스하고 설정을 저장하려면 **EPSONWEB**를 입력하십시오.
- 비밀번호의 경우, 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에 설정되어 있는 비밀번호를 입력하십시오. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.
- 프로젝터가 켜져 있는 네트워크에 액세스하고 있는지 확인하십시오.
- 웹 브라우저가 프록시 서버를 통해 연결되도록 설정되면 [Epson Web Control] 화면을 표시할 수 없습니다. 프록시 서버를 사용하지 않고 연결하도록 설정하십시오.
- 대기 모드인 프로젝터의 메뉴에서 [대기 모드] 설정을 [일반 통신 On] 으로 설정한 경우, 네트워크 장치가 켜져 있어야 합니다. 네트워크 장치를 켜 다음 프로젝터를 켜십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [대기 모드]
 - [접속 모드] 설정을 [고급] 으로 설정한 상태에서 유선 LAN 또는 무선 LAN에 연결하십시오.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [접속 모드]



사용자 ID와 암호는 대/소문자를 구분해야 합니다.

▶ 관련 링크

- "네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴" [p.171](#)

네트워크 알림 이메일을 받지 못할 때의 해결책

프로젝터에 문제가 발생했을 때 네트워크를 통해 이메일 통지를 받지 못할 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 프로젝터가 켜져 있고 네트워크에 정상적으로 연결되어 있는지 확인하십시오. (오류가 발생하여 프로젝터가 종료될 경우, 이메일이 전송되지 않을 수도 있습니다.)
- 프로젝터의 네트워크 [알림] 메뉴나 네트워크 소프트웨어에서 이메일 알림 설정이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 네트워크 소프트웨어가 대기 모드에서 프로젝터를 모니터링할 수 있도록 [대기 모드] 설정을 [일반 통신 On] 으로 설정하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [대기 모드]
- [접속 모드] 설정을 [고급] 으로 설정한 상태에서 유선 LAN 또는 무선 LAN에 연결하십시오.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [접속 모드]
- 네트워크 환경에 따라 [포트] 설정을 변경하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [대기 모드] > [포트]

- 연결 속도가 느려질 경우 연결된 장치의 수를 줄이십시오.

▶ 관련 링크

- "네트워크 메뉴 - 알림 메뉴" [p.176](#)
- "리모컨에 배터리 설치하기" [p.35](#)

네트워크 투사 중 이미지에 고정된 부분이 있을 때의 해결책

네트워크를 통해 투사하는 중에 이미지에 고정된 부분이 있을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 액세스 포인트, 컴퓨터, 모바일 기기 및 프로젝터 사이에 장애물이 있는지 확인하고 이 기기들의 위치를 바꿔서 통신 상태를 개선하십시오.
- 액세스 포인트, 컴퓨터, 모바일 기기 및 프로젝터의 간격이 지나치게 떨어져 있으면 안됩니다. 기기 간 간격을 좁힌 다음 다시 연결해 보십시오.
- 블루투스 장치나 전자레인지와 같은 다른 장비가 간섭을 일으키는지 확인하십시오. 간섭을 일으키는 장치를 멀리 떨어진 장소로 옮기고 무선 대역폭을 넓히십시오.

재생 목록을 정상적으로 재생할 수 없을 경우 다음 조치를 취하십시오.

- [콘텐츠 재생] 이 [On] 으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
☛ [설정] > [콘텐츠 재생] > [콘텐츠 재생]
- USB 플래시 드라이브에 재생 목록이 들어있는지 확인하십시오.
- USB 플래시 드라이브가 프로젝터에 직접 연결되어 있는지 확인하십시오. 멀티 카드 리더나 USB 허브를 USB 포트 확장에 사용하지 마십시오.
- USB 플래시 드라이브가 파티션으로 나뉘어져 있을 경우 재생 목록을 재생하지 못할 수 있습니다. USB 플래시 드라이브에 재생 목록을 저장하기 전에 파티션을 전부 삭제하십시오.
- 입력 해상도가 서로 다른 프로젝터 간에 재생 목록을 공유하지 마십시오. [오버레이 효과] 를 이용해서 색상과 모양 효과를 추가하면 제대로 재현되지 않을 수 있습니다.
☛ [설정] > [콘텐츠 재생] > [오버레이 효과]

연결된 장치를 HDMI 링크 기능으로 작동할 수 없을 경우, 다음 해결책을 시도하십시오.

- 케이블이 HDMI CEC 표준을 충족하는지 확인하십시오.
- 연결된 장치가 HDMI CEC 표준을 충족하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- HDMI 링크에 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 연결된 장치가 켜져 있고 대기 상태에 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- 스피커를 연결한 경우 스피커를 PCM 출력으로 설정하십시오.
- 새 장치를 연결하거나 연결을 변경할 경우, 연결된 장치의 CEC 기능을 다시 설정하고 장치를 다시 시작하십시오.
- 4대 이상의 멀티미디어 플레이어를 연결하지 마십시오. HDMI CEC 표준에 부합하는 멀티미디어 플레이어를 동시에 최대 3대까지 연결할 수 있습니다.
- 장치가 장치 연결 목록에 나타나지 않을 경우 HDMI CEC 표준을 충족하지 않는 것입니다. 다른 장치를 연결하십시오.

부록

제품의 기술 사양이나 중요한 참고사항은 이 절을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "옵션 액세서리 및 교체 부품" [p.219](#)
- "화면 크기 및 투사 거리" [p.220](#)
- "지원되는 모니터 디스플레이 해상도" [p.222](#)
- "프로젝터 사양" [p.223](#)
- "바깥 둘레 치수" [p.225](#)
- "Epson Projector Content Manager에서 지원되는 기능" [p.226](#)
- "안전 기호 목록과 지침" [p.227](#)
- "레이저 안전 정보" [p.229](#)
- "참고사항" [p.231](#)

다음과 같은 옵션 액세서리와 교체 부품이 제공됩니다. 필요할 때 이 제품을 구입하십시오.

아래 옵션 액세서리 및 교체 부품 목록은 2023년 1월 현재 목록입니다.

액세서리 세부사항은 통지 없이 변경될 수 있으며 가용성은 구입한 나라에 따라 다를 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "스크린" [p.219](#)
- "마운트" [p.219](#)
- "무선 연결용" [p.219](#)
- "외부 장치" [p.219](#)
- "교체 부품" [p.219](#)

스크린

80" 이동식 X 타입 스크린 ELPSC21

휴대용 X 타입 스크린. (화면 비율 16:9)

다중 화면 비율 스크린 ELPSC26

휴대용 다중 화면 비율 스크린입니다.

마운트

천장 마운트 ELPMB22

천장 마운트(로우 프로파일) ELPMB30

천장에 프로젝터를 설치할 때 사용합니다.

안전 와이어 설정 ELPWR01

프로젝터가 떨어지지 않게 설치 마운트에 연결할 때 사용합니다.

천장 파이프 (450 mm) ELPFP13

천장 파이프 (700 mm) ELPFP14

높은 천장에 프로젝터를 설치할 때 사용합니다.



천장에 프로젝터를 설치하는 작업은 전문 기술자가 담당해야 합니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.

무선 연결용

무선 LAN 모듈 ELPAP11

무선 통신을 통해 컴퓨터에서 이미지를 투사할 때 사용합니다.

무선 프리젠테이션 시스템 ELPWP20

Windows/Mac 컴퓨터에 직접 연결하여 영상을 무선으로 투사할 경우 사용합니다. 무선 송신기(ELPWT01) 두 대와 기본 장치(ELPBU01) 한 대가 포함되어 있습니다.

외부 장치

문서용 카메라 ELPDC21

문서용 카메라 ELPDC13

문서용 카메라 ELPDC07

책이나 인쇄물 등의 이미지를 표시할 때 사용합니다.

HDBaseT 송신기 ELPHD01

HDMI 신호를 장거리 전송할 때 사용합니다. (HDCP 2.2는 지원되지 않음)

외부 카메라 ELPEC01


이를 사용하여 자동으로 여러 프로젝터에서 투사된 이미지를 조정합니다.

교체 부품

에어필터 ELPWF56

다 쓴 에어필터의 교체용으로 사용됩니다.

투사되는 이미지의 크기를 기준으로 프로젝터와 화면 간 간격을 결정하려면 여기 나와 있는 표를 참조하십시오.

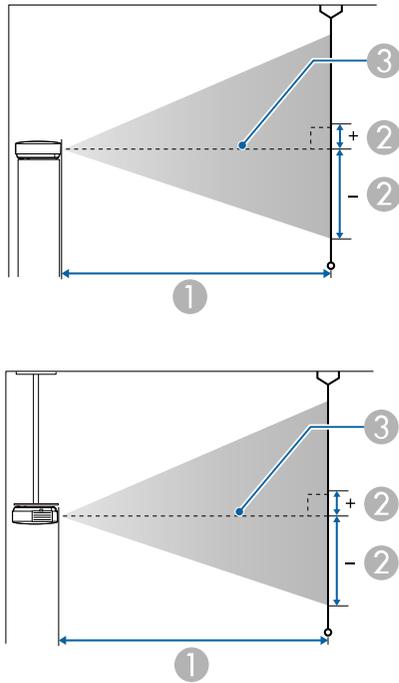

- ① 투사 거리 (cm)
- ② 렌즈 중앙에서 화면 맨 아래 부분까지의 거리(이때 거리는 렌즈 수직 이동 설정에 따라 달라짐) (cm)
- ③ 렌즈 중앙

16:10 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
50"	108 × 67	144 - 235	-67 - 0
60"	129 × 81	174 - 283	-81 - 0

16:10 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
70"	151 × 94	204 - 331	-94 - 0
80"	172 × 108	233 - 378	-108 - 0
100"	215 × 135	292 - 474	-135 - 0
120"	258 × 162	351 - 569	-162 - 0
150"	323 × 202	440 - 713	-202 - 0
200"	431 × 269	588 - 951	-269 - 0
300"	646 × 404	884 - 1429	-404 - 0
500"	1077 × 673	1476 - 2384	-673 - 0

4:3 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
45"	91 × 69	147 - 240	-69 - 0
50"	102 × 76	164 - 267	-76 - 0
60"	122 × 91	197 - 321	-91 - 0
80"	163 × 122	264 - 429	-122 - 0
100"	203 × 152	331 - 537	-152 - 0
120"	244 × 183	398 - 645	-183 - 0
150"	305 × 229	499 - 807	-229 - 0
200"	406 × 305	666 - 1077	-305 - 0
300"	610 × 457	1001 - 1618	-457 - 0
440"	894 × 671	1470 - 2375	-671 - 0

16:9 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
49"	108 × 61	145 - 237	-64 - 3
50"	111 × 62	148 - 242	-66 - 3
60"	133 × 75	179 - 291	-79 - 4
80"	177 × 100	240 - 389	-105 - 6
100"	221 × 125	301 - 487	-131 - 7
120"	266 × 149	361 - 585	-158 - 8
150"	332 × 187	453 - 733	-197 - 10
200"	443 × 249	605 - 978	-263 - 14
300"	664 × 374	909 - 1469	-394 - 21
400"	886 × 498	1213 - 1959	-526 - 28
486"	1076 × 605	1474 - 2381	-639 - 34

16:6 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
46"	109 × 41	147 - 239	-55 - 14
50"	119 × 45	160 - 260	-59 - 15
60"	143 × 54	192 - 313	-71 - 18
70"	166 × 62	225 - 366	-83 - 21
80"	190 × 71	258 - 418	-95 - 24
100"	238 × 89	323 - 524	-119 - 30
120"	285 × 107	388 - 629	-143 - 36

16:6 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
150"	357 × 134	486 - 787	-178 - 45
200"	476 × 178	650 - 1051	-238 - 59
300"	713 × 268	976 - 1578	-357 - 89
452"	1075 × 403	1473 - 2379	-537 - 134

21:9 화면 크기		①	②
		최소 (와이드) - 최대 (텔레)	맨 아래에서 맨 위로 렌즈 수직 이동
47"	110 × 47	147 - 240	-58 - 11
50"	117 × 50	157 - 255	-61 - 11
60"	140 × 60	189 - 307	-74 - 14
80"	187 × 80	253 - 410	-98 - 18
100"	233 × 100	317 - 514	-123 - 23
120"	280 × 120	381 - 617	-148 - 28
150"	350 × 150	477 - 773	-184 - 34
200"	467 × 200	638 - 1031	-246 - 46
300"	700 × 300	958 - 1549	-369 - 69
400"	934 × 400	1279 - 2066	-492 - 92
461"	1076 × 461	1475 - 2382	-567 - 106

호환되는 각 비디오 디스플레이 포맷에서 호환되는 화면 주사율 및 해상도에 대한 자세한 내용은 Specifications을 참조하십시오.

제품 이름	EB-L775U/EB-L770U/EB-L570U
치수	440 (W) × 122 (H) × 304 (D)mm(돌출된 부분 제외)
LCD 패널 크기	0.67"
화면 표시 방법	폴리 실리콘 TFT 액티브 매트릭스
입력 해상도	2,304,000 픽셀 WUXGA (1,920 (W) × 1,200 (H) 도트) × 3
초점 조정	수동
줌 조정	1.0 ~ 1.6(디지털 줌)
렌즈 이동	수동 최대 수직 방향: 약 ±50% 최대 수평 방향: 약 ±20%
라이트	레이저 다이오드
라이트 출력	EB-L775U/EB-L770U: 최대 124 W EB-L570U: 최대 88 W
파장	449 ~ 461 nm
라이트 작동 시간 *	표준 또는 저소음 라이트 모드: 최대 약 20,000시간 연장 라이트 모드: 최대 약 30,000시간
오디오 최대 출력	10W
스피커	1
전원 장치	EB-L775U/EB-L770U: 100 ~ 240V AC±10% 50/60Hz 3.9 ~ 1.8 A EB-L570U: 100 ~ 240V AC±10% 50/60Hz 3.3 ~ 1.5 A

작동 소비전력 (100 - 120 V 범위)	EB-L775U/EB-L770U: 382 W EB-L570U: 323 W
작동 소비전력 (220 - 240 V 범위)	EB-L775U/EB-L770U: 366 W EB-L570U: 312 W
대기 중 소비전력	일반 통신 On: 2.0 W 일반 통신 Off: 0.5 W
작동 고도	0 ~ 3,048 m
작동 온도(프로젝터 한대를 설치해서 사용할 경우)**	고도 0 ~ 2,286 m: 0 ~ +45°C(습도 20 ~ 80%, 비응결) 고도 2,287 ~ 3,048 m: 0 ~ +40°C(습도 20 ~ 80%, 비응결)
작동 온도(프로젝터 여러대를 설치해서 사용할 경우)**	고도 0 ~ 2,286 m: 0 ~ +40°C(습도 20 ~ 80%, 비응결) 고도 2,287 ~ 3,048 m: 0 ~ +35°C(습도 20 ~ 80%, 비응결)
보관 온도	-10 ~ +60°C(비응결)
질량	EB-L775U/EB-L770U: 약 8.5kg EB-L570U: 약 8.3kg

* 라이트 밝기가 원래의 값의 절반으로 감소할 때까지 걸리는 대략적인 시간. (0.04 ~ 0.2 mg/m3의 공중 입자가 포함된 환경에서 프로젝터를 사용한다는 가정 하에 이 내용은 대략적인 안내 정보일 뿐이며 사용 및 환경에 따라서 바뀔 수 있습니다.)

** 주변 온도가 너무 높아지면 라이트 밝기는 자동으로 어두워집니다. (각각 0 ~ 2,286m 고도에서 약 35°C, 2,287 ~ 3,048m 고도에서 약 30°C이지만 주변 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

정격 라벨은 프로젝터의 밑면에 부착되어 있습니다.

▶ 관련 링크


- "커넥터 사양" [p.224](#)

커넥터 사양

Audio Out 포트	1	스테레오 미니 핀 잭
HDMI1 포트	1	HDMI (오디오는 PCM에서만 지원됨)
HDMI2 포트	1	HDMI (오디오는 PCM에서만 지원됨)
HDMI Out 포트	1	HDMI (오디오는 PCM에서만 지원됨)
USB-A 포트	1	USB 커넥터(타입 A)
DC Out 포트(전원 공급용)	1	USB 커넥터(타입 A)
Service 포트	1	USB 커넥터 (타입 B)
LAN 포트	1	RJ-45
HDBaseT 포트	1	RJ-45
RS-232C 포트	1	미니 D-Sub 9 핀(수형)



- 이 USB 포트는 USB를 지원하는 모든 기기에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
- USB-B 포트는 USB 1.1을 지원하지 않습니다.

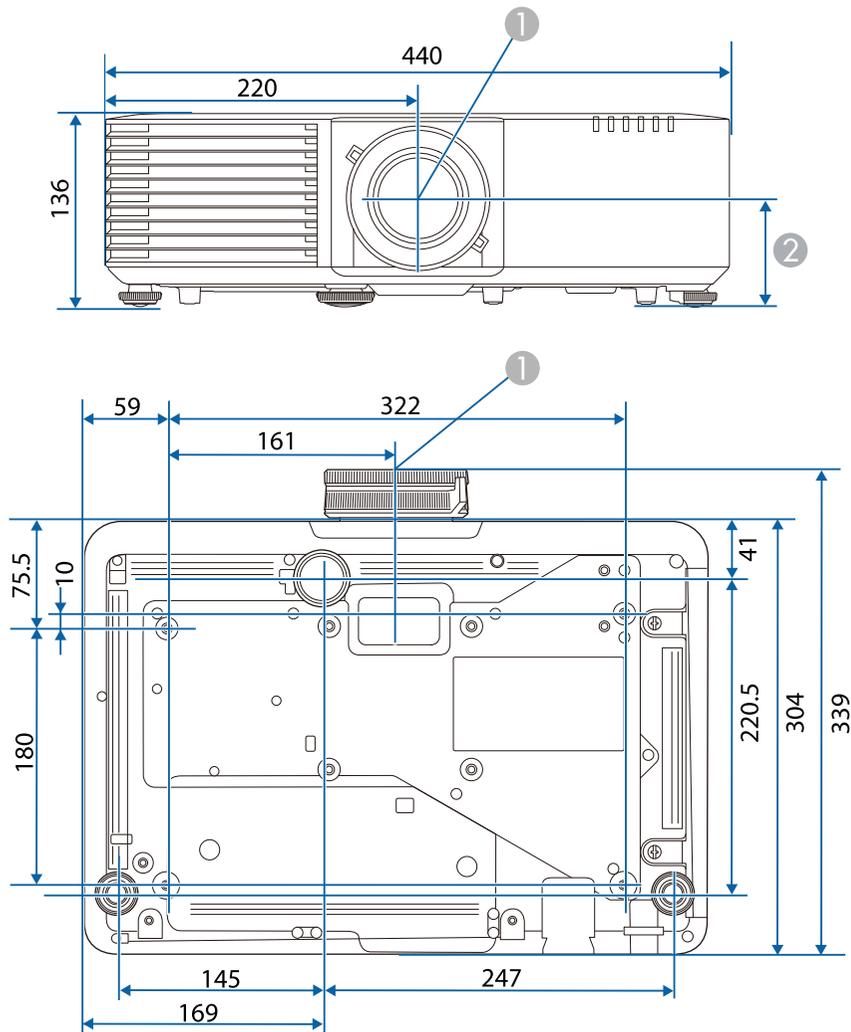

- ① 렌즈 중앙
- ② 렌즈 중앙에서 서스펜션 브래킷 고정점까지의 거리: 74mm


이 도해의 숫자 단위는 mm입니다.

이 프로젝터는 Epson Projector Content Manager 소프트웨어의 다음 기능과 옵션을 지원합니다.

기능/옵션		EB-L775U/EB-L770U/ EB-L570U
동시 재생		-
네트워크를 통해 재생 목록을 프로젝터에 저장		✓
[설정] > [비디오 형식]	자동 선택	✓
	AVI 형식	✓
	MP4 형식	-

다음 표에서는 장치에 부착되어 있는 안전 기호의 의미에 대해서 설명합니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
①		IEC60417 No. 5007	"ON" (전원) 전원에 연결되었음을 의미합니다.
②		IEC60417 No. 5008	"OFF" (전원) 전원에서 연결이 분리되었음을 의미합니다.
③		IEC60417 No. 5009	대기 중 장치를 대기 상태로 전환하려고 할 때 켜야 하는 장치 부분으로서 스위치 또는 스위치 위치를 알려주는 표시입니다.
④		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	주의 제품 사용 시의 일반적인 주의사항입니 다.
⑤		IEC60417 No. 5041	주의, 표면이 뜨거움 이 표시가 있는 부분이 뜨거워질 수 있으 므로 조심하지 않고 만져서는 안된다는 표시입니다.
⑥		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	주의, 감전의 위험 감전의 위험이 있는 장치를 알려주는 표 시입니다.
⑦		IEC60417 No. 5957	실내 전용 주로 실내에서 사용하도록 고안된 장치 를 알려주는 표시입니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
⑧		IEC60417 No. 5926	d.c. 전원 커넥터의 극성 a.d.c. 전원 공급장치를 연결할 수 있는 장치에 있는 양극과 음극 연결 위치를 알려주는 표시입니다.
⑨		—	No. 8과 같음
⑩		IEC60417 No. 5001B	배터리, 일반 정보 배터리로 전원이 공급되는 장치입니다. 장치, 예를 들어 배터리 칸 덮개나 커넥 터 단자를 알려주는 표시입니다.
⑪		IEC60417 No. 5002	셀의 위치 지정 배터리 홀더 자체나 배터리 홀더에 들어 있는 셀의 위치 지정을 알려주는 표시입 니다.
⑫		—	No. 11과 같음
⑬		IEC60417 No. 5019	보호 접지 고장이 발생했을 때 감전을 막아주는 외부 도체로 연결되도록 고안된 단자나 보호 접지 전극의 단자를 알려주는 표시 입니다.
⑭		IEC60417 No. 5017	접지 13번 기호가 명시적으로 필요하지 않은 경우에 접지 단자를 알려주는 표시입니 다.
⑮		IEC60417 No. 5032	교류 교류에만 적합한 장치의 명판에 표시되 는 기호입니다. 해당 단자를 식별할 수 있습니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
16		IEC60417 No. 5031	직류 직류에만 적합한 장치의 명판에 표시되는 기호입니다. 해당 단자를 식별할 수 있습니다.
17		IEC60417 No. 5172	등급 II 장치 IEC 61140에 따라 등급 II 장치용으로 지정된 안전 요구사항을 충족하는 장치를 알려주는 표시입니다.
18		ISO 3864	일반 금지 금지되어 있는 동작이나 조작을 알려주는 표시입니다.
19		ISO 3864	접촉 금지 장치의 특정 부품을 만짐으로써 발생할 수 있는 부상을 나타내는 표시입니다.
20		—	프로젝터가 작동되는 동안 절대로 광학 렌즈를 들여다보지 마십시오.
21		—	프로젝터에 올려놓지 말아야 하는 물건의 표시입니다.
22		ISO3864 IEC60825-1	주의, 레이저 광선 장치에 레이저 광선이 나오는 부품이 있다는 표시입니다.
23		ISO 3864	분해 금지 장치를 분해할 경우 감전과 같은 부상의 위험이 있다는 표시입니다.
24		IEC60417 No. 5266	대기, 부분적 대기 장치의 일부가 준비 상태에 있음을 나타냅니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	주의, 이동식 부품 보호 표준에 따라 이동식 부품에서 떨어져 있어야 한다는 것을 나타냅니다.
26		IEC60417 No. 6056	주의(움직이는 팬 블레이드) 안전을 위해서 움직이는 팬 블레이드 근처에 머물지 마십시오.
27		IEC60417 No. 6043	주의(날카로운 모서리) 만지면 안되는 날카로운 모서리를 가리킵니다.
28		—	투사하는 동안 렌즈를 들여다보면 안된다는 표시입니다.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	경고, 광학 방사선(예: UV, 가시 광선, IR) 광학 방사선 부근에 있을 때는 눈과 피부가 손상되지 않도록 주의하십시오.
30		IEC60417 No. 5109	주거 지역에서 사용하면 안됩니다. 주거 지역용으로 적합하지 않은 전기 장비를 식별하기 위한 것입니다.

본 프로젝터는 레이저에 대한 IEC/EN60825-1:2014 국제 표준을 준수하는 클래스 1 레이저 제품입니다.

프로젝터를 사용할 때 다음 안전 지침을 따르십시오.

⚠ 경고

- 프로젝터의 케이스를 열지 마십시오. 프로젝터에는 고출력 레이저가 포함되어 있습니다.
- 본 제품에서는 광학적으로 위험한 빛이 방출될 수 있습니다. 작동 중인 라이트를 보지 마십시오. 시력이 손상될 수 있습니다.

⚠ 주의

프로젝터 폐기 시 분해하지 마십시오. 지방자치단체 또는 국가의 법률과 규정에 따라 폐기하십시오.



프로젝터는 레이저를 라이트로서 사용합니다. 레이저에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 주변 환경에 따라서 라이트의 밝기가 약해질 수 있습니다. 온도가 지나치게 높으면 밝기가 많이 약해집니다.
- 오래 사용하게 되면 라이트의 밝기가 약해집니다. 밝기 설정에서 사용 시간과 밝기 감소 사이의 관계를 변경할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "레이저 경고 라벨" p.229

레이저 경고 라벨


레이저 경고 라벨이 프로젝터에 부착되어 있습니다.

내부



상단

다른 광원의 경우와 마찬가지로, 광선을 쳐다보지 마십시오. RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

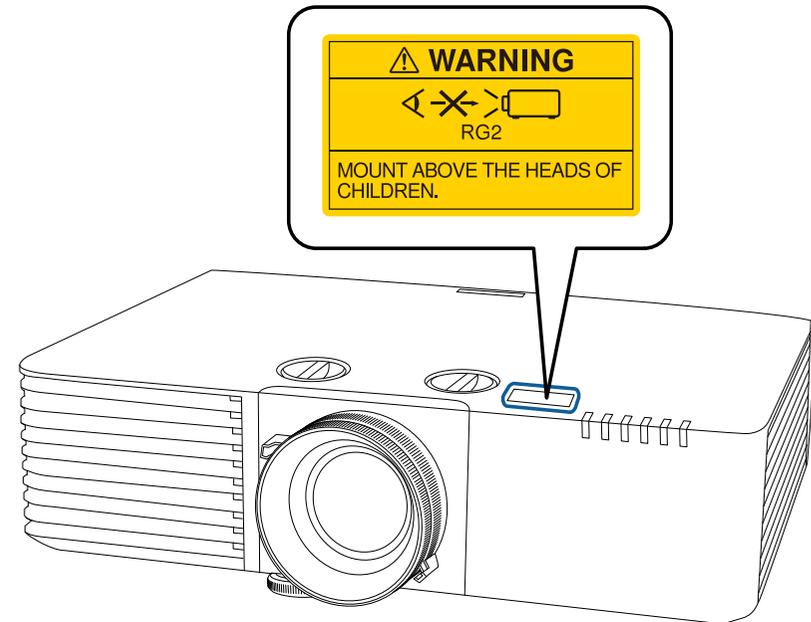


⚠ 경고

- 레이저가 켜져 있을 때 절대로 프로젝터 렌즈를 들여다보지 마십시오. 눈이 손상될 수 있으며 어린이와 애완동물의 경우 특히 위험합니다.
- 프로젝터를 리모컨으로 원격으로 켤 때 아무도 렌즈를 들여다보지 못하게 하십시오.
- 어린이가 프로젝터를 작동하지 못하게 하십시오. 작동 시 어린이는 성인의 감독을 받아야만 합니다.
- 투사하는 동안 렌즈를 들여다 보지 마십시오. 돋보기 또는 망원경 같은 광학기기를 통해 렌즈를 바라보지 마십시오. 그럴 경우 시각 장애를 일으킬 수 있습니다.

본 프로젝터는 레이저에 대한 EN50689:2021 표준을 준수하는 소비자 클래스 1 레이저 제품입니다.

프로젝터에 부착된 라벨은 국가와 지역에 따라 다릅니다.

맨 아래

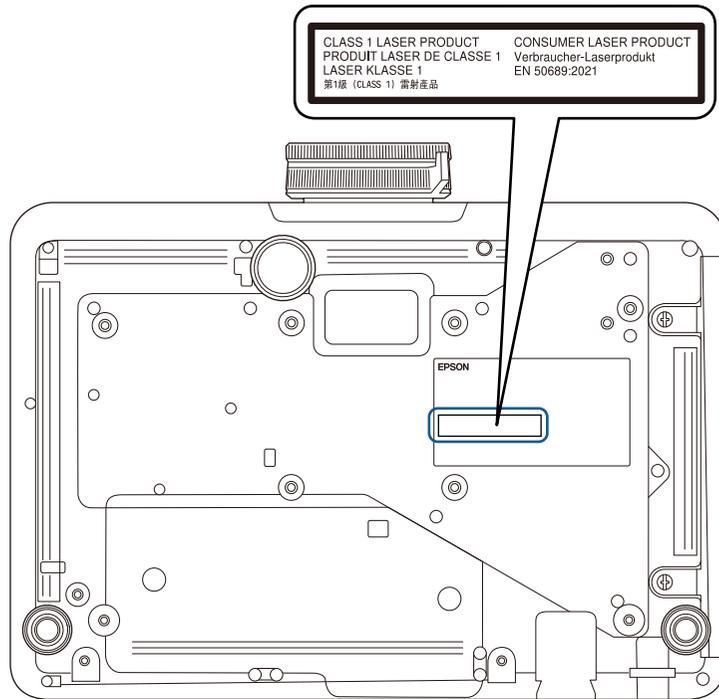

프로젝터에 관한 중요한 참고사항은 이 절을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [p.231](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [p.231](#)
- "전자파적합성기준의 사용자 안내문" [p.231](#)
- "사용 제한 지침" [p.231](#)
- "운영 체제 참조사항" [p.232](#)
- "상표" [p.232](#)
- "저작권 고지 사항" [p.232](#)
- "고객 지원 정보" [p.232](#)
- "저작권 특성" [p.233](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
 Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
 The Netherlands
 Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
 Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
 United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

전자파적합성기준의 사용자 안내문

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 제한 지침

이 제품을 비행기, 기차, 선박, 자동차 등과 관련된 운송 장치, 재난 방지 장치, 각종 안전 장치 또는 기능성/정밀 장치 등과 같이 고도의 신뢰성과 안전성을 요구하는 용도로 사용할 경우, 안전성과 총체적인 시스템 신뢰성을 유지할 수 있도록 반드시 사용자의 계획에 유사 시 대기과 중복 검사를 포함시킨 후에 본 제품을 사용해야 합니다. 이 제품은 우주 항공 장비, 주요 통신 장비, 원자력 제어 시스템 또는 직접적인 치료와 관련된 의료 장비와 같이 고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 응용 분야에 사용할 목적으로 제작되지 않았습니다. 충분한 평가를 거쳐서 본 제품의 적합성 여부를 스스로 판단하십시오.

운영 체제 참조사항

- Microsoft® Windows® 8.1 운영 체제
- Microsoft® Windows® 10 운영 체제
- Microsoft® Windows® 11 운영 체제
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x

상표

EPSON은 Seiko Epson Corporation의 등록상표입니다.

Mac, OS X 및 macOS는 Apple Inc의 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows Server는 미국 및/또는 기타 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Wi-Fi®, WPA2™, WPA3™은 Wi-Fi Alliance®의 상표입니다.

App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.

Chrome, Chromebook 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다. 

"QR Code"는 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록상표입니다.

PJLink는 일본, 미국 및 기타 국가나 지역에서 등록 출원 중인 상표이거나 이미 등록된 상표입니다.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron Control® 및 Crestron RoomView®는 Crestron Electronics, Inc의 등록상표입니다.

Intel®은 미국 및/또는 기타 국가에서 Intel Corporation의 등록 상표입니다.

Extron® 및 XTP®는 RGB Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

HDBaseT™ 및 HDBaseT Alliance 로고는 HDBaseT Alliance의 상표입니다.

여기에 인용된 기타 제품 이름은 식별 목적으로만 사용되었으며 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. Epson은 이 상표에 대해 어떠한 권리도 주장하지 않습니다.

저작권 고지 사항

모든 권리 보유함. 본 발행물은 Seiko Epson Corporation의 사전 서면 허가 없이 전자적 또는 기계적 방식이나 복사 또는 기록하는 등의 어떤 양식 또는 수단으로든 재제작하거나 검색 시스템에 저장하거나 전송할 수 없습니다. 여기에 포함된 정보 사용에 대해 특허 및 관련한 법적 책임을 지지 않습니다. 또한 여기에 포함된 정보 사용으로 인한 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation 또는 해당 제휴사는 구매자 또는 타사가 본 제품을 오용, 남용 또는 본 제품으로 인한 사고, 승인되지 않은 변형, 수리 또는 개조 또는 (미국 제외) Seiko Epson Corporation의 작동 및 유지 관리 지침을 엄격히 준수하지 않음으로 인해 발생한 제품 손상, 손실 또는 비용 발생에 대해 구매자 또는 타사에게 변상할 의무가 없습니다.

Seiko Epson Corporation은 Seiko Epson Corporation에서 정식 Epson 제품 또는 Epson 승인 제품으로 지정하지 않은 기타 옵션 또는 소모 제품 사용으로 인해 발생한 손상 또는 문제에 대해서는 변상할 의무가 없습니다.

이 가이드 내용은 추가 고지 없이 변경 또는 업데이트될 수 있습니다.

고객 지원 정보

고객 지원 센터

지역 번호 없이

1566-3515

- 고객 지원과 관련된 자세한 정보는 <https://www.epson.co.kr/sl/s/> 웹 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

- 서비스 정보: 서비스 센터 위치 및 서비스 방법 안내

- 기술 지원 정보: 문제 발생 상황에 따른 조치 방법 안내(문제 해결 도우미, FAQ, Q&A, 원격지원서비스 등)
- 앱손가이드(제품 활용 가이드), 최신 드라이버 다운로드 등
- 천장에 설치하여 제품을 사용할 경우
 - 설치 위치가 3m 이상인 경우 제품을 천장에서 제거하는 것은 출장 서비스에 서 제외됩니다.
 - 이 경우, 제품을 천장에서 제거하고 고객 지원 센터에 연락하시면 신속하게 서비스를 받을 수 있습니다.

저작권 특성

이 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2023 Seiko Epson Corporation

2024.3 414370702KO