


EPSON

EH-QS100B
EH-QS100W
ELPMB75

Priručnik za instalaciju

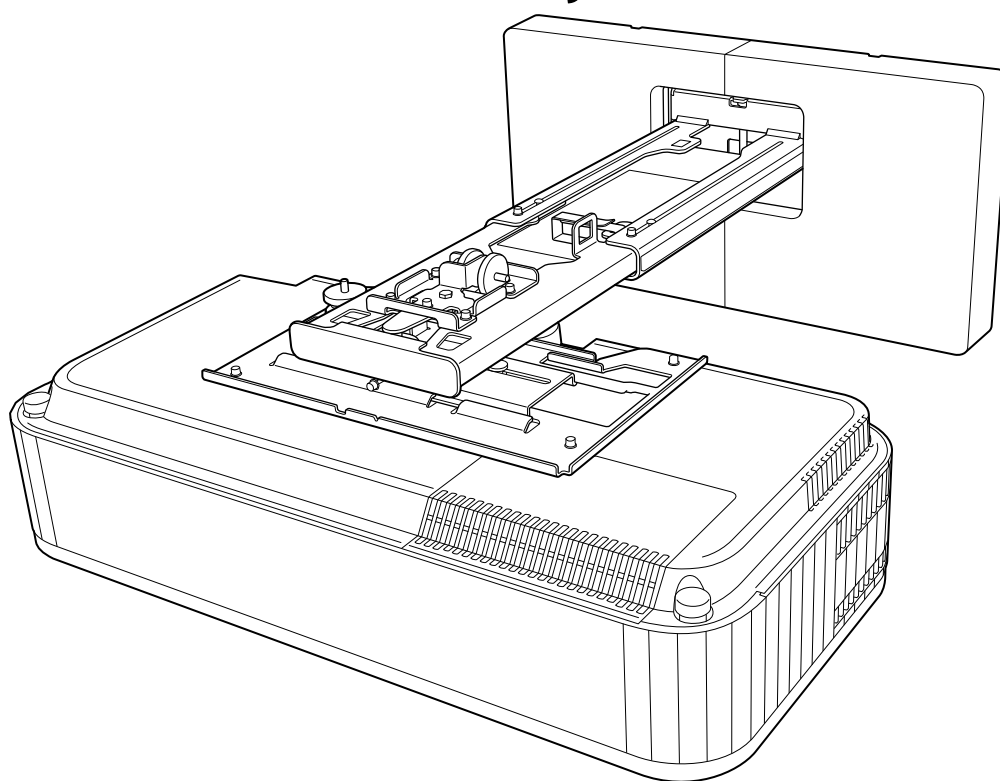



Sadržaj ovog priručnika

Ovaj vodič objašnjava kako instalirati projektor ultra-kratkog dometa (EH-QS100B/EH-QS100W) pomoću ploče za namještanje (ELPMB75).

Zatezni momenti za vijke

Tablica u nastavku prikazuje zatezni moment za vijke.

Veličina vijka	Preporučeni zatezni moment N/ m
M4	$1,1 \pm 0,1$
M5	$2,2 \pm 0,2$
M6	$3,8 \pm 0,3$
M8	$9,3 \pm 0,8$
M10	$18,4 \pm 1,7$

O ovom Priručniku za instalaciju

Sadržaj ovog priručnika 1

Zatezni momenti za vijke 1

Uvod

Sigurno korištenje proizvoda 3

Oznake sigurnosti 3

Objašnjenja simbola 3

Sadržaj pakiranja 4

Ploča za namještanje 4

Glavni nosač 4

Pribor 5

Potreban pribor 6

Slike s dimenzijama za instalaciju 7

Ugradnja ploče za namještanje

Napomene za ugradnju ploče za namještanje 8

Upozorenja za odabir mjesta instalacije ploče za namještanje 12

Tehnički podaci ploče za namještanje 13

Vanjske dimenzije 14

Raspon podešavanja 16

Okomito klizanje 16

Vodoravno klizanje 17

Klizanje unaprijed/unatrag 17

Ploča za instalaciju mini PC-ja 18

Ugradnja ploče za namještanje 19

Priključivanje nosača 20

Određivanje položaja instalacije (tablice s daljinama projekcije) 20

Pričvršćivanje jedinice za prilagođavanje na projektor 33

Instalirajte zidnu ploču na zid 34

Ugradite jedinicu kraka na zidnu ploču 36

Učvrstite jedinicu za prilagođavanje na jedinicu kraka 41

Priključivanje perifernih uređaja 42

Podešavanje položaja projicirane slike 44

Pripreme prije prilagodbe 45

Provođenje mehaničke prilagodbe pomoću funkcije Upute za ugradnju ploče za namještanje 46

Podešavanje pomoću izbornika projektora 50

Pričvršćivanje poklopaca 55

Priključivanje sigurnosnog kabela 57

Pričvršćivanje sigurnosne žice 58

Postavljanje projektora

Funkcija skupnog podešavanja 60

Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona 60

Spremanje postavki na USB memorijski pogon 60

Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore 61

Postavljanje spajanjem računala i projektora USB kabelom 62

Spremanje postavki na računalo 62

Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore 62

Ako podešavanje ne uspije 63

Dodatak

Popis simbola o sigurnosti 64

Opća napomena 67



Sigurno korištenje proizvoda

Radi vlastite sigurnosti, prije korištenja ovog proizvoda pažljivo pročitajte ove upute. Nepravilno rukovanje i nepridržavanje ovih uputa može prouzročiti oštećenja ovog proizvoda, tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Držite ovaj priručnik za instalaciju pri ruci za buduću referencu.

Pročitajte *Priručnik za uporabu* i *Sigurnosne upute* za projektor te slijedite upute u tim dokumentima.

Oznake sigurnosti

U dokumentaciji i na ovom proizvodu nalaze se grafički simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri korištenju ovog proizvoda.

Oznake i njihova značenja navedeni su u nastavku. Pročitajte ih i proučite s razumijevanjem prije čitanja priručnika.

Simbol	Objašnjenje
 Upozorenje	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesnih ozljeda ili čak smrti uslijed nepravilnog rukovanja.
 Oprez	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesnih ozljeda ili fizičkih oštećenja uslijed nepravilnog rukovanja.

Objašnjenja simbola


Simboli	Objašnjenje
	Simbol koji označava nedopuštenu radnju
	Simbol koji označava potrebnu radnju
	Simbol koji označava povezane ili korisne informacije

Sadržaj pakiranja

Prije početka rada provjerite imate li sav potreban pribor.






Ploča za namještanje

Glavni nosač

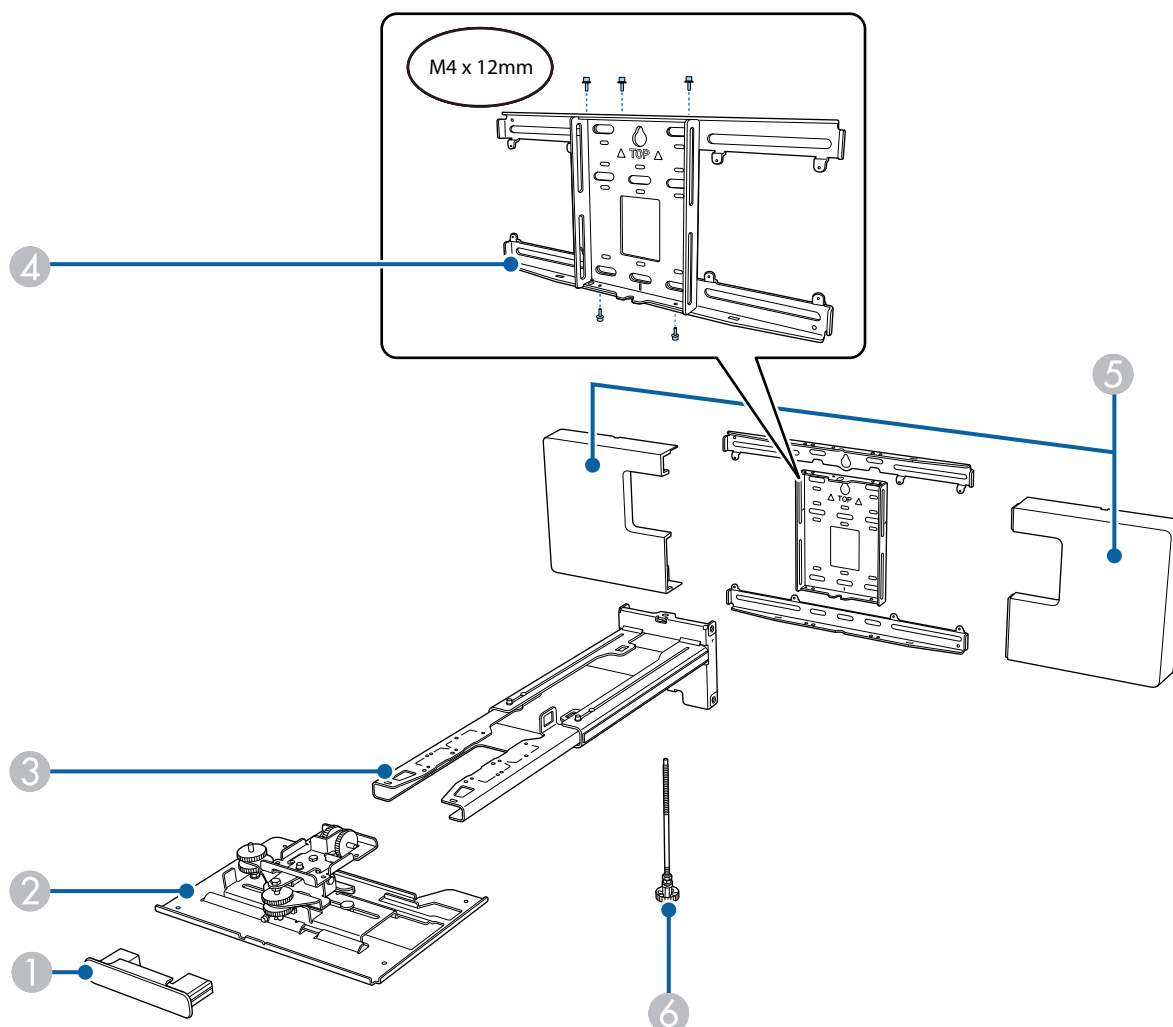

Br.	Naziv dijela
①	Završni naglavak
②	Jedinica za prilagođavanje
③	Jedinica kraka
④	Zidna ploča
⑤	Poklopac zidne ploče
⑥	Šesterokutna osovina


Pribor

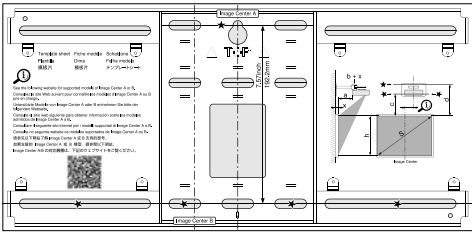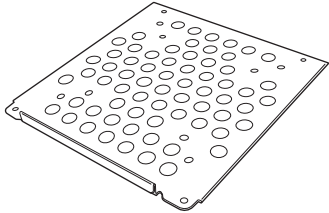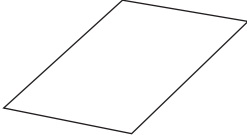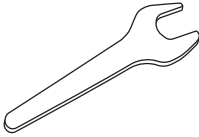Dio	Naziv	Primjena
	Predložak	Učvrstite na zid prije postavljanja zidne ploče i koristite za bušenje potrebnih rupa.
	Ploča za mini PC	Pričvrstite na zidnu ploču prilikom instalacije mini PC ili PC štapića.
	Mini PC pojas	Učvrstite PC na ploču prilikom postavljanja mini PC ili PC štapića koje nije moguće pričvrstiti vijcima.
	Pojas za obuhvat kabela	Učvršćuje višak kabela nakon ožičenja.
	Naljepnica za maskiranje	Nalijepite preko utora na jedinici kraka za postavljanje kako biste je pokrili nakon ugradnje.
	Komplet sigurnosnog kabela	Spaja se na ploču za namještanje i projektor kako bi se spriječio pad projektor.
	Šesterokutni ključ za odvijanje (za M4)	-
	Ključ (br. 13 za M6)	-
	Vijak s valjkastom glavom i šesterokutnim utorom M4 x 12 mm s podloškom/opružnom podloškom (x13)	• Učvrstite zidnu ploču kako je prikazano na slici na str.4 (x5) • Učvrstite jedinicu za prilagođavanje na projektor (x4) • Učvrstite jedinicu za prilagođavanje na jedinicu kraka (x4)
	Gumeni naglavci	Učvrstite na nosače u odjeljku noge.


Dio	Naziv	Primjena
	Vijak sa šesterokutnom glavom s podloškom/ opružnom podloškom M6 x 20 mm (x1)	Učvrstite jedinicu kraka na zidnu ploču.
	Vijci s križnom upuštenom glavom s plastičnim podloškama M6 x 20 mm (x3)	
	Vijci s križnom upuštenom glavom M3 x 6 mm (x4)	Učvrstite ploču za mini PC na zidnu ploču.

Potreban pribor

Uz isporučeni pribor trebate pripremiti sljedeće vijke i alate.

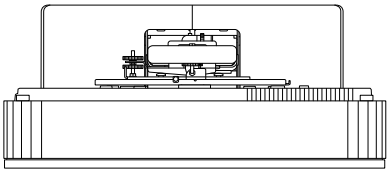Dijelovi za primjenu	Potreban pribor
	Za ploču za namještanje • Tiple M10 ili 3/8 inča x 60 mm (za učvršćivanje zidne ploče: najmanje x4) • Vijak M10 (za privremeno učvršćivanje zidne ploče: x1) • 17 mm okasti ključ s račnom (ratchet) (za podešavanje šesterokutne osovine) • Kabeli za priključivanje projektora • Uređaji poput mini PC-ja

Slike s dimenzijama za instalaciju

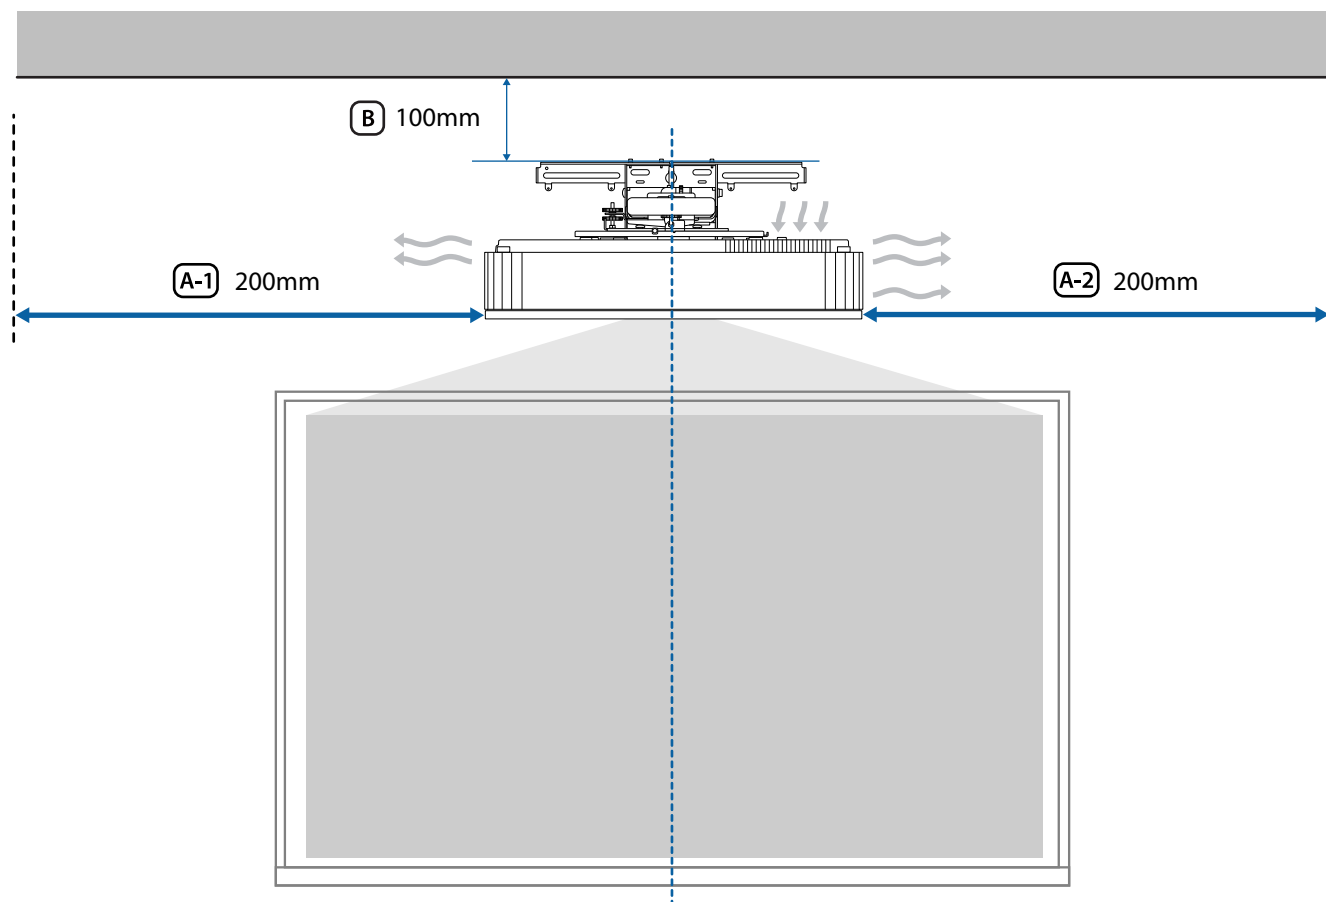

Oprez

Prilikom ugradnje projektora provjerite postoji li razmak između zida i otvora za ispuh i usis zraka projektora. (Pogledajte gornje slike **A-1** i **A-2**)



Razmak od približno 100 mm između stropa i vrha zidne ploče olakšat će ugradnju i skidanje projektora. (Pogledajte gornju sliku **B**)

Napomene za ugradnju ploče za namještanje

 Upozorenje	
Ploča za namještanje namijenjena je isključivo za montiranje projektora na zid. Ako se koristi u bilo koje druge svrhe osim za montiranje projektora, neodgovarajuća težina može prouzročiti oštećenja. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	
Instalacijske radove (montiranje na zid) trebaju obaviti stručne osobe s odgovarajućim tehničkim znanjem i sposobnostima. Nepotpuna ili neispravna instalacija može prouzrokovati pad nosača te dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.	
Slijedite korake u ovom priručniku za instalaciju zidnog nosača i koristite isključivo tiple i vijke navedene u ovom priručniku. U slučaju nepridržavanja uputa proizvod može pasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili nezgodu.	
Pažljivo rukujte kabelom za napajanje. Nepravilno rukovanje može prouzročiti požar ili strujni udar. Obratite pozornost na sljedeće mjere opreza prilikom rukovanja: • Ne dirajte utikač napajanja vlažnim rukama. • Ne koristite kabel za napajanje koji je oštećen ili na kojemu su vršene izmjene. • Prilikom provlačenja kabela kroz jedinicu kraka pazite da ga ne povučete prevelikom silom.	
Ne instalirajte ploču za namještanje na mjesto gdje može biti izložena vibracijama ili udarcima. Oni mogu prouzročiti oštećenja projektora ili površine na koju se obavlja montiranje. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	
Prilikom instalacije na zid postavite ga tako da može podnijeti težinu projektora i ploče za namještanje te da bude otporan na moguće vodoravne vibracije. Koristite M10 ili 3/8 inča x 60 mm matice i vijke. Matice i vijci manji od M10 ili 3/8 inča x 60 mm mogu prouzročiti pad ploče za namještanje. Epson ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja ili ozljede prouzrokovane nedovoljnom čvrstoćom zida ili nepravilnom instalacijom.	
Instalacijske radove trebaju obaviti najmanje dvije stručno osposobljene servisne osobe. Ako je tijekom instalacije potrebno odviti vijke, pazite da vam proizvod ne padne. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	
Kod zidne instalacije ovog proizvoda, zid mora biti dovoljno čvrst da može nositi projektor i ploču za namještanje. Ovaj proizvod treba montirati na betonski zid. Maksimalna ukupna težina projektora i ploče za namještanje iznosi približno 22,0 kg (što ne uključuje kabele). Prije instalacije ovog proizvoda na zid, provjerite je li zid dovoljno čvrst. Ako zid nije dovoljno čvrst, potrebno ga je ojačati prije instalacije ploče.	
Redovito vršite pregled ploče za namještanje kako biste osigurali da nema slomljenih dijelova ili odvijanih vijaka. Ako ima oštećenih dijelova, odmah prestanite koristiti ploču za namještanje. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	

 Upozorenje	
Nemojte rastavljati ili preinačivati ovaj proizvod. Unutar proizvoda postoje brojni dijelovi pod visokim naponom koji mogu prouzročiti požar, električni udar ili nezgodu.	
Ne vješajte ništa na ovaj proizvod. Ne vješajte teške predmete na ovaj proizvod. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	
Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagođavanje ploče za namještanje. Ako koristite ljepila kako biste spriječili odvijanje vijaka, odnosno maziva ili ulja na pričvrstnom dijelu klizne ploče projektor, kućište može napuknuti i projektor može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.	
Čvrsto zategnite sve vijke nakon prilagođavanja. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.	
Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice. Redovito provjeravajte da nije došlo do odvijanja vijaka. Ako pronađete odvinute vijke, čvrsto ih zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.	
Kabele postavite tako da ne smetaju maticama i vijcima. Nepravilno postupanje s kabelima može prouzročiti požar ili strujni udar.	
Prilikom uključivanja projektor nemojte gledati u projekcijski objektiv. To bi moglo prouzročiti oštećenje vida zbog emitiranja jake svjetlosti. Posebna pažnja potrebna je u nazočnosti djece. Prilikom uključivanja projektor daljinskim upravljačem, uvjerite se da nitko ne gleda u projekcijski objektiv.	
Prilikom korištenja projektor ne postavljajte nikakve predmete niti ne stavljajte ruke pokraj projekcijski objektiv. To je područje opasno jer se postižu visoke temperature uslijed koncentriranog projiciranog svjetla.	
Projektor nemojte koristiti u područjima podložnim zapaljivim ili eksplozivnim plinovima. Visoke temperature unutar projektor mogu prouzročiti zapaljenje i požar.	
Uklanjanje ili ponovno instaliranje projektor, uključujući održavanje i popravke, smiju obavljati samo stručne osobe. Za upute o održavanju i popravcima pogledajte <i>Priručnik za uporabu projektor</i>.	
Ako u svezi proizvoda nastanu neuobičajene pojave, odmah odvojite kabele i obratite se vašem lokalnom predstavniku ili najbližem servisnom centru tvrtke Epson. Nastavak upotrebe proizvoda u nenormalnim uvjetima može prouzročiti požar, strujni udar ili oštećenja vida.	



 Upozorenje


Naljepnice s upozorenjem za laser naliježljene su unutar i s vanjske strane projektora. Unutarnje




Vanjske

Kao i kod bilo kojeg sjajnog izvora, nemojte gledati izravno u zraku, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

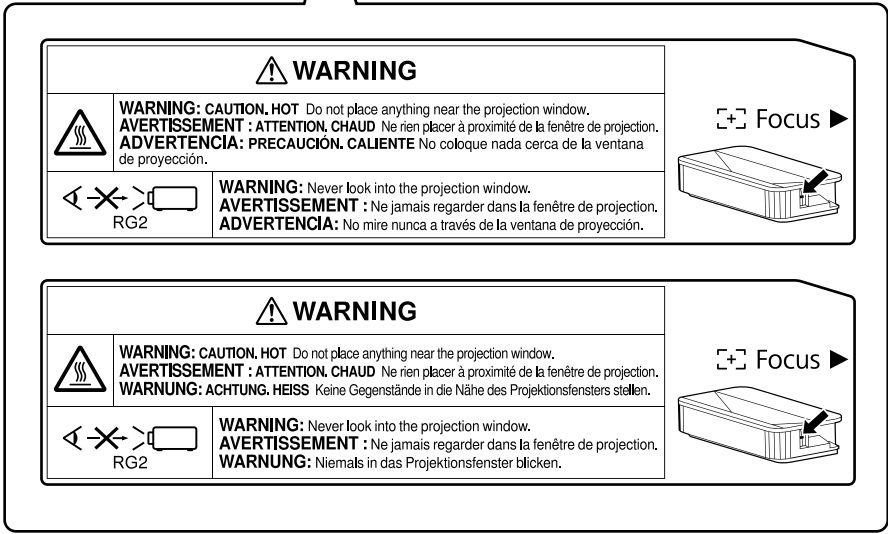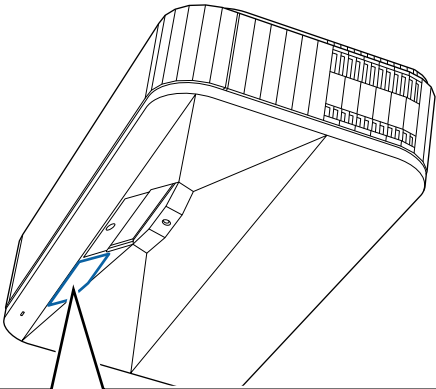

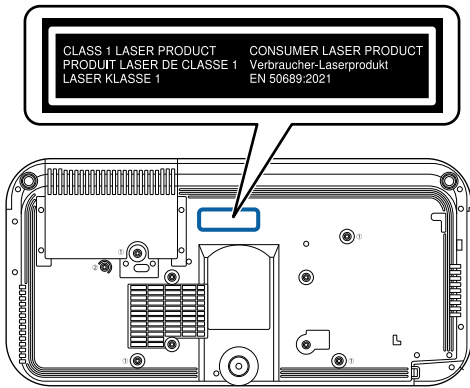 Upozorenje	
	
Ne otvarajte kućište projektor. Električni naponi unutar projektor mogu uzrokovati teške ozljede.	
Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti projektor. Proizvod emitira svjetlosne zrake koje mogu opasne. Može doći do ozljeda oka.	
 Oprez	
Ne montirajte proizvod na mjesto na kojem je moguća temperatura viša od dopuštene za vaš model projektor. Takvo okruženje može prouzročiti oštećenja projektor.	
Proizvod montirajte na mjestu bez prevelike prašine ili vlage kako biste spriječili onečišćenje objektiva ili optičkih dijelova.	
Prilikom prilagođavanja proizvoda ne primjenjujte silu. Proizvod se može razbiti i prouzročiti tjelesne ozljede.	
Projektor je laserski proizvod klase 1 sukladan s međunarodnim standardima za lasere IEC60825-1:2014 i EN60825-1:2014 + A11:2021.	
Ne rastavljajte projektor prilikom odlaganja u otpad. Odlazite u skladu s lokalnim i nacionalnim zakonima i propisima.	

Upozorenja za odabir mjesta instalacije ploče za namještanje

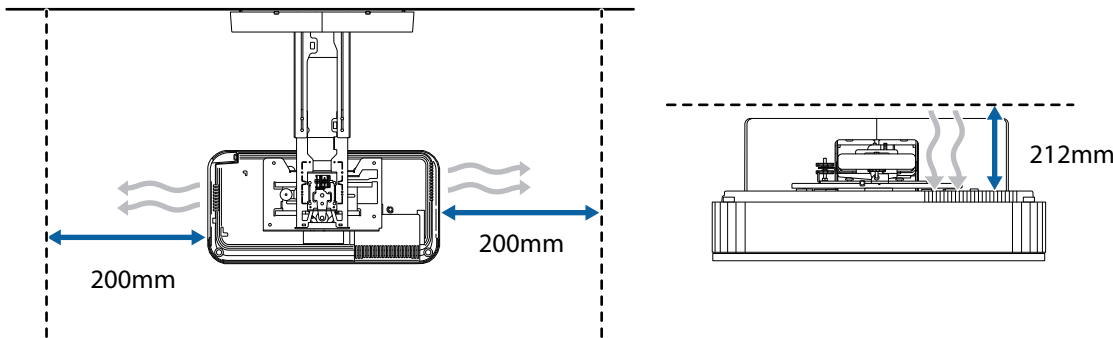
 Upozorenje	
Ne postavljajte na mjesto izloženo uljnim parama ili dimu tijekom događaja. Ako se ulja ili slično zalijepe na pričvrсни dio klizne ploče projektor, kućište može napuknuti i projektor može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.	
 Oprez	
Prethodno provedite radove provođenja kabela za napajanje za mjesto instalacije projektor.	
Instalirajte projektor podalje od električnih uređaja poput fluorescentnih svjetala ili klimati-zacijskih uređaja. Neke vrste fluorescentnih svjetala mogu prouzročiti smetnje u radu daljinskog upravljača ili olovke.	
Prilikom instalacije projektor provjerite postoji li razmak između zida i otvora za ispuh i usis zraka projektor kako je prikazano na sljedećoj slici. 	
Projektor ugradite i podešavajte na sobnoj temperaturi približno iste vrijednosti onoj pri kojoj će se projektor koristiti. Ako se temperatura mijenja položaj slike se može promijeniti.	
Montirajte projektor tako da je nagnut pod kutom ne većim od +3 ili -3 okomito i vodoravno u odnosu na zaslon.	
Preporučujemo uporabu informacijskih zaslona ili zaslonskih ploča.	








Tehnički podaci ploče za namještanje

Stavka	Tehnički podatak
Težina ploče za namještanje (jedinica kraka, šesterokutna osovina, jedinica za prilagođavanje, zidna ploča, poklopac zidne ploče, završni naglavak)	Oko 9,5 kg
Maksimalna nosivost	15,0 kg


Vanjske dimenzije

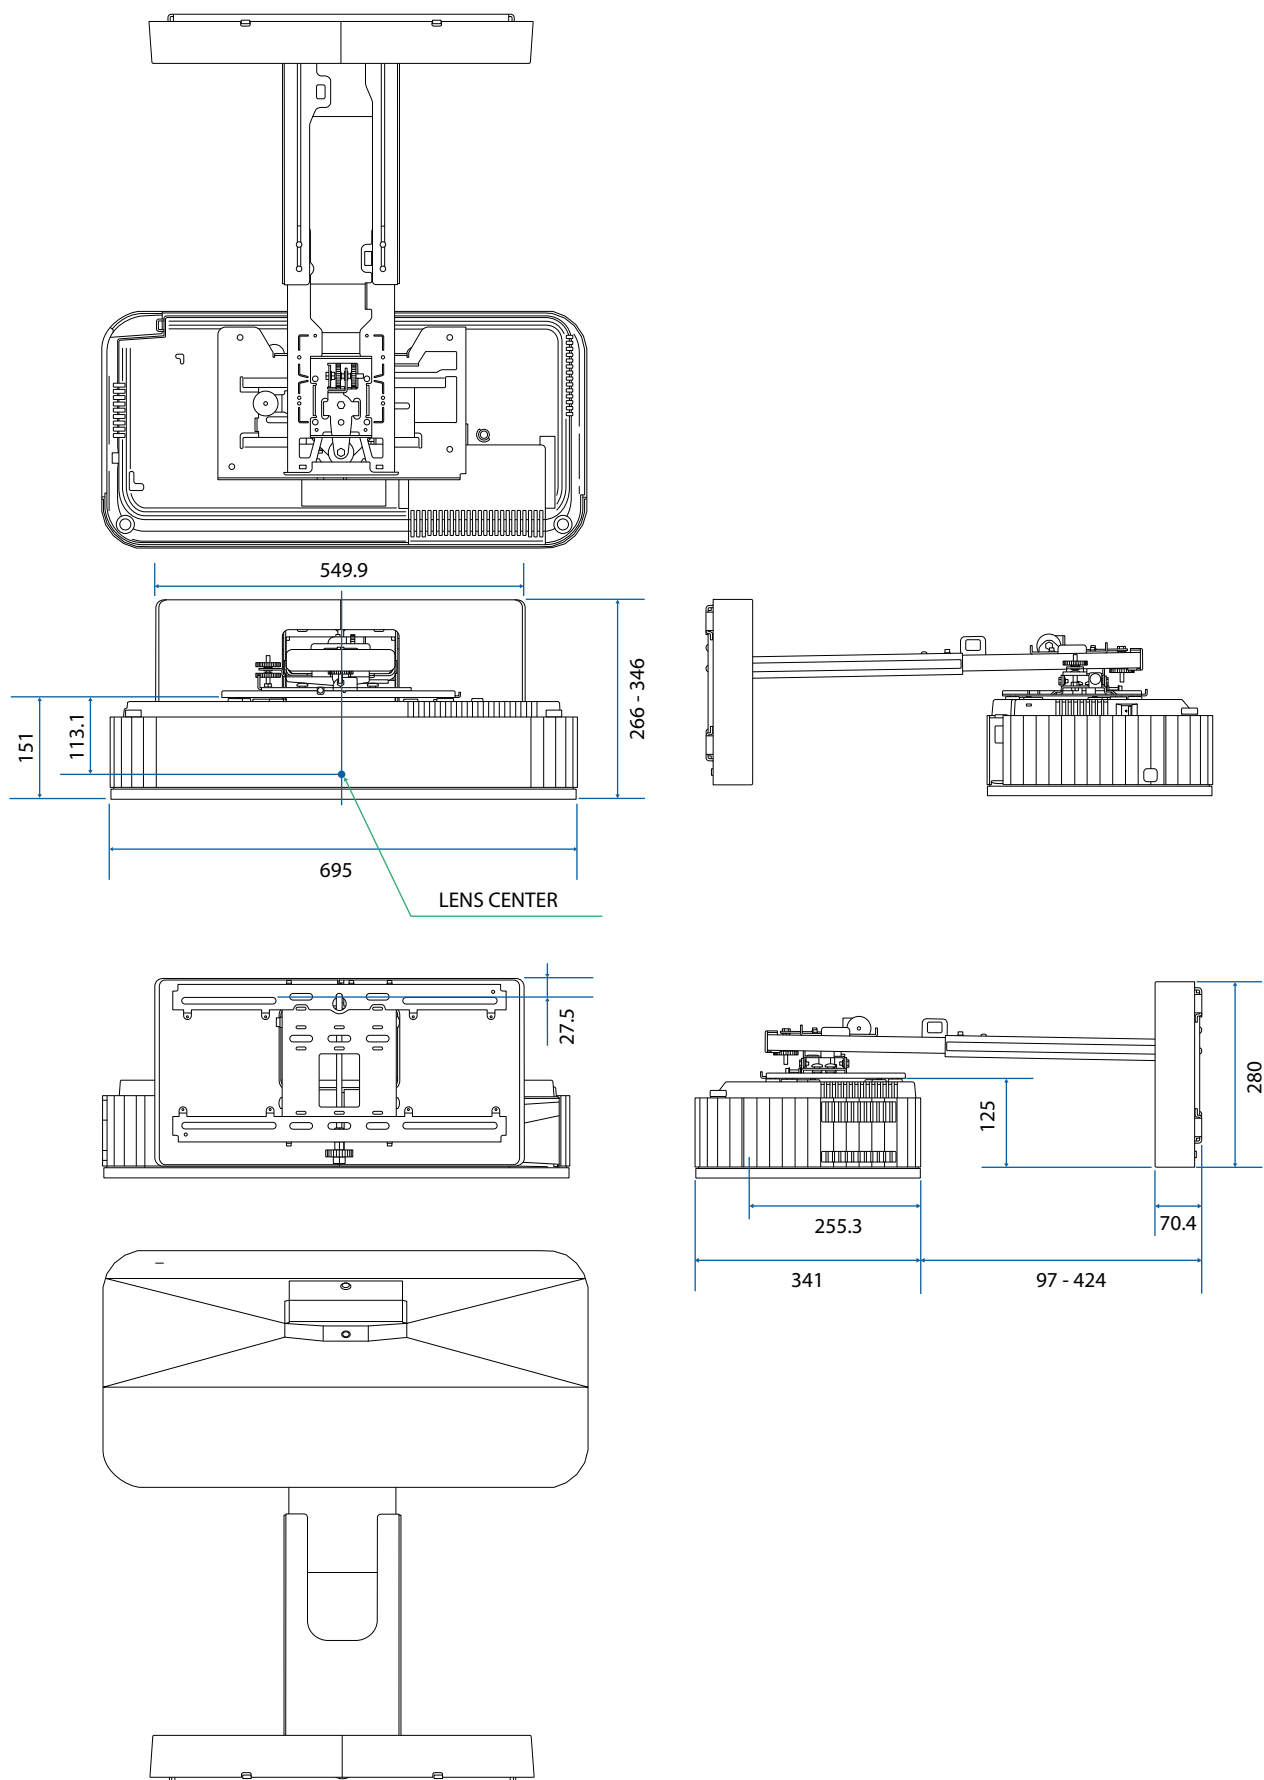

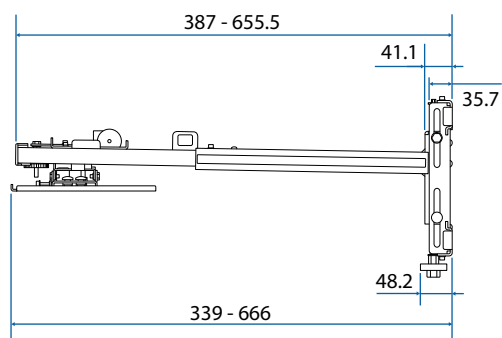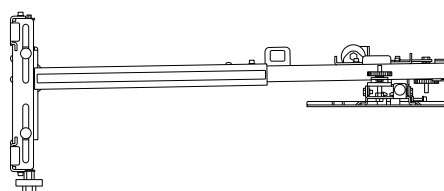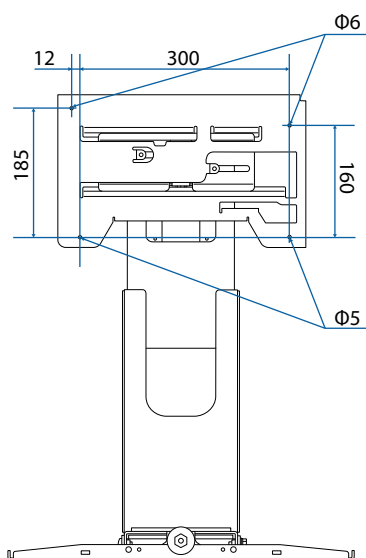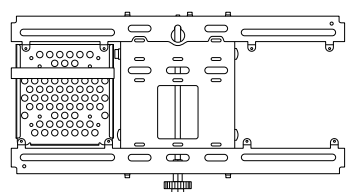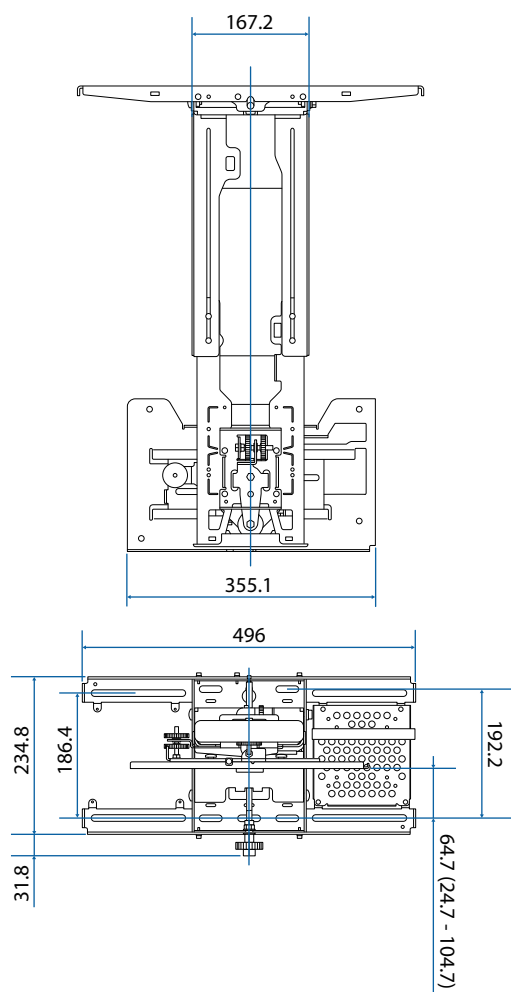





■ Vodoravno klizanje

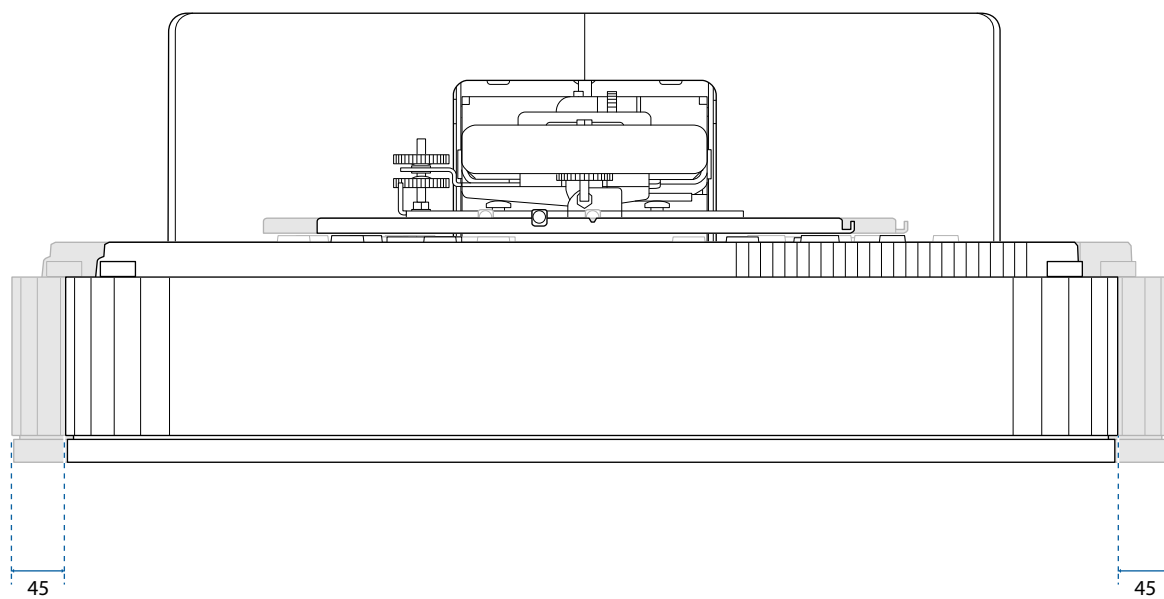

■ Klizanje unaprijed/unatrag

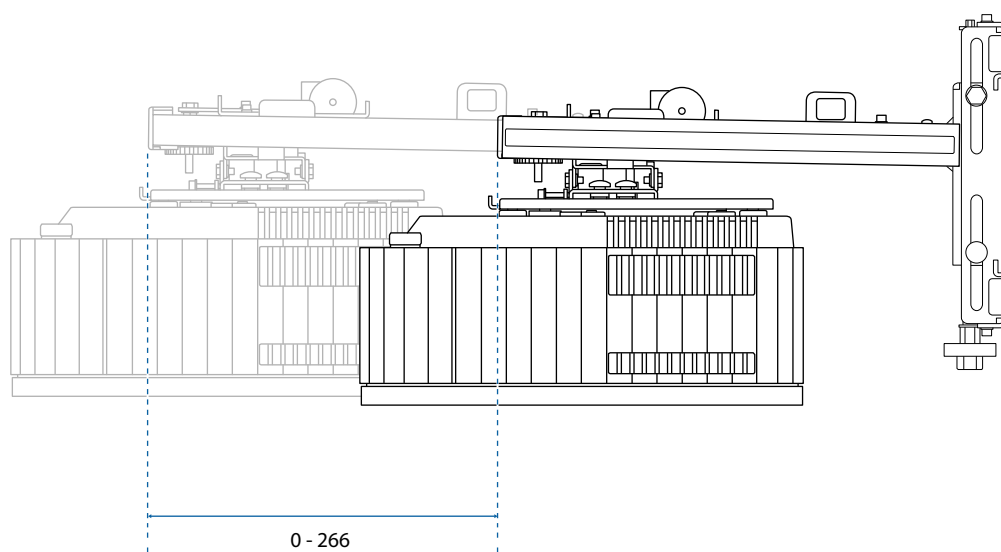

Ploča za instalaciju mini PC-ja

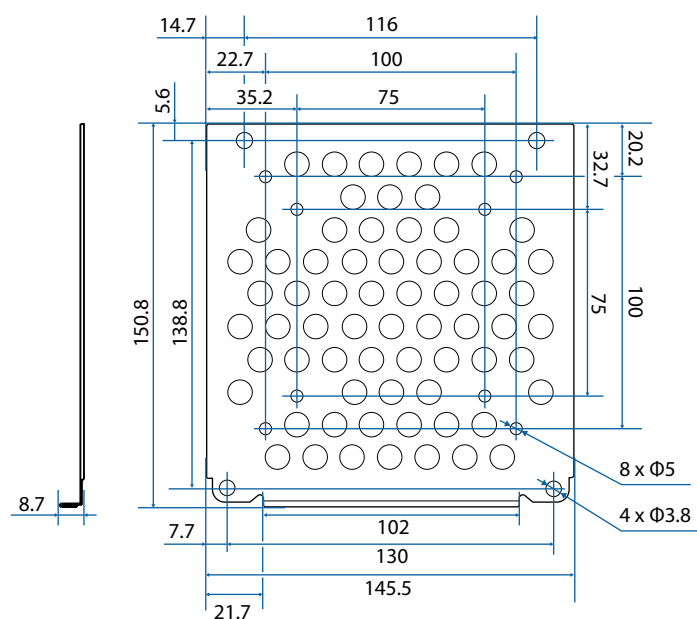


Stavka	Tehnički podatak
Rupe za vijak za instalaciju PC-ja (usklađene s VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm
Podržane veličine PC-ja	Do 150 mm x 150 mm x 44 mm
Podržana težina PC-ja	0,7 kg ili manje

Ugradnja ploče za namještanje

Slijedite dolje opisane postupke za instalaciju ploče za namještanje.

Prije ugradnje zidnog nosača provedite kabele u skladu s uvjetima ugradnje.

- 1** Uklonite nožice s projektora (ukupno 3 mjesta), a zatim pričvrstite gumene naglavke na odjeljak prednje noge.
- 2** Kako biste odredili položaj instalacije, provjerite tablicu s daljinama projekcije ( [str.20](#))
- 3** Pričvrstite jedinicu za prilagođavanje na projektor ( [str.33](#))
- 4** Montirajte zidnu ploču na zid ( [str.34](#))
- 5** Prilagodite duljinu kraka jedinice kraka i zatim je pričvrstite na zidnu ploču ( [str.36](#))
- 6** Pričvrstite jedinicu za prilagođavanje na jedinicu kraka, a zatim povežite kabele i periferne uređaje ( [str.41](#))
- 7** Prilagodite položaj slike ( [str.44](#))
- 8** Pričvrstite poklopce ( [str.55](#))

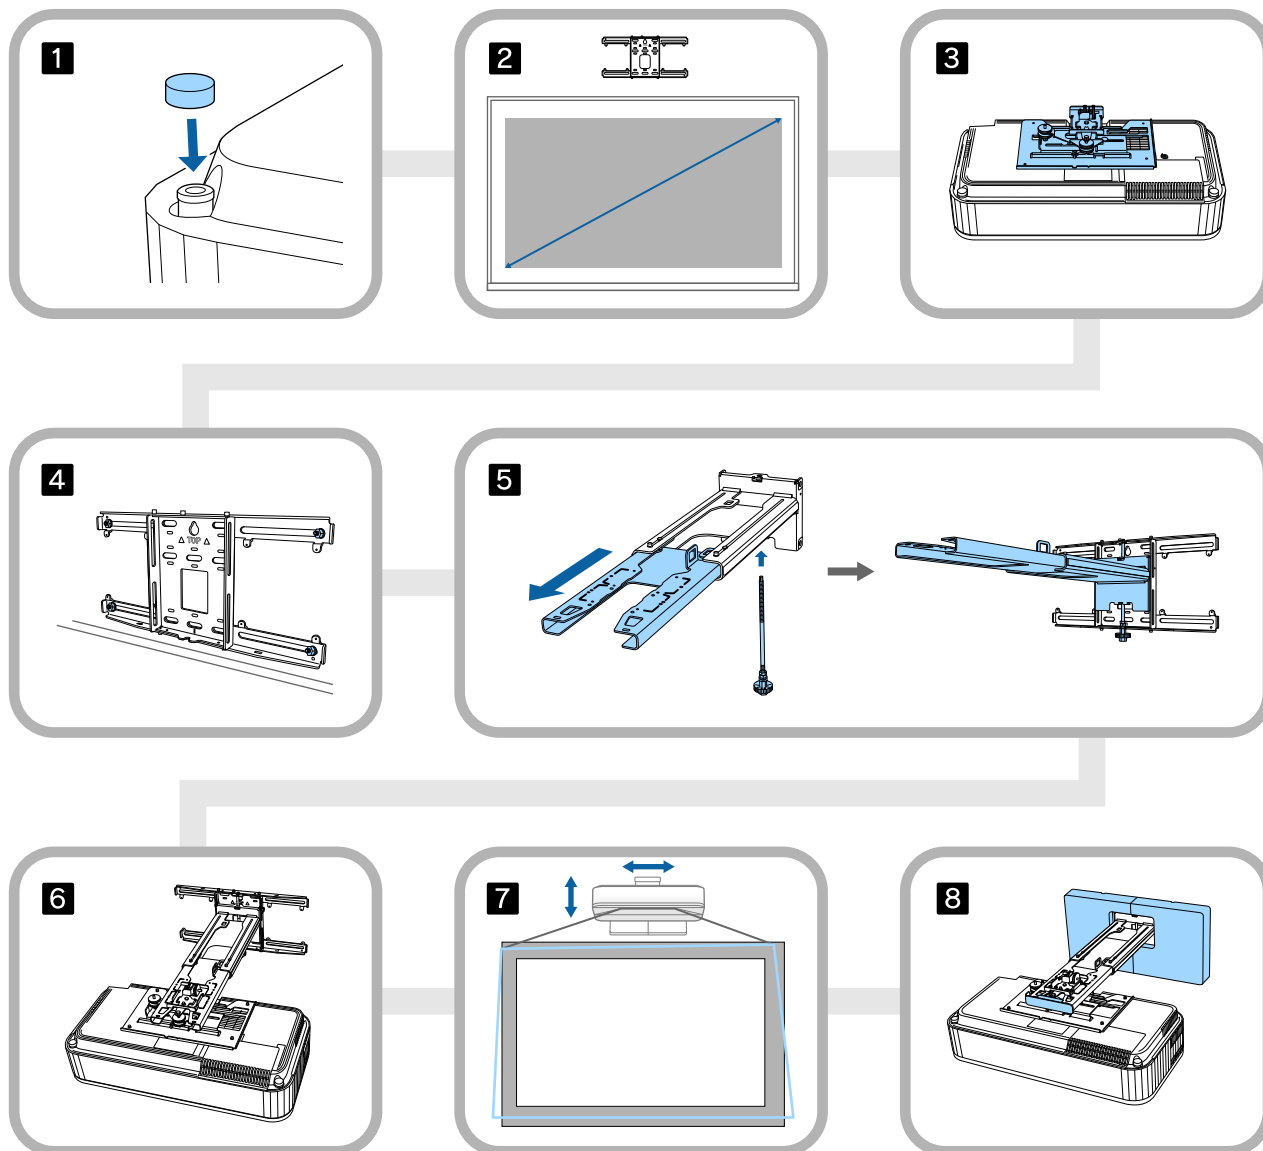

Priključivanje nosača


■ Određivanje položaja instalacije (tablice s daljinama projekcije)

Odredite položaj instalacije zidne ploče u prema veličini zaslona (S) na koji planirate projicirati. Pogledajte sljedeću sliku za provjeru vrijednosti od a do d. To je vrijednost kad je jedinica kraka u sredini zidne ploče (pogledajte ☆ na sljedećem crtežu).



Kada se projektor promatra s prednje strane, minimalna i maksimalna veličina projekcije bit će manje ako je površina za projiciranje ispred zidne ploče.

Kada se projektor promatra s prednje strane, minimalna i maksimalna veličina projekcije bit će veća ako je površina za projiciranje iza zidne ploče.

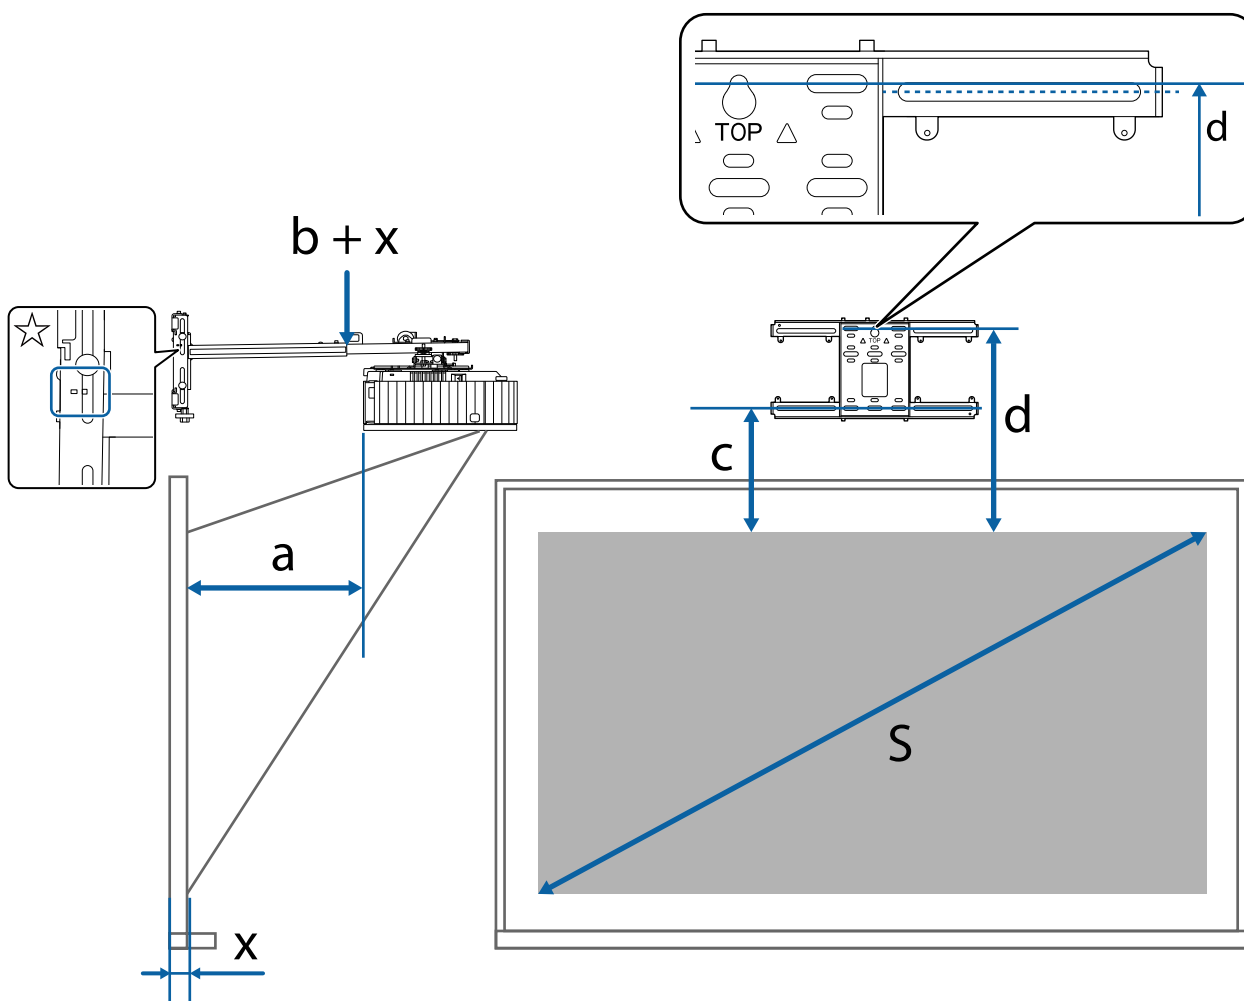

- a: Minimalna udaljenost projekcije (široko)
- b + x: Broj na skali klizača kraka na jedinici kraka (maksimalno 266 mm)
- x: Debljina od površine za ugradnju zidne ploče do površine za projiciranje

- c: Razdaljina od gornjeg ruba slike do rupe za vijak za instalaciju zidne ploče na dnu
- d: Razdaljina od gornjeg ruba slike do pripremljene rupe za vijak za zidnu ploču
- S: Veličina projicirane slike

Projicirana slika formata 16:9

116 inča ili manje

[Mjerna jedinica: mm]

S	a	b	c	d	X
80"	23	73	193	385	+73 - +338
81"	26	70	195	387	+70 - +335
82"	30	66	197	389	+66 - +331
83"	34	62	199	391	+62 - +327
84"	38	58	201	393	+58 - +323
85"	41	55	203	395	+55 - +320
86"	45	51	205	397	+51 - +316
87"	49	47	207	399	+47 - +312
88"	53	43	209	401	+43 - +308
89"	56	40	212	404	+40 - +305
90"	60	36	214	406	+36 - +301
91"	64	32	216	408	+32 - +297
92"	68	28	218	410	+28 - +293
93"	71	25	220	412	+25 - +290
94"	75	21	222	414	+21 - +286
95"	79	17	224	416	+17 - +282
96"	83	13	226	418	+13 - +278
97"	86	10	228	420	+10 - +275
98"	90	6	230	422	+6 - +271
99"	94	2	232	424	+2 - +267

S	a	b	c	d	X
100"	98	1	234	426	-2 - +264
101"	101	5	236	428	-6 - +260
102"	105	9	238	430	-10 - +256
103"	109	13	240	432	-14 - +252
104"	112	16	242	434	-17 - +249
105"	116	20	244	436	-21 - +245
106"	120	24	246	438	-25 - +241
107"	124	28	248	440	-29 - +237
108"	127	31	250	442	-32 - +234
109"	131	35	252	444	-36 - +230
110"	135	39	254	446	-40 - +226
111"	139	43	256	448	-44 - +222
112"	142	46	258	450	-47 - +219
113"	146	50	260	452	-51 - +215
114"	150	54	263	455	-55 - +211
115"	154	58	265	457	-59 - +207
116"	157	61	267	459	-62 - +204

117 inča ili više

[Mjerna jedinica: mm]

S	a	b	c	d	X
117"	161	3	269	461	-4 - +262
118"	165	7	271	463	-8 - +258
119"	169	11	273	465	-12 - +254
120"	173	14	275	467	-15 - +251
121"	176	18	277	469	-19 - +247
122"	180	22	279	471	-23 - +243
123"	184	26	281	473	-27 - +239
124"	187	29	283	475	-30 - +236
125"	191	33	285	477	-34 - +232
126"	195	37	287	479	-38 - +228
127"	199	41	289	481	-42 - +224
128"	202	44	291	483	-45 - +221
129"	206	48	293	485	-49 - +217
130"	210	52	295	487	-53 - +213
131"	214	56	297	489	-57 - +209
132"	217	59	299	491	-60 - +206
133"	221	63	301	493	-64 - +202
134"	225	67	303	495	-68 - +198
135"	229	71	305	497	-72 - +194
136"	232	74	307	499	-75 - +191
137"	236	78	309	501	-79 - +187
138"	240	82	311	503	-83 - +183
139"	243	85	314	506	-86 - +180
140"	247	89	316	508	-90 - +176

S	a	b	c	d	X
141"	251	93	318	510	-94 - +172
142"	255	97	320	512	-98 - +168
143"	258	100	322	514	-101 - +165
144"	262	104	324	516	-105 - +161
145"	266	108	326	518	-109 - +157
146"	270	112	328	520	-113 - +153
147"	273	115	330	522	-116 - +150
148"	277	119	332	524	-120 - +146
149"	281	123	334	526	-124 - +142
150"	285	127	336	528	-128 - +138
151"	288	130	338	530	-131 - +135
152"	292	134	340	532	-135 - +131
153"	296	138	342	534	-139 - +127
154"	300	142	344	536	-143 - +123
155"	303	145	346	538	-146 - +120
156"	307	149	348	540	-150 - +116
157"	311	153	350	542	-154 - +112
158"	315	157	352	544	-158 - +108
159"	318	160	354	546	-161 - +105
160"	322	164	356	548	-165 - +101

Projicirana slika formata 16:10

116 inča ili manje

[Mjerna jedinica: mm]

S	a	b	c	d	X
74"	23	73	193	385	+73 - +338
75"	27	69	195	387	+69 - +334
76"	31	65	198	390	+65 - +330
77"	35	61	200	392	+61 - +326
78"	39	57	202	394	+57 - +322
79"	43	53	204	396	+53 - +318
80"	47	49	206	398	+49 - +314
81"	51	45	209	401	+45 - +310
82"	55	41	211	403	+41 - +306
83"	59	37	213	405	+37 - +302
84"	63	33	215	407	+33 - +298
85"	67	29	217	409	+29 - +294
86"	71	25	220	412	+25 - +290
87"	75	21	222	414	+21 - +286
88"	79	17	224	416	+17 - +282
89"	83	13	226	418	+13 - +278
90"	87	9	228	420	+9 - +274
91"	91	5	231	423	+5 - +270
92"	95	1	233	425	+1 - +266

S	a	b	c	d	X
93"	100	4	235	427	-5 - +261
94"	104	8	237	429	-9 - +257
95"	108	12	239	431	-13 - +253
96"	112	16	242	434	-17 - +249
97"	116	20	244	436	-21 - +245
98"	120	24	246	438	-25 - +241
99"	124	28	248	440	-29 - +237
100"	128	32	251	443	-33 - +233
101"	132	36	253	445	-37 - +229
102"	136	40	255	447	-41 - +225
103"	140	44	257	449	-45 - +221
104"	144	48	259	451	-49 - +217
105"	148	52	262	454	-53 - +213
106"	152	56	264	456	-57 - +209
107"	156	60	266	458	-61 - +205
108"	160	64	268	460	-65 - +201
109"	164	68	270	462	-69 - +197
110"	169	72	273	465	-73 - +193
111"	172	76	275	467	-77 - +189
112"	176	80	277	469	-81 - +185
113"	180	84	279	471	-85 - +181
114"	184	88	281	473	-89 - +177
115"	189	93	284	476	-94 - +172
116"	193	97	286	478	-98 - +168

117 inča ili više

[Mjerna jedinica: mm]

S	a	b	c	d	X
117"	197	39	288	480	-40 - +226
118"	201	43	290	482	-44 - +222
119"	205	47	292	484	-48 - +218
120"	209	51	295	487	-52 - +214
121"	213	55	297	489	-56 - +210
122"	217	59	299	491	-60 - +206
123"	221	63	301	493	-64 - +202
124"	225	67	303	495	-68 - +198
125"	229	71	306	498	-72 - +194
126"	233	75	308	500	-76 - +190
127"	237	79	310	502	-80 - +186
128"	241	83	312	504	-84 - +182
129"	245	87	314	506	-88 - +178
130"	249	91	317	509	-92 - +174
131"	253	95	319	511	-96 - +170
132"	257	99	321	513	-100 - +166
133"	261	103	323	515	-104 - +162
134"	265	107	325	517	-108 - +158
135"	269	111	328	520	-112 - +154
136"	274	116	330	522	-117 - +149
137"	278	120	332	524	-121 - +145
138"	282	124	334	526	-125 - +141
139"	286	128	337	529	-129 - +137
140"	290	132	339	531	-133 - +133

S	a	b	c	d	X
144"	306	148	348	540	-149 - +117
145"	310	152	350	542	-153 - +113
146"	314	156	352	544	-157 - +109
147"	318	160	354	546	-161 - +105
148"	322	164	356	548	-165 - +101

Projicirana slika formata 4:3

116 inča ili manje

[Mjerna jedinica: mm]

S	a	b	c	d	X
66"	26	70	195	387	+70 – +335
67"	30	66	197	389	+66 – +331
68"	35	61	200	392	+61 – +326
69"	39	57	202	394	+57 – +322
70"	44	52	205	397	+52 – +317
71"	48	48	207	399	+48 – +313
72"	53	43	210	402	+43 – +308
73"	58	38	212	404	+38 – +303
74"	62	34	215	407	+34 – +299
75"	67	29	217	409	+29 – +294
76"	71	25	220	412	+25 – +290
77"	76	20	222	414	+20 – +285
78"	80	16	225	417	+16 – +281
79"	85	11	227	419	+11 – +276
80"	90	6	230	422	+6 – +271
81"	94	2	232	424	+2 – +267

S	a	b	c	d	X
82"	99	3	235	427	-4 - +262
83"	103	7	237	429	-8 - +258
84"	108	12	240	432	-13 - +253
85"	113	17	242	434	-18 - +248
86"	117	21	245	437	-22 - +244
87"	122	26	247	439	-27 - +239
88"	126	30	250	442	-31 - +235
89"	131	35	252	444	-36 - +230
90"	136	39	255	447	-40 - +226
91"	140	44	257	449	-45 - +221
92"	145	49	260	452	-50 - +216
93"	149	53	262	454	-54 - +212
94"	154	58	265	457	-59 - +207
95"	158	62	267	459	-63 - +203
96"	163	67	270	462	-68 - +198
97"	168	72	272	464	-73 - +193
98"	172	76	275	467	-77 - +189
99"	177	81	277	469	-82 - +184
100"	181	85	280	472	-86 - +180
101"	186	90	282	474	-91 - +175
102"	190	94	285	477	-95 - +171
103"	195	99	287	479	-100 - +166
104"	200	104	290	482	-105 - +161
105"	204	108	292	484	-109 - +157

S	a	b	c	d	X
106"	209	113	295	487	-114 - +152
107"	213	117	297	489	-118 - +148
108"	218	122	300	492	-123 - +143
109"	223	127	302	494	-128 - +138
110"	227	131	305	497	-132 - +134
111"	232	136	307	499	-137 - +129
112"	236	140	310	502	-141 - +125
113"	241	145	312	504	-146 - +120
114"	245	149	315	507	-150 - +116
115"	250	154	317	509	-155 - +111
116"	255	159	320	512	-160 - +106

117 inča ili više


[Mjerna jedinica: mm]

S	a	b	c	d	X
117"	259	101	322	514	-102 - +164
118"	264	106	325	517	-107 - +159
119"	268	110	327	519	-111 - +155
120"	273	115	330	522	-116 - +150
121"	278	120	332	524	-121 - +145
122"	282	124	335	527	-125 - +141
123"	287	129	337	529	-130 - +136
124"	291	133	340	532	-134 - +132
125"	296	138	342	534	-139 - +127
126"	300	142	345	537	-143 - +123
127"	305	147	347	539	-148 - +118
128"	310	152	350	542	-153 - +113
129"	314	156	352	544	-157 - +109
130"	319	161	355	547	-162 - +104

■ Pričvršćivanje jedinice za prilagođavanje na projektor


- 1** Odvijte vijak M4 na jedinicu za prilagođavanje i zatim poravnajte oznake svakog dijela. Kad je položaj ispravan, zategnite vijak M4.

- Modeli bez oznaka na jedinici za prilagođavanje

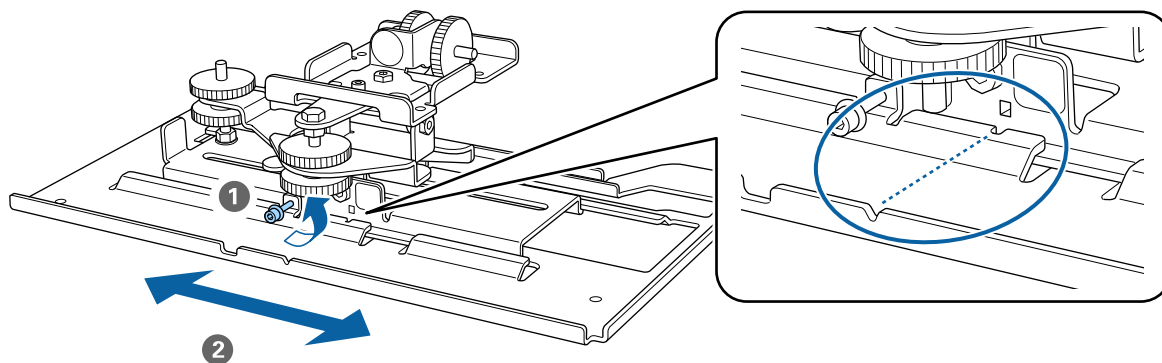


- Modeli s oznakama na jedinici za prilagođavanje

Namjestite tako da su oznake poravnate.

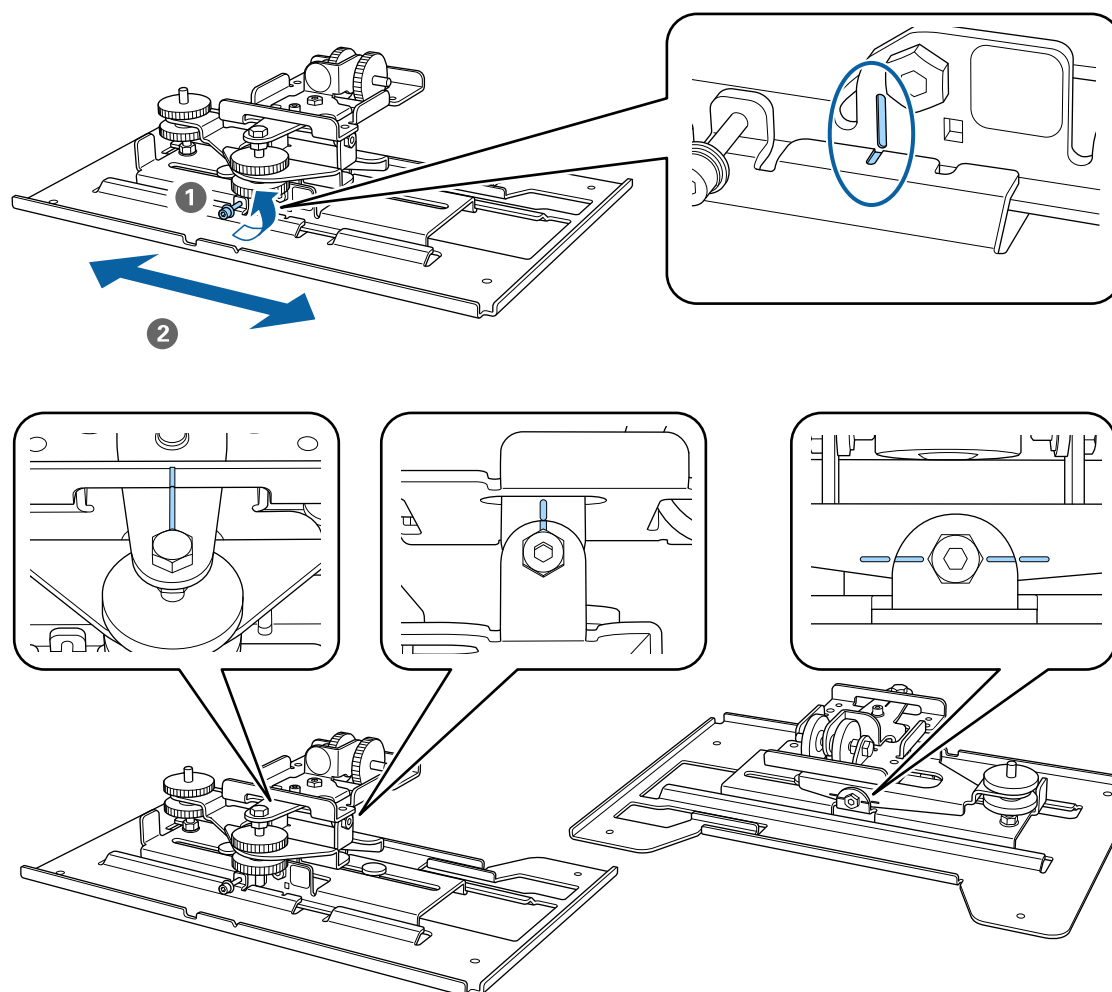


- 2** Pričvrstite jedinicu za prilagođavanje na osnovicu projektor isporučeni vijcima M4 x 12 mm (x4)

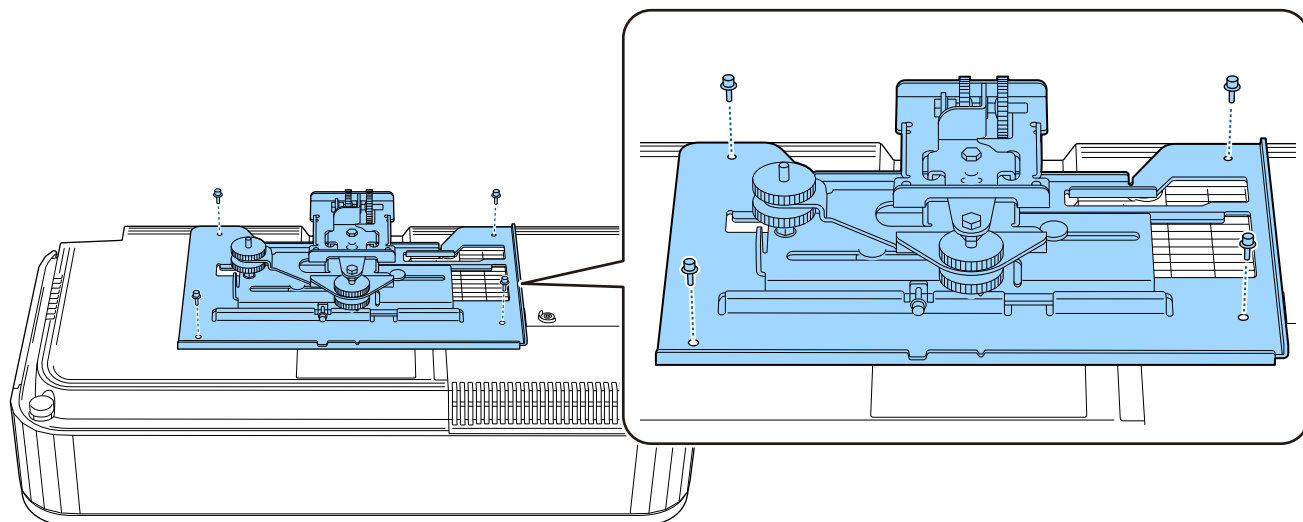

Instalirajte zidnu ploču na zid


- 1** Pričvrstite predložak na zid
- Pričvrstite predložak u skladu sa željenim mjestom instalacije koji ste provjerili pomoću tablica s daljinama projekcije ([str.20](#)).
- Poravnajte središnji položaj zaslona koji se projicira sa Image Center A na predlošku.

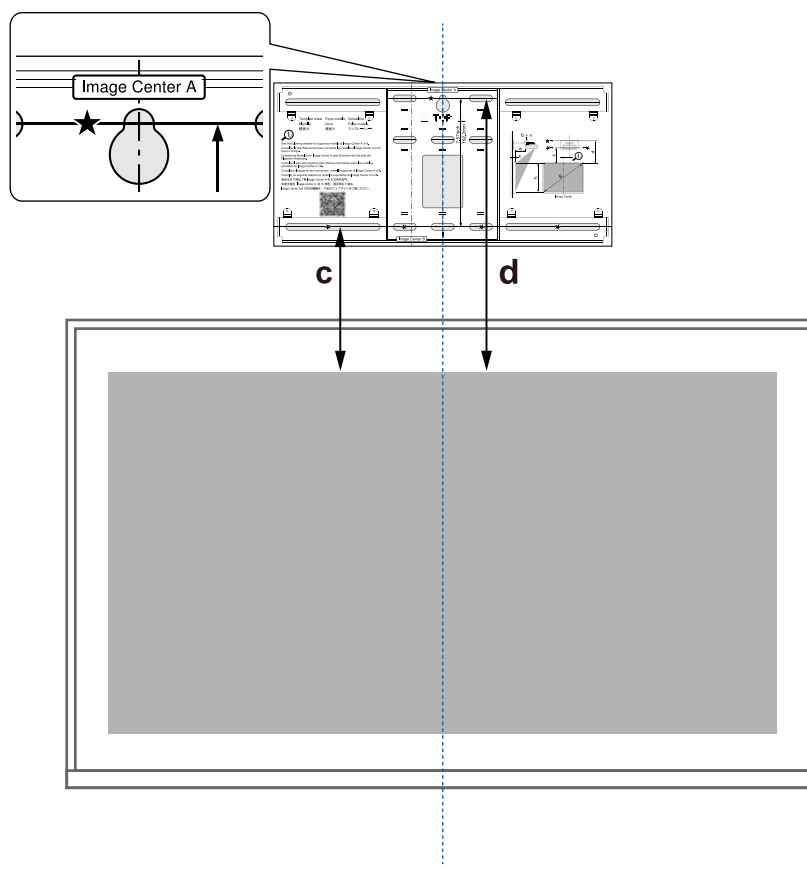

2

Stavite M10 vijak dostupan u slobodnoj prodaji na položaj otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče


Ostavite razmak od najmanje 6 mm između zida i glave vijka.

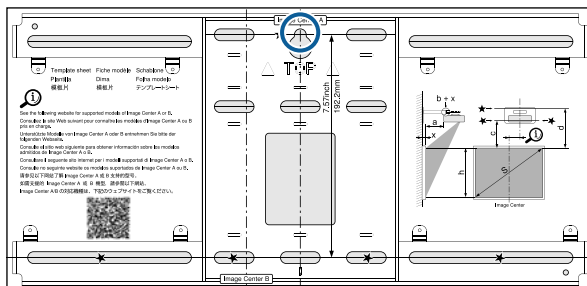

3

Odredite položaje instalacijskih otvora za zidnu ploču

Za optimalnu uravnoteženost učvrstite najmanje četiri vijka, na vrhu, dnu, lijevo i desno kao što je prikazano na slici dolje.

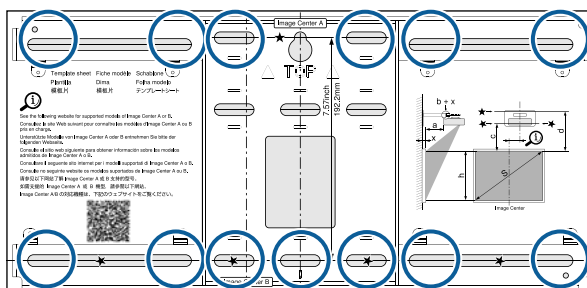

4

Izbušite rupe u zidu

Promjer svrdla: 10,5 mm (M10) ili 10 mm (3/8 inča)

Dubina početne rupe: 45 mm


Dubina rupe za uložak: 40 mm

10.5mm (M10)
or
10mm (3/8 inch)

45mm



Ako kabele do projektora provlačite kroz zid, otvore za provlačenje kabela možete probušiti u području prikazanom na slici dolje.

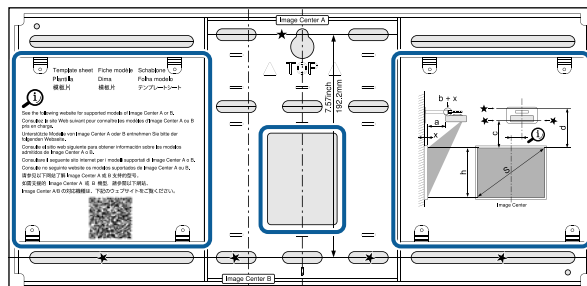


5

Uklonite predložak



6

Postavite zidnu ploču na privremeni vijak M10 koji ste postavili u koraku 2

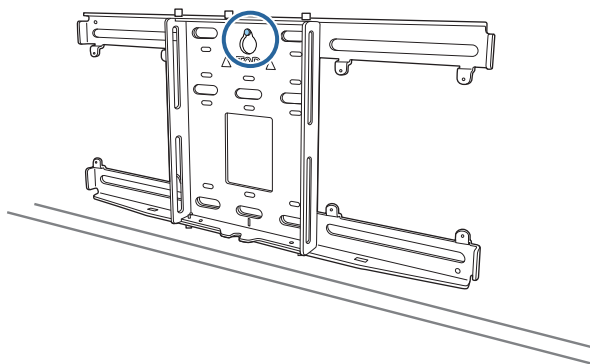

7

Za učvršćivanje zidne ploče na rupe koje ste izbušili u koraku 4 koristite vijke tipli M10 ili 3/8 inča x 60 mm dostupne u slobodnoj prodaji

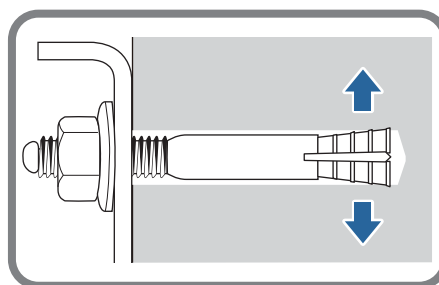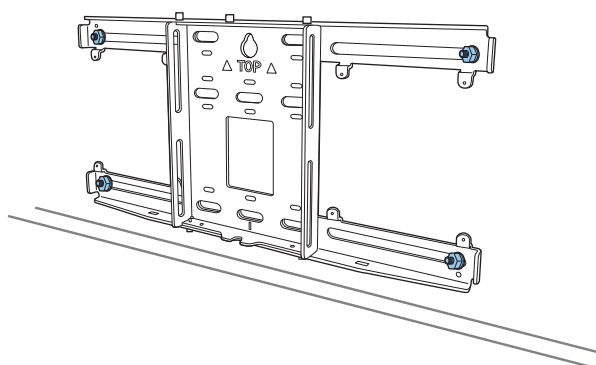


Ugradite jedinicu kraka na zidnu ploču

1

Opustite vijke M4 x 12 mm (x2) i protegnite klizač kraka na jedinici kraka

Namjestite skalu na klizaču na kombiniranu razdaljinu vrijednosti za (b) provjerenu vrijednost iz tablice s daljinama projekcije ([str.20](#)) i debljine (x) od površine ugradnje zidne ploče do površine za projiciranje.

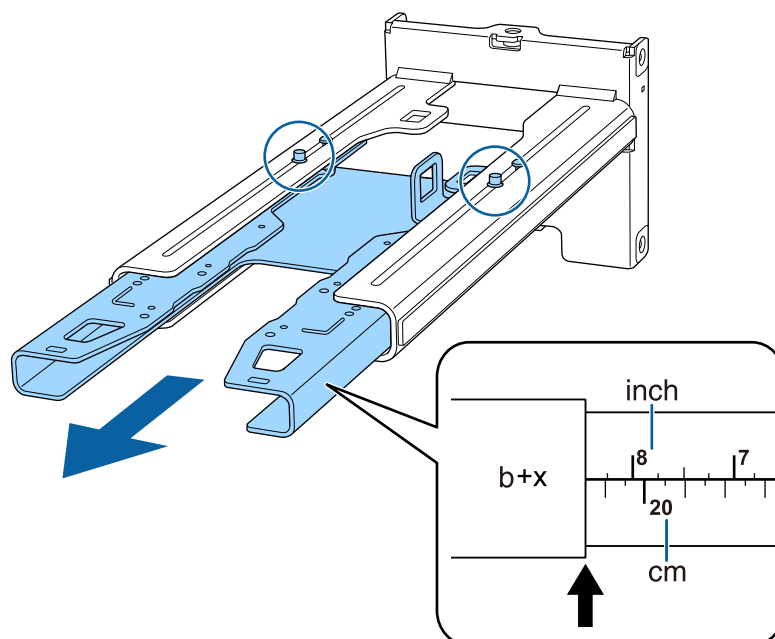


2

Umetnite šesterokutnu osovinu u jedinicu kraka


Ako na šesterokutnoj osovini postoji oznaka* bijele boje, poravnajte oznaku s gornjim rubom ploče za namještanje.

*Iako oznaka vremenom može izblijedjeti i nestati, to ne ukazuje na neispravnost hardvera.

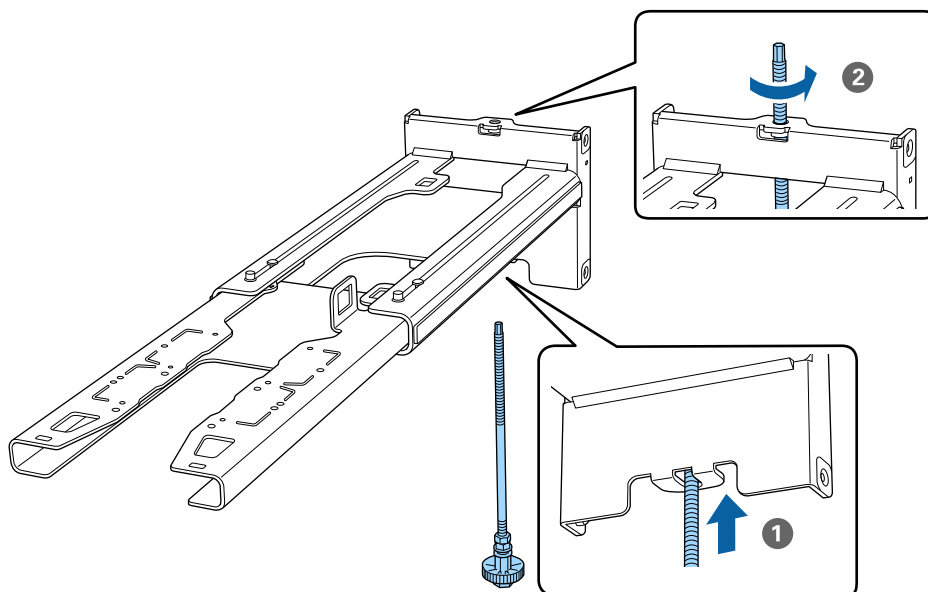

3

Provucite potrebne kabele kroz jedinicu kraka

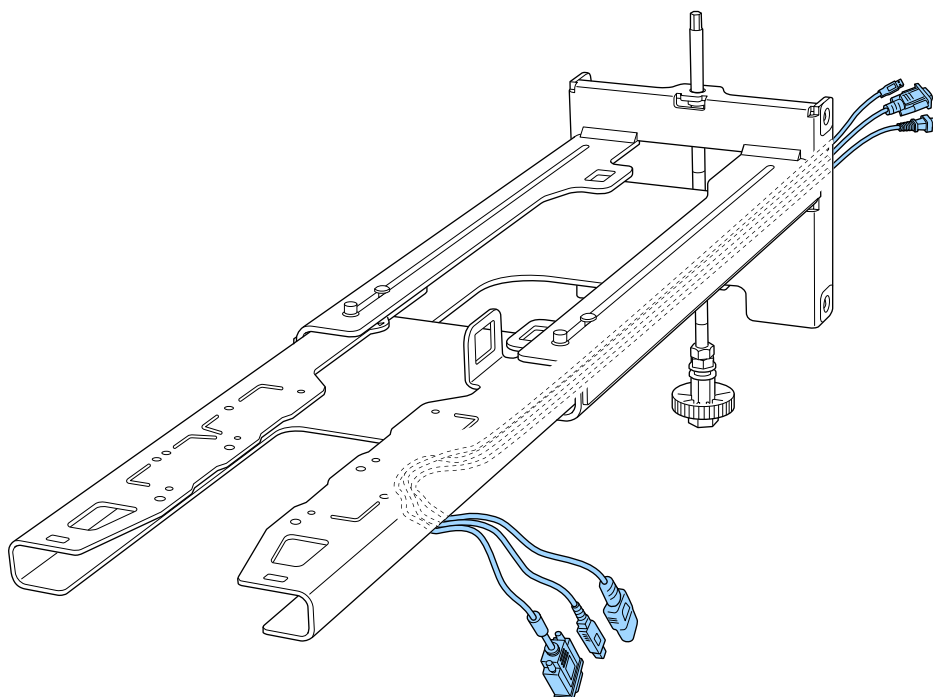

Upozorenje

Ostatak kabela nemojte vješati preko jedinice kraka. Mogli bi pasti i izazvati nezgodu.




Provjerite jesu li priključci kabela za povezivanje perifernih uređaja poput mini PC-ja provedeni tako da izlaze iz donjeg dijela jedinice kraka, a ne kroz zidove.

4

Učvrstite jedinicu kraka na zidnu ploču

Umetnite šesterokutnu osovinu dok vrh malo ne izlazi s vrha zidne ploče, a drugi se kraj na spaja s dnom zidne ploče.

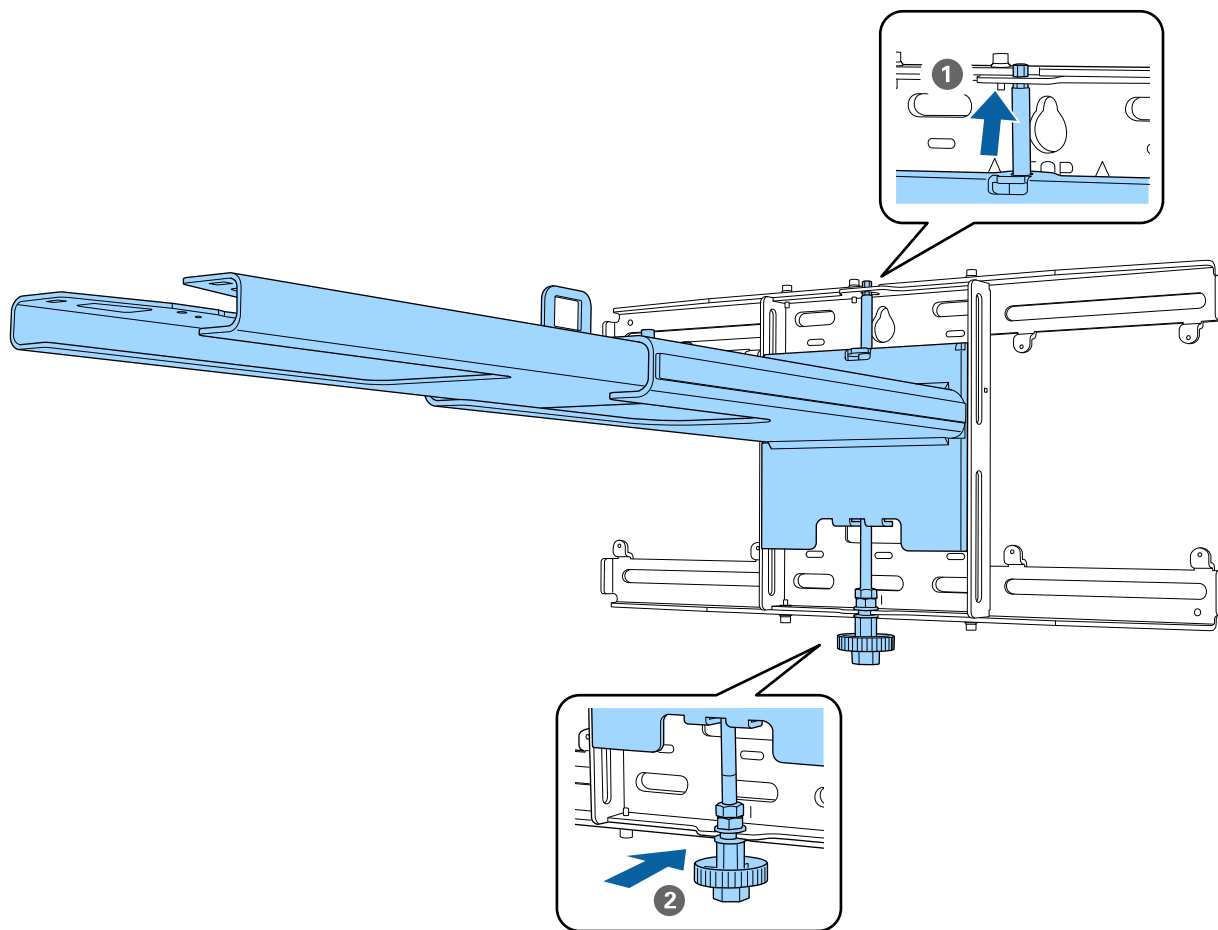


 **Oprez**

Pazite da ne uklještite kabele između jedinice kraka i zidne ploče.

5


Privremeno učvrstite jedinicu kraka

Učvrstite tri mjesta isporučenim vijcima M6 (x3).

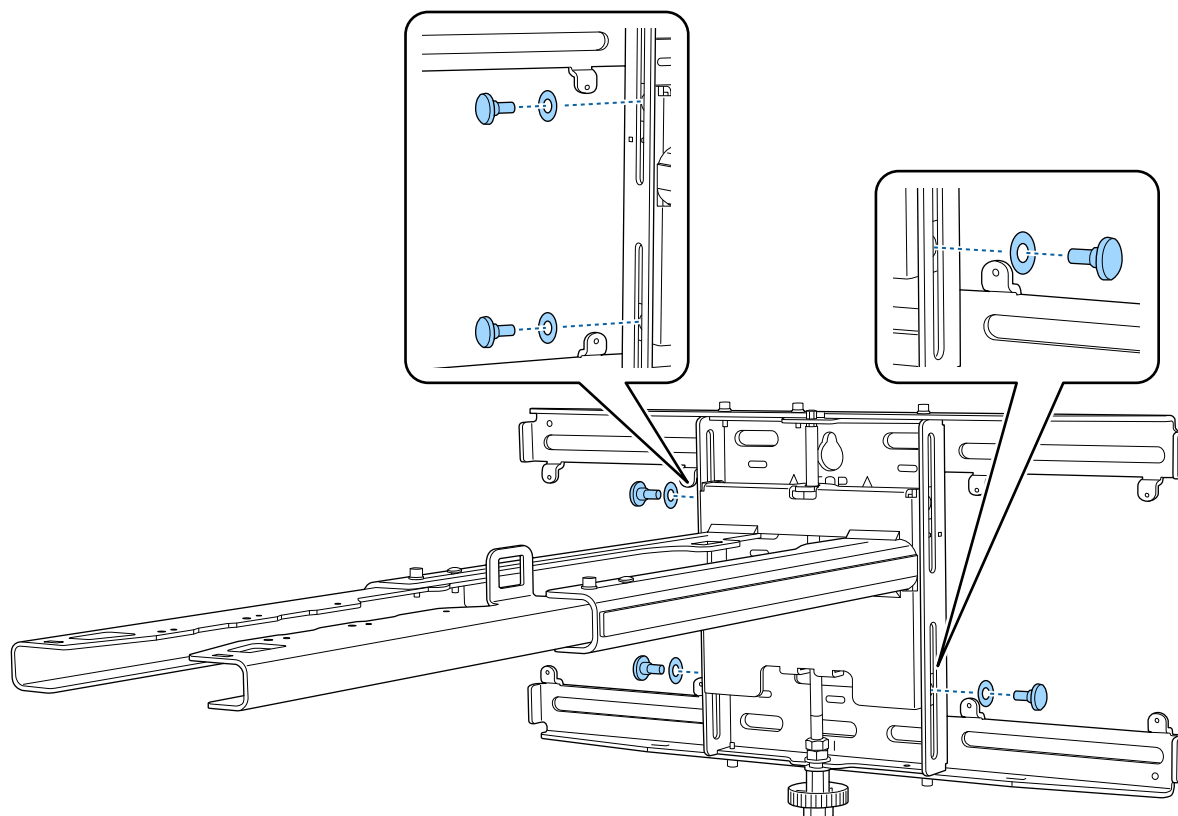


6

Namjestite okomito klizanje pomoću otvorenog ključa kako biste poravnali oznake na zidnoj ploči i jedinici kraka.

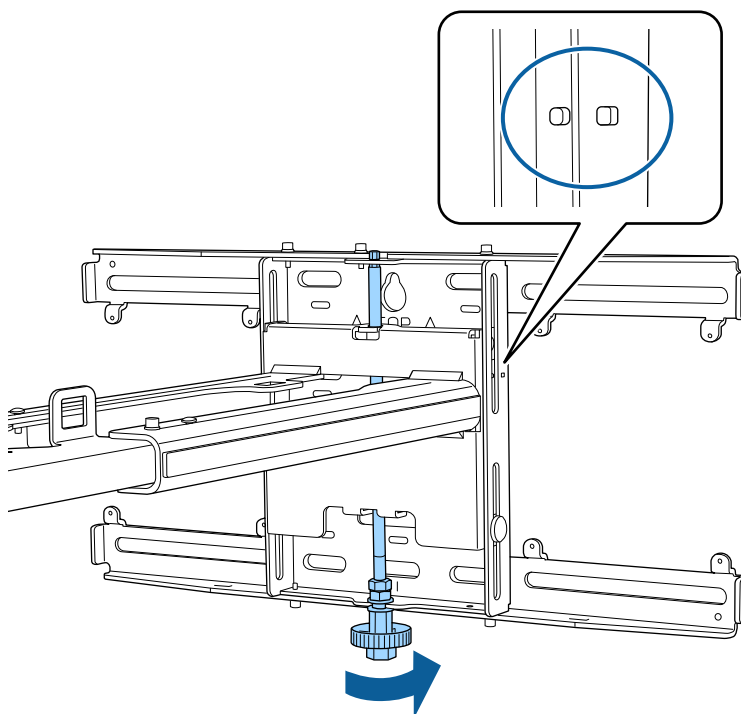

7

Pritegnite vijak M6 (x1) radi učvršćivanja položaja jedinice kraka

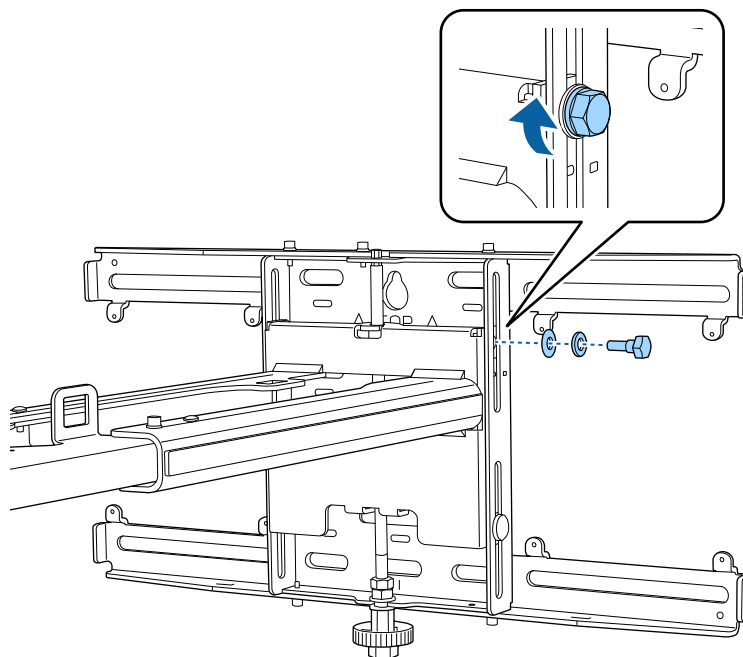


■ Učvrstite jedinicu za prilagođavanje na jedinicu kraka

1


Provjerite mjesto za instalaciju jedinice za prilagođavanje

Položaj za instalaciju označen je na jedinici kraka. Ugradite na odgovarajući položaj ovisno o veličini zaslona na koji želite projicirati.


- Kad je projicirana slika manja od 117 inča: Ugradite jedinicu na oznaku ○ .

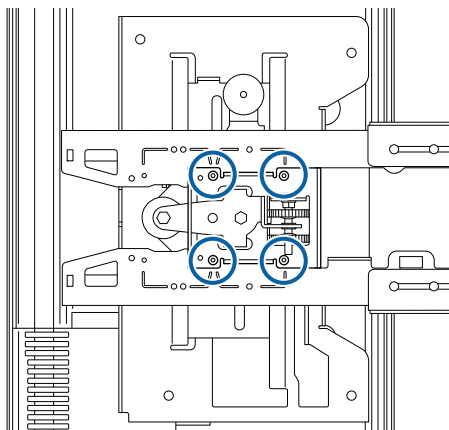

- Kad je projicirana slika 117 inča ili veća: Ugradite jedinicu na oznaku ○ ○ .

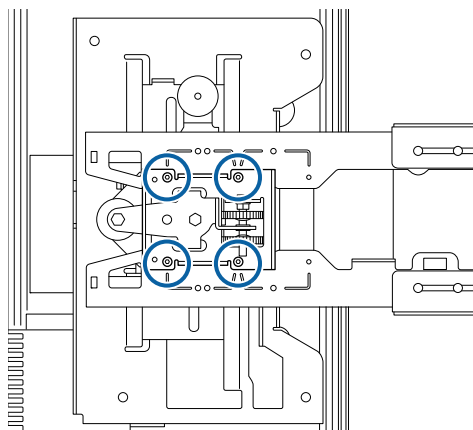


- 2** Učvrstite jedinicu za prilagođavanje na jedinicu kraka isporučenim vijcima M4 x 12 mm (x4)

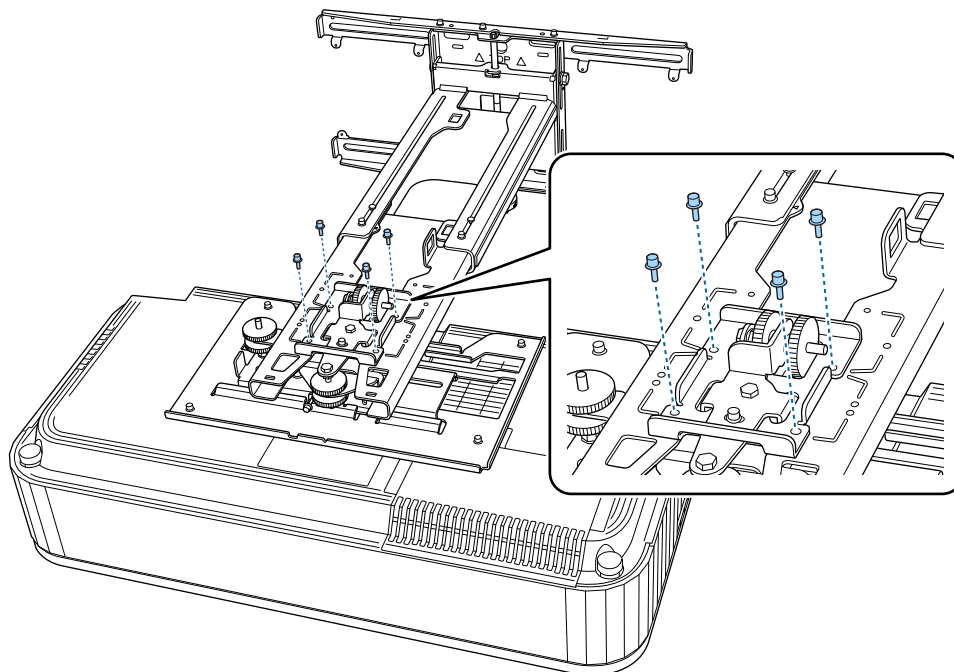

- 3** Spojite kabele na projektor
Zadnji spojite kabel za napajanje.

Priključivanje perifernih uređaja

Pričvrstite mini PC ili PC štapić na ploču za mini PC i učvrstite ga za lijevu ili desnu stranu zidne ploče.

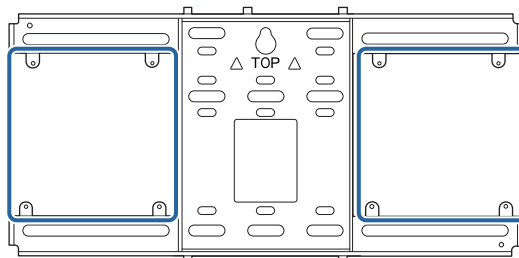


Pričvrstite tako da ne blokirate otvore za ispuh zraka PC-ja.

Preporučujemo postavljanje PC-ja tako da su otvori za ispuh zraka na vrhu, a otvori za usis zraka na dnu.


Prilikom pričvršćivanja pojasa mini PC-ja

- 1** Omotajte pojas oko ploče za mini PC

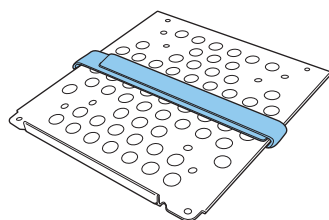


2

Učvrstite ploču za mini PC na zidnu ploču isporučenim vijcima M3 x 6 mm (x4).

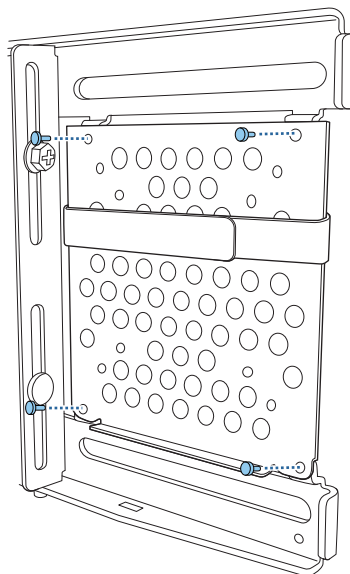

3

Postavite PC na donji rub ploče za mini PC i učvrstite ga pojasom

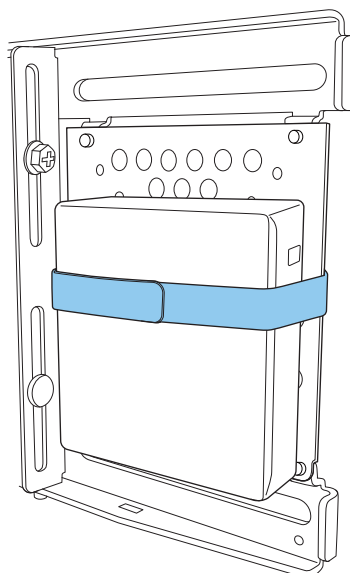


Prilikom pričvršćivanja vijcima


Redoslijed kojim se dijelovi ugrađuju razlikuje se ovisno o obliku mini PC-ja i orijentaciji otvora za vijke. Prije instalacije svakako pročitajte upute za instalaciju.

Primjer instalacije

- Učvrstite ploču za mini PC s montiranim PC-jem na zidnu ploču isporučenim vijcima M3 x 6 mm (x4).

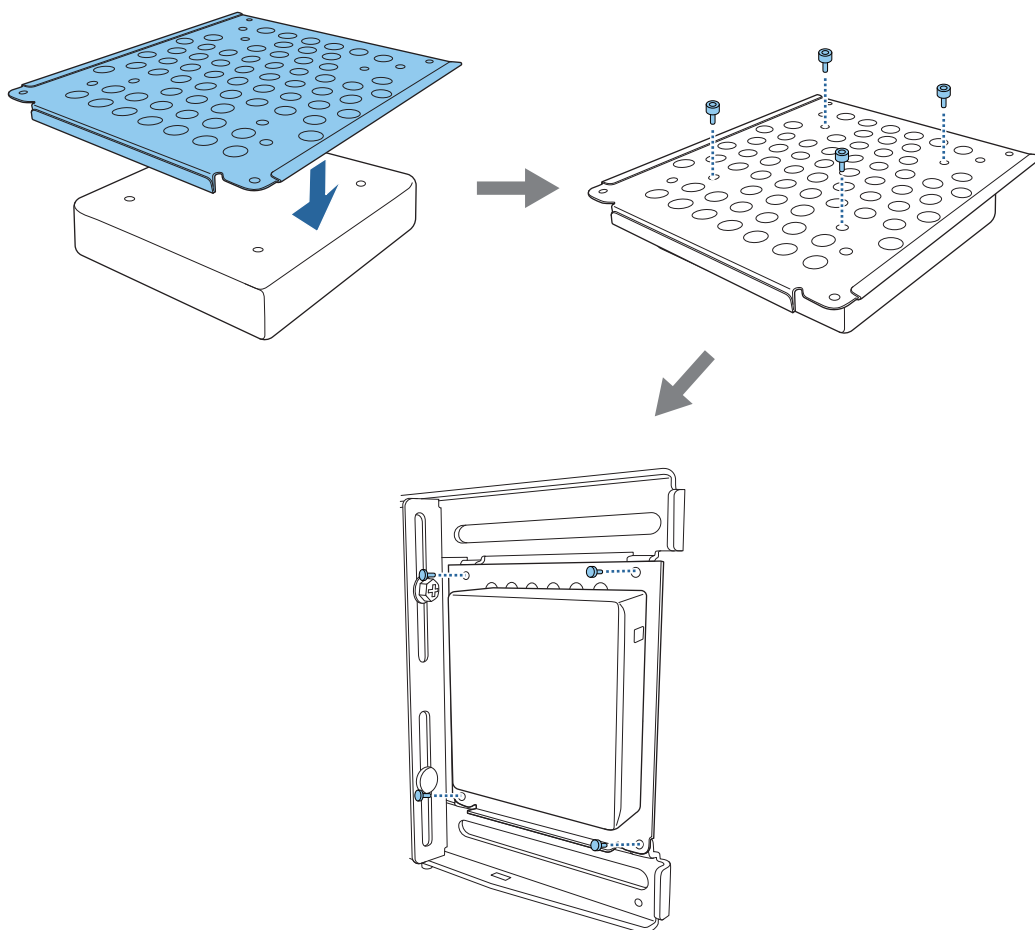

- Učvrstite ploču za mini PC na zidnu ploču isporučenim vijcima M3 x 6 mm (x4) i zatim montirajte PC.

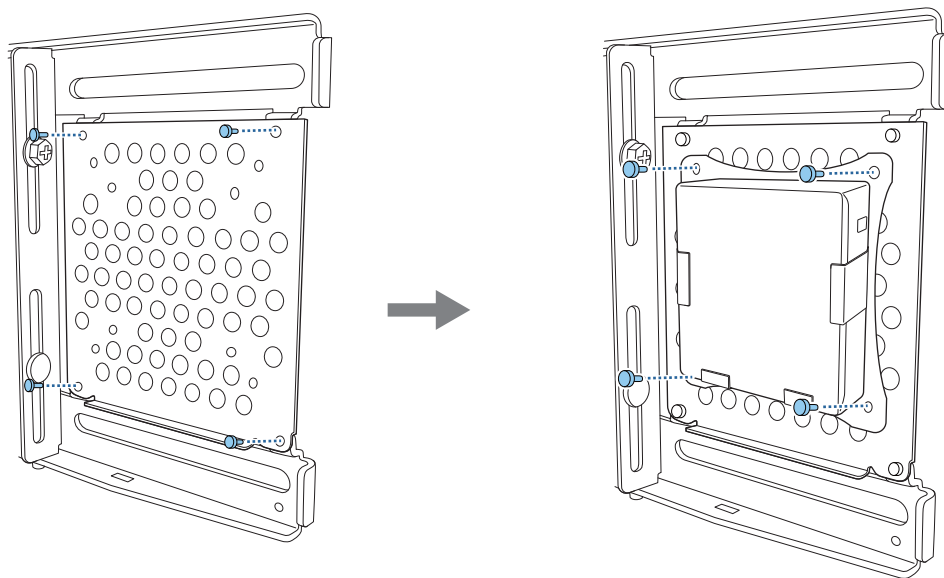


Podešavanje položaja projicirane slike

Za podešavanje položaja projicirane slike možete koristiti bilo koji od navedenih načina.

- Prilagodba pomoću vodiča Upute za ugradnju ploče za namještanje ([str.46](#))

Ručno prilagodite položaj ploče za namještanje u skladu s prikazanim zaslonom vodiča. To je korisno kad želite provesti fine prilagodbe položaja projekcije održavajući pritom kvalitetu slike.

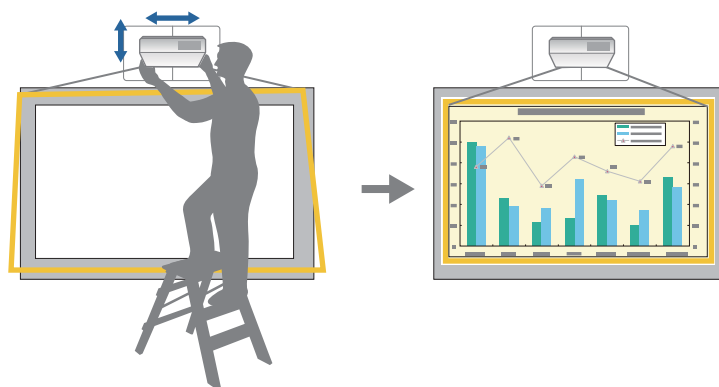


- Namještanje pomoću Epson Setting Assistant

Upotrijebite Epson Setting Assistant da biste namjestili položaj projekcije. Instalirajte i upotrijebite aplikaciju Epson Setting Assistant. Za instalaciju aplikacije pokrenite Čarobnj. za geom. ispravljanje i skenirajte QR kod koji se prikazuje na zaslonu za projiciranje.

- Prilagodba pomoću izbornika projektora ([str.50](#))

Odaberite područje koje želite prilagoditi i ručno ispravite sliku. To je korisno kad želite provesti fine prilagodbe položaja projekcije nakon mehaničkih prilagodbi pomoću zaslona vodiča.

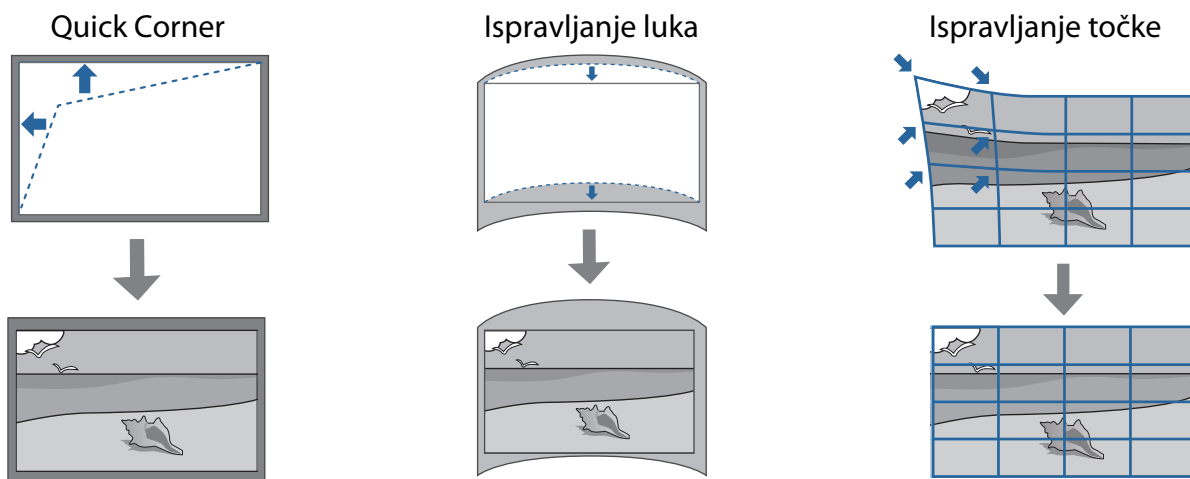

- Slike neće biti odmah stabilne nakon uključivanja projektora. Nakon pokretanja projekcije pričekajte najmanje 30 minuta prije prilagodbe slike.
- Projektor ugradite i podešavajte na sobnoj temperaturi približno iste vrijednosti onoj pri kojoj će se projektor koristiti. Ako se temperatura mijenja položaj slike se može promijeniti.
- Prilikom podešavanja više projektora pomoću funkcije skupnog podešavanja, prije podešavanja projicirane slike izvršite sljedeće skupno podešavanje.
- Kad želite zadržati kvalitetu slike preporučujemo mehaničku prilagodbu položaja ploče za namještanje radi prilagodbe slike.
- Preporučujemo projektor namjestiti što paralelnije s površinom za projiciranje kako bi se smanjilo izobličenje slike.

■ Pripreme prije prilagodbe

Čarobnjak za početno postavljanje prikazuje se kada prvi put uključite projektor.


Koristite gumb gore, dolje, lijevo, desno i [Enter] da biste postavili **Projekcija, Jezik i Datum i vrijeme**. Po potrebi nastavite prilagođavati oblik i položaj projicirane slike. Ako je potrebno možete omogućiti **Brzo pokretanje** kako biste ubrzali pokretanje projektora. Omogućavanjem ove postavke povećava se potrošnja energije tijekom stanja mirovanja.

■ Provođenje mehaničke prilagodbe pomoću funkcije Upute za ugradnju ploče za namještanje


Koristite zaslon za vođenje za prilagodbu položaja slike.

1 Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoć daljinskog upravljača

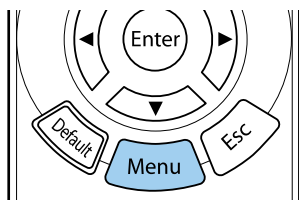

Uz pomoć upravljačke ploče


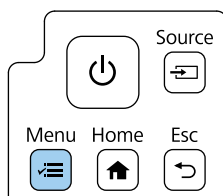


2 Odaberite **Upute za ugradnju ploče za namještanje** iz izbornika **Instalacija**



Često korištene stavke	Instalacija	
Slika	Stalna ugradnja	Isključeno
U/I signal	Testni uzorak	
Instalacija	Upute za ugradnju ploče za n...	
Zaslon	Projekcija	Prednja/Dno prema gore
Radnja	Geom. ispravljanje	Ispravljanje luka
Upravljanje	Čarobnj. za geom. ispravljanje	
Mreža	Digitalni zum	▼
Memorija	Daljinski prijemnik	Isključeno
ECO	Vrsta ekrana	16:9 ▼
Početna / sve postavke	Način velike visine	Isključeno
	Izvor	HDMI1
	Orezivanje rubova	
	Vrati na zadano	
	Ponovna instalacija	
	Poništi postavke instalacije	
	Zaslon	
	Zaslon Nema signala	Crna

Vidjet ćete zaslon za vođenje.



- 3** Okrenite regulator za prilagođavanje ❶ u priručniku za postavljanje za prilagođavanje vodoravnog pomicanja

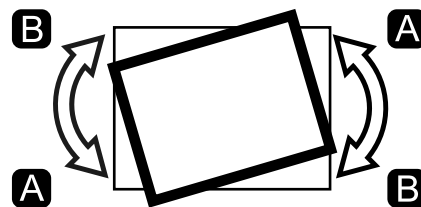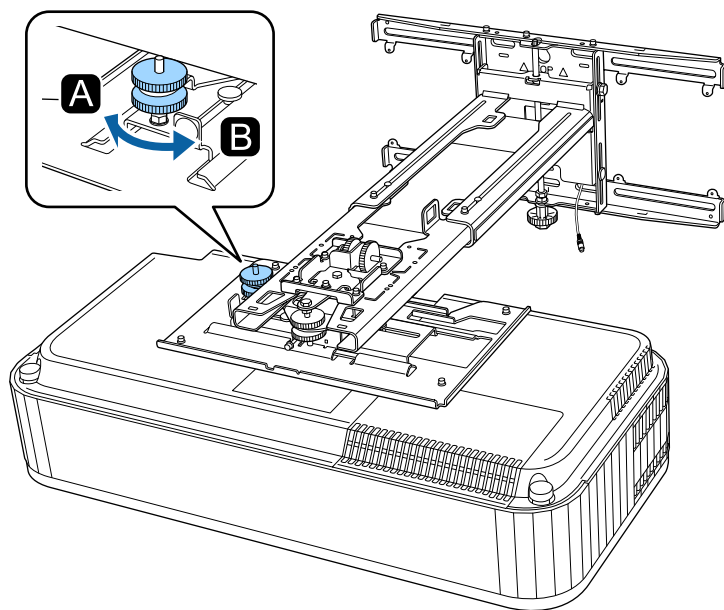


- 4** Otpustite vijak M4 i zatim okrenite gumb za prilagođavanje ❷ u vodilici za instalaciju kako biste prilagodili vodoravno okretanje

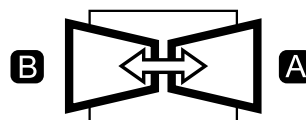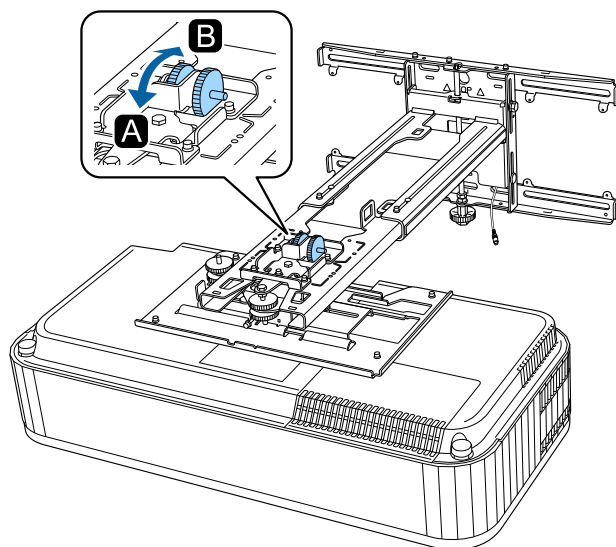



- 5** Okrenite regulator za prilagođavanje **3** u priručniku za postavljanje za prilagođavanje okomitog nagiba

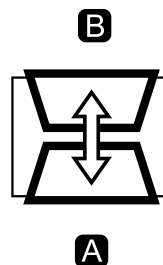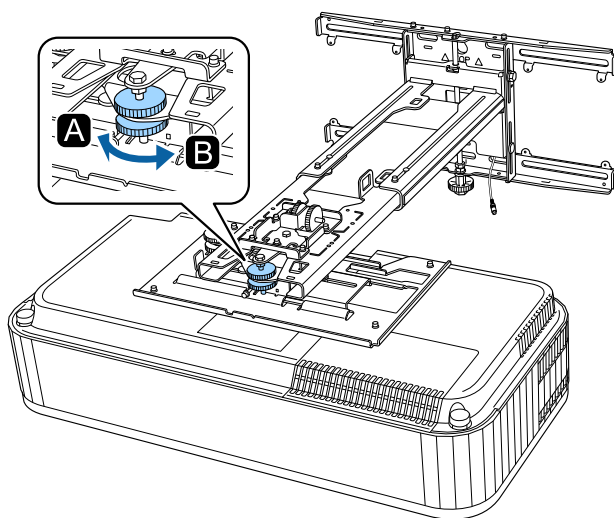

- 6** Opustite vijak M4 i zatim podesite vodoravno klizanje

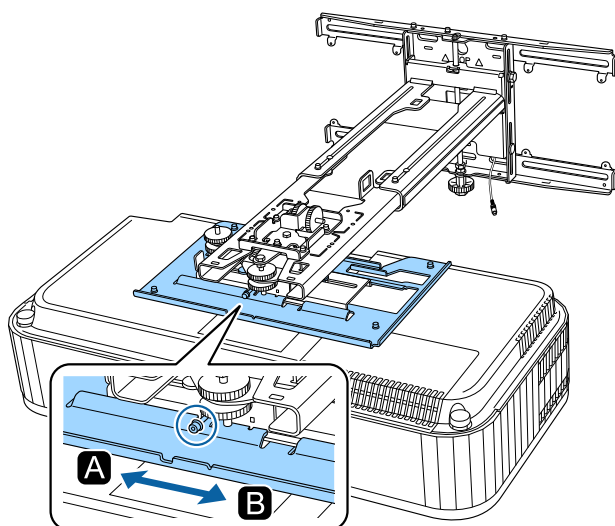


- 7** Opustite vijke M4 (x2) i zatim podesite klizanje naprijed/natrag

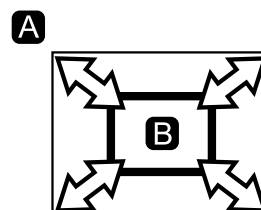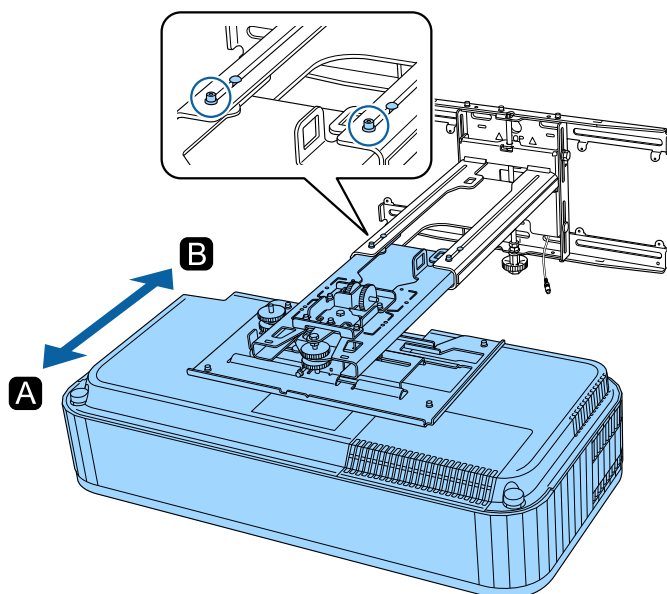

8

Opustite vijak M6 i zatim podesite okomito klizanje

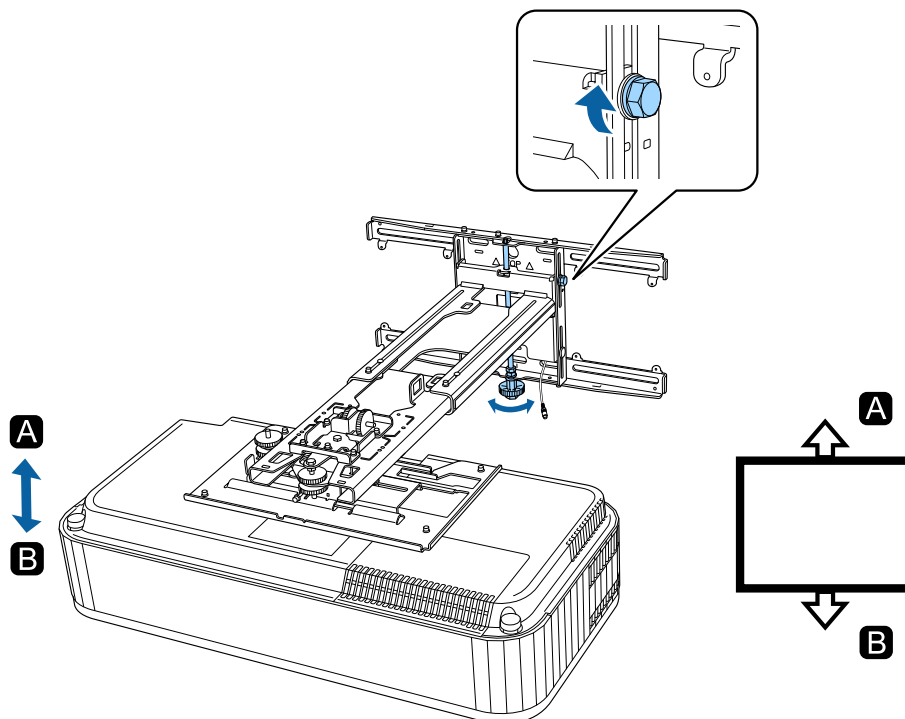

9

Ponovno zategnite vijke koje ste opustili u koracima 3 do 8




Upozorenje

Čvrsto zategnite sve vijke. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

10

Fokus podesite tako da odgovara položaju A na sljedećoj slici

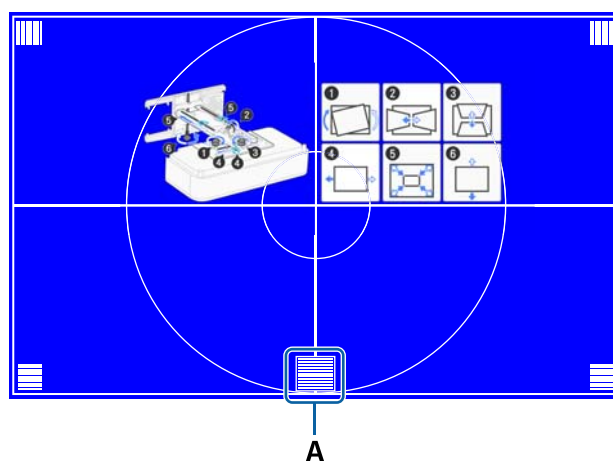

11

Nakon završetka podešavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči radi uklanjanja zaslona s vodičem

■ Podešavanje pomoću izbornika projektora



- Podešene vrijednosti možete spremiti u **Memorija** iz izbornika **Geom. ispravljanje**.
- Prije izvođenja prilagođavanja, prvo postavite postavke Vrsta ekrana i Položaj ekrana. Ako promijenite postavku Vrsta ekrana ili Položaj ekrana nakon provođenja ispravki, one će biti poništene.
- Za provođenje ispravaka možete koristiti i Čarobnj. za geom. ispravljanje pri čemu treba slijediti upute na zaslonu.


Više pojedinosti potražite u Priručnik za uporabu.

Ispravljanje luka


1

Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoć daljinskog
upravljača

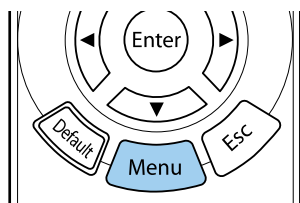

Uz pomoć upravljačke ploče

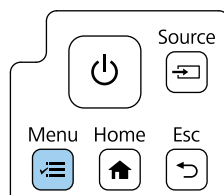

2

Odaberite **Geom. ispravljanje** iz izbornika **Instalacija**

Često korištene stavke	Instalacija	
Slika	Stalna ugradnja	Isključeno
U/I signal	Testni uzorak	
Instalacija	Upute za ugradnju ploče za n...	
Zaslon	Projekcija	Prednja/Dno prema gore
Radnja	Geom. ispravljanje	Ispravljanje luka
Upravljanje	Čarobnj. za geom. ispravljanje	
Mreža	Digitalni zum	▼
Memorija	Daljinski prijemnik	Isključeno
ECO	Vrsta ekrana	16:9 ▼
Početna / sve postavke	Način velike visine	Isključeno
	Izvor	HDMI1
	Orezivanje rubova	
	Vrati na zadano	
	Ponovna instalacija	
	Poništi postavke instalacije	
	Zaslon	
	Zaslon Nema signala	Crna

3

Odaberite **Ispravljanje luka**

[Geom. ispravljanje]	Vrati
Quick Corner	
✓ Ispravljanje luka	
Ispravljanje točke	
Ispravak izobličenja pametnim telefonom	
Uklapanje na zaslon pomoću pametnog telefona	
Memorija	


4

Odaberite **Ispravljanje luka**



5

Odaberite stranu koju želite ispraviti i provedite podešavanje

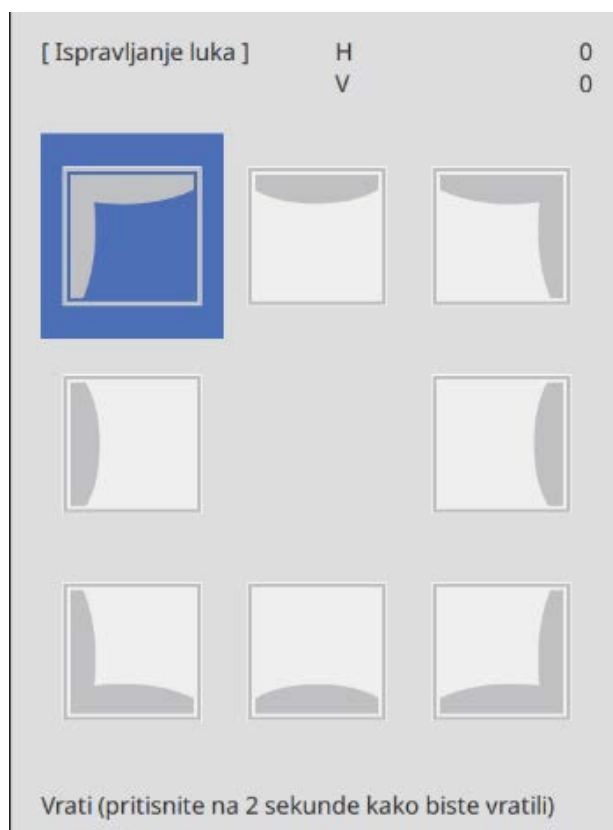

6


Nakon završetka podešavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči kako biste završili s postupkom podešavanja

Quick Corner


1

Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoć daljinskog upravljača

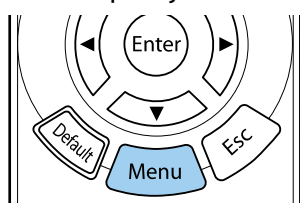

Uz pomoć upravljačke ploče

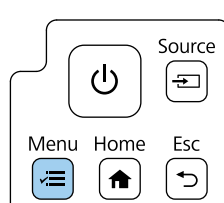

2

Odaberite **Geom. ispravljanje** iz izbornika **Instalacija**

Često korištene stavke	Instalacija	
Slika	Stalna ugradnja	Isključeno
U/I signal	Testni uzorak	
Instalacija	Upute za ugradnju ploče za n...	
Zaslon	Projekcija	Prednja/Dno prema gore
Radnja	Geom. ispravljanje	Ispravljanje luka
Upravljanje	Čarobnj. za geom. ispravljanje	
Mreža	Digitalni zum	▼
Memorija	Daljinski prijemnik	Isključeno
ECO	Vrsta ekrana	16:9 ▼
Početna / sve postavke	Način velike visine	Isključeno
	Izvor	HDMI1
	Orezivanje rubova	
	Vrati na zadano	
	Ponovna instalacija	
	Poništi postavke instalacije	
	Zaslon	
	Zaslon Nema signala	Crna


3

Odaberite **Quick Corner**

[Geom. ispravljanje]	Vrati
✓ Quick Corner	
Ispravljanje luka	
Ispravljanje točke	
Ispravak izobličenja pametnim telefonom	
Uklapanje na zaslon pomoću pametnog telefona	
Memorija	

4

Odaberite stranu koju želite ispraviti i provedite podešavanje

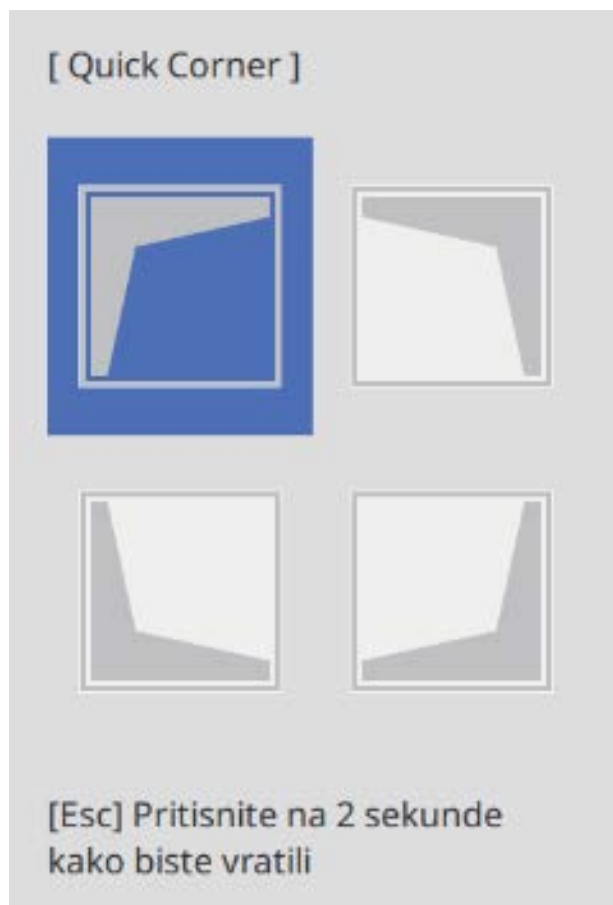

Tijekom prilagođavanja strana pritisnite gumbе [1], [3], [7] i [9] na daljinskom upravljaču za odabir strane koju želite prilagoditi.

5


Nakon završetka podešavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči kako biste završili s postupkom podešavanja

Ispravljanje točke


1

Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoć daljinskog upravljača

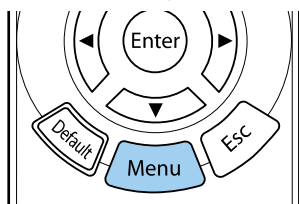

Uz pomoć upravljačke ploče

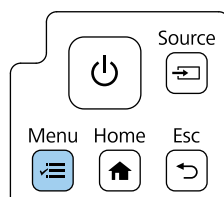

2

Odaberite **Geom. ispravljanje** iz izbornika **Instalacija**

Često korištene stavke	Instalacija	
Slika	Stalna ugradnja	Isključeno
U/I signal	Testni uzorak	
Instalacija	Upute za ugradnju ploče za n...	
Zaslon	Projekcija	Prednja/Dno prema gore
Radnja	Geom. ispravljanje	Ispravljanje luka
Upravljanje	Čarobnj. za geom. ispravljanje	
Mreža	Digitalni zum	
Memorija	Daljinski prijemnik	Isključeno
ECO	Vrsta ekrana	16:9
Početna / sve postavke	Način velike visine	Isključeno
	Izvor	HDMI1
	Orezivanje rubova	
	Vrati na zadano	
	Ponovna instalacija	
	Poništi postavke instalacije	
	Zaslon	
	Zaslon Nema signala	Crna

3

Odaberite **Ispravljanje točke**

[Geom. ispravljanje]	Vrati
Quick Corner	
Ispravljanje luka	
✓ Ispravljanje točke	
Ispravak izobličenja pametnim telefonom	
Uklapanje na zaslon pomoću pametnog telefona	
Memorija	

4

Odaberite **Ispravljanje točke**

[Ispravljanje točke]	Vrati
Quick Corner	
Ispravljanje točke	
Poništi	

5



Odaberite **Točke (Vertikalno)** i **Točke (Horizont.)** i zatim postavite broj mreža

[Točke (Vertikalno)]	Vrati
3	
5	
✓ 9	
17	
33	

[Točke (Horizont.)]	Vrati
3	
5	
✓ 9	
17	
33	

6

Odaberite točke koje želite ispraviti i provedite podešavanje

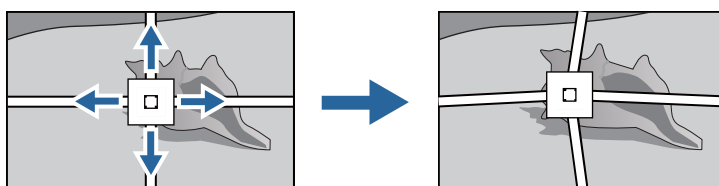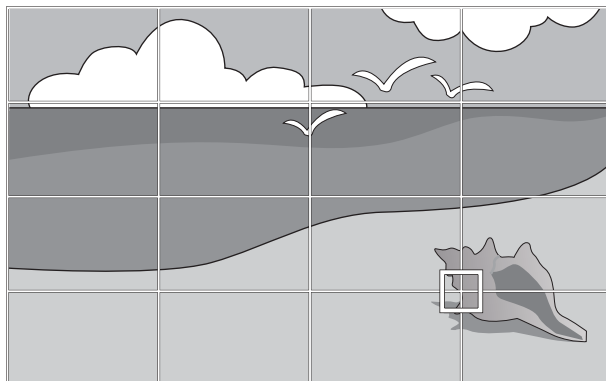

Ako je mreža teško uočljiva, koristite **Dodaj uzorak u boji** za promjenu boje mreže.


7

Nakon završetka podešavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči kako biste završili s postupkom podešavanja

Pričvršćivanje poklopaca


1

Pričvrstite lijevi poklopac zidne ploče

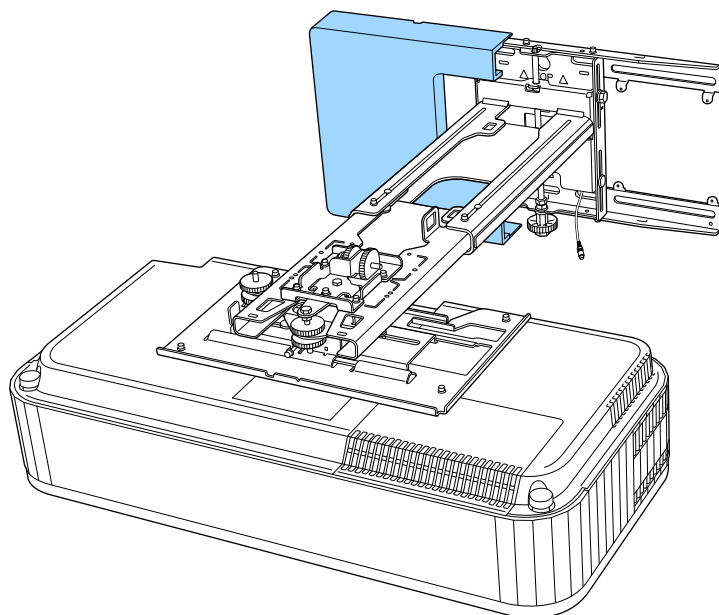


2

Pričvrstite desni poklopac zidne ploče


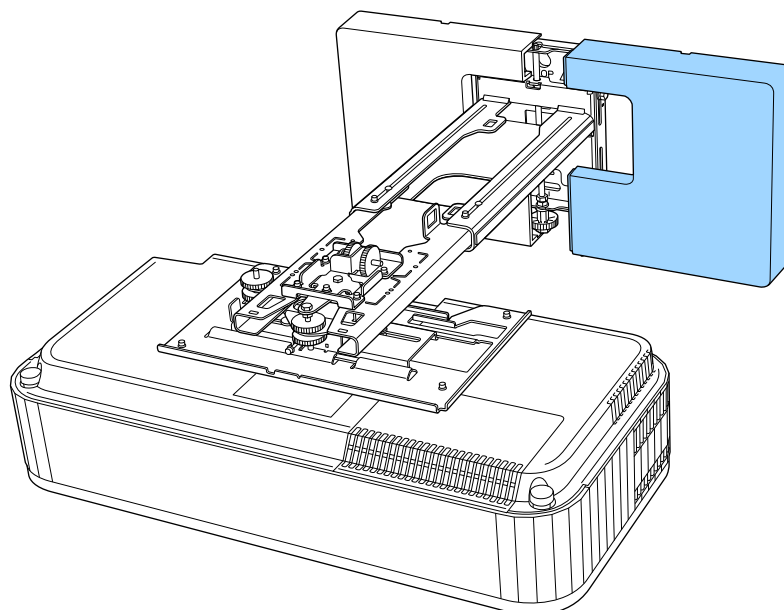


3

Na jedinicu kraka postavite završni naglavak

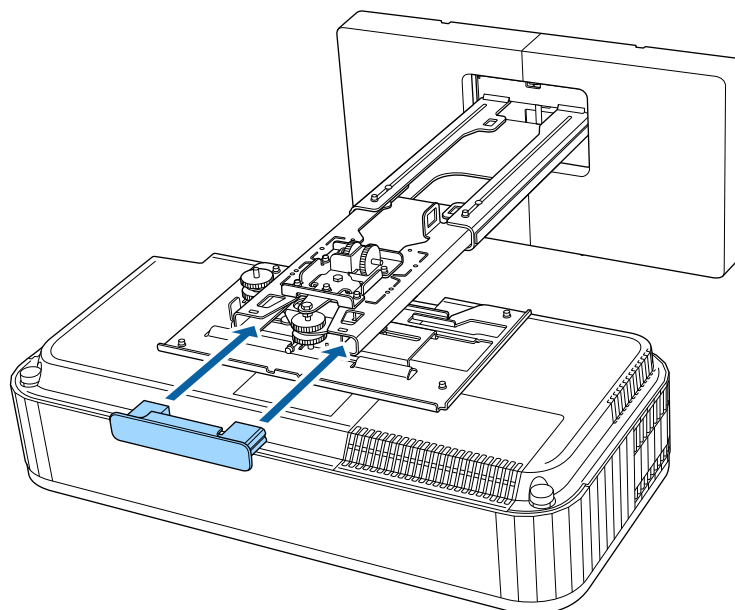


Ako vas brine žlijeb u kraku, zalijepite isporučenu naljepnicu za maskiranje.

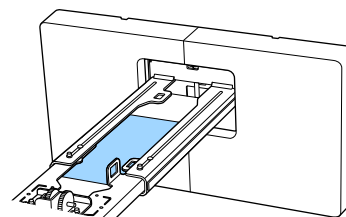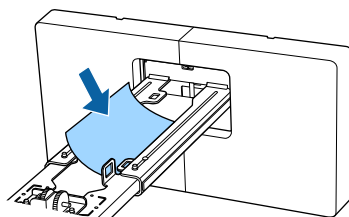

4

Učvrstite bočni poklopac na projektor

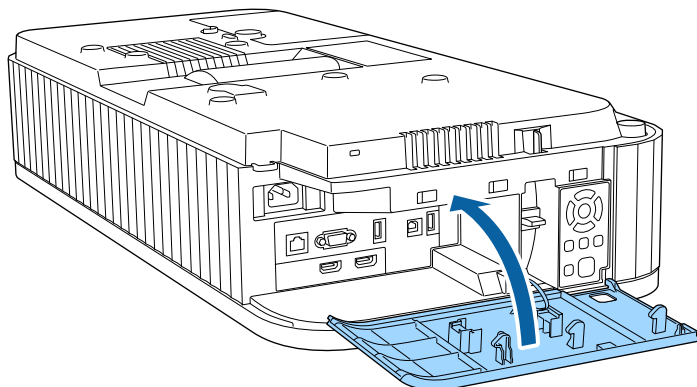


Priključivanje sigurnosnog kabela

Ako je potrebno, pričvrstite sigurnosni kabel kao sigurnosnu mjeru.

- Postavite sigurnosni kabel iz Kensingtona

Sigurnosni utor na ovom proizvodu je prilagođen zaštitnom sustavu Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington. Više pojedinosti o zaštitnom sustavu Microsaver pogledajte na sljedećoj web stranici.


<http://www.kensington.com/>

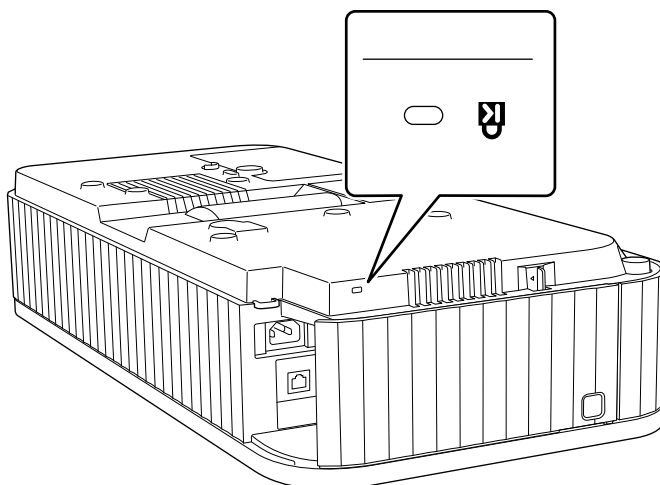

Pričvršćivanje sigurnosne žice


1

Pričvrstite karabiner i sigurnosnu žicu na donji dio projektor pomoću stezaljke

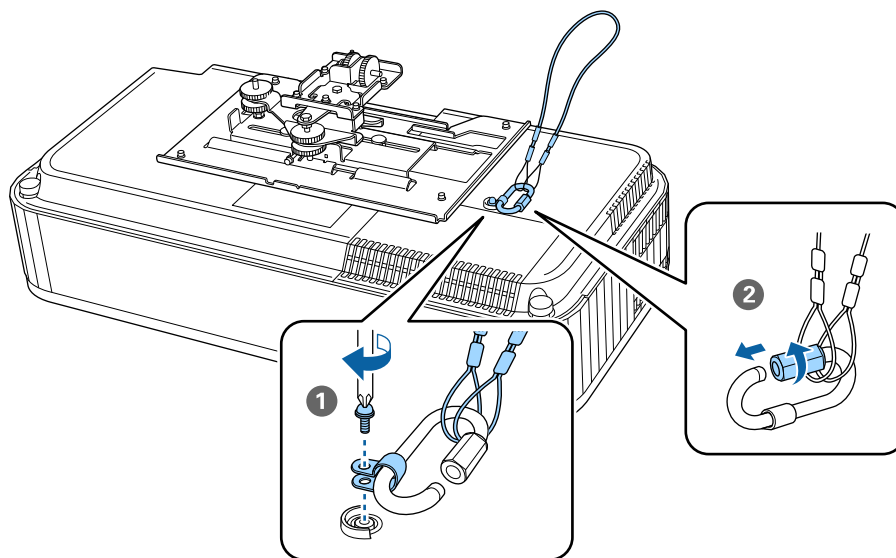


2

Postavite projektor u jedinicu kraka i pritegnite vijke.

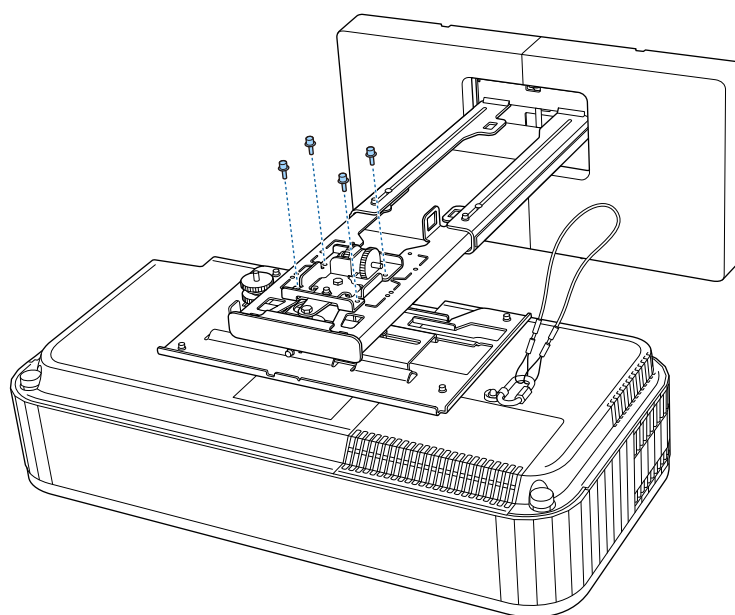

- 3** Pričvrstite karabiner na rupu u odjeljku kraka jedinice kraka i provucite sigurnosnu žicu kroz njega.

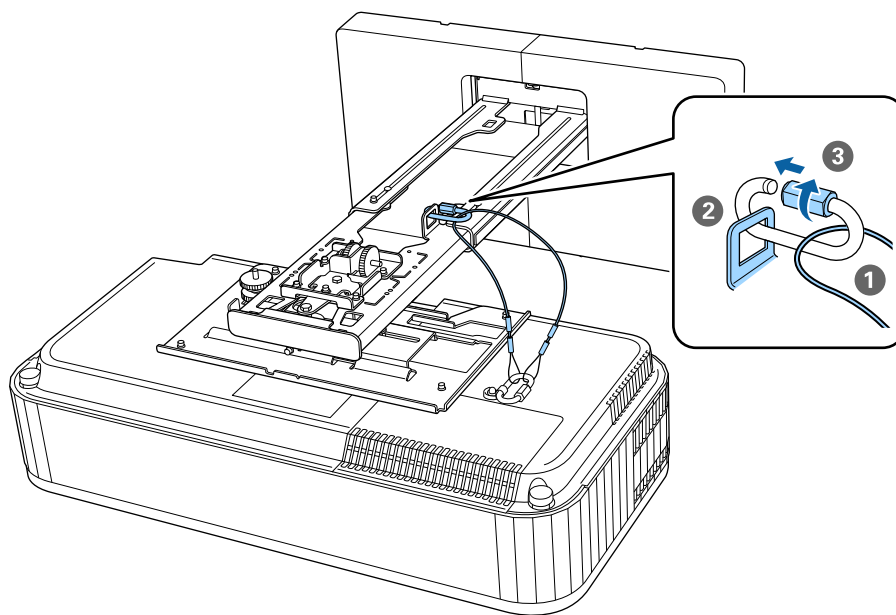



Funkcija skupnog podešavanja

Nakon namještanja izbornika projektor za jedan projektor, postavke možete kopirati na druge projektore (funkcija skupnog podešavanja). Funkcija skupnog podešavanja namijenjena je samo za isti broj modela.

Odaberite jednu od sljedećih metoda.

- Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona.
- Postavljanje spajanjem računala i projektor USB kabelom.



- Ako ne želite kopirati sljedeće postavke, postavite **Raspon skup. postavke na Ograničeno**.

- **EDID** iz izbornika **U/I signal**
- Izbornik **Mreža**
- Skupno podešavanje izvršite prije podešavanja položaja projektor. Funkcija skupnog podešavanja kopira vrijednosti prilagođavanja za projiciranu sliku kao što je Geom. ispravljanje. Ako skupno podešavanje provedete nakon podešavanja položaja projektor, postavke koje ste prilagodili mogu se promijeniti.



Opres

Provođenje skupnog podešavanja je odgovornost kupca. Ako skupno podešavanje ne uspije zbog nezgode, kao što je kvar napajanja ili greška u komunikaciji, kupac je odgovoran za sve nastale troškove popravka.

Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona

Ovaj odjeljak objašnjava način provođenja skupnog podešavanja pomoću USB memorijskog pogona.



- Koristite USB memorijski pogon formatiran FAT datotečnim sustavom.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti na USB memorijskim pogonima koji sadrže sigurnosne funkcije. Koristite USB memorijski pogon koji ne sadrži sigurnosne funkcije.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti s USB čitačima kartica niti USB tvrdim diskovima.

Spremanje postavki na USB memorijski pogon

1

Odvojite kabel za napajanje s projektor i provjerite je li se pokazivač stanja isključio

2

Spojite USB memorijski pogon na USB-A priključak projektor



- Povežite USB memorijski pogon izravno na projektor. Ako USB memorijski pogon na projektor spojite putem USB razdjelnika, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Spojite prazan USB memorijski pogon. Ako USB memorijski pogon sadrži ikakve podatke osim datoteke za skupno podešavanja, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Naziv datoteke skupnog podešavanja je PJCONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.
- Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.

3 Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Kada se pokazivač stanja uključi, otpustite gumb [Esc].

Kada pokazivač stanja počne treperiti, to znači da je u tijeku upisivanje u datoteku skupnog podešavanja.

Oprez

- Za vrijeme zapisivanja nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja datoteke nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektor. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Nakon što se upisivanje normalno dovrši, isključit će se projektor i pokazivač stanja.

Kad se napajanje isključi, izvucite USB memorijski pogon.

Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore

1 Odvojite kabel za napajanje s projektor i provjerite je li se pokazivač stanja isključio

2 Spojite USB memorijski pogon koji sadrži spremljenu datoteku skupnog podešavanja na USB-A priključak projektor



Na USB memorijskom pogonu nemojte pohranjivati nikakve druge podatke osim datoteke skupnog podešavanja. Ako USB izbrisivi memorijski pogon sadrži bilo kakve podatke osim datoteke za skupno podešavanje, postavke se možda neće ispravno kopirati.

3 Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Kada se pokazivač stanja uključi, otpustite gumb [Menu]. Indikatori će se uključiti na približno 75 sekundi.

Kada pokazivač počne treperiti, to znači da je u tijeku upisivanje postavki.

Oprez

- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektor. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Nakon što se upisivanje normalno dovrši, isključit će se projektor i pokazivač stanja.

Kad se napajanje isključi, izvucite USB memorijski pogon.

Postavljanje spajanjem računala i projektor USB kabelom



Sljedeći operacijski sustavi podržavaju funkciju skupnog podešavanja.

- Windows 10 i noviji
- macOS 10.13.x i noviji

■ Spremanje postavki na računalo

- 1 Odvojite kabel za napajanje s projektor i provjerite je li se pokazivač stanja isključio
- 2 USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru
- 3 Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor
Kada se pokazivač stanja uključi, otpustite gumb [Esc].
Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.
- 4 Otvorite uklonjivi disk i spremite datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) na računalo



Ako trebate promijeniti naziv datoteke za skupno podešavanje, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku. Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.

- 5 Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel



Kad koristite Mac, izvršite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Projektor i pokazivač stanja će se isključiti.

■ Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore

- 1 Odvojite kabel za napajanje s projektor i provjerite je li se pokazivač stanja isključio
- 2 USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru

3

Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Kada se pokazivač stanja uključi, otpustite gumb [Menu].

Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

4

Kopirajte datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje računalo u mapu najviše razine na uklonjivom disku



Na uklonjivi disk nemojte kopirati niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog podešavanja.

5

Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel



Kad koristite Mac, izvršite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Kada pokazivač počne treperiti, to znači da je u tijeku upisivanje postavki.



Oprez

Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Nakon što se upisivanje normalno dovrši, isključit će se projektor i pokazivač stanja.

Ako podešavanje ne uspije

Možda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguće ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel. Odvojite USB memorijski pogon ili USB kabel, odvojite i zatim ponovno spojite kabel za napajanje projektor i zatim pokušajte ponovno.

Popis simbola o sigurnosti

Sljedeća tablica navodi značenja simbola o sigurnosti navedenih na opremi.

Oznaka simbola	Prihvaćene norme	Značenje
	IEC60417 Br. 5007	Napajanje uključeno Označava priključak na mrežno napajanje.
	IEC60417 Br. 5008	Isključeno Označava odvojeno mrežno napajanje.
	IEC60417 Br. 5009	Stanje mirovanja Označava sklopku ili položaj sklopke koji omogućuje uključivanje opreme kako bi bila u stanju mirovanja i pripravnosti za rad.
	ISO7000 Br. 0434B IEC3864-B3.1	Oprez Označava općeniti oprez potreban prilikom korištenja proizvoda.
	IEC60417 Br. 5041	Oprez, vruća površina Označava dio koji može biti vruć i ne smije ga se dodirivati bez posebne pozornosti.
	IEC60417 Br. 6042 ISO3864-B3.6	Oprez, opasnost od strujnog udara Označava opremu na kojoj postoji opasnost od strujnog udara.
	IEC60417 Br. 5957	Samo za unutarnju uporabu Označava električnu opremu namijenjenu prvenstveno za unutarnju upotrebu.
	IEC60417 Br. 5926	Polaritet priključnice istosmjernog (DC) napajanja Označava pozitivan i negativan priključak (polaritet) na dijelu opreme na koju se može priključiti istosmjerno (DC) napajanje.
	---	
	IEC60417 Br. 5001B	Baterija, općenito Na opremi koja se napaja baterijom. Za označavanje uređaja, primjerice poklopca odjeljka za bateriju ili kontakata priključnice.
	IEC60417 Br. 5002	Postavljanje baterije Za prepoznavanje držača baterije i prepoznavanje orijentacije i položaja baterija unutar držača.
	---	
	IEC60417 Br. 5019	Zaštitno uzemljenje Za označavanje kontaktnog priključka koji je namijenjen za priključivanje na vanjski vodič radi zaštite od strujnog udara u slučaju kvara ili za kontaktnog priključka vodiča zaštitnog uzemljenja.
	IEC60417 Br. 5017	Masa Za označavanje priključka mase (zemlja) u slučajevima gdje se izričito ne zahtijeva niti jedan simbol  .

Oznaka simbola	Prihvaćene norme	Značenje
	IEC60417 Br. 5032	Izmjenična struja Za označavanje da je oprema prikladna samo za izmjeničnu struju; označava odgovarajuće priključke.
	IEC60417 Br. 5031	Istosmjerna struja Za označavanje da je oprema prikladna samo za istosmjernu struju; označava odgovarajuće priključke.
	IEC60417 Br. 5172	Oprema klase II Za označavanje kako oprema udovoljava sigurnosnim zahtjevima za opremu Klase II u skladu s IEC 61140.
	ISO 3864	Opće zabrane Za označavanje radnji ili postupaka koji su zabranjeni.
	ISO 3864	Zabrana dodira Označava mogućnost ozljeđivanja radi dodirivanja određenog dijela opreme.
	---	Nikada nemojte gledati u objektiv dok je projektor uključen.
	---	Upozorava kako ne smijete ništa stavljati na projektor.
	ISO3864 IEC60825-1	Oprez, lasersko zračenje Označava kako oprema ima dio s laserskim zračenjem.
	ISO 3864	Zabrana rasklapanja Označava mogućnost ozljeda poput strujnog udara u slučaju rasklapanja opreme.
	IEC60417 Br. 5266	Stanje mirovanja, djelomično stanje mirovanja Naznačuje da je dio opreme u spremnom stanju.
	ISO3864 IEC60417 Br. 5057	Oprez, pomični dijelovi Naznačuje da se ne smijete približavati pomičnim dijelovima sukladno standardima zaštite.
	IEC 60417-6056	Oprez, pokretne lopatice ventilatora Označava kako trebate biti dalje od lopatica ventilatora koji se vrti sukladno standardima zaštite.
	IEC 60417- 6043	Oprez, oštri kutovi Označava kako ne smijete dirati oštre kutove proizvoda sukladno standardima zaštite.
	--	Nikada nemojte gledati u objektiv dok je projektor uključen.
	ISO7010 Br. W027 ISO 3864	Upozorenje, emisija svjetla (UV, vidljivo svjetlo, IC, itd.) Označava da morate biti oprezni kako ne biste ozlijedili oči ili kožu u blizini dijelova koji emitiraju svjetlo.
	IEC60417 Br. 5109	Nije za upotrebu u stambenim područjima Označava da električna oprema/uređaj nije prikladan za upotrebu u stambenim područjima.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>



Opća napomena

Mac i OS X su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft i Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing Administrator, Inc.



© 2024 Seiko Epson Corporation

2025.2 Rev.01