



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem używania projektora należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Po przeczytaniu wszystkich instrukcji, te informacje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania 18

Podręcznik wsparcia i serwisu 24

Listy kontrolne sprawdzania błędów 24

Projektor Epson — lista adresów26

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby nie dopuścić do odniesienia obrażeń lub uszkodzenia mienia, zastosowano poniższe symbole wskazujące na niebezpieczne sytuacje podczas obsługi urządzenia. Należy je zrozumieć, podczas czytania tego przewodnika.

Objaśnienie symboli

 Ostrzeżenie	Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci z powodu niewłaściwej obsługi.
 Przestroga	Ten symbol oznacza informacje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu w wyniku niewłaściwej obsługi projektora.

Symbole działań, których nie wolno wykonywać

						
Czynność i zabronione	Nie demontować	Nie dotykać	Nie zamaczać	Nie używać w miejscach wilgotnych	Nie umieszczać na niestabilnej powierzchni	Nie spryskiwać

Symbole wskazujące konieczność podjęcia działania

	
Instrukcje	Odłącz wtyczkę od gniazda zasilania

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Projektor należy odłączyć od gniazda zasilania i powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu w następujących okolicznościach:

- Z projektora wydobywa się dym, dziwne zapachy lub nietypowe odgłosy.
- Do wnętrza projektora dostał się płyn lub ciała obce.
- Projektor został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa.

Kontynuowanie używania projektora w stanie w jakim jest, może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zapalenie albo nawet uszkodzenie wzroku.

Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy projektora.

Projektor należy umieścić w pobliżu gniazda, tak aby po wystąpieniu błędu można było łatwo wyjąć wtyczkę.



Odłącz wtyczkę od gniazda zasilania

Nigdy nie należy otwierać żadnych pokryw projektora poza sytuacją, gdy zostanie to specjalnie wskazane w dokumencie *Przewodnik użytkownika*. Nie wolno próbować demontować lub modyfikować projektora (włącznie z materiałami eksploatacyjnymi).

Napięcie prądu elektrycznego wewnątrz projektora może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym albo poważne obrażenia ciała.



Nie demontować

Instalacja projektora pod sufitem lub na ścianie wymaga specjalistycznej wiedzy. W przypadku nieprawidłowej instalacji projektor może spaść. Może to spowodować obrażenia ciała lub wypadki.

Należy się skontaktować ze dostawcą w celu wykonania prac instalacyjnych.



Instrukcje

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jeśli jest używany uchwyt do montażu pod sufitem i wykorzystano kleje do zabezpieczenia śrub przed poluzowaniem, albo jeśli na projektor naniesione zostały smary, oleje, itp., może pęknąć obudowa projektora w wyniku czego projektor może wypaść z uchwytu do montażu pod sufitem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała u osób znajdujących się pod wspornikiem i doprowadzić do uszkodzenia projektora.

Podczas instalacji lub regulacji uchwytu do montażu pod sufitem, nie należy stosować klejów do zabezpieczenia śrub przed poluzowaniem, ani używać olejów, smarów.



Czynności
zabronione

Niezainstalowanie wspornika sufitowego i projektora, może spowodować upadek projektora. Przymocuj uchwyt do wszystkich punktów mocowania uchwytu do montażu projektora pod sufitem, zgodnie z przewodnikiem użytkownika projektora. Należy także zabezpieczyć projektor i uchwyt linkami o wytrzymałości wystarczającej do utrzymania ich ciężaru. Należy pamiętać, aby użyć uchwyt wskazany przez firmę Epson, kompatybilny z tym projektorem.



Instrukcje

Podczas instalacji projektora na dużej wysokości, na przykład pod sufitem, na ścianie lub na półce, należy użyć linki o odpowiedniej wytrzymałości, aby zabezpieczyć projektor w miejscu instalacji i zapobiec jego upadkowi.



Instrukcje

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Projektoru nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na oddziaływanie wilgoci lub pyłu takich, jak blaty kuchenne, kuchnie albo w pobliżu nawilżaczy lub w miejscach z dymem olejowym albo parą.

Może to doprowadzić do pożaru albo porażenia prądem elektrycznym. Obudowa projektora może zostać także odkształcona lub uszkodzona, a to może spowodować wypadnięcie projektora ze wspornika montażowego.

Przykładowe środowiska, które mogą spowodować upadek projektora z powodu zniekształcenia obudowy projektora

- Miejsca narażone na nadmierne zadymienie lub oleistych cząstek stałych, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca zawierające lotne rozpuszczalniki lub chemikalia, takie jak fabryki lub laboratoria
- Miejsca w których projektor może być narażony na oddziaływanie detergentów lub chemikaliów, takie jak fabryki lub kuchnie
- Miejsca w których często są używane olejki aromatyczne, takie jak pomieszczenia relaksacyjne
- W pobliżu urządzeń do obsługi imprez, wytwarzających nadmierne ilości dymu, oleistych cząstek stałych albo piany



Czynności
zabronione

Projektoru nie należy używać lub przechowywać w miejscach, gdzie będzie narażony na oddziaływanie kurzu lub brudu.

W przeciwnym razie, może pogorszyć się jakość wyświetlanego obrazu lub może wystąpić zatkanie filtra powietrza, powodując awarię lub pożar.



Czynności
zabronione

Projektoru nie należy używać w miejscach, w których będzie narażony na deszcz, wodę albo nadmierną wilgoć.

Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



Nie używać w
miejscach
wilgotnych

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Nie należy używać źródła zasilania o napięciu większym od podanego w dokumencie *Przewodnik użytkownika*.

Użycie innego źródła zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przy braku pewności co do dostępnego zasilania, należy się skonsultować z dostawcą lub z zakładem energetycznym.



Czynności
zabronione

Sprawdź specyfikacje przewodu zasilającego.

Dostarczony z projektorem przewód zasilający jest przeznaczony do zasilania prądem elektrycznym o parametrach zgodnych z wymogami w kraju zakupu. Użycie nieodpowiedniego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Jeśli projektor będzie używany tylko w kraju zakupu, należy używać wyłącznie przewód zasilający dostarczony z projektorem. Jeśli projektor będzie używany w innym kraju niż kraj jego zakupu, należy użyć przewodu zasilającego dla tego kraju.



Instrukcje

Należy zachować ostrożność podczas obsługi wtyczki przewodu zasilającego.

Niezastosowanie się do podanych środków ostrożności może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Podczas obsługi należy zastosować następujące środki ostrożności.

- Nie modyfikuj wtyczki zasilania.
- Nie należy przeciążać ściennych gniazd zasilania, przedłużaczy lub listew zasilających.
- Wtyczki nie należy wkładać do zakurzonego gniazda zasilania.
- Wtyczkę należy pewnie włożyć do gniazda zasilania.
- Wtyczki nie wolno trzymać mokrymi rękami.
- Podczas wyjmowania wtyczki nie należy ciągnąć za przewód zasilający; podczas odłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę.



Instrukcje

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Należy pamiętać o konieczności uziemienia wtyczki zasilania przewodem uziemienia lub 3-żyłową wtyczką zasilania.

W przeciwnym razie, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Należy użyć dostarczony przewód zasilający i uziemić go po stronie gniazda.

Dla wtyczek zasilania z przewodem uziemienia, należy podłączyć ten przewód przed podłączeniem wtyczki zasilania. Należy także pamiętać, aby odłączyć wtyczkę zasilania przed odłączeniem przewodu uziemienia.

Dla 3-żyłowych wtyczek zasilania, należy pamiętać, aby podłączyć je do gniazda z 3-żyłowym uziemieniem.



Instrukcje

Nie należy używać uszkodzonego przewodu zasilającego.

Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Podczas obsługi należy zastosować następujące środki ostrożności.

- Nie należy modyfikować przewodu zasilającego.
- Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Przewodu zasilającego nie należy zginać, skręcać lub ciągnąć go zbyt mocno.
- Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od gorących urządzeń elektrycznych.
- Przewodu zasilającego nie należy wiązać z innymi kablami.

Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony (żyła zostanie odsłonięta, żyła zostanie przzerwana, itd.), należy się skontaktować z dostawcą.



Czynności
zabronione

Nie należy dotykać wtyczki podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

W przeciwnym razie, może mieć miejsce porażenie prądem elektrycznym.



Nie dotykać

Na projektorze nie należy umieszczać żadnych pojemników z płynem lub chemikaliami.

Rozlany płyn dowolnego rodzaju może dostać się do projektora i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



Nie zamaczać

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jeśli projektor jest włączony nie należy kierować wzroku w obiektyw.

Jasne światło może doprowadzić do uszkodzenia oczu. Szczególną ostrożność muszą zachować rodziny z małymi dziećmi.

Nie wolno także kierować wzroku w obiektyw z użyciem urządzeń optycznych takich, jak lupy lub teleskopy.



Czynności
zabronione

Nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych projektora albo otworów w obudowie metalowych, łatwopalnych lub obcych przedmiotów lub pozostawiać ich w pobliżu projektora.

Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub poparzenia.



Czynności
zabronione

Projektora albo pilota z bateriami nie należy pozostawiać w pojeździe z zamkniętymi oknami, w miejscach wystawienia na bezpośrednie światło słoneczne albo w innych miejscach, które mogą stać się bardzo gorące, takich jak wyloty klimatyzatorów lub grzejników.

Może to spowodować deformację lub uszkodzenie techniczne, a w rezultacie pożar.



Czynności
zabronione

Nie należy używać aerozoli z łatwopalnym gazem do usuwania brudu lub pyłu przylegającego do takich części jak obiektyw lub filtr projektora.

Ponieważ podczas używania wewnątrz projektora może być silnie rozgrzane, może nastąpić zapłon gazów, a w rezultacie pożar.

Do usuwania brudu albo pyłu przylegającego do takich części jak obiektyw lub filtr projektora należy używać odkurzacza albo ręcznie obsługiwaną dmuchawę powietrza.



Nie spryskiwać

Nie należy używać projektora w miejscach, gdzie w atmosferze mogą się znajdować gazy łatwopalne lub wybuchowe.



Nie spryskiwać

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Przed obiektywem projektora nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, takich jak książki lub tkaniny.

Jeśli światło z projektora zostanie zablokowane podczas projekcji, obszar na który pada światło, nagrzewa się, co może spowodować stopienie, spalenie lub wzniesienie pożaru. Z powodu odbijanego światła, także obiektyw może silnie się rozgrzać i może to doprowadzić do awarii projektora.

Nawet jeśli nie jest wykonywana projekcja, zaplanowane operacje lub przypadkowe operacje projektora lub pilota mogą włączyć projektor i może to spowodować pożar.



Czynności
zabronione

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga

Nie należy blokować szczelin lub otworów w obudowie projektora. Służą one do wentylacji i zabezpieczają projektor przed przegrzaniem. Projektora nie należy umieszczać w następujących miejscach.

- Miejsca o złej wentylacji lub miejsca wąskie takie, jak wnętrze szafki lub biblioteczka.
- Na miękkich powierzchniach jak dywan, łóżko, koc, itp.
- Projektora nie należy przykrywać kocem, zasłonami albo obrusem.
- Miejsca o złej wentylacji takie jak wnętrze stelaża AV lub szafki.
- Miejsca narażone na wysoką temperaturę takie, jak w pobliżu urządzeń grzewczych.

W przypadku projektorów ze szczelinami wlotu powietrza na spodzie, nie należy umieszczać pod projektorem takich elementów, jak tkanina lub papier. Podczas projekcji mogą zostać one wciągnięte do szczelin wentylacyjnych, powodując wzrost temperatury wewnętrznej, a w rezultacie pożar.

Podczas instalacji projektora blisko ściany, należy między ścianą a wylotem wentylacyjnym powietrza pozostawić odstęp określony w dokumencie *Przewodnik użytkownika*.

- Projektora nie należy instalować w miejscach hermetycznych.

Jeśli projektor wymaga instalacji w miejscu hermetycznym, należy tam także zainstalować urządzenia do klimatyzacji i wentylacji. Jeśli miejsce instalacji projektora nie będzie odpowiednio wentylowane, ciepło wylotowe wentylacji projektora może się akumulować powodując wyzwolenie wbudowanych obwodów zabezpieczenia projektora i projektor może ulec awarii.

Projektora nie należy instalować w miejscu o zbyt małej wytrzymałości do utrzymania jego ciężaru lub na niestabilnej powierzchni takiej, jak drgający lub nachylony stół.

Projektor może upaść lub się przewrócić, co może spowodować jego uszkodzenie, deformację albo obrażenia.



Czynności
zabronione



Nie umieszczać na
niestabilnej
powierzchni

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga

Na projektorze nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.

Mogą się one przewrócić powodując obrażenia albo uszkodzenie projektora.



Czynności
zabronione

Wyjęte z pilota baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dzieci mogą połknąć baterie, które mogą utknąć w gardle. Po połknięciu baterii należy się natychmiast zgłosić do lekarza.



Czynności
zabronione

W pobliżu wylotów powietrza nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby zostać wygięte albo uszkodzone przez ciepło. Nie należy przybliżać rąk lub twarzy do wylotów wentylacji w trakcie projekcji.

Gorące powietrze z wylotów wentylacji może spowodować poparzenie i może spowodować wykrzywienie lub inne uszkodzenie posiadanego mienia.



Czynności
zabronione

Na projektorze lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródła otwartego ognia takiego, jak świeca.



Czynności
zabronione

Gdy projektor nie będzie używany przez dłuższy czas należy go odłączyć od zasilania.

Isolacja może utracić swoje własności, a w rezultacie może to spowodować pożar.



Odłącz wtyczkę od
gniazda zasilania

Przed przeniesieniem projektora należy sprawdzić, czy zostało odłączone zasilanie, czy wtyczka została wyjęta z gniazda zasilania oraz, czy zostały odłączone wszystkie kable.

Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



Odłącz wtyczkę od
gniazda zasilania

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga

Przed czyszczeniem należy odłączyć projektor od gniazda zasilania.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia.



Odłącz wtyczkę od gniazda zasilania

Do czyszczenia należy użyć suchej szmatki (lub, przy trudniej usuwalnych zabrudzeniach lub plamach należy użyć szmatki zwilżonej i wyciśniętej do sucha). Nie należy używać płynów, środków czyszczących w aerozolu lub takich rozpuszczalników jak alkohol, rozcieńczalnik lub benzyna.

Przeniknięcie wody lub zniekształcenie oraz pęknięcie obudowy projektora, może spowodować porażenie prądem elektrycznym.



Instrukcje

Kable należy poprowadzić w taki sposób, aby nie potykali się o nie ludzie, itp.

Może to spowodować upadek i obrażenia.



Instrukcje

Nieprawidłowe używanie baterii może spowodować wyciek płynu baterii i pęknięcie baterii, a w rezultacie pożar, obrażenia lub korozję projektora. Podczas wymiany baterii należy zachować następujące środki ostrożności.



Instrukcje

- Nie należy używać baterii różnych typów lub mieszać baterii nowych i starych.
- Nie należy używać baterii innych od określonych w dokumencie *Przewodnik użytkownika*.
- Jeśli baterie przeciekają, należy usunąć płyn z baterii szmatką, itp. i wymienić je na nowe. Jeśli płyn dostanie się na ręce, należy je natychmiast umyć.
- Baterie należy wymienić po ich zużyciu.
- Baterie należy wyjąć, jeśli projektor długo nie będzie używany.
- Baterii nie należy narażać na oddziaływanie wysokich temperatur lub płomieni i nie należy wkładać ich do wody.
- Baterie należy włożyć w taki sposób, aby były prawidłowo ukierunkowane bieguny (+ i -).

Usuń zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga

Należy przestrzegać harmonogramu wykonywania konserwacji dla tego projektora.

Jeśli długo nie było wykonywane czyszczenie wnętrza projektora, może się zgromadzić kurz, który może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Filtr należy okresowo wymieniać, zgodnie z potrzebami.

Należy się skontaktować z dostawcą w celu oczyszczenia wewnętrznych elementów projektora, zgodnie z potrzebami.



Instrukcje

Nie należy instalować w miejscach, gdzie może wystąpić uszkodzenia z powodu oddziaływania soli lub w miejscach narażonych na powodujący korozję gaz, takich jak opary siarki z gorących źródeł.

W przeciwnym razie, korozja może spowodować upadek projektora. Może to także spowodować awarię projektora.



Czynności
zabronione

Projektora nie należy używać w miejscach, gdzie chlor i składniki mineralne zawarte w wodzie wodociągowej mogą zostać rozpylone, szczególnie w pobliżu w pobliżu nawilzaczy ultradźwiękowych.

W przeciwnym razie, mogą wystąpić awarie lub może się pogorszyć jakość wyświetlanego obrazu.



Czynności
zabronione

Nie należy uruchamiać projektora przy zbyt wysokiej głośności. (tylko modele z wbudowanym głośnikiem)

Głośne dźwięki mogą spowodować utratę słuchu.

Przed wyłączeniem projektora należy zawsze zmniejszyć głośność. Po włączeniu projektora, głośność należy stopniowo zwiększać.



Instrukcje

Należy unikać stawiania przed projektorem, aby nie blokować wyświetlanych obrazów oraz, aby jasne światło nie raziło oczu użytkownika.

Kierowanie wzroku w światło projektora może spowodować uszkodzenie wzroku.



Instrukcje

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Przestroga

Nie należy demontować projektora, podczas jego utylizacji.

Utylizację należy wykonać zgodnie z lokalnym lub krajowym prawem i przepisami.



Czynności
zabronione

W przypadku projektorów ze zdejmowaną osłoną obiektywu nie należy wyświetlać obrazu, gdy jest założona osłona obiektywu.

Pokrywa obiektywu może się rozgrzać i spowodować poparzenia lub obrażenia.



Czynności
zabronione

» Tematy pokrewne

- "Uwagi dotyczące lampy" [str.15](#)

Uwagi dotyczące lampy

Należy przestrzegać zaleceń z następujących punktów, a także wszelkich innych ostrzeżeń i ostróg.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jako źródło światła wykorzystywana jest lampa rtęciowa o wysokim ciśnieniu wewnętrznym. Narażenie lampy na wibracje, wstrząsy albo zbyt długie jej używanie, może spowodować pęknięcie lampy lub nie włączanie się lampy. Jeśli lampa eksploduje, mogą wydostać się gazy i rozbite na małe fragmenty szkło może spowodować obrażenia. Należy przestrzegać podanych poniżej instrukcji.



Instrukcje

- Nie należy demontować lub modyfikować lampy, ani narażać jej na jakiegokolwiek uderzenia.
- Nie należy przybliżać twarzy do projektora, gdy jest on używany.
- Szczególną ostrożność należy zachować przy instalacji projektora pod sufitem, ponieważ podczas zdejmowania osłony lampy, mogą wypaść małe kawałki szkła. Podczas czyszczenia projektora lub wymiany lampy, należy bardzo uważać, aby takie kawałki nie dostały się do oczu lub ust.
- Jeśli lampa się stłucze, należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie gdzie się znajduje i skontaktować się z lekarzem, jeśli jakiegokolwiek fragmenty stłuczonego dostaną się z powietrzem do płuc lub dostaną się do oczu albo ust.
- Dodatkowo, należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące prawidłowego usuwania i nie wyrzucać jej do kosza.

Nie wolno zaglądać w szczeliny wentylacyjne.

Jeśli lampa eksploduje, mogą wydostać się gazy i rozbite na małe fragmenty szkło może spowodować obrażenia.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli jakiegokolwiek fragmenty stłuczonego dostaną się z powietrzem do płuc lub dostaną się do oczu albo ust.



Czynności
zabronione

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przestroga

Nigdy nie należy wyjmować lampy zaraz po użyciu, ponieważ lampa jest bardzo gorąca. Przed wyjęciem lampy, należy wyłączyć zasilanie i odczekać czas podany w dokumencie *Przewodnik użytkownika* na całkowite ochłodzenie lampy.

Ciepło może spowodować poparzenia lub inne obrażenia.



Czynności
zabronione

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

Aby uniknąć awarii, błędów działania lub uszkodzenia projektora, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

» Tematy pokrewne

- "Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania" [str.18](#)
- "Lampa projekcji" [str.19](#)
- "Panel LCD" [str.20](#)
- "Poobraz (Obraz utrwalony)" [str.20](#)
- "Uwagi dotyczące przenoszenia projektora" [str.21](#)
- "Przewody zasilające do używania za granicą" [str.22](#)

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

- Nie należy używać lub przechowywać projektora w miejscach, w których mogą występować bardzo wysokie lub niskie temperatury. Co więcej, projektora nie należy także umieszczać w miejscach, gdzie temperatura może ulec gwałtownej zmianie.

Podczas używania i przechowywania projektora należy przestrzegać odpowiednich zakresów temperatur, podanych w dokumencie *Przewodnik użytkownika*.

Projektor należy przechowywać w suchym miejscu.

- Nie należy ustawiać projektora w miejscach, w których może on być narażony na wibracje lub wstrząsy.
- Nie należy ustawiać projektora w pobliżu przewodów wysokiego napięcia lub źródeł pola magnetycznego.

Mogą one zakłócać prawidłowe działanie.

- Projektor nie należy przechylać do przodu lub do tyłu pod kątem większym od określonego w dokumencie *Przewodnik użytkownika*. Może to spowodować uszkodzenie projektora lub spowodować wypadek.
- Do nachylania i instalacji projektora, może być wymagany dedykowany zestaw montażowy. Skontaktuj się z profesjonalnym pracownikiem serwisu i przygotuj zestaw do montażu. Zaplanuj instalację w taki sposób, aby zestaw do montażu nie spadł.

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

- Nie należy dotykać obiektywu gołymi rękoma.
Jeśli powierzchnia obiektywu zostanie zabrudzona odciskami palców lub tłuszczem ze skóry, wyraźne wyświetlanie może nie być możliwe. Dla projektorów z osłoną obiektywu, należy zawsze zakładać osłonę na obiektyw, aby zapobiec zabrudzeniu lub uszkodzeniu obiektywu.
- Przed przechowywaniem należy wyjąć z pilota baterie.
Pozostawienie baterii w pilocie na długo okres czasu, może spowodować ich przeciekanie.
- Projektora nie należy używać lub przechowywać w miejscach, gdzie może być obecny dym olejowy lub dym z papierosów, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na jakość wyświetlanych obrazów.
- W celu oczyszczenia wewnętrznych elementów projektora należy się skontaktować z dostawcą.
Jeśli wewnętrzne elementy projektora nie były długo czyszczone, może się na nich zgromadzić kurz i spowodować wzrost temperatury wewnętrznej projektora, a w rezultacie awarie i szybkie pogorszenie działania części optycznych.
- Jeśli przez powierzchnię obiektywu projekcji lub obiektywu kamery przechodzi wiązka lasera o dużej mocy, może to spowodować awarię.
Jeśli wiązka lasera przechodzi przez powierzchnię obiektywu projekcji lub obiektywu kamery, aby zabezpieczyć obiektyw projekcji i obiektyw kamery należy zablokować wiązkę lasera nieprzepuszczalnymi i niepalnymi metalowymi płytami, z takich materiałów jak aluminium lub żelazo.
Należy pamiętać, aby podczas przechowywania projektora założyć osłonę obiektywu.
- Firma Epson nie bierze odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z uszkodzenia projektora w zakresie nie objętym warunkami gwarancji serwisowej.

Lampa projekcji

Jako źródło światła wykorzystywana jest lampa rtęciowa o wysokim ciśnieniu wewnętrznym. Charakterystyki lamp rtęciowych to:

- Zmniejszenie natężenia światła lampy wraz z upływem czasu użytkowania.

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

- Po nadejściu czasu wymiany, lampa przestanie świecić lub może pęknąć z głośnym dźwiękiem.
- Czas do zużycia lampy może się znacząco zwiększyć w zależności od indywidualnej charakterystyki lampy i warunków działania. Dla modeli które umożliwiają wymianę lampy, na wypadek jej potrzeby należy zawsze mieć przygotowaną zapasową lampę.
- Projektora nie należy włączać zaraz po jego wyłączeniu. Częste włączanie i wyłączanie projektora, może spowodować skrócenie czasu żywotności lampy.
- Dla modeli które umożliwiają wymianę lampy, po wyświetleniu komunikatu o wymianie lampy należy jak najszybciej wymienić lampę na nową. Dla modeli które nie umożliwiają wymiany lampy, po wyświetleniu komunikatu o wymianie projektora należy natychmiast zaprzestać używanie projektora. Kontynuowanie używania projektora w tych warunkach, zwiększa możliwość pęknięcia lampy.

Panel LCD

Panel LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o wysokiej dokładności. Jednak na panelu mogą pojawić się czarne punkty lub bardzo jasne czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Mogą się także pojawić na nim nieregularności w formie kolorowych pasów lub zmian jasności. Są one spowodowane charakterystyką panelu LCD i nie oznaczają nieprawidłowego działania.

Poobraz (Obraz utrwalony)

Gdy długo wyświetlane są zdjęcia lub obrazy nieznacznie przesuwane, na wyświetlanym obrazie może się utrzymywać poobraz.

Ten problem jest spowodowany charakterystyką panelu LCD i nie wskazuje na nieprawidłowe działanie.

Aby zmniejszyć możliwość występowania tego problemu należy wykonać następujące czynności.

- Należy regularnie zmieniać wyświetlany obraz.

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

- Należy regularnie zatrzymywać wyświetlanie.

W mało prawdopodobnym przypadku pojawienia się poobrazu, należy wyświetlać czarny ekran, aż do zniknięcia poobrazu (zależnie od stopnia widoczności poobrazu, orientacyjnie przez 30 do 60 minut).

Jeśli ten problem pozostaje, należy się skontaktować z lokalnym dostawcą.

Uwagi dotyczące przenoszenia projektora

- Należy wyłączyć zasilanie projektora, a następnie odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania.
Należy także sprawdzić, czy zostały odłączone wszystkie inne kable.
- Jeśli posiadany model projektora ma osłonę obiektywu, należy założyć ją na obiektyw.
- Jeśli model projektora ma funkcję przesuwania obiektywu, przesunąć pozycję obiektywu do pozycji głównej.
- Jeśli posiadany model projektora ma wysuwane nóżki, należy je wsunąć.
- Jeśli posiadany model projektora ma uchwyt, podczas przenoszenia należy trzymać projektor za uchwyt.
- Duże modele powinny być przenoszone przez liczbę osób określoną w dokumencie *Przewodnik użytkownika*.

Podczas transportu projektora do producenta w celu przeprowadzenia napraw

Wewnętrzne elementy projektora obejmując wiele części szklanych i o wysokiej dokładności. Podczas transportu projektora należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby ochronić projektor przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane wstrząsami.

- Dla modeli z wymiennym obiektywem, wyjmij moduł obiektywu. Po wyjęciu modułu obiektywu, załóż osłonę, która była na projektorze w czasie jego zakupu, na obszar mocowania obiektywu.
- Projektor należy zabezpieczyć materiałem amortyzującym, który będzie go chronić przed wstrząsami, a następnie należy go umieścić w mocnym, kartonowym pudle. Należy powiadomić firmę przewożącą, że zawartość jest delikatna.

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

* Należy pamiętać, że wszelkie usterki, które wystąpią podczas transportu projektora przez klienta nie są objęte gwarancją.

Przewody zasilające do używania za granicą

Przewód zasilający dostarczony z tym projektorem, jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego. Nie należy używać przewodów zasilających innych niż dostarczony z projektorem.

Podczas używania projektora za granicą należy sprawdzić, jakie napięcie, kształt gniazdka i dane elektryczne projektora są tam stosowane i zakupić odpowiedni dla danego kraju przewód zasilający.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwości uzyskania odpowiedniego przewodu zasilającego, należy się skontaktować z autoryzowanym dostawcą firmy Epson w jednym z wymienionych na liście krajów.

Ogólne specyfikacje przewodu zasilającego

Niezależnie od kraju używania należy się zastosować do poniższych warunków.

- Przewód zasilający musi mieć oznaczenia urzędu standaryzacyjnego kraju, w którym projektor będzie używany.
- Kształt wtyczki musi być dopasowany do gniazd stosowanych w danym kraju.

Przykłady urzędów standaryzacyjnych bądź oznaczeń certyfikacyjnych dla różnych krajów

Nazwa kraju	Urząd standaryzacyjny lub oznaczenie certyfikacyjne	Nazwa kraju	Urząd standaryzacyjny lub oznaczenie certyfikacyjne
Stany Zjednoczone	UL	Norwegia	NEMKO
Kanada	CSA	Finlandia	FIMKO
Wielka Brytania	BSI	Francja	LCIE
Włochy	IMQ	Belgia	CEBEC

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

Nazwa kraju	Urząd standaryzacyjny lub oznaczenie certyfikacyjne	Nazwa kraju	Urząd standaryzacyjny lub oznaczenie certyfikacyjne
Australia	SAA	Holandia	KEMA
Austria	OVE	Japonia	PSE
Szwajcaria	SEV	Korea	EK
Szwecja	SEMKO	Chiny	CCC
Dania	DEMKO	Singapur	PSB
Niemcy	VDE		

Listy kontrolne sprawdzania błędów

Jeżeli pojawi się problem związany z projektorem, należy wykonać kopię tych list i użyć ich do dokładniejszego wyjaśnienia symptomów problemu podczas kontaktu z punktem serwisowym.

Problemy

- ☐ Zasilanie nie włącza się
- ☐ Nic nie widać na ekranie
- ☐ Pojawia się komunikat
 - ☐ Brak wejściowego sygnału obrazu
 - ☐ Te sygnały nie są obsługiwane przez ten projektor.
- ☐ Niebieski ekran (niebieskie tło)
- ☐ Czarny ekran (czarne tło)
- ☐ Wyświetlane obrazy
- ☐ Logo użytkownika (nie pojawia się komunikat)

Obraz jest zbyt duży (obcięty) lub zbyt mały

- ☐ Wyświetlana jest tylko część obrazu
- ☐ Obraz jest mniejszy niż rozmiar ekranu
- ☐ Zniekształcenie geometryczne na obrazie
- ☐ Brakuje kilku pikseli

Słaba jakość obrazu

- ☐ Obraz jest zamazany lub nieostry
- ☐ Na obrazie znajdują się pasy
- ☐ Na obrazie występują drgania
- ☐ Wydaje się, że brakuje znaków

Audio (tylko modele z wbudowanym głośnikiem)

- ☐ Nie słychać dźwięku
- ☐ Słaba głośność
- ☐ Dźwięk jest zniekształcony
- ☐ Słychać nieprawidłowy dźwięk
- ☐ Czy podłączone urządzenie zostało ustawione na wyjście audio?
- ☐ Czy dźwięk pojawia się po podłączeniu zewnętrznych głośników? (jeżeli są wyposażone w port wyjściowy audio)

Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny

- ☐ Zbyt ciemny
- ☐ Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny (wideo)
- ☐ Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny (komputer)
- ☐ Kolor inny niż TV/CRT

Menu

- ☐ Pojawiają się menu
 - Ustawienie ☐ Sleep Mode (Tryb uśpienia): ON (WŁ.)

☐ W urządzeniu wideo

- Video Signal ☐ AUTO (Sygnał wideo)
- ☐ NTSC
- ☐ Other (Inne)

☐ W komputerze

- Częstotliwość H Hz
- V Hz

- Biegunowość SYNC H ☐ Dodatnia
- ☐ Ujemna

- V ☐ Dodatnia
- ☐ Ujemna

- Tryb synchronizacji: ☐ Separowany
- ☐ Typu Composite
- ☐ Z włączoną synchronizacją W trybie Green

Rozdzielczość X

Częstotliwość odświeżania Hz

Menu

- ☐ Pojawia się menu
 - ☐ Audio
 - Wejście Audio ()
 - Volume (Głośność) ()

Listy kontrolne sprawdzania błędów

Wpisz symptomy tutaj:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nazwa produktu

Numer seryjny

Data zakupu: / /

Wskaźniki
(Zapisz kolory i stany wszystkich
wskaźników)

Kabel zasilania

- ☐ Czy kabel jest odpowiednio podłączony?
- ☐ Przełącznik napięcia Wł. (w zależności od modelu)

Złącze

- ☐ Czy złącze jest odpowiednio podłączone?

Złącza

- ☐ Czy złącze jest odpowiednio podłączone?
- ☐ Jaka jest nazwa portu używanego do podłączenia?
()

Ustawienia komputera (Właściwości wyświetlacza)

- ☐ Wyświetlacz LCD
Rozdzielczość
(×)
Częstotliwość
odświeżania
(Hz)

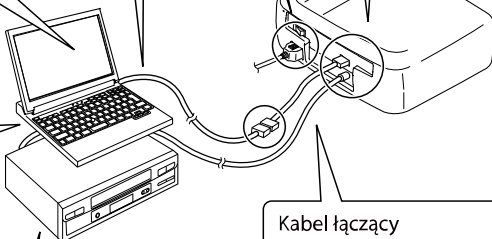
- ☐ Komputer
 Win/Mac/EWS
 Producent
 ()
 Model
 ()
 Laptop/biurkowy/
 zintegrowany
 Rozdzielczość panelu
 (×)
 Tryb wideo
 ()

- ☐ Wyposażenie wideo
VCR/DVD/Kamera
Producent ()
Model ()

Kiedy pojawia się problem? ☐ Przed użyciem ☐ Zaraz po rozpoczęciu użytkowania ☐ Podczas używania
np. zawsze po wykonaniu

☐ Inne ()

Częstotliwość występowania problemu ☐ Zawsze ☐ Czasami (..... razy w czasie)
np. zawsze po wykonaniu

☐ Inne ()

Kabel łączący

- ☐ Oryginalny
☐ Rozszerzenie m
 Numer katalogowy ()
☐ Rozdzielacz/wzmacniacz
 Numer katalogowy ()
☐ Przetłumacz
 Numer katalogowy ()

Projektor Epson — lista adresów

Należy użyć następujących informacji kontaktowych, jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z projektorem podczas pobytu za granicą.

Ta lista adresowa obowiązuje od lutego 2025.

Bardziej aktualne adresy kontaktowe można uzyskać na odpowiedniej, podanej tu stronie internetowej. Jeśli na tych stronach nie można znaleźć wymaganych informacji, należy odwiedzić główną stronę Epson, pod adresem www.epson.com.

» Tematy pokrewne

- "EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA" [str.26](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [str.28](#)
- "SOUTH AMERICA" [str.28](#)
- "ASIA & OCEANIA" [str.29](#)
- "Prawa autorskie" [str.29](#)

EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be

Projektor Epson — lista adresów

BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk
BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk
ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru
SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs

Projektor Epson — lista adresów

SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	Epson Middle East FZCO https://www.epson.com/eme	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve

Projektor Epson — lista adresów

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	VIETNAM : Epson Vietnam Company Limited https://www.epson.com.vn	

Prawa autorskie

Ta informacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

© 2025 Seiko Epson Corporation

LMP 2025.4 PL