

EPSON

사용자 가이드

Multimedia Projector

EB-FH54

EB-FH18

EB-994F

이 설명서에 사용된 표시법 7

사용 설명서를 사용하여 정보 검색하기 9

- 키워드로 검색하기 9
- 북마크에서 직접 이동하기 9
- 필요한 페이지만 인쇄하기 9

문서 최신 버전 얻기 10

프로젝터 소개 11

프로젝터 기능 12

- 빠르고 쉬운 설정 12
- 이지 무선 프로젝션 12
- Apple 장치와 연결 13

프로젝터의 부품 및 해당 기능 14

- 프로젝터 부품 - 전면 14
- 프로젝터 부품 - 후면 15
- 프로젝터 부품 - 바닥 16
- 프로젝터 부품 - 제어판 17
- 프로젝터 부품 - 리모컨 18

프로젝터 설정하기 20

프로젝터 배치 21

- 프로젝터 설정 및 설치 옵션 22
- 투사 거리 22

프로젝터 연결 24

- 컴퓨터에 연결하기 24
- VGA 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기 24
- HDMI 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기 25
- 비디오 소스에 연결하기 25
- HDMI 비디오 소스에 연결하기 26
- 컴포지트 비디오 소스에 연결하기 26

- 외부 USB 장치에 연결하기 27
- USB 장치 투사 방식 27
- USB 장치에 연결하기 28
- USB 장치 연결 끊기 28
- 문서용 카메라 연결하기 28
- 외부 장치에 연결하기 28
- VGA 모니터에 연결하기 28
- 외부 스피커에 연결하기 29
- 마이크 연결하기 30
- 스트리밍 미디어 플레이어에 연결하기 30

리모컨에 배터리 설치하기 32

리모컨 조작 33

렌즈 커버 열기 34

프로젝터 기본 기능 사용법 35

프로젝터 켜기 36

- 홈 화면 37

프로젝터 끄기 39

날짜 및 시간 설정하기 40

프로젝터 메뉴에 사용할 언어 선택하기 42

투사 모드 43

- 리모컨을 이용해서 투사 모드 변경하기 43
- 메뉴를 이용해서 투사 모드 변경하기 43

테스트 패턴 표시하기 45

이미지 높이 조정하기 46

이미지 모양 47

- 자동 수직-키스톤 47
- 수평 키스톤 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기 47
- 키스톤 보정 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기 48
- Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기 49

- 줌 링을 이용해서 이미지 크기 조정하기 51
- 초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기 52
- 이미지 소스 선택하기 53
- 이미지 화면 비율 54
 - 이미지 화면 비율 변경하기 54
 - 제공되는 이미지 화면 비율 54
 - 각 화면 비율 모드에서 투사된 이미지 외관 55
- 이미지 품질 조정하기(컬러 모드) 56
 - 컬러 모드 변경하기 56
 - 제공되는 컬러 모드 56
 - 자동 조리기개 설정하기 56
- 음량 버튼으로 음량 조절하기 58
- 프로젝터 기능 조정하기 59**
- 이미지 두 개를 동시에 투사하기 60
 - 화면 분할 투사 방식에서 지원되지 않는 입력 소스 조합 61
 - 분할 화면 투사 시의 제한사항 62
- HDMI 링크 기능 63**
 - HDMI 링크 기능을 사용하여 연결된 장치 조작하기 63
- PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기 65**
 - 지원되는 PC Free 파일 유형 65
 - PC Free 투사 시의 주의사항 65
 - PC Free 슬라이드쇼 시작하기 66
 - PC Free 영화 프레젠테이션 시작하기 67
 - PC Free 표시 옵션 68
- 이미지와 사운드를 일시적으로 끄기 70
- 사운드 일시적으로 끄기 71
- 일시적으로 비디오 동작 중지하기 72
- 영상의 확대/축소(E-Zoom) 73

- 영상에서 확대 73
- 영상 축소 73
- 사용자 로고 이미지 저장하기 75**
- 사용자 패턴 저장하기 77**
- 여러 프로젝터로부터 투사할 때 색상 차이 보정하기 78**
 - 프로젝터 ID 설정하기 78
 - 작동하려는 프로젝터 선택하기 78
 - 여러 프로젝터의 화질 맞추기 79
- 프로젝터 보안 기능 80**
 - 암호 보안 유형 80
 - 암호 설정하기 80
 - 암호 보안 유형 선택하기 81
 - 프로젝터를 사용할 때 암호 입력하기 82
 - 프로젝터 버튼 잠그기 82
 - 프로젝터 버튼 잠금 해제하기 83
 - 보안 케이블 설치하기 83

네트워크에서의 프로젝터 사용법 85

- 유선 네트워크 투사 방식 86**
 - 유선 네트워크에 연결하기 86
 - 유선 네트워크 설정 선택하기 86
- 무선 네트워크 투사 방식 89**
 - 내장 무선 LAN 모듈에 대한 안전 지침 89
 - 무선 네트워크 투사를 위한 연결 방법 89
 - 무선 네트워크 설정을 수동으로 선택하기 90
 - Windows에서 무선 네트워크 설정 선택하기 92
 - Mac에서 무선 네트워크 설정 선택하기 92
 - 단순 AP 모드가 On으로 설정된 상태에서 무선 네트워크 보안 설정하기 92
 - 단순 AP 모드가 Off으로 설정된 상태에서 무선 네트워크 보안 설정하기 93
 - 지원되는 클라이언트 및 CA 인증 95
 - QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기 96
 - USB 키를 사용하여 Windows 컴퓨터 연결하기 96

- 모바일 장치에서의 무선 네트워크 투사(Miracast) 98**
 - Miracast 설정 선택하기 98
 - Miracast를 사용하여 연결하기 99
 - Windows 10에서 Miracast를 사용하여 연결하기 100
 - Windows 11에서 Miracast를 사용하여 연결하기 101
- AirPlay 사용 102**
 - AirPlay의 설정 102
 - AirPlay 연결로 미디어 스트리밍/미러링 104
- 보안 HTTP 106**
 - 메뉴를 이용해서 웹 서버 인증서 가져오기 106
 - 지원되는 웹 서버 인증서 107
- 프로젝터 모니터링하기 및 제어하기 108**
- Epson Projector Management Connected / Epson Projector Management 109**
- 웹 브라우저를 이용해서 네트워크 프로젝터 제어하기 110**
 - 웹 제어 옵션 111
- 웹 브라우저에서 디지털 인증 등록하기 114**
- 프로젝터 네트워크 이메일 알림 설정하기 115**
 - 네트워크 프로젝터 이메일 알림 메시지 115
- SNMP를 이용해서 모니터링 설정하기 117**
- ESC/VP21 명령 사용 방법 118**
 - ESC/VP21 명령 목록 118
 - 케이블 레이아웃 118
- PJLink 지원 120**
- Crestron Connected 지원 121**
 - Crestron Connected 지원 설정하기 121
- 프로젝터 이벤트 일정 설정하기 123**

- Web API 126**
 - Web API 활성화 126
- 메뉴 설정 조정하기 127**
- 프로젝터의 메뉴 사용법 128**
- 화상 키보드 사용법 129**
 - 화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트 129
- 화질 설정 - 영상 메뉴 130**
- 입력 신호 설정 - 신호 메뉴 132**
- 프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴 133**
- 프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴 135**
- 프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴 138**
 - 네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴 139
 - 네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴 141
 - 네트워크 메뉴 - 유선 LAN 메뉴 143
 - 네트워크 메뉴 - 알림 메뉴 144
 - 네트워크 메뉴 - 기타 메뉴 145
 - 네트워크 메뉴 - 초기화 메뉴 147
- 프로젝터 설정 - ECO 메뉴 148**
- 프로젝터 정보 표시 - 정보 메뉴 150**
 - 정보 메뉴 - 프로젝터 정보 메뉴 150
 - 이벤트 ID 코드 목록 151
- 프로젝터 초기화 옵션 - 초기화 메뉴 153**
- 메뉴 설정 내용을 프로젝터 간에 복사하기(배치 설정) 154**
 - 설정을 USB 플래시 드라이브에서 이전하기 154
 - 설정을 컴퓨터에서 이전하기 155
 - 배치 설정 오류 알림 156

프로젝터 유지보수하기 157

프로젝터 유지보수 158

렌즈 세척하기 159

프로젝터 케이스 청소하기 160

에어필터 및 환기구 유지보수 161
 에어필터 및 환기구 청소하기 161
 에어필터 교체하기 161

프로젝터 램프 유지보수 164
 램프 교체하기 164
 램프 타이머 교체하기 167

펌웨어 업데이트하기 168
 USB 저장 장치를 사용하여 펌웨어 업데이트 168
 네트워크로 펌웨어 업데이트하기 169

문제점 해결 방법 171

투사의 문제점 172

프로젝터 표시등 상태 173

프로젝터 도움말 화면 사용법 176

이미지와 사운드 문제점 해결 방법 177
 이미지가 나타나지 않을 때의 해결책 177
 "신호 없음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책 178
 랩톱으로부터 화면 표시하기 178
 Mac 랩톱으로부터 화면 표시하기 178
 "지원되지 않음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책 178
 이미지가 일부만 나타날 때의 해결책 179
 이미지 모양이 직사각형이 아닐 때의 해결책 179
 이미지에 노이즈나 고정된 부분이 있을 때의 해결책 179
 화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때의 해결책 180
 이미지 밝기나 색상이 비정상적일 때의 해결책 180

사운드 문제점 해결책 181
 이미지 파일 이름이 PC Free에서 올바르게 표시되지 않을 때의 해결책 181

프로젝터나 리모컨 조작 시의 문제점 해결 방법 182

프로젝터 전원이나 종료에 이상이 있을 때의 해결책 182
 리모컨에 이상이 발생했을 때의 해결책 182
 비밀번호 문제점 해결책 183
 "시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다."라는 메시지가 표시될 때의 해결책 183

네트워크 문제점 해결 방법 184

무선 인증이 실패했을 때의 해결책 184
 웹을 통해 프로젝트에 액세스할 수 없을 때의 해결책 184
 네트워크 알림 이메일을 받지 못할 때의 해결책 184
 네트워크 투사 중 이미지에 고정된 부분이 있을 때의 해결책 185
 Miracast를 사용하여 연결할 수 없을 때의 해결책 185
 Miracast 연결 동안 이미지 또는 사운드에 잡음이 있을 때의 해결책 185
 AirPlay를 사용하여 연결할 수 없을 때의 해결책 186
 AirPlay 연결 동안 이미지 또는 사운드에 잡음이 있을 때의 해결책 186

HDMI 링크가 작동하지 않을 때의 해결책 187

부록 188

옵션 액세서리 및 교체 부품 189

스크린 189
 마운트 189
 외부 장치 189
 교체 부품 189

화면 크기 및 투사 거리 190

지원되는 모니터 디스플레이 해상도 192

프로젝터 사양 193

커넥터 사양 194
 무선 채널 지원 주파수 194

바깥 둘레 치수 196

경고 라벨 198

안전 기호 목록과 지침 199

용어집 201

참고사항 203

 Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements
 of EU directive 203

 전자파적합성기준의 사용자 안내문 203

 사용 제한 지침 203

 운영 체제 참조사항 203

 상표 204

 저작권 고지 사항 204

 고객 지원 정보 204

 저작권 특성 205

이 설명서에 사용된 표시법

안전 기호

본 프로젝터와 해당 설명서에는 프로젝터를 안전하게 사용하는 방법을 알려주는 내용을 나타내는 그래픽 기호와 라벨이 사용되고 있습니다. 이러한 기호나 라벨이 표시된 지시사항을 읽고 준수해야 부상이나 제품 손상을 막을 수 있습니다.

 경고	이 기호는 해당 지시사항을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 사망에 이를 수 있다는 표시입니다.
 주의	이 기호는 해당 지시사항을 따르지 않을 경우 잘못된 취급으로 인해 부상이나 신체적 손상을 입을 수 있다는 표시입니다.

일반 정보 표시법

 알림	이 라벨은 주의를 충분히 기울이지 않을 경우 제품 손상이나 부상을 일으킬 수 있는 절차를 의미합니다.
	이 라벨은 알고 있으면 유용할 추가 정보를 의미합니다.
[버튼 이름]	리모컨이나 프로젝터에 있는 버튼의 이름을 의미합니다. 예: [Esc] 버튼
[메뉴/설정 이름]	프로젝터 메뉴와 설정 이름을 의미합니다. 예: [영상] 메뉴 선택  [영상] > [컬러 모드]
	이 라벨은 관련 페이지로의 링크를 의미합니다.
	이 라벨은 프로젝터의 현재 메뉴 레벨을 표시합니다.

▶ 관련 링크


- "사용 설명서를 사용하여 정보 검색하기" [p.9](#)

- "문서 최신 버전 얻기" [p.10](#)

PDF 사용 설명서에서 찾는 정보를 키워드로 검색할 수 있거나 북마크를 사용하여 특정 섹션으로 직접 이동할 수 있습니다. 필요한 페이지만 인쇄할 수 있습니다. 이 섹션에서는 컴퓨터에서 Adobe Reader X에서 열린 PDF 사용 설명서를 사용하는 방법을 설명합니다.


▶ 관련 링크

- "키워드로 검색하기" p.9
- "북마크에서 직접 이동하기" p.9
- "필요한 페이지만 인쇄하기" p.9

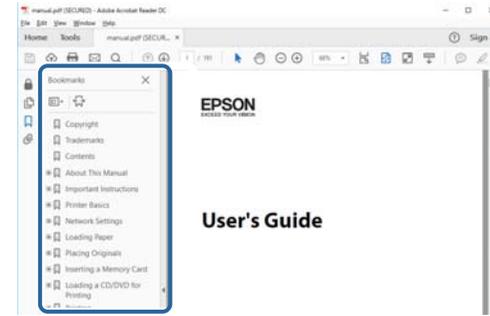

키워드로 검색하기

[편집] > [고급 검색] 을 클릭합니다. 찾으려는 정보의 키워드(텍스트)를 검색 창에 입력하고 [검색] 을 클릭합니다. 일치하는 검색 결과가 목록으로 표시됩니다. 표시된 검색 결과 중 하나를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.

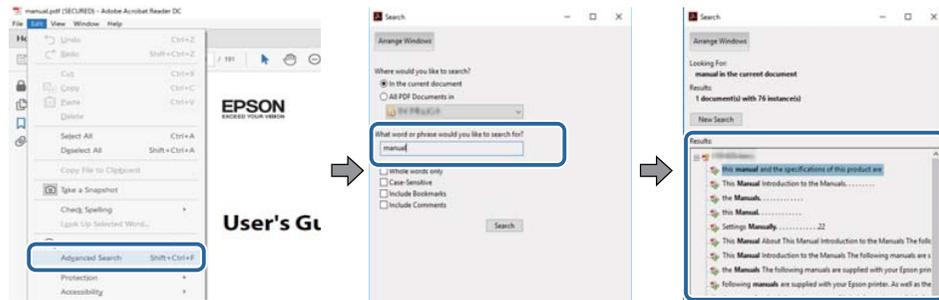

북마크에서 직접 이동하기


제목을 클릭하여 해당 페이지로 이동합니다. + 또는 >을 클릭하면 해당 섹션의 하위 제목이 표시됩니다. 이전 페이지로 돌아가려면 키보드에서 다음 동작을 수행합니다.

- Windows: [Alt] 를 누른 상태에서 <를 누릅니다.
- Mac OS: 명령 키를 누른 상태에서 <를 누릅니다.

필요한 페이지만 인쇄하기

필요한 페이지만 추출하여 인쇄할 수 있습니다. [파일] 메뉴에서 [인쇄] 를 클릭한 다음 [인쇄할 페이지] 의 [페이지] 에서 인쇄하려는 페이지를 지정합니다.

- 페이지를 연속적으로 지정하려면 시작 페이지와 종료 페이지 사이에 하이픈을 입력합니다.
예: 20-25
- 페이지를 불연속적으로 지정하려면 페이지를 쉼표로 나눕니다.
예: 5, 10, 15

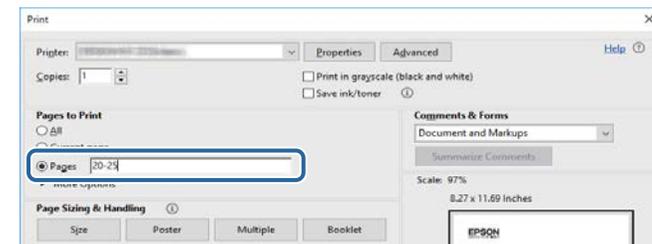

EPSON 웹사이트에서 설명서와 사양 최신 버전을 볼 수 있습니다.
epson.sn으로 들어가서 사용 중인 프로젝터 이름을 입력하십시오.

프로젝터 소개

프로젝터의 각종 기능과 부품 이름에 대한 자세한 내용은 이 절을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능" [p.12](#)
- "프로젝터의 부품 및 해당 기능" [p.14](#)


이 프로젝터에는 다음과 같은 특수 기능이 탑재되어 있습니다. 자세한 사항은 이 절들을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "빠르고 쉬운 설정" p.12
- "이치 무선 프로젝션" p.12
- "Apple 장치와 연결" p.13

빠르고 쉬운 설정

- 플러그를 끼우자마자 프로젝터의 전원이 켜지는 직접 전원 공급 기능.
- 전원 자동 켜기 소스로 지정한 포트에서 신호나 케이블 연결을 감지하는 즉시 프로젝터가 켜지는 [전원 자동 켜기] 기능.
- 쉽게 이미지 소스나 유용한 각종 기능을 선택할 수 있는 홈 화면 기능.
- 자동 수직 키스톤 보정 기능으로 항상 직사각형 화면으로 표시됩니다 (자동 수직-키스톤).
- 수평 키스톤 조정 슬라이더를 이용하면 투사된 이미지에 나타난 수평 왜곡을 신속하게 보정할 수 있습니다.

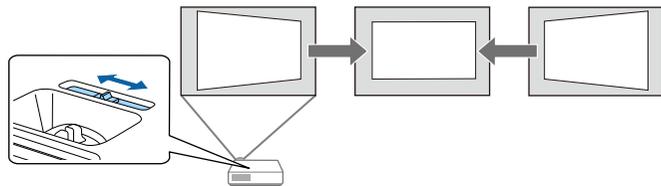

▶ 관련 링크


- "프로젝터 켜기" p.36
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135
- "수평 키스톤 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" p.47
- "자동 수직-키스톤" p.47

이치 무선 프로젝션

- Miracast 기술을 이용해서 프로젝터와 모바일 기기를 무선으로 연결하는 Miracast.



- 투사된 화면을 분할해서 동시에 최대 4개까지 이미지를 투사할 수 있도록 해주는 Epson iProjection (Windows/Mac). 네트워크 상의 컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿 기기로부터 이미지를 투사할 수 있습니다. 자세한 내용은 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.

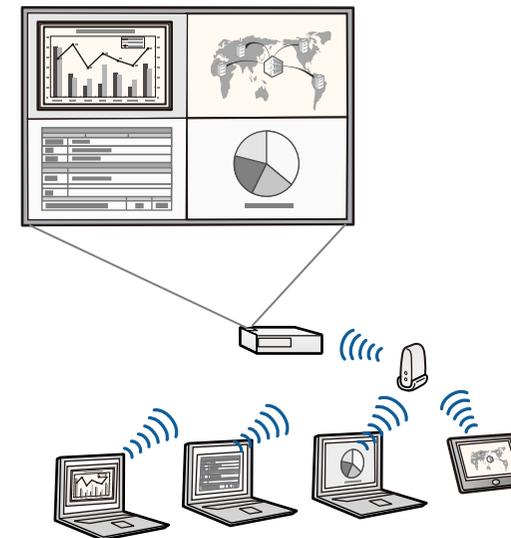



다음 웹사이트에서 필요한 소프트웨어와 설명서를 다운로드하면 됩니다.

<http://www.epson.com/>

- App Store나 Google Play에서 제공되는 앱을 이용해서 프로젝터와 모바일 기기를 무선으로 연결해주는 Epson iProjection (iOS/Android).



App Store나 Google Play와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.

- Chrome Web Store에서 제공되는 앱을 이용해서 프로젝터와 Chromebook 기기를 무선으로 연결해주는 Epson iProjection (Chromebook).



Chrome Web Store와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.

▶ 관련 링크


- "네트워크에서의 프로젝터 사용법" [p.85](#)

Apple 장치와 연결

- AirPlay를 사용하면 AirPlay를 지원하는 Apple 장치를 사용하여 비디오, 음악, 사진 등의 미디어를 이 프로젝터에 스트리밍할 수 있습니다.



- Apple 장치에서 프로젝터를 Apple HomeKit에 등록하면 Apple 장치를 사용하여 프로젝터를 제어할 수 있습니다.



Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, HomePod mini, or Apple TV set up as a home hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.


다음 절에서는 프로젝터의 부품 및 해당 기능에 대해서 설명합니다.

특별한 언급이 없는 한 이 설명서에 나와 있는 모든 기능은 EB-FH54의 도해를 이 용해서 설명되어 있습니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 부품 - 전면" p.14
- "프로젝터 부품 - 후면" p.15
- "프로젝터 부품 - 바닥" p.16
- "프로젝터 부품 - 제어판" p.17
- "프로젝터 부품 - 리모컨" p.18

프로젝터 부품 - 전면

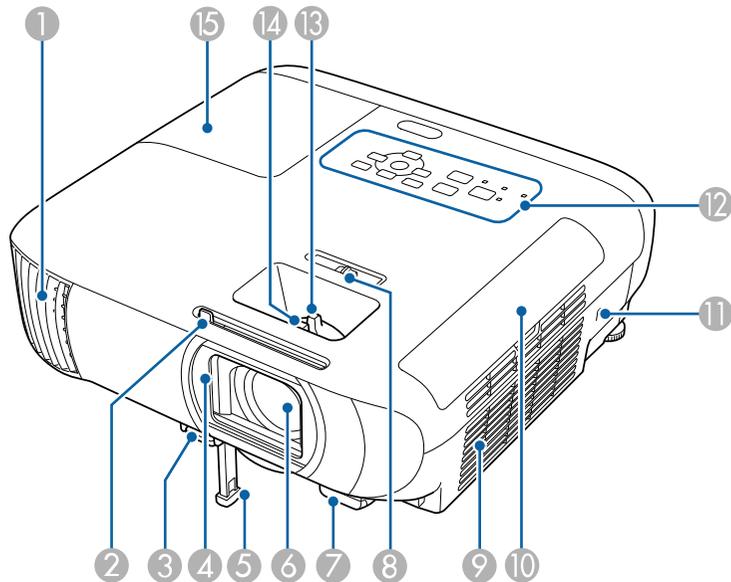

이름	기능
① 배기구	프로젝터 내부를 식히는 데 사용된 공기를 배출시킵니다. ⚠ 경고 환기구를 들여다보지 마십시오. 램프가 폭발할 경우 가스가 새어나오거나 작은 유리 파편이 흩어져서 부상을 입을 수 있습니다. 깨진 유리 파편을 삼키거나 눈이나 입으로 들어간 경우 병원을 찾으십시오. ⚠ 주의 투사하는 동안 얼굴이나 손을 배기구 가까이 가져가거나 환기구 부근의 열로 인해 휘어지거나 손상될 수 있는 물건을 두지 마십시오. 배기구로부터 나오는 뜨거운 공기로 인해 화상을 입거나 물건이 휘어지거나 사고가 발생할 수 있습니다.
② A/V 음소거 슬라이드 레버	노브를 밀면 렌즈 레버가 열리거나 닫힙니다.
③ 조정 다리 릴리즈 레버	이 레버를 누르면 앞쪽 조정 다리가 늘어나거나 줄어듭니다.
④ 렌즈 커버	렌즈를 보호하려면 프로젝터를 사용하지 않을 때 이 커버를 닫으십시오. 투사 중에 커버를 닫으면 이미지와 사운드를 숨길 수 있습니다.
⑤ 앞쪽 조정 다리	프로젝터가 책상 등의 표면에 설치되어 있을 때 이 다리를 늘이면 이미지 위치를 조정할 수 있습니다.
⑥ 렌즈	이미지가 이 렌즈로부터 투사됩니다.
⑦ 리모컨 리시버	리모컨으로부터 신호를 받을 수 있습니다.
⑧ 수평 키스톤 슬라이더	투사된 이미지에서 수평 왜곡 현상을 보정할 수 있습니다.
⑨ 흡기구 (에어필터)	프로젝터를 식히기 위해서 내부로 공기를 빨아들입니다.
⑩ 에어필터 커버	에어필터에 액세스하려면 이 커버를 여십시오.


이름	기능
11 보안 슬롯	이 보안 슬롯은 Kensington에서 제작한 Microsaver Security System과 호환됩니다.
12 제어판	프로젝터를 조작하는 데 사용됩니다.
13 줌 링	이미지 크기를 조정합니다.
14 초점 링	이미지 초점을 조정합니다. 모양은 프로젝터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
15 램프 커버	램프에 액세스하려면 이 커버를 여십시오.

▶ 관련 링크


- "줌 링을 이용해서 이미지 크기 조정하기" [p.51](#)
- "초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기" [p.52](#)
- "프로젝터 표시등 상태" [p.173](#)
- "수평 키스톤 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" [p.47](#)

프로젝터 부품 - 후면

EB-FH54/EB-FH18

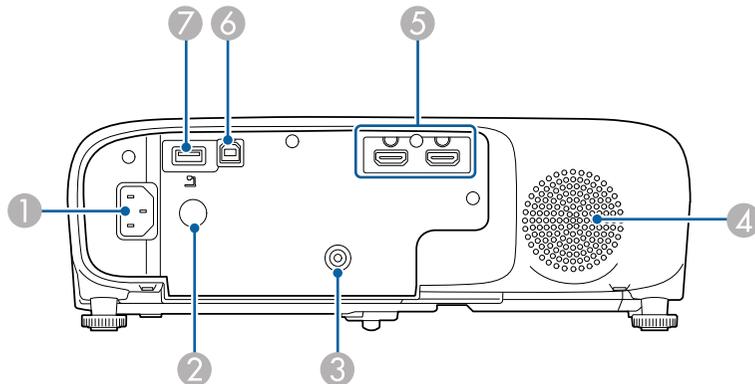


EB-994F

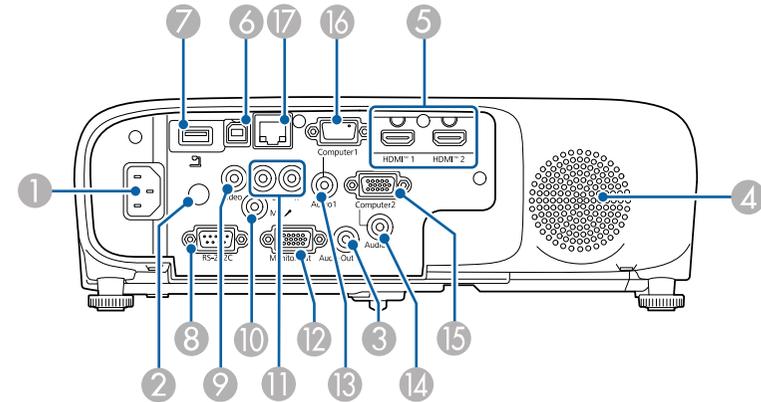

이름	기능
1 전원 소켓	프로젝터에 전원 코드를 연결하는 데 사용됩니다.
2 리모컨 리시버	리모컨으로부터 신호를 받을 수 있습니다.
3 Audio Out 포트	현재의 입력 소스로부터 오디오를 외부 스피커로 출력합니다.
4 스피커	오디오를 출력합니다.
5 HDMI1, HDMI2 포트	HDMI와 호환되는 비디오 장치나 컴퓨터로부터 비디오 신호를 입력합니다. 이 프로젝터는 HDCP와 호환됩니다.
6 USB-B 포트	일괄 설정 기능을 사용할 때 메뉴 설정을 복사하려면 이 항목을 사용합니다.
7 USB-A(5V===2.0A) 포트	USB 메모리 장치나 디지털 카메라를 연결하고 PC Free를 이용해서 영화나 영상을 투사하는데 사용됩니다. 옵션인 문서용 카메라를 연결하는 데 사용됩니다. 스트리밍 미디어 플레이어에 연결하면 시중에서 구입할 수 있는 스트리밍 미디어 플레이어에 전원을 공급할 수 있습니다.

이름	기능
⑧ RS-232C 포트	컴퓨터에서 프로젝터를 제어하기 위한 RS-232C 케이블을 연결합니다. (일반적으로 이 포트를 사용할 필요가 없습니다.)
⑨ Video 포트	비디오 소스로부터 컴포지트 비디오 신호를 입력합니다.
⑩ Mic 포트	마이크로부터 오디오를 입력합니다.
⑪ L-Audio-R 포트	Video 포트에 연결된 장치로부터 오디오를 입력합니다.
⑫ Monitor Out 포트	Computer1 포트에서 전송하는 아날로그 RGB 신호를 외부 모니터로 출력합니다. 다른 포트에서 입력되는 신호는 출력할 수 없습니다.
⑬ Audio 1 포트	Computer1 포트에 연결된 장치로부터 오디오를 입력합니다.
⑭ Audio 2 포트	Computer2 포트에 연결된 장치로부터 오디오를 입력합니다.
⑮ Computer2 포트	컴퓨터에서 이미지 신호를 입력합니다.
⑯ Computer1 포트	컴퓨터에서 이미지 신호를 입력합니다.
⑰ LAN 포트	네트워크에 연결할 LAN 케이블을 연결합니다.

프로젝터 부품 - 바닥

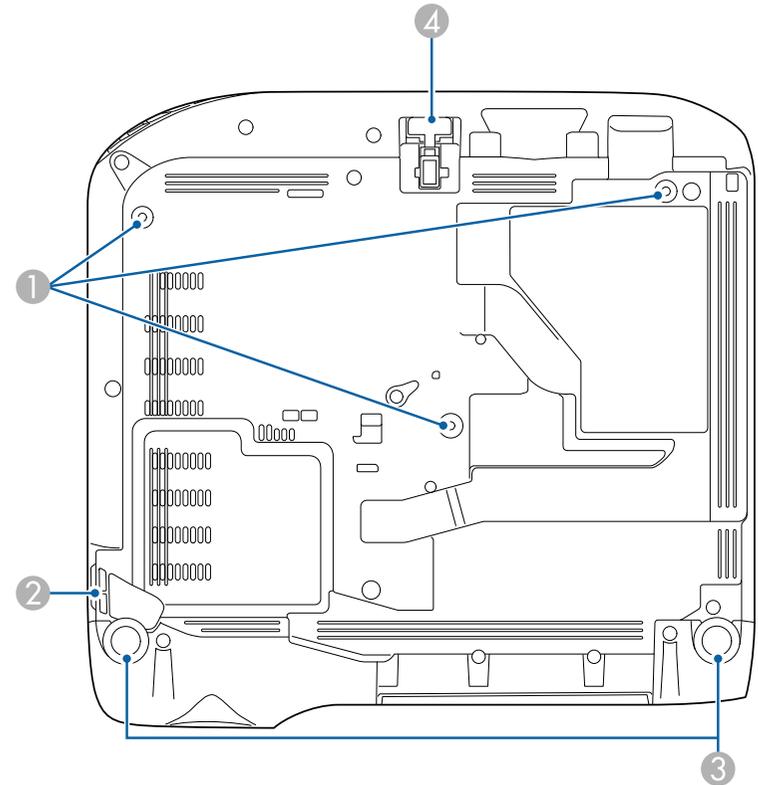


이름	기능
① 천장 마운트 고정점 (세 곳)	모든 고정 지점을 사용하여 프로젝터를 천장에 매달 때 여기에 천장 마운트를 부착하면 됩니다.
② 보안 케이블 부착점	시중에서 판매되는 와이어 락을 여기로 관통시키면 와이어를 고정시킬 수 있습니다. 또한 옵션인 안전 와이어를 여기에 부착해서 프로젝터가 천장이나 벽에서 떨어지는 것을 방지할 수도 있습니다.
③ 뒤쪽 고정 다리	프로젝터가 책상 등의 표면에 설치되어 있을 때 이 다리를 늘이거나 줄여서 수평 기울기를 조정할 수 있습니다.

이름	기능
④ 앞쪽 조정 다리	프로젝터가 책상 등의 표면에 설치되어 있을 때 이 다리를 늘이면 이미지 위치를 조정할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "보안 케이블 설치하기" p.83

프로젝터 부품 - 제어판

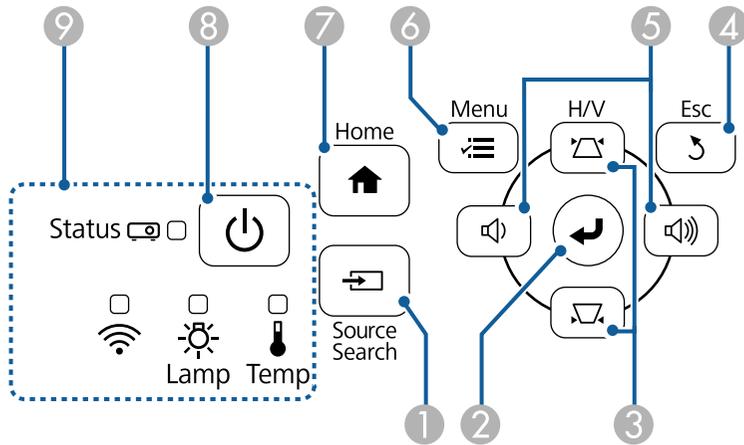


이름	기능
① 【Source Search】 버튼	다음 입력 소스로 전환할 수 있습니다.
② 【Enter】 버튼 [↵]	프로젝터의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 현재 선택사항을 확인하거나 다음 단계로 이동할 수 있습니다. Computer 포트로부터 아날로그 RGB 신호를 투사하는 동안, 프로젝트의 [신호] 메뉴에서 [트래킹], [동기화] 및 [위치 조정] 을 최적화할 수 있습니다.

이름	기능
③ 키스톤 보정 버튼 및 화살표 버튼	키스톤보정 화면이 나타나면 키스톤 왜곡을 수정할 수 있습니다. 프로젝터의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
④ 【Esc】 버튼	현재 기능을 중지시킬 수 있습니다. 프로젝터의 메뉴가 화면에 표시되는 동안 이전 단계 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.
⑤ 볼륨 버튼 및 화살표 버튼	 : 볼륨이 작아집니다.  : 볼륨이 커집니다. 키스톤 보정 화면이 표시되어 있을 때 수평 방향으로 키스톤 왜곡 현상을 보정할 수 있습니다. 프로젝트의 메뉴나 도움말이 화면에 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
⑥ 【Menu】 버튼	프로젝터의 메뉴를 표시하거나 닫을 수 있습니다.
⑦ 【Home】 버튼	홈 화면을 표시하거나 닫을 수 있습니다.
⑧ 전원 버튼 [⏻]	프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
⑨ 표시등	프로젝터의 상태가 표시됩니다.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" p.132
- "홈 화면" p.37
- "프로젝터 표시등 상태" p.173
- "키스톤 보정 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" p.48

프로젝터 부품 - 리모컨

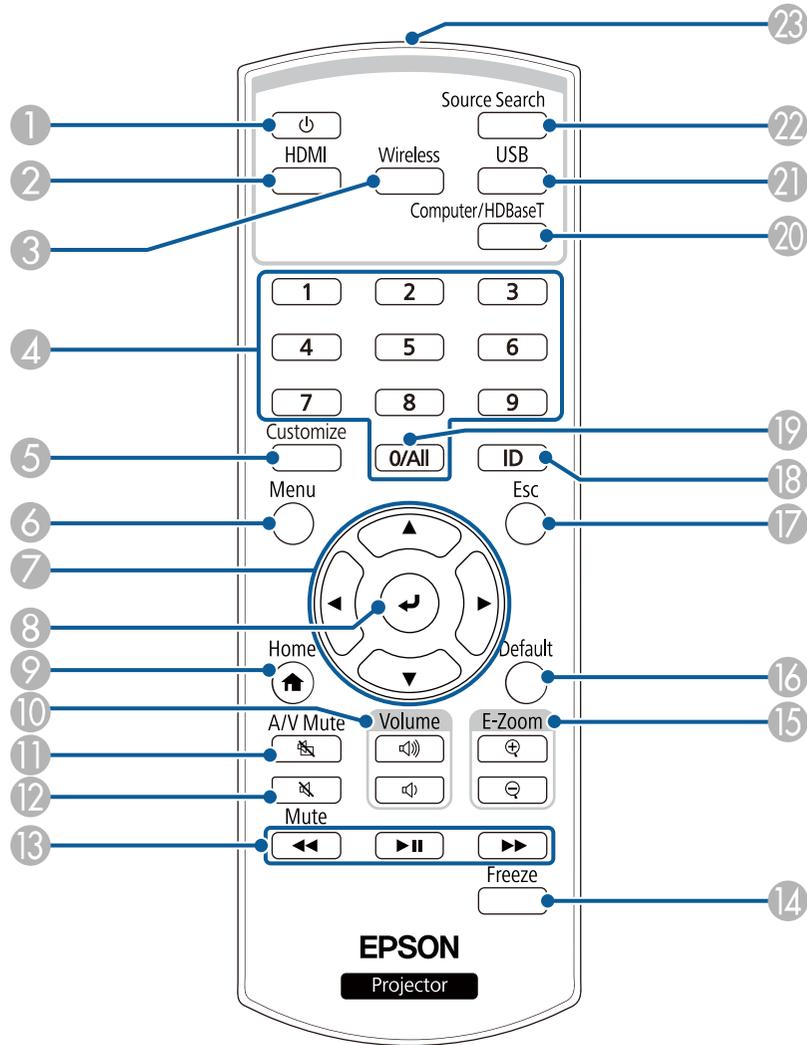

이름	기능
① 전원 버튼 [⏻]	프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
② 【HDMI】 버튼	HDMI 포트 간에 영상 소스를 전환할 수 있습니다.
③ 【Wireless】 버튼	영상 소스를 네트워크로 연결된 장치로 전환합니다.
④ 숫자 버튼	프로젝터의 메뉴에 숫자를 입력합니다.
⑤ 【Customize】 버튼	[설정] 메뉴에서 [버튼 사용자 지정] 에 대해 설정된 기능을 수행합니다.
⑥ 【Menu】 버튼	프로젝터의 메뉴를 표시하거나 닫을 수 있습니다.
⑦ 화살표 버튼	프로젝터의 메뉴가 표시되는 동안 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
⑧ 【Enter】 버튼 [↵]	프로젝터의 메뉴가 화면에 표시되는 동안 현재 선택 사항을 확인하고 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
⑨ 【Home】 버튼	홈 화면 표시/종료.
⑩ 【Volume】 높임/낮춤 버튼	스피커의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
⑪ 【A/V Mute】 버튼	일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
⑫ 【Mute】 버튼	오디오를 일시적으로 음소거합니다.
⑬ 재생 제어 버튼	HDMI CEC 표준을 준수하는 장치를 제어합니다. AirPlay로 스트리밍 중인 미디어를 제어합니다.
⑭ 【Freeze】 버튼	이미지를 일시정지하거나 다시 시작할 수 있습니다.
⑮ 【E-Zoom】 +/- 버튼	투사된 이미지의 크기를 조정할 수 있습니다.
⑯ 【Default】 버튼	선택한 설정이 기본 값으로 돌아갑니다.
⑰ 【Esc】 버튼	현재 기능을 중지시킬 수 있습니다. 프로젝터의 메뉴가 화면에 표시되는 동안 이전 단계 메뉴로 돌아갈 수 있습니다.
⑱ 【ID】 버튼	이 버튼을 누른 채로 숫자 버튼을 누르면 리모컨으로 조작하려는 프로젝터의 ID를 선택할 수 있습니다.

이름	기능
19 【0/All】 버튼	[프로젝터 ID] 설정에 관계없이 모든 프로젝터를 작동할 수 있습니다.
20 【Computer/HDBaseT】 버튼	이미지 소스를 Computer 포트에 전환합니다. 이 버튼은 사용 중인 모델에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.
21 【USB】 버튼	영상 소스를 USB-A 포트에 전환합니다.
22 【Source Search】 버튼	다음 입력 소스로 전환할 수 있습니다.
23 리모컨 불빛이 나오는 부분	리모컨 신호가 출력됩니다.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기" [p.65](#)
- "이미지 두 개를 동시에 투사하기" [p.60](#)
- "네트워크에서의 프로젝터 사용법" [p.85](#)
- "홈 화면" [p.37](#)

프로젝터 설정하기


프로젝터 설정은 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크


- "프로젝터 배치" [p.21](#)
- "프로젝터 연결" [p.24](#)
- "리모컨에 배터리 설치하기" [p.32](#)
- "리모컨 조작" [p.33](#)
- "렌즈 커버 열기" [p.34](#)

평평한 표면 어디라도 프로젝터를 배치해서 이미지를 투사할 수 있습니다. 프로젝터를 고정시킨 상태에서 사용하려면 천장에 설치해도 됩니다. 프로젝터를 천장에 매달려면 선택 품목인 천장 마운트가 필요합니다. 프로젝터 설치 위치를 선택할 때 다음 사항을 따르십시오.

- 프로젝터를 견고하고 평평한 표면에 놓거나 호환되는 마운트를 이용해서 설치하십시오.

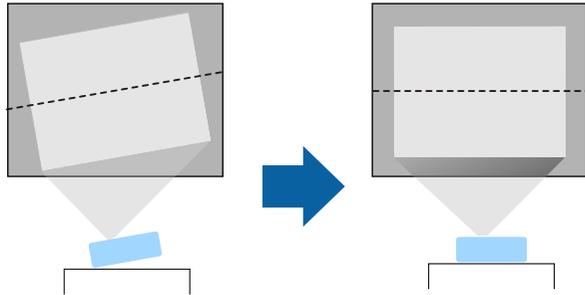

- 환기가 되도록 프로젝터 주변과 밑에 충분한 공간을 남겨두고 환기구를 막을 수 있는 물건을 프로젝터 위나 옆에 놓지 마십시오.
- 프로젝터가 비스듬하지 않고 똑바로 스크린을 향하도록 프로젝터를 배치하십시오.

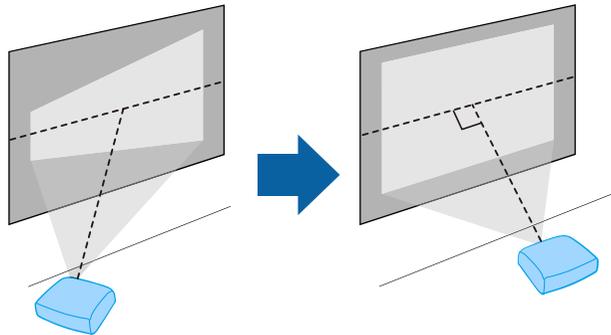

프로젝터가 똑바로 스크린을 향하도록 배치할 수 없을 경우 프로젝터 컨트롤을 이용해서 키스톤 왜곡을 보정하십시오. 최상의 화질을 얻으려면 영상의 크기와 모양이 정확하도록 프로젝터의 설치 위치를 조정하는 것이 좋습니다.

⚠ 경고

- 프로젝터를 천장에 매달려면 천장 마운트를 설치해야 합니다. 프로젝터를 제대로 설치하지 않을 경우 떨어져서 기기가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 나사가 풀리는 것을 막아주는 천장 마운트 고정점에 접착제를 사용하거나 프로젝터에 윤활제, 오일 또는 기타 유사 물질을 사용하지 마십시오. 기기에 균열이 생겨서 천장 마운트로부터 떨어져 나갈 수 있습니다. 이 경우 천장 마운트 밑에 있는 사람이 중상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 천장 마운트와 프로젝터를 부적절하게 설치하면 프로젝터가 떨어질 수 있습니다. 프로젝터 사용자 가이드에 지정된 모든 천장 마운트 고정 지점을 사용하여 천장 마운트를 고정합니다. 또한 와이어나 프로젝터와 마운트를 고정할 수 있을 만큼 튼튼한 기타 물건을 사용합니다. 이 프로젝터와 호환되는 Epson에서 지정된 마운트만 사용합니다.
- 먼지 또는 습기가 많거나, 연기 또는 증기가 발생할 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오. 그럴 경우 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 프로젝터 케이스가 약해져 손상되면 프로젝터가 마운트에서 떨어질 수도 있습니다.

케이스 약화로 프로젝트가 떨어질 수 있는 환경의 예

- 공장이나 주방과 같이 연기 나 공기 중 기름 입자가 과도하게 발생할 수 있는 장소
- 공장이나 실험실과 같이 휘발성 용제 또는 화학 물질이 보관된 장소
- 공장이나 주방과 같이 프로젝터가 세제 또는 화학 물질에 노출될 수 있는 장소
- 휴게실과 같이 종종 아로마 오일을 사용하는 장소
- 행사에서 연기, 공기 중 기름 입자 또는 거품을 과도하게 발생시키는 장치의 근처

⚠ 경고

- 프로젝터의 흡기구와 배기구를 막지 마십시오. 환기구가 막힐 경우 기기 내부 온도가 올라가서 화재가 발생할 수 있습니다.
- 먼지가 많거나 더러운 장소서는 사용하지거나 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 투사 영상 품질이 떨어지거나 에어필터가 막혀 오작동이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 불안정한 면이나 프로젝터의 하중을 견디지 못하는 위치에 설치하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터가 떨어지거나 넘어져서 사고나 부상을 유발할 수 있습니다.
- 높은 곳에 설치할 때 지진 등의 비상 상황에서 안전을 보장받고 사고를 방지하려면 와이어를 이용해서 프로젝터가 떨어지지 않도록 조치를 취하십시오. 제대로 설치하지 않을 경우 사고나 부상을 유발할 수 있습니다.
- 염해가 발생할 수 있거나 온천의 황산 가스와 같은 부식성 가스가 있는 장소에 설치하지 마십시오. 그럴 경우 부식으로 프로젝터가 떨어질 수 있습니다. 프로젝터가 오작동할 수도 있습니다.

알림


- 프로젝터를 기울여서 작동시키지 마십시오. 기기가 오작동할 수 있습니다.
- 고도가 1,500m를 넘는 장소에서 프로젝터를 사용하려는 경우 프로젝터의 내부 온도가 적절히 조절될 수 있도록 하려면 프로젝터 메뉴에서 [높은 고도 모드] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.
 🖱 [고급 설정] > [동작 설정] > [높은 고도 모드]
- 습도가 높고 오염이 심하거나 불이나 담배에서 나오는 연기가 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.

▶ **관련 링크**


- "프로젝터 설정 및 설치 옵션" [p.22](#)
- "투사 거리" [p.22](#)
- "이미지 모양" [p.47](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)

프로젝터 설정 및 설치 옵션

다음과 같은 방법으로 프로젝터를 설정하거나 설치할 수 있습니다.
 전면/후면

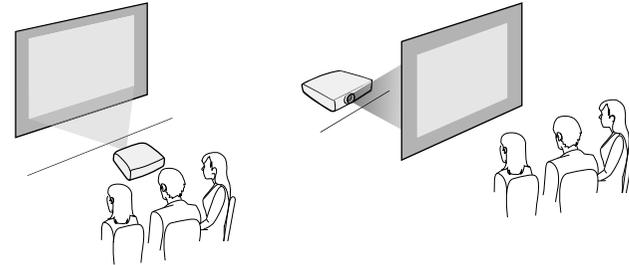

전면 천장/후면 천장

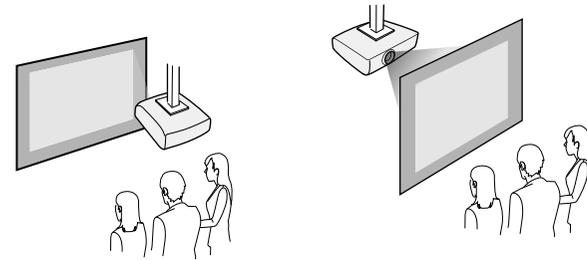

사용하는 설치 방법에 따라 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 올바른 [투사 방식] 옵션을 선택하십시오.

▶ **관련 링크**

- "투사 모드" [p.43](#)


투사 거리

프로젝터와 화면 사이의 거리가 영상의 개략적인 크기를 결정합니다. 영상 크기는 프로젝터와 화면 사이의 거리가 멀수록 커지나, 표시 배율, 화면 비율 및 기타 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

투사 영상 크기에 따른 프로젝터와 화면 사이의 거리에 대한 자세한 내용은 부록을 참조하십시오.



키스톤 왜곡 보정 시 영상이 약간 작아집니다.

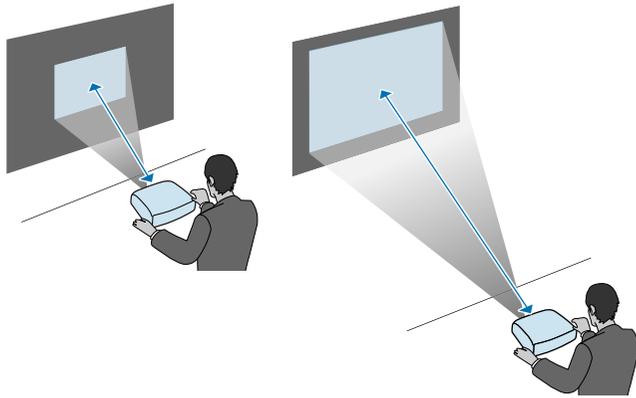

▶ 관련 링크

- "화면 크기 및 투사 거리" [p.190](#)

이 절에는 프로젝터를 다양한 투사 소스에 연결하는 방법에 대한 설명이 나와 있습니다.

알림

연결하려는 케이블에 있는 커넥터의 모양과 방향을 확인하십시오. 커넥터가 포트에 맞지 않을 경우 힘을 가해서 밀어넣지 마십시오. 장치나 프로젝터가 손상되거나 오작동할 수 있습니다.



프로젝터와 함께 제공되는 케이블의 목록에 대해서는 빠른 시작 가이드를 참조하십시오. 필요할 경우 옵션으로 선택할 수 있거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블을 구입하십시오.

▶ 관련 링크

- "컴퓨터에 연결하기" p.24
- "비디오 소스에 연결하기" p.25
- "외부 USB 장치에 연결하기" p.27
- "문서용 카메라 연결하기" p.28
- "외부 장치에 연결하기" p.28

컴퓨터에 연결하기

컴퓨터를 프로젝터에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "VGA 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기" p.24
- "HDMI 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기" p.25

VGA 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기


VGA 컴퓨터 케이블로 프로젝터를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. (EB-994F)

시중에서 구입할 수 있는 3.5 mm 스테레오 미니 잭 오디오 케이블을 연결해서 프로젝터의 스피커 시스템을 통해 사운드를 재생할 수 있습니다.




- VGA 비디오 포트가 없는 컴퓨터를 연결하려면 프로젝터의 VGA 비디오 포트에 연결할 어댑터가 필요합니다.
- 또한 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 오디오 입력에 사용된 포트를 설정할 수 있습니다.
 - ☞ [고급 설정] > [A/V 설정] > [음성 설정] > [음성 출력]
- 오디오 케이블에 "무저항"으로 표시되어 있는지 확인하십시오.

- 1 VGA 컴퓨터 케이블을 컴퓨터의 모니터 포트에 연결합니다.
- 2 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 Computer 포트에 연결합니다.

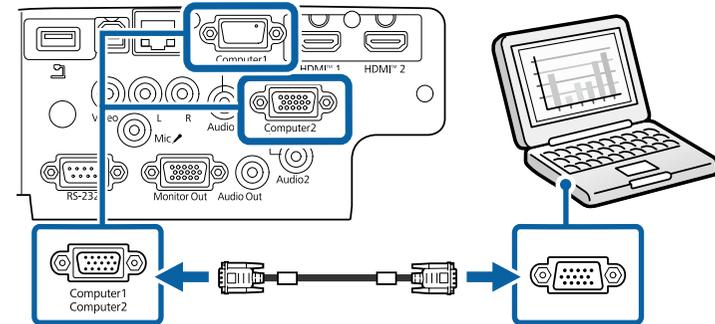

- 3 VGA 커넥터의 나사를 조입니다.
- 4 오디오 케이블을 랩톱의 헤드폰이나 오디오 출력 잭, 또는 데스크톱의 스피커나 오디오 출력 포트에 연결합니다.

5 다른 한쪽 끝을 사용하고 있는 Computer 포트에 해당되는 Audio 포트에 연결합니다.

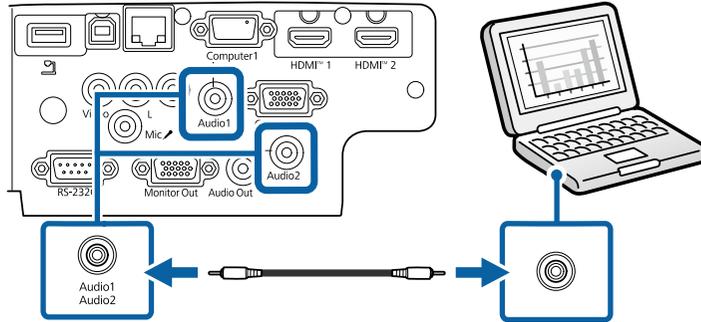

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

HDMI 비디오 및 오디오용 컴퓨터에 연결하기


사용자의 컴퓨터에 HDMI 포트가 있을 경우 HDMI 케이블로 프로젝터에 연결해서 컴퓨터의 오디오를 투사된 이미지와 함께 보낼 수 있습니다.



HDMI 포트가 없는 Mac을 연결하려면 프로젝터의 HDMI 포트에 연결할 어댑터가 필요합니다. 호환 가능한 어댑터 옵션은 Apple에 문의하십시오. 기존 Mac 컴퓨터(2009년 이전 사양)의 경우 HDMI 포트를 통해서 오디오가 지원되지 않을 수 있습니다.

1 HDMI 케이블을 컴퓨터의 HDMI 출력 포트에 연결합니다.

2 프로젝터의 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 HDMI 포트에 연결합니다.

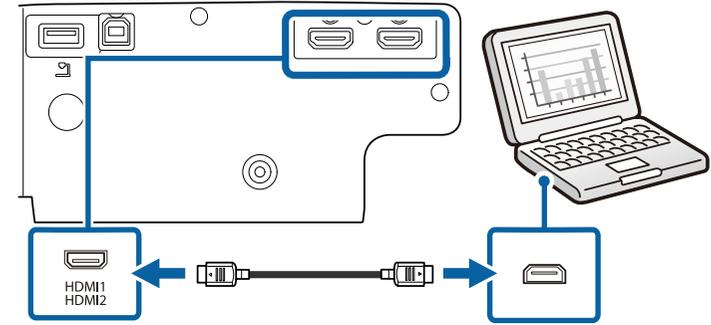

HDMI 연결을 통해 오디오를 청취하는 데 문제가 있을 경우 시중에서 구입할 수 있는 3.5 mm 스테레오 미니 잭 오디오 케이블의 한쪽 끝을 프로젝터의 Audio 포트에 연결하고 다른 한쪽 끝을 컴퓨터의 음성 출력 포트에 연결하십시오. 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 연결한 오디오 입력 포트를 선택하십시오. (EB-994F)

- ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [음성 설정] > [HDMI1 음성 출력]
- ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [음성 설정] > [HDMI2 음성 출력]

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

비디오 소스에 연결하기

비디오 소스를 프로젝터에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.



- 연결하는 장치에 있는 포트의 모양이 특이할 경우 장치와 함께 제공되는 케이블이나 옵션 케이블을 이용해서 프로젝트에 연결하십시오.
- 케이블은 연결되어 있는 비디오 장치의 출력 신호에 따라 다릅니다.
- 일부 유형의 비디오 장치의 경우 다른 유형의 신호를 출력할 수 있습니다. 출력되는 신호 유형을 알려면 비디오 장치와 함께 제공된 사용 설명서를 확인하십시오.

▶ 관련 링크

- "HDMI 비디오 소스에 연결하기" p.26
- "컴포지트 비디오 소스에 연결하기" p.26

HDMI 비디오 소스에 연결하기


사용자의 비디오 소스에 HDMI 포트가 있을 경우 HDMI 케이블로 프로젝트에 연결해서 이미지 소스의 오디오를 투사된 이미지와 함께 보낼 수 있습니다.

알림

케이블을 프로젝트에 연결하기 전에 비디오 소스를 켜지 마십시오. 그럴 경우 프로젝트가 손상될 수 있습니다.

1 HDMI 케이블을 비디오 소스의 HDMI 출력 포트에 연결합니다.

2 프로젝트의 다른 한쪽 끝을 프로젝트의 HDMI 포트에 연결합니다.

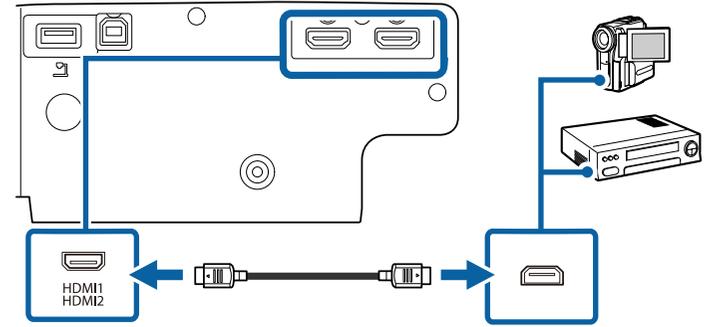

HDMI 연결을 통해 오디오를 청취하는 데 문제가 있을 경우 시중에서 구입할 수 있는 3.5 mm 스테레오 미니 잭 오디오 케이블의 한쪽 끝을 프로젝트의 Audio 포트에 연결하고 다른 한쪽 끝을 비디오 소스의 음성 출력 포트에 연결합니다. 프로젝트의 [고급 설정] 메뉴에서 연결한 오디오 입력 포트를 선택하십시오. (EB-994F)

- ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [음성 설정] > [HDMI1 음성 출력]
- ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [음성 설정] > [HDMI2 음성 출력]

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

컴포지트 비디오 소스에 연결하기


사용자의 비디오 소스에 컴포지트 비디오 포트가 있을 경우 RCA 스타일 비디오 또는 A/V 케이블을 이용해서 프로젝트에 연결할 수 있습니다. (EB-994F)

시중에서 구입할 수 있는 RCA 오디오 케이블을 연결해서 프로젝트의 스피커 시스템을 통해 사운드를 재생할 수 있습니다.




오디오 케이블에 "무저항"으로 표시되어 있는지 확인하십시오.

- 1** 노란색 커넥터가 있는 케이블을 비디오 소스의 노란색 비디오 출력 포트에 연결합니다.
- 2** 케이블의 다른 한쪽 끝을 프로젝트의 Video 포트에 연결합니다.

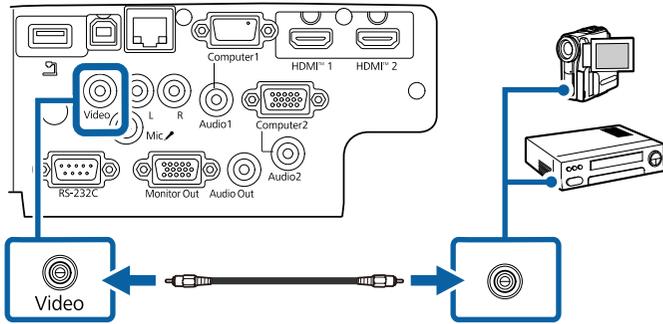

- 3** 오디오 케이블을 비디오 소스의 오디오 출력 포트에 연결합니다.
- 4** 케이블의 다른 한쪽 끝을 프로젝트의 L-Audio-R 포트에 연결합니다.

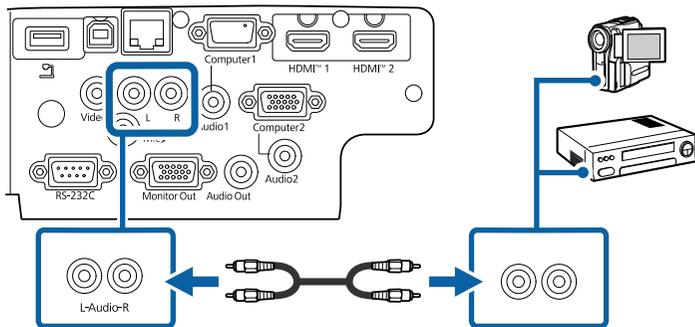

외부 USB 장치에 연결하기

외부 USB 장치를 프로젝트에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "USB 장치 투사 방식" p.27
- "USB 장치에 연결하기" p.28
- "USB 장치 연결 끊기" p.28

USB 장치 투사 방식

프로젝터에 다음 장치를 연결하면 컴퓨터나 비디오 장치 없이 이미지나 기타 콘텐츠를 투사할 수 있습니다.

- USB 플래시 드라이브
- 디지털 카메라 또는 스마트폰
- USB 하드 드라이브



- 디지털 카메라나 스마트폰의 경우 TWAIN 규격 장치가 아닌 USB 부착형 장치이어야 하며 USB 대용량 저장 장치 등급 규격이어야 합니다.
- USB 하드 드라이브는 다음 요구사항을 충족해야 합니다.
 - USB 대용량 저장 장치 등급 규격 (모든 USB 대용량 저장 장치 등급 장치가 지원되지는 않음)
 - FAT16/32로 포맷
 - 자체 AC 전원 공급장치로 전원이 공급되어야 함 (버스를 통해 전원이 공급되는 하드 드라이브는 권장하지 않음)
 - 하드 드라이브를 여러 파티션으로 나눠 사용하지 말아야 함

연결된 USB 장치의 이미지 파일에서 슬라이드쇼를 투사할 수 있습니다.


▶ 관련 링크

- "PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기" [p.65](#)

USB 장치에 연결하기

USB 장치를 프로젝트의 USB-A 포트에 연결하면 이 장치를 이미지나 기타 콘텐츠를 투사하는 데 사용할 수 있습니다.

- 1 사용자의 USB 장치에 전원 어댑터가 달려 있는 경우 장치를 전원 콘센트에 연결합니다.
- 2 USB 케이블 또는 USB 플래시 드라이브를 그림과 같이 프로젝트의 USB-A 포트에 연결합니다.

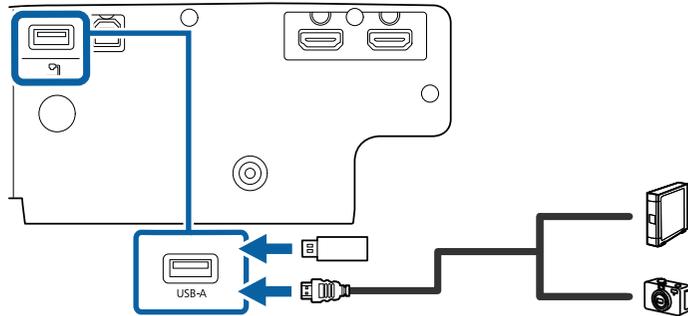

알림

- 장치와 함께 제공되거나 장치용으로 지정된 USB 케이블을 사용하십시오.
- USB 허브나 USB 케이블을 3m 넘게 연결하지 마십시오. 그럴 경우 장치가 제대로 작동하지 못할 수 있습니다.

- 3 필요할 경우 다른 한쪽 끝을 장치에 연결합니다.

USB 장치 연결 끊기

연결된 USB 장치 사용이 끝나면 프로젝트에서 장치를 분리하십시오.

- 1 필요할 경우 장치의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
- 2 프로젝트에서 USB 장치를 분리합니다.

문서용 카메라 연결하기

문서용 카메라를 프로젝트에 연결해서 카메라의 이미지를 투사할 수 있습니다. 연결 방법은 Epson 문서용 카메라 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 문서용 카메라 설명서를 참조하십시오.

외부 장치에 연결하기

외부 장치를 프로젝트에 연결하려면 이 절의 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "VGA 모니터에 연결하기" [p.28](#)
- "외부 스피커에 연결하기" [p.29](#)
- "마이크 연결하기" [p.30](#)
- "스트리밍 미디어 플레이어에 연결하기" [p.30](#)

VGA 모니터에 연결하기

프로젝터를 Computer 포트에 컴퓨터에 연결하면, 외부 모니터도 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 투사된 이미지가 보이지 않을 때도 프리젠테이션을 외부 모니터에서 볼 수 있습니다. (EB-994F)



- 프로젝터가 꺼졌을 때 이미지를 외부 모니터로 출력하려면, 프로젝터의 [연장] 메뉴에서 [항상 출력] 을 [A/V 출력] 으로 선택합니다.
 ▶ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]
- 60 Hz 미만의 재생률을 사용하는 모니터는 이미지를 올바르게 표시할 수 없습니다.




- 프로젝터가 꺼졌을 때 외부 스피커에서 오디오를 출력하려면, [고급 설정] 메뉴에서 [항상 출력] 을 [A/V 출력] 설정으로 선택합니다.
 ▶ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]
- 또한 프로젝터를 스피커가 달린 램프에 연결할 수 있습니다.
- 외부 스피커를 연결하면 프로젝터의 내장 스피커 시스템이 사용되지 않습니다.

1 컴퓨터가 프로젝터의 Computer 포트에 연결되어 있는지 확인하십시오.



Computer1 포트에서 전송하는 아날로그 RGB 신호만 외부 모니터로 출력할 수 있습니다. 다른 포트에서 입력되는 신호는 출력할 수 없습니다.

2 외부 모니터 케이블을 프로젝터의 Monitor Out 포트에 연결합니다.

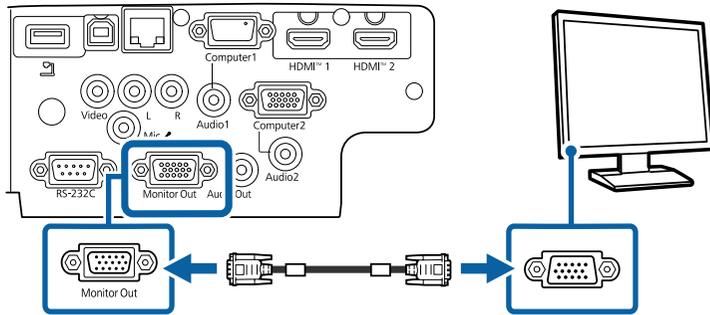

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

외부 스피커에 연결하기


프리젠테이션 사운드를 강화하기 위해서 프로젝터를 외부 자가 구동 스피커에 연결할 수 있습니다. 프로젝터 리모컨으로 음량을 조절할 수 있습니다.

1 컴퓨터 또는 비디오 소스가 오디오 및 비디오 케이블로 필요한 만큼 프로젝터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

2 스테레오 미니-잭과 핀-잭 간 연결 케이블 또는 다른 종류의 케이블 또는 어댑터와 같은 적절한 케이블을 찾아 외부 스피커를 연결합니다.

3 케이블 한쪽 끝을 외부 스피커에 필요한 만큼 연결합니다.

4 케이블의 스테레오 미니-잭 쪽을 프로젝터의 Audio Out 포트에 연결합니다.

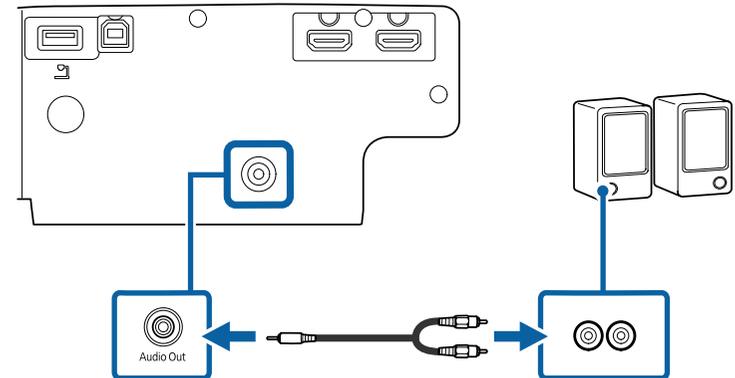

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135


마이크 연결하기

마이크를 프로젝트의 Mic 포트에 연결하는 방식으로 프레젠테이션 중에 오디오를 지원할 수 있습니다. (EB-994F)



- 플러그인 전원은 지원하지 않습니다.
- 프로젝트가 꺼졌을 때 마이크에서 오디오를 출력하려면, 프로젝트의 [고급 설정] 메뉴에서 [항상 출력] 을 [A/V 출력] 설정으로 선택합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]
- 마이크 오디오가 듣기 어렵거나 너무 커서 지직거리는 소리가 나면 [마이크 입력 볼륨] 을 조정합니다.
 - ☛ [설정] > [마이크 입력 볼륨]

1 마이크 케이블을 프로젝트의 Mic 포트에 연결합니다.

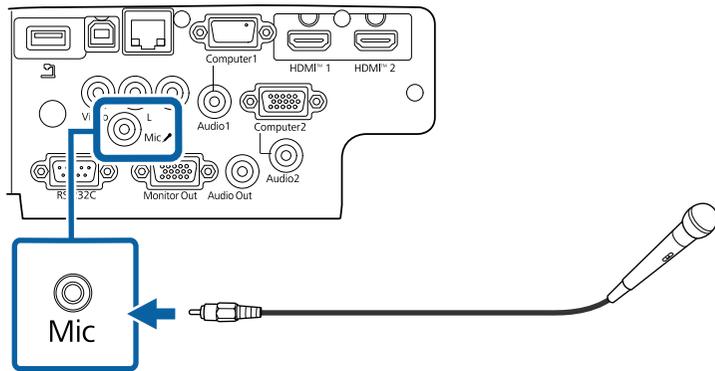

2 필요할 경우 마이크를 켭니다.


스트리밍 미디어 플레이어에 연결하기

스트리밍 미디어 플레이어를 프로젝트의 HDMI 포트에 연결할 수 있습니다. 전원 공급 USB 케이블을 연결하여 프로젝트에서 스트리밍 미디어 플레이어에 전원을 공급할 수 있습니다.




스트리밍 미디어 플레이어의 연결 방법 및 운영 환경은 사용 중인 모델에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 스트리밍 미디어 플레이어와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 그렇지 않으면 적절하게 작동하지 않을 수 있습니다.

1 스트리밍 미디어 플레이어를 프로젝트의 HDMI 포트에 연결합니다.

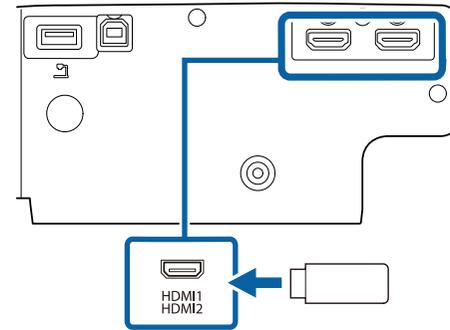

2 전원 공급 USB 케이블 프로젝트의 USB-A 포트에 연결합니다.

3 다른 한쪽 끝을 스트리밍 미디어 플레이어에 연결합니다.

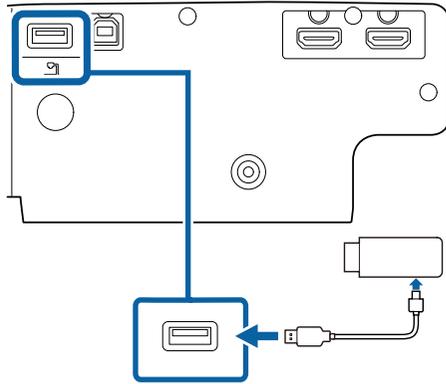


이 리모컨에는 프로젝터와 함께 제공되는 AA 배터리 2개가 사용됩니다.

알림

배터리를 취급하기 전에 안전 지침을 읽으십시오.

1 그림과 같이 배터리 커버를 제거합니다.

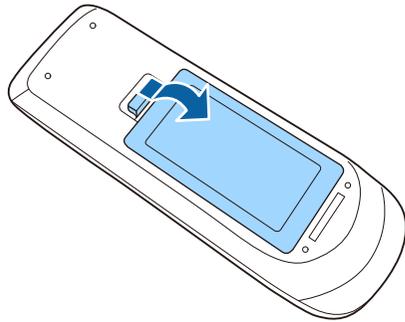


2 필요할 경우 다 쓴 배터리를 제거합니다.



다 쓴 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기하십시오.


3 그림과 같이 +극과 -극을 맞춰서 끼웁니다.

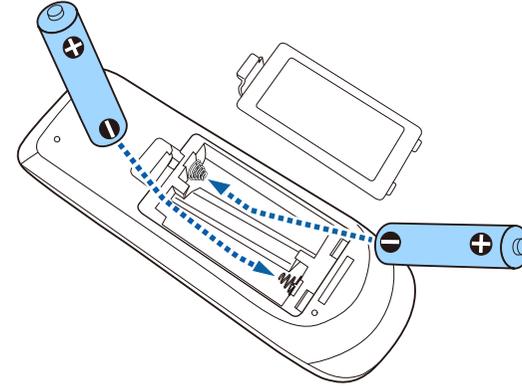


경고

배터리를 맞는 방향으로 끼우려면 배터리 안에 있는 (+) 표시와 (-) 표시의 위치를 확인하십시오. 배터리를 올바르게 사용하지 않으면 폭발하거나 배터리 액이 새어 나와서 화재, 부상 또는 제품 손상을 유발할 수 있습니다.

4 배터리 커버를 다시 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 누릅니다.

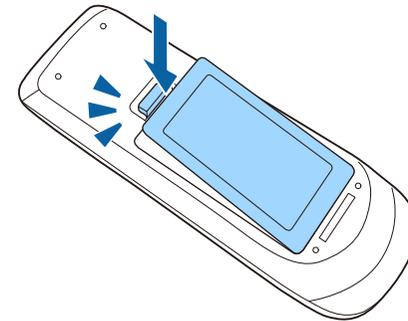


리모컨을 이용하면 실내 어디서나 프로젝터를 제어할 수 있습니다.
여기 나와 있는 거리와 각도 범위 내에서 리모컨이 프로젝터의 수신기를 향하도록 하십시오.

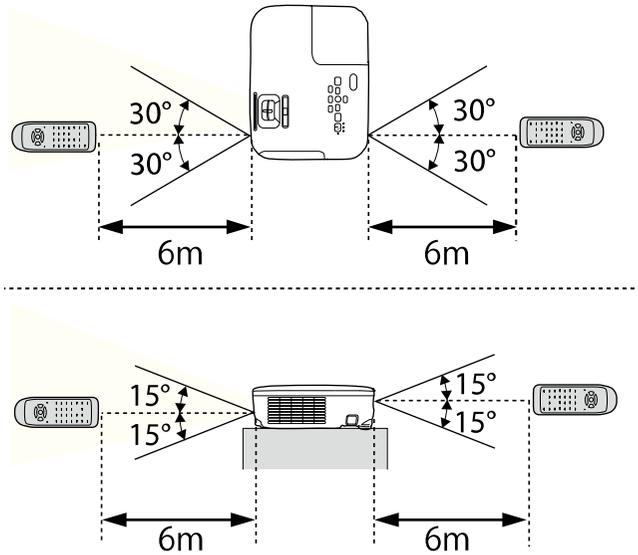

밝은 형광등 조명이나 직사광선에서는 리모컨 사용을 피하십시오. 이런 환경에서 사용할 경우 프로젝터가 명령에 반응하지 않을 수도 있습니다. 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 빼두십시오.

- 1** 프로젝터의 렌즈 커버를 열려면 딸깍 소리가 날 때까지 A/V 음소거 슬라이드 레버를 미십시오.

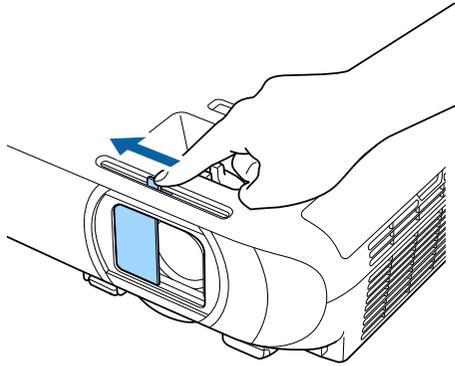

- 2** 렌즈 커버를 덮거나 투사된 이미지와 사운드를 일시적으로 끄려면 렌즈 커버를 닫으십시오.



A/V 소거 기능이 활성화되고 30분 후에 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다. 이 기능을 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.

☛ [ECO] > [렌즈 커버 타이머]

프로젝터 기본 기능 사용법


프로젝터의 기본 기능을 사용하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 켜기" [p.36](#)
- "프로젝터 끄기" [p.39](#)
- "날짜 및 시간 설정하기" [p.40](#)
- "프로젝터 메뉴에 사용할 언어 선택하기" [p.42](#)
- "투사 모드" [p.43](#)
- "테스트 패턴 표시하기" [p.45](#)
- "이미지 높이 조정하기" [p.46](#)
- "이미지 모양" [p.47](#)
- "줌 링을 이용해서 이미지 크기 조정하기" [p.51](#)
- "초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기" [p.52](#)
- "이미지 소스 선택하기" [p.53](#)
- "이미지 화면 비율" [p.54](#)
- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" [p.56](#)
- "음량 버튼으로 음량 조절하기" [p.58](#)

프로젝터를 켤 다음 사용하려는 컴퓨터나 비디오 장치를 켭니다.

1 전원 코드를 프로젝트의 소켓에 연결한 다음 전기 콘센트에 끼웁니다.

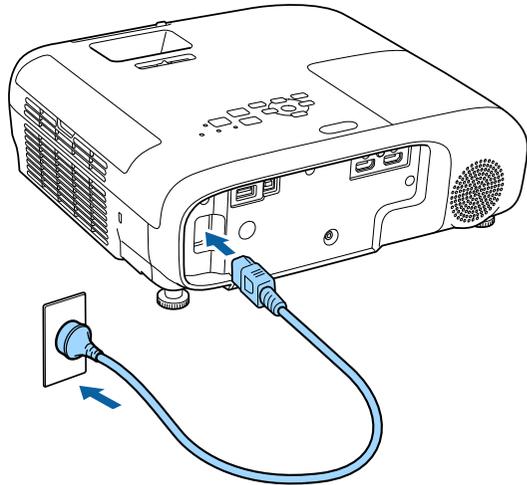


전원 표시등에 파란색 불이 켜집니다. 이것은 프로젝트에 전원이 들어오고 있는 중이며 아직 켜지지 않는다는 표시입니다. (프로젝터가 대기 모드에 있습니다.)

2 제어판이나 리모컨의 전원 버튼을 눌러서 프로젝터를 켜십시오.

프로젝터의 작동 준비가 될 때 삐 소리가 나고 상태 표시등이 파란색으로 깜박입니다. 프로젝트의 작동 준비가 끝나면 상태 표시등이 더 이상 깜박이지 않고 파란색으로 켜집니다.

3 렌즈 커버를 엽니다.

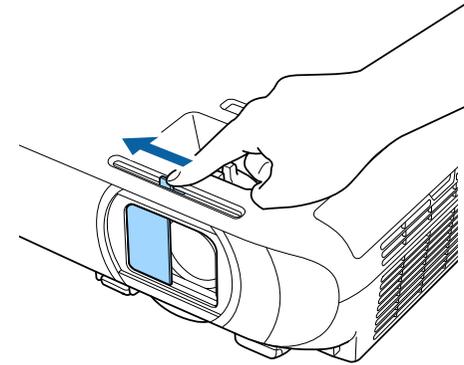

투사된 이미지가 나타나지 않을 경우 다음을 수행 해 보십시오.

- 렌즈 커버가 완전히 열려 있는지 확인하십시오.
- 연결된 컴퓨터나 비디오 장치를 켜십시오.
- 랩톱 컴퓨터를 사용 중이라면 컴퓨터의 화면 출력을 변경하십시오.
- DVD나 그밖의 비디오 미디어를 삽입하고 재생을 누르십시오 (필요할 경우).
- 제어판이나 리모컨의 **【Source Search】** 버튼을 눌러서 소스를 탐색하십시오.
- 리모컨에서 원하는 비디오 소스의 버튼을 누르십시오.
- 홈 화면이 나타나면 투사하려는 소스를 선택하십시오.

⚠ 경고

- 프로젝터가 작동되는 동안 절대로 렌즈를 들여다보지 마십시오. 눈이 손상될 수 있으며 어린이의 경우 특히 위험합니다.
- 프로젝터를 리모컨으로 원격으로 켤 때 아무도 렌즈를 들여다보지 못하게 하십시오.
- 투사 중에는 프로젝터에서 나오는 빛을 책이나 기타 물건으로 차단하지 마십시오. 프로젝터에서 나오는 빛이 차단되면 불빛이 비추는 영역이 뜨거워져서 녹거나 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다. 이때 반사광으로 인해 렌즈도 뜨거워져서 프로젝터가 오작동할 수 있습니다. 투사를 중지하려면 A/V 소거 기능을 사용하거나 프로젝터를 끄십시오.
- 내부 압력이 높은 수은 램프가 프로젝터의 광원으로 사용되고 있습니다. 램프에 진동이나 충격을 가하거나 지나치게 오래 사용할 경우 램프가 깨지거나 켜지지 않을 수 있습니다. 램프가 폭발할 경우 가스가 새어나오거나 작은 유리 파편이 흩어져서 부상을 입을 수 있습니다. 아래 나와 있는 지시사항을 준수하십시오.
 - 램프를 분해하거나 손상시키거나 충격을 가하지 마십시오.
 - 프로젝터 작동 중에 얼굴을 기기 가까이 가져가지 마십시오.
 - 프로젝터를 천장에 설치한 경우 램프 커버가 벗겨질 때 작은 유리 파편이 떨어질 수 있으므로 특별히 조심해야 합니다. 직접 프로젝터를 청소하거나 램프를 교체할 때 작은 유리 파편이 눈이나 입에 들어가지 않도록 각별히 주의하십시오. 램프가 깨질 경우 즉시 주위를 환기시키고 깨진 유리 파편을 삼키거나 눈이나 입으로 들어간 경우 병원을 찾으십시오.



- 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [직접 전원 공급] 설정이 [On]으로 설정되어 있다면 플러그를 끼우자마자 프로젝터의 전원이 켜집니다. 정전 복구 같은 경우에는 프로젝터가 자동으로 켜지기도 한다는 점에 유의하십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [직접 전원 공급]
- [고급 설정] 메뉴에서 특정 포트를 [전원 자동 켜기]로 선택할 경우 해당 포트에서 신호나 케이블 연결을 감지하는 즉시 프로젝터가 켜집니다.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [전원 자동 켜기]


▶ 관련 링크

- "홈 화면" p.37
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

홈 화면

홈 화면 기능을 이용하면 손쉽게 이미지 소스를 선택하거나 유용한 각종 기능에 액세스할 수 있습니다. 제어판이나 리모컨에 있는 **【Home】** 버튼을 누르면 홈 화면을 표시할 수 있습니다. 프로젝터를 켜고 아무 신호가 입력되고 있지 않을 때도 홈 화면이 나타납니다.

제어판이나 리모컨에 있는 화살표 버튼을 눌러서 메뉴 항목을 선택한 다음 **【Enter】**을 누릅니다.

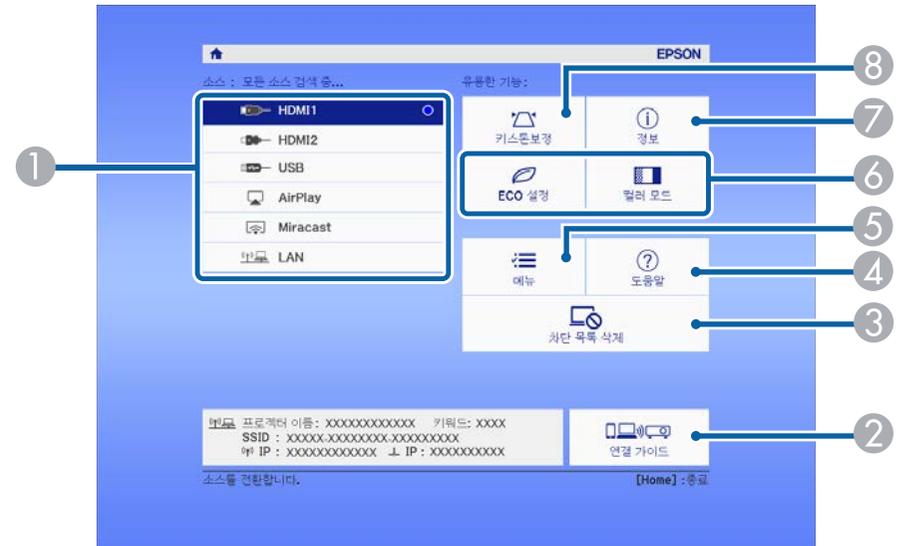

- 1 투사하려는 소스를 선택합니다.
- 2 연결 가이드가 화면에 표시됩니다. 스마트폰이나 컴퓨터 등 사용하고 있는 장치에 따라 무선 연결 방법을 선택할 수 있습니다.

- ③ 차단 목록에서 모든 장치를 제거합니다. 차단 목록에는 자동으로 Miracast 보호가 거부된 장치가 포함됩니다.
장치가 차단 목록에 추가되었을 때 이 메시지가 표시됩니다.
- ④ 도움말 화면이 표시됩니다.
- ⑤ 프로젝터의 메뉴가 표시됩니다.
- ⑥ 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에 있는 [홈 화면]에 할당된 메뉴 옵션이 수행됩니다.
- ⑦ [정보] 메뉴가 표시됩니다. (EB-994F 이외)
투사된 화면을 분할하는 방식으로 각기 다른 이미지 소스의 이미지 두 개가 동시에 투사됩니다. (EB-994F)
- ⑧ 고르지 않은 직사각형의 이미지 모양을 보정합니다.



홈 화면은 비활성화한지 10분 후에 사라집니다.

▶ 관련 링크


- "이미지 모양" [p.47](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "프로젝터의 메뉴 사용법" [p.128](#)
- "프로젝터 도움말 화면 사용법" [p.176](#)
- "이미지 두 개를 동시에 투사하기" [p.60](#)

사용한 다음 프로젝터를 끄십시오.



- 기기의 수명을 연장하려면 사용하지 않을 때는 기기를 끄십시오. 램프 수명은 선택한 모드나 사용 환경, 사용량 등에 따라 달라집니다. 시간이 지나면 밝기가 약해집니다.
- 프로젝터가 직접 종료 기능을 지원하기 때문에 차단기를 사용하여 직접 프로젝터를 끌 수 있습니다.

- 1** 제어판이나 리모컨의 전원 버튼을 누릅니다.
프로젝터에 종료 확인 화면이 나타납니다.

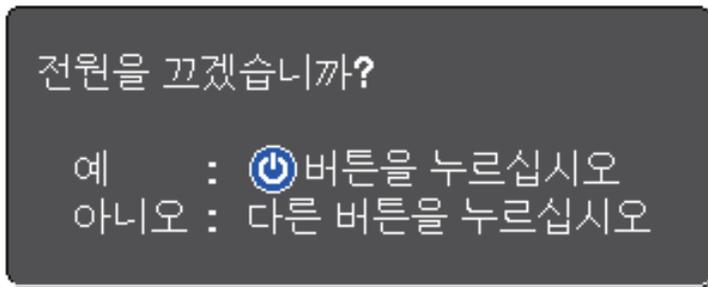

- 2** 전원 버튼을 다시 한 번 누릅니다. (켜진 상태로 두려면 다른 버튼을 누르십시오.)
투사 영상이 화면에서 사라지고 프로젝터에서 경고음이 두 번 울리고 램프와 상태 표시등이 꺼집니다.




이 프로젝터에는 Epson의 인스턴트 Off 기술이 적용되어 기기 냉각 시간이 필요 없으므로 운반할 때 기기를 곧바로 포장할 수 있습니다.

- 3** 프로젝터를 운반하거나 보관할 때 전원 표시등이 파란색으로 켜지고 (깜박이지 않고) 상태 표시등이 꺼진 다음 전원 코드를 뽑으십시오.
- 4** 렌즈 커버를 닫습니다.

프로젝터의 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.


- 1** 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3** **【고급 설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 4** **【동작 설정】** 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5** **【날짜&시간】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
아래와 같은 화면이 나타납니다.

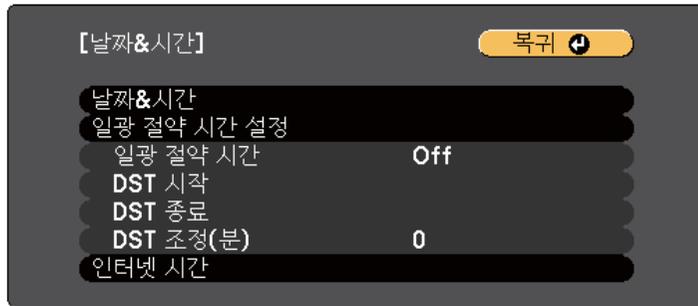

- 6** **【날짜&시간】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
아래와 같은 화면이 나타납니다.



- 7** **【날짜】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 표시된 키보드를 사용하여 오늘 날짜를 입력합니다.
- 8** **【시간】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 표시된 키보드를 사용하여 현재 시간을 입력합니다.
- 9** **【시차(UTC)】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 협정 세계시와의 시차를 설정합니다.
- 10** 완료하면 **【설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 11** 일광 절약 시간을 활성화하려면 **【일광 절약 시간 설정】** 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 그런 다음 설정을 선택합니다.

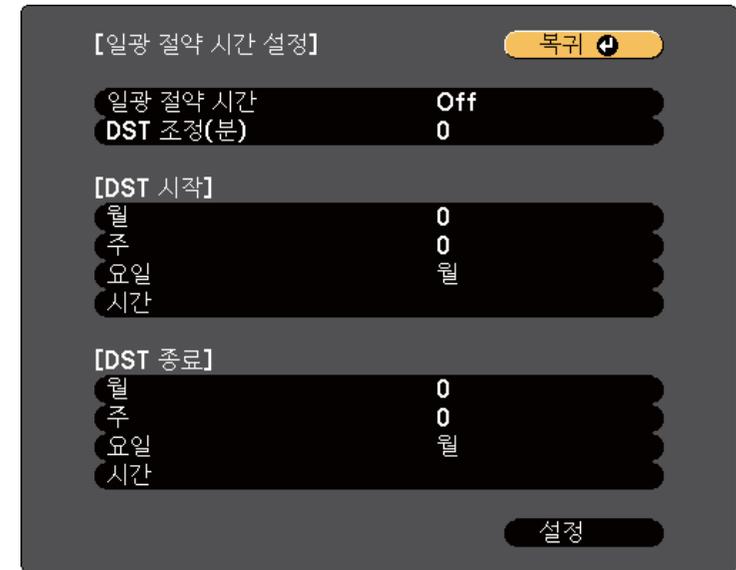

- 12** 완료하면 **【설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 13** 인터넷 시간 서버를 통해서 시간을 자동으로 업데이트하려면 [인터넷 시간] 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 그런 다음 설정을 선택합니다.



- 14** 완료하면 [설정] 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 15** 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

프로젝터의 메뉴나 메시지를 다른 언어로 보려는 경우 [언어] 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【고급 설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 4 [언어] 설정을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 사용하려는 언어를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

프로젝터를 설치한 위치에 따라 투사 모드를 변경하면 이미지를 올바르게 투사할 수 있습니다.

- [전면] 모드에서는 테이블로부터 이미지가 화면 정면에서 투사됩니다.
- [전면/천장] 모드에서는 천장이나 벽 마운트로부터 이미지가 거꾸로 대칭 이동해서 상/하 반전으로 투사됩니다.
- [후면] 모드에서는 반투명 화면 뒤로부터 이미지가 수평으로 대칭 이동해서 투사됩니다.
- [후면/천장] 모드에서는 천장이나 벽 마운트에서 반투명 화면 뒤로부터 이미지가 거꾸로 수평으로 대칭 이동해서 투사됩니다.


▶ 관련 링크

- "리모컨을 이용해서 투사 모드 변경하기" p.43
- "메뉴를 이용해서 투사 모드 변경하기" p.43
- "프로젝터 설정 및 설치 옵션" p.22

리모컨을 이용해서 투사 모드 변경하기

상/하로 이미지가 대칭 이동하도록 투사 모드를 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 리모컨의 **【A/V Mute】** 버튼을 5초 동안 누르고 있습니다.

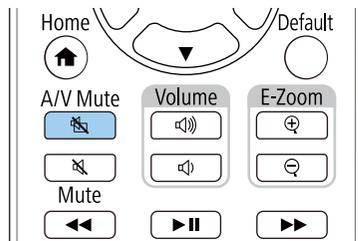

이미지가 잠시 사라졌다가 상/하 대칭 이동된 상태로 다시 나타납니다.

- 3 원래 모드로 도로 변경하려면 **【A/V Mute】** 버튼을 다시 5초 동안 누릅니다.

메뉴를 이용해서 투사 모드 변경하기


프로젝터 메뉴를 이용해서 상/하 및/또는 좌/우로 이미지가 대칭 이동하도록 투사 모드를 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 [고급 설정] 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



4 [투사 방식] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

5 투사 모드를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

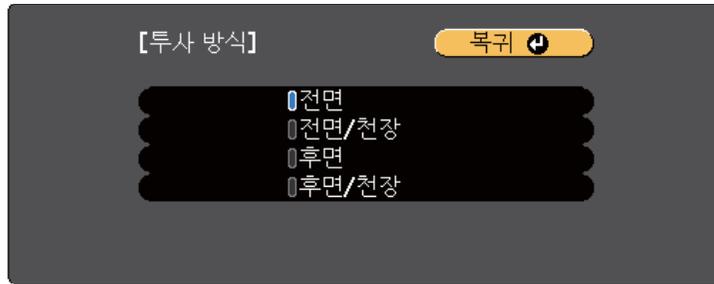


6 메뉴에서 나가려면 **[Menu]** 또는 **[Esc]**를 누르면 됩니다.

테스트 패턴을 화면에 표시해서 컴퓨터나 비디오 장치를 연결하지 않고도 투사 영상을 조정할 수 있습니다.



테스트 패턴이 표시되는 동안 설정할 수 없는 메뉴 항목을 설정하거나 투사 이미지를 미세 조정하려면 연결된 장치에서 이미지를 투사합니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3** **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

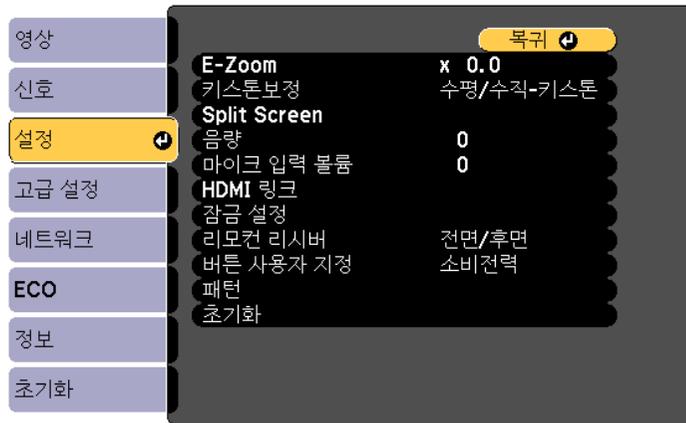


- 4** **【패턴】** > **【테스트 패턴】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
테스트 패턴이 표시됩니다.
- 5** 조정이 필요할 경우 이미지를 조정합니다.
- 6** **【Esc】** 버튼을 눌러 테스트 패턴을 삭제합니다.

테이블이나 그밖의 평평한 표면으로부터 투사할 때 이미지가 너무 높거나 낮을 경우 프로젝터의 조절용 다리를 이용해서 이미지 높이를 조정하면 됩니다.


기울기 각도가 커질수록 초점을 맞추기가 힘들어집니다. 프로젝터가 약간만 기울도록 설치하십시오.

- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 앞쪽 다리를 조절하려면 릴리스 레버를 당겨서 프로젝터 앞쪽을 들어올립니다.

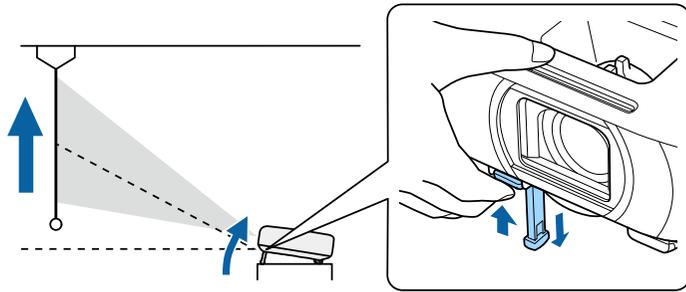

다리가 늘어납니다.
최대 약 12 도까지 위치를 조절할 수 있습니다.

- 3** 레버를 풀어서 다리를 잠급니다.
- 4** 이미지가 기울어진 경우 뒤쪽 다리를 돌려서 높이를 조정합니다.

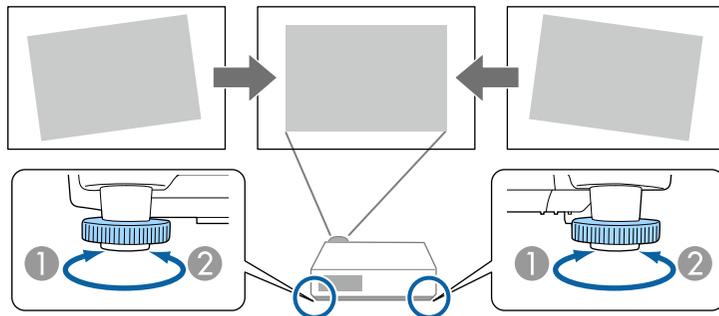

- ① 뒤쪽 다리 늘리기
- ② 뒤쪽 다리 줄이기

이미지가 고르지 않게 직사각형으로 투사될 경우 이미지 모양을 조정할 수 있습니다.

- ▶ **관련 링크**
- "이미지 모양" [p.47](#)

프로젝터를 화면 중앙 바로 정면에 배치해서 평평한 상태로 두면 고른 직사각형 이미지를 투사할 수 있습니다. 프로젝터를 좌/우 또는 위/아래로 기울거나 한쪽을 치우치게 배치할 경우 이미지 모양을 수정해야 할 수도 있습니다.

보정 후 이미지가 약간 작아집니다.

최상의 화질을 얻으려면 영상의 크기와 모양이 정확하도록 프로젝터의 설치 위치를 조정하는 것이 좋습니다.

▶ 관련 링크

- "자동 수직-키스톤" p.47
- "수평 키스톤 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" p.47
- "키스톤 보정 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" p.48
- "Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기" p.49

자동 수직-키스톤

프로젝터를 옮기거나 기울이면 [자동 수직-키스톤] 기능이 수직 키스톤 왜곡을 자동으로 수정합니다.

[자동 수직-키스톤] 은 다음 경우에 투사된 이미지의 왜곡을 보정할 수 있습니다.

- 투사 각도가 약 30° 위 또는 아래로 기울어졌을 때
- [투사 방식] 설정이 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [전면] 으로 설정되어 있을 때



[자동 수직-키스톤] 기능을 사용하지 않으려면 프로젝터의 메뉴에서 [자동 수직-키스톤] 을 [Off] 로 설정합니다.

☛ [설정] > [키스톤보정] > [수평/수직-키스톤] > [자동 수직-키스톤]

▶ 관련 링크

- "투사 모드" p.43


- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.133

수평 키스톤 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기

프로젝터가 투사 영역 한편으로 치우치게 배치되어 있는 등 가로 방향 직사각형으로 고르지 않게 투사될 경우 프로젝터의 수평 키스톤 슬라이더를 이용해서 이미지의 모양을 바로 잡을 수 있습니다.

투사 각도가 왼쪽이나 오른쪽으로 약 30°일 때 효과적인 보정을 할 수 있습니다.

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 이미지가 고른 직사각형이 될 때까지 슬라이더를 조정합니다.

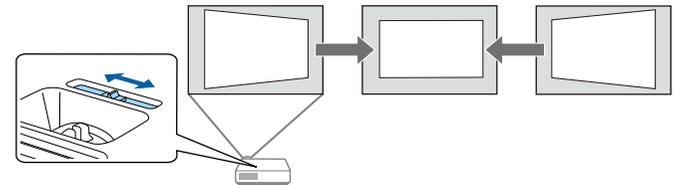

보정 후 이미지가 약간 작아집니다.




- 수평 키스톤 보정 슬라이더를 이용할 때는 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [수평-키스톤 조정바] 를 [On] 으로 설정하십시오.
☛ [설정] > [키스톤보정] > [수평/수직-키스톤] > [수평-키스톤 조정바]
- 또한 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 수평 방향으로 이미지의 모양을 보정할 수 있습니다.
☛ [설정] > [키스톤보정] > [수평/수직-키스톤]

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.133


키스톤 보정 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기

프로젝터의 키스톤 보정 버튼을 이용해서 고르지 않게 직사각형으로 투사되는 이미지의 모양을 바로잡을 수 있습니다.

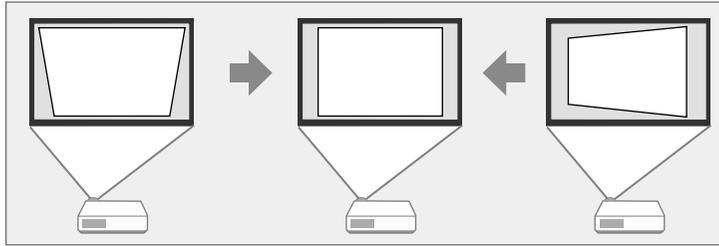


키스톤 보정 버튼으로 이미지를 좌/우, 상/하로 최대 30°까지 보정할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 제어판에 있는 키스톤 보정 버튼 중 하나를 누르면 키스톤보정 조정 화면이 나타납니다.

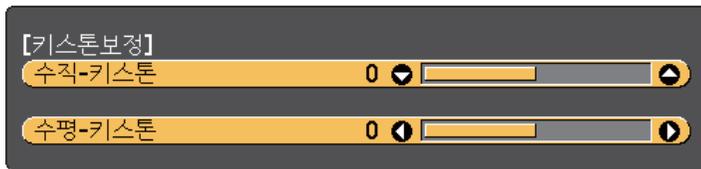

3 키스톤 보정 버튼을 눌러서 이미지 모양을 조정합니다.

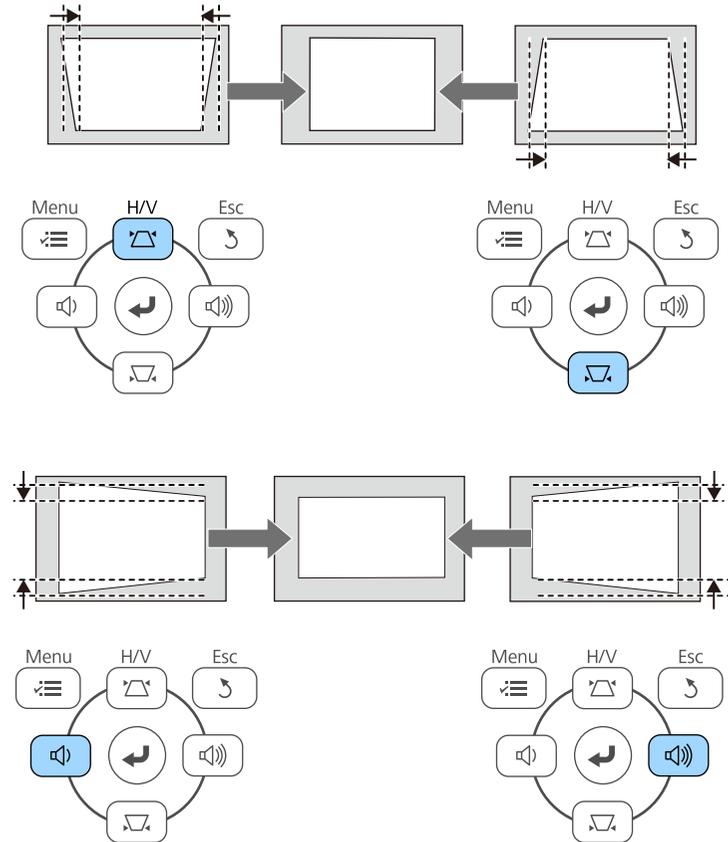


프로젝터가 직접 조작할 수 없는 위치에 설치된 경우, 리모컨 설정을 사용하여 영상 모양을 보정할 수 있습니다.
 [설정] > [키스톤보정] > [수평/수직-키스톤]

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.133

Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기


프로젝터의 [Quick Corner] 설정을 이용해서 고르지 않게 직사각형으로 투사 되는 이미지의 모양과 크기를 바로잡을 수 있습니다.

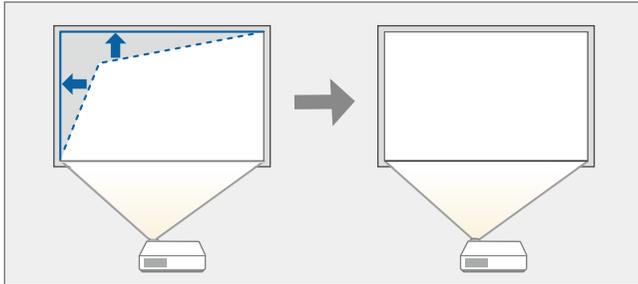

- 1 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 4 **【키스톤보정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 **【Quick Corner】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 필요할 경우 **【Enter】** 키를 한 번 더 누릅니다.

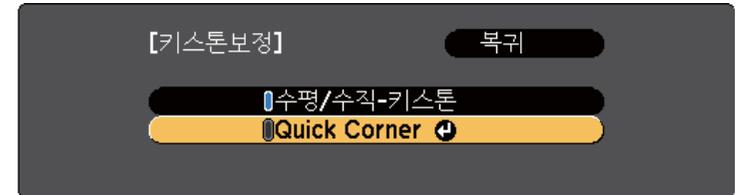

영역 선택 화면이 나타납니다.


- 6 화살표 버튼을 이용해서 조정하려는 이미지를 선택합니다. 그런 다음 **【Enter】**를 누릅니다.




- 7 화살표 버튼을 눌러서 필요에 따라 이미지 모양을 조정합니다. 영역 선택 화면으로 돌아가려면 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 이 화면이 나타나면 더 이상 회색 삼각형이 가리키는 방향으로 모양을 조정할 수 없습니다.

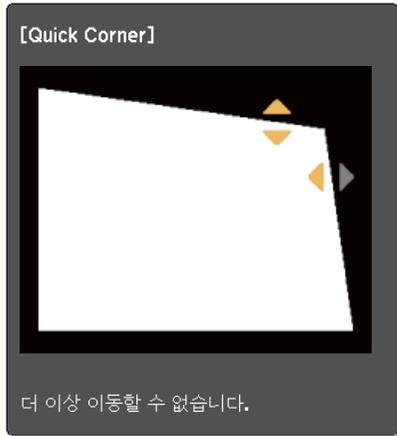

- Quick Corner 보정을 초기화하려면 Quick Corner 조정 화면이 표시되어 있는 동안 **【Esc】** 버튼을 약 2초 동안 누른 상태에서 **【Quick Corner 초기화】** 를 선택합니다. **【수평/수직-키스톤으로 전환】** 을 선택해서 이미지 보정 방법을 수평/수직-키스톤으로 전환합니다.

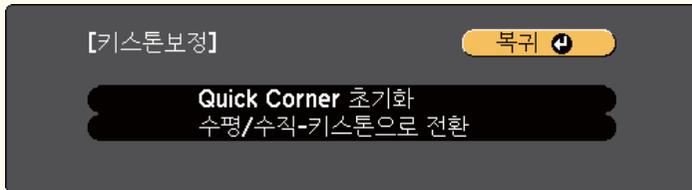

▶▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)


8 나머지 모서리를 조정하려면 필요에 따라 6 단계와 7 단계를 반복합니다.

9 조정이 끝나면 **【Esc】**를 누릅니다.

이제 **【키스톤보정】** 설정이 프로젝터의 **【설정】** 메뉴에서 **【Quick Corner】** 로 설정되었습니다. 다음 번에 제어판에서 키스톤 보정 버튼을 누르면 영역 선택 화면이 표시됩니다.


프로젝터의 줌 링을 사용하여 이미지 크기를 조정할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 줌 링을 돌려서 이미지를 확대하거나 축소합니다.

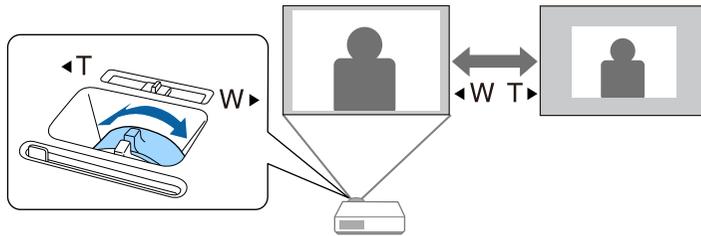

초점 링을 이용해서 이미지 초점을 보정할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터를 켜면 화면이 표시됩니다.
- 2** 초점 링을 돌려서 초점을 조정합니다.


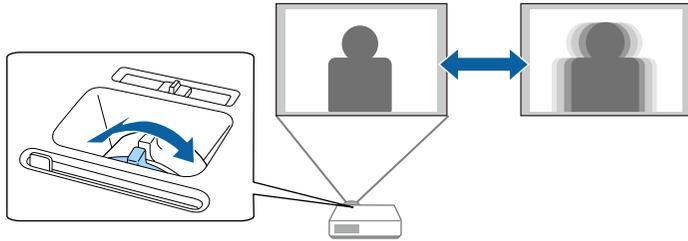


컴퓨터나 DVD 플레이어와 같은 여러 개의 영상 소스가 프로젝터에 연결되어 있을 때 영상 소스를 다른 영상 소스로 전환할 수 있습니다.


사용 가능한 소스는 프로젝터 모델에 따라 다릅니다.

- 1** 사용하려고 연결한 영상 소스가 켜져 있는지 확인합니다.
- 2** 비디오 이미지 소스의 경우 DVD나 기타 비디오 미디어를 삽입하고 재생을 누릅니다.
- 3** 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 원하는 소스의 이미지가 나타날 때까지 제어판이나 리모컨의 **【Source Search】** 버튼을 눌러서 소스를 탐색하십시오.

- 리모컨에서 원하는 소스의 버튼을 누르십시오. 해당 소스에 포트가 한 개 이상 있을 경우 버튼을 다시 한 번 누르면 소스 간에 순환하게 됩니다.
- 제어판이나 리모컨의 **【Home】** 버튼을 누릅니다.

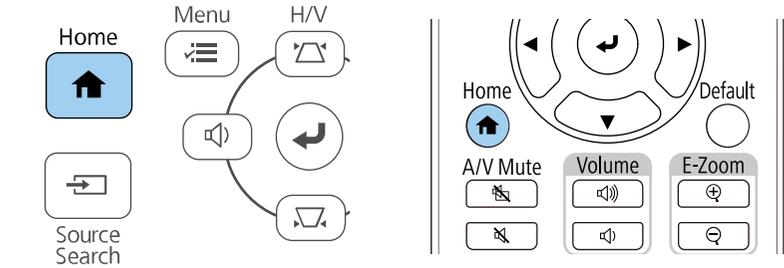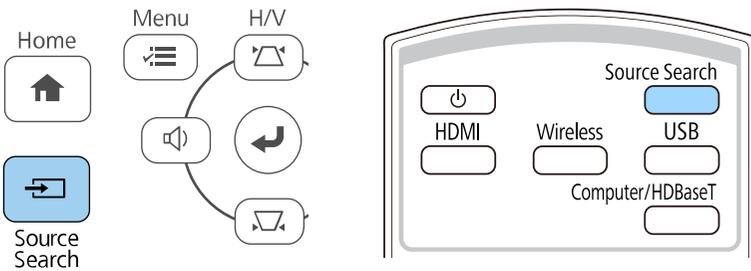

그런 다음 표시된 화면에서 사용하려는 소스를 선택합니다.

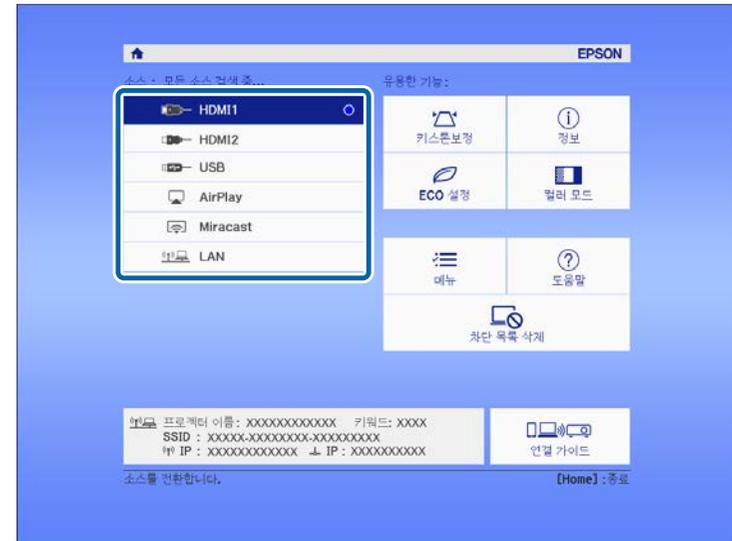

감지되는 이미지 신호가 없으면 이 화면이 나타납니다. 프로젝터와 비디오 소스 간의 케이블 연결 상태를 점검하십시오.

[소스 검색]

소스	신호상태
HDMI1	Off
HDMI2	Off
USB	Off
AirPlay	Off
Miracast	Off
LAN	Off

• 영상 신호를 입력하여 주십시오.
 • ◀ 버튼으로 입력 소스를 선택할 수 있습니다.

프로젝터는 화면 비율이라고 하는 여러 가로 세로 비율로 이미지를 투사할 수 있습니다. 일반적으로 비디오 소스의 입력 신호가 이미지의 화면 비율을 결정합니다. 특정 비디오 입력 소스에 대해 항상 특정 화면 비율을 사용하려는 경우 [신호] 메뉴를 이용해서 해당 비율을 선택하면 됩니다.


▶ 관련 링크

- "이미지 화면 비율 변경하기" p.54
- "제공되는 이미지 화면 비율" p.54
- "각 화면 비율 모드에서 투사된 이미지 외관" p.55
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" p.132

이미지 화면 비율 변경하기

표시된 이미지의 화면 비율을 변경할 수 있습니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【신호】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

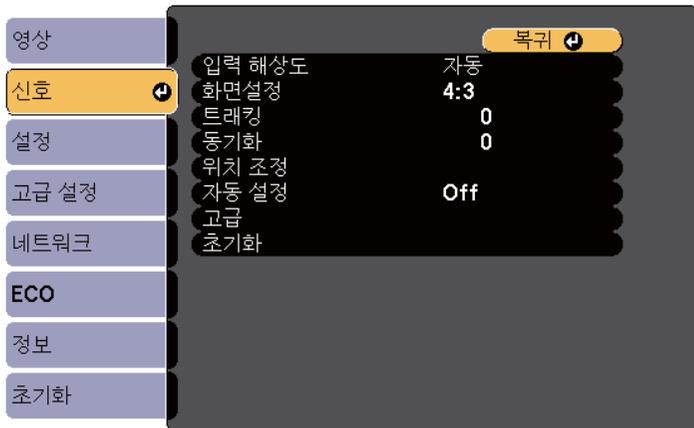

- 4 **【화면설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 표시된 화면 비율 모드 중 한 가지를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】** 를 누르면 됩니다.



이미지에 검은 줄무늬가 나타나지 않도록 하려면 컴퓨터의 해상도에 따라 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [입력 해상도] 를 [와이드] 또는 [표준] 으로 설정하십시오. (EB-994F)

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" p.132

제공되는 이미지 화면 비율

사용자의 이미지 소스에서 출력되는 이미지 신호에 따라 다음과 같은 이미지 화면 비율을 선택할 수 있습니다.



- 이용 가능한 화면 비율 설정은 입력 신호에 따라 다릅니다.
- 상업적 용도로 사용하거나 공공 장소에서 사용할 목적으로 프로젝터의 화면 비율 기능을 이용해서 투사 영상을 축소, 확대, 분할하는 행위는 저작권 법에 따라 해당 영상의 저작권 소유자의 권한을 침해할 수도 있습니다.

화면 비율 모드	설명
자동 표준	입력 신호와 [입력 해상도] 설정에 따라 화면 비율이 자동으로 설정됩니다.
전체	이미지가 투사 영역의 전체 크기에 표시되지만 화면 비율이 그대로 유지되지는 않습니다.
줌	이미지가 투사 영역의 폭 전체에 표시되고 이미지의 화면 비율이 그대로 유지됩니다.

화면 비율 모드	설명
리얼	이미지가 있는 그대로 표시됩니다(화면 비율과 해상도가 그대로 유지됩니다.).

각 화면 비율 모드에서 투사된 이미지 외관

검은색 줄무늬나 이미지가 잘리는 현상이 입력 신호의 화면 비율과 해상도에 따라서 일부 화면 비율에서 나타날 수 있습니다. 검은색 줄무늬나 잘려나간 이미지의 위치를 확인하려면 아래 표를 참조하십시오.



[리얼] 이미지는 입력 신호에 따라 다릅니다.

화면 비율 모드	입력 신호 화면 비율		
	16:10	16:9	4:3
자동 표준			
전체			
줌			
리얼			

본 프로젝터는 다양한 컬러 모드를 갖추고 있어서 여러 시청 환경이나 이미지 유형에 맞게 밝기와 명암, 색상을 최적화할 수 있습니다. 사용자의 이미지와 환경에 맞도록 고안된 모드를 선택하거나 실험 삼아 제공된 각종 모드를 선택해볼 수 있습니다.


▶ 관련 링크

- "컬러 모드 변경하기" p.56
- "제공되는 컬러 모드" p.56
- "자동 조리기개 설정하기" p.56

컬러 모드 변경하기

프로젝터의 컬러 모드를 변경해서 사용자의 시청 환경에 맞게 이미지를 최적화할 수 있습니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.
- 2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 3 **【영상】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

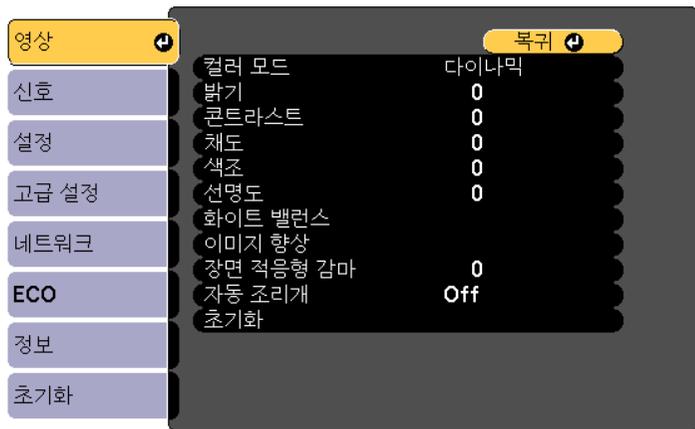

- 4 **【컬러 모드】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 표시된 컬러 모드 중 한 가지를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

▶ 관련 링크

- "화질 설정 - 영상 메뉴" p.130

제공되는 컬러 모드

사용하고 있는 입력 소스에 따라 프로젝터를 설정해서 이 컬러 모드를 사용하면 됩니다.

컬러 모드	설명
다이나믹	이 모드가 가장 밝은 모드입니다. 밝기를 우선순위로 두기에 적합합니다.
프리젠테이션	생생한 이미지를 투사하기에 적합합니다.
시네마	영화와 같은 콘텐츠를 즐기기에 적합합니다.
sRGB	소스 이미지의 컬러를 충실하게 재현하기에 적합합니다.
흑판	이미지를 녹색 칠판에 직접 투사하기에 적합합니다.


자동 조리기개 설정하기

【자동 조리기개】 를 켜면 콘텐츠의 밝기에 맞춰 이미지가 자동으로 최적화됩니다.

- 1 프로젝터의 전원을 켜고 사용하려는 이미지 소스로 이동합니다.

2 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.

3 **【영상】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

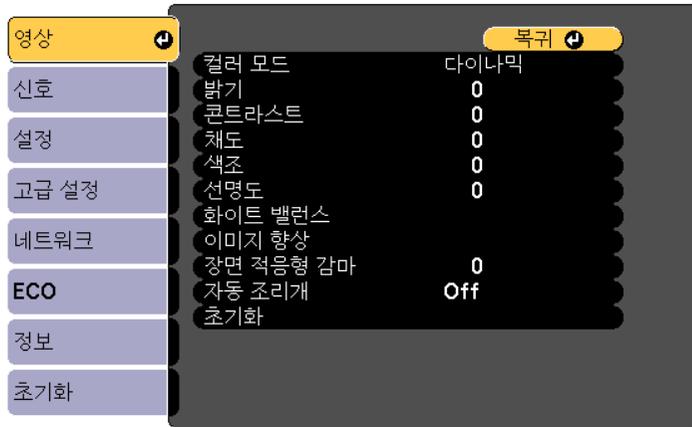

4 **【자동 조리개】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

5 다음 옵션 중 한 가지를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.




- 기본 밝기로 조정되는 **【표준】** .
- 장면이 바뀌는 즉시 밝기가 조정되는 **【고속】** .

6 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

음량 버튼을 이용해서 프로젝터에 내장된 스피커 시스템을 제어할 수 있습니다.
프로젝터에 연결된 외부 스피커의 음량도 조절할 수 있습니다.
연결된 각 입력 소스별로 음량을 조절해야 합니다.

- 1** 프로젝터를 켜고 프레젠테이션을 시작합니다.
- 2** 그림과 같이 제어판이나 리모컨에 있는 **【Volume】** 버튼을 눌러서 음량을 늘리거나 줄입니다.

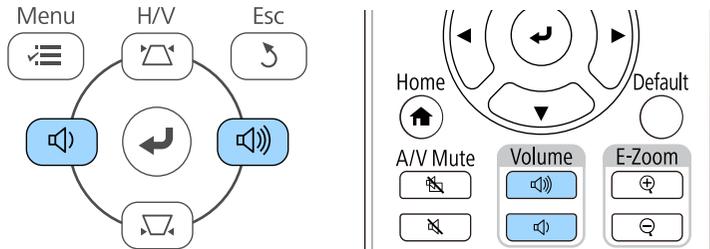

음량 계기가 화면에 나타납니다.

- 3** 입력 소스의 음량을 특정 레벨로 설정하려면 [설정] 메뉴에서 [음량] 을 선택하십시오.

⚠ 주의

높은 레벨 설정에서 프레젠테이션을 시작하지 마십시오. 갑자기 큰 소리가 날 경우 청력을 잃을 수 있습니다.

기기의 전원을 끄기 전에 반드시 음량을 줄이고 전원을 켜 다음 점차 음량을 늘리십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)

프로젝터 기능 조정하기


프로젝터의 조정 기능을 사용하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "이미지 두 개를 동시에 투사하기" [p.60](#)
- "HDMI 링크 기능" [p.63](#)
- "PC Free 영화 프리젠테이션 투사하기" [p.65](#)
- "이미지와 사운드를 일시적으로 끄기" [p.70](#)
- "사운드 일시적으로 끄기" [p.71](#)
- "일시적으로 비디오 동작 중지하기" [p.72](#)
- "영상의 확대/축소(E-Zoom)" [p.73](#)
- "사용자 로고 이미지 저장하기" [p.75](#)
- "사용자 패턴 저장하기" [p.77](#)
- "여러 프로젝터로부터 투사할 때 색상 차이 보정하기" [p.78](#)
- "프로젝터 보안 기능" [p.80](#)

다른 이미지 소스의 이미지 두 개를 동시에 투사하려면 화면 분할 기능을 사용하면 됩니다. 리모컨이나 프로젝터의 메뉴를 이용해서 화면 분할 기능을 제어할 수 있습니다.

이 기능은 사용 중인 모델에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.

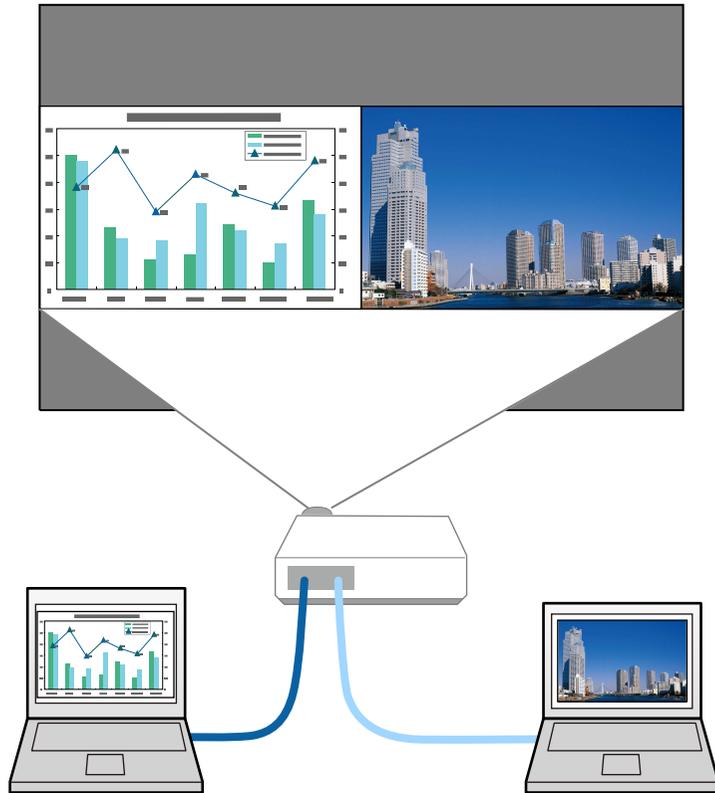

화면 분할 기능을 사용하는 동안에는 나머지 기능을 사용할 수 없거나 일부 설정이 양쪽 이미지에 자동으로 적용될 수도 있습니다.

- 1** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 2** **【설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 3** **【Split Screen】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 현재 선택한 입력 소스가 화면 왼쪽으로 이동합니다.
- 4** **【Menu】** 버튼을 누릅니다. 아래와 같은 화면이 나타납니다.




- 5** 다른 이미지에 대한 입력 소스를 선택하려면 **【소스】** 설정을 선택하고 **【Enter】** 를 누르고 입력 소스를 선택하고 **【실행】** 을 선택하고 **【Enter】** 를 누르면 됩니다.






- 조합할 수 있는 입력 소스만 선택할 수 있습니다.
- 화면 분할 기능을 사용하는 동안 리모컨에서 입력 소스를 변경하면 [소스] 화면이 나타납니다.

6 다른 이미지로 전환하려면 [좌우 화면 전환] 을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
투사된 이미지의 좌우가 바뀝니다.

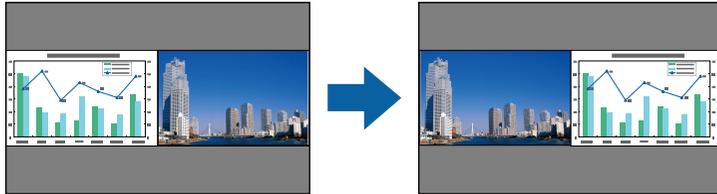

7 이 중 한 이미지를 확대하고 다른 이미지를 축소하려면 [화면 크기] 를 선택하고 **【Enter】**을 누르고, 크기를 선택한 후 **【Enter】**를 누릅니다. 메뉴에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.

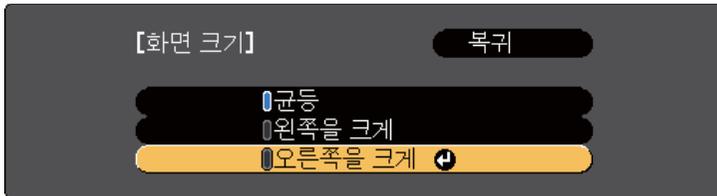

비디오 입력 신호에 따라서는 [균등] 을 선택할 경우 이미지가 동시에 나타나지 않을 수 있습니다.

8 오디오를 선택하려면 [오디오 소스] 를 선택하고 **【Enter】**을 누르고, 오디오 옵션을 선택한 후 **【Enter】**를 누릅니다. 메뉴에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.



[자동] 을 선택하면 가장 큰 화면이나 왼쪽 화면에서 오디오가 들립니다.

9 투사된 이미지를 정렬하려면 [정렬] 을 선택하고 **【Enter】** 버튼을 누른 다음 설정을 선택하고 **【Enter】**를 다시 누르십시오. 메뉴에서 나가려면 **【Menu】**를 누르십시오.

10 화면 분할 기능을 끝내려면 **【Esc】**를 누르십시오.

▶ 관련 링크

- "화면 분할 투사 방식에서 지원되지 않는 입력 소스 조합" [p.61](#)
- "분할 화면 투사 시의 제한사항" [p.62](#)

화면 분할 투사 방식에서 지원되지 않는 입력 소스 조합

다음과 같은 입력 소스 조합으로는 분할 화면에 투사할 수 없습니다.

- 컴퓨터1과 컴퓨터2
- 컴퓨터1/컴퓨터2 및 비디오
- HDMI1 및 HDMI2
- HDMI1/HDMI2 및 LAN/Miracast
- USB와 LAN
- LAN 및 Miracast
- AirPlay를 포함하는 조합

분할 화면 투사 시의 제한사항

작동 제한사항

분할 화면 투사 중에는 다음을 할 수 없습니다.

- 프로젝터의 메뉴 설정
- E-Zoom
- 화면 비율 모드 전환
- 리모컨의 **【Customize】** 버튼을 이용한 조작
- 자동 조리개

이미지 제한사항

- [영상] 메뉴에서 [밝기], [콘트라스트], [채도], [색조], [선명도] 등의 설정을 조정할 경우 왼쪽에 있는 이미지에만 조정 내용을 적용할 수 있습니다. 기본 조정 내용은 오른쪽에 있는 이미지에 적용됩니다. [컬러 모드] 나 [색온도] 와 같이 투사된 이미지 전체에 영향을 주는 조정 내용은 좌/우 양쪽 이미지 모두에 적용됩니다.
- [노이즈 감소] 와 [비인터레이스] 를 [영상] 메뉴에서 조정하더라도, 오른쪽 영상의 경우 [노이즈 감소] 와 [비인터레이스] 가 각각 0과 [Off] 로 설정됩니다.
- [고급 설정] 메뉴에서 [배경 표시] 를 [로고] 로 설정하더라도 입력되는 이미지 신호가 없을 때 파란색 화면이 나타납니다.


▶ 관련 링크

- "이미지 화면 비율" [p.54](#)
- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" [p.56](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.130](#)
- "영상의 확대/축소(E-Zoom)" [p.73](#)

- "자동 조리개 설정하기" [p.56](#)

HDMI CEC 표준을 충족하는 오디오/비디오 소스를 프로젝터 HDMI 포트에 연결하면, 프로젝터의 리모컨을 사용하여 연결된 장치의 일부 기능을 제어할 수 있습니다.

예: 프로젝터, 오디오/비디오 시스템 및 멀티미디어 플레이어 연결

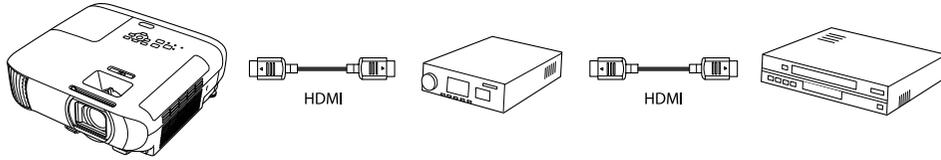

- 연결된 장치가 HDMI CEC 표준을 충족할 경우 중간 오디오/비디오 시스템이 HDMI CEC 표준을 충족하지 못하더라도 HDMI 링크 기능을 사용할 수 있습니다.
- HDMI CEC 표준에 부합하는 멀티미디어 플레이어를 동시에 최대 3대 까지 연결할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "HDMI 링크 기능을 사용하여 연결된 장치 조작하기" p.63


HDMI 링크 기능을 사용하여 연결된 장치 조작하기

HDMI 링크에 사용할 수 있는 연결된 장치를 선택하고 HDMI 링크 기능을 사용하여 연결된 장치를 제어할 수 있습니다.



- HDMI 링크 기능을 사용할 경우 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [HDMI 링크] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.
 [설정] > [HDMI 링크] > [HDMI 링크]
- 또한 연결된 장치를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- 연결된 일부 장치나 이 장치의 각종 기능의 경우 HDMI CEC 표준에 부합하더라도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- HDMI 표준을 충족하는 케이블을 사용하십시오.

- 1 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 2 **【설정】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 3 **【HDMI 링크】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
 표시된 화면에서 **【HDMI 링크】** 를 **【On】** 으로 설정해야 합니다.
- 4 **【장치 연결】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

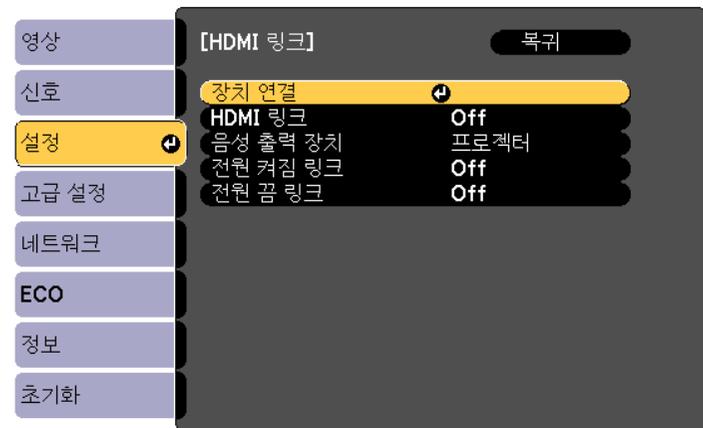

5 제어하고 이미지를 투사하고 싶은 장치를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 연결된 장치는 청색 표시로 표시됩니다.
- 획득할 수 없을 경우 장치 이름은 비어 있습니다.

6 필요한 경우 **【Esc】**를 눌러 HDMI 링크 옵션을 선택합니다.

- **【음성 출력 장치】** : 음성 출력을 할 장치를 선택합니다.



- **【프로젝터】** 를 선택하여 프로젝터 자체에서 음성을 출력합니다.
- **【AV 시스템】** 을 선택하여 HDMI 케이블을 사용하여 연결된 AV 앰프에서 음성을 출력합니다.

- **【전원 켜짐 링크】** 로 프로젝터 또는 연결된 장치를 켤 때 발생하는 상황을 제어합니다.



- 프로젝터가 켜져 있으면 **【PJ -> 장치】** 또는 **【양방향】** 을 선택하여 연결된 장치를 켭니다.
- 연결된 장치가 켜져 있으면 **【장치 -> PJ】** 또는 **【양방향】** 을 선택하여 프로젝터를 켭니다.

- **【전원 끄 링크】** 로 프로젝터가 꺼질 때 연결된 장치의 꺼짐 여부를 제어합니다.




- **【전원 끄 링크】** 는 연결된 장치의 CEC 전원 링크 기능이 활성화되어 있을 때만 작동합니다.
- 연결된 장치의 상태(예를 들어, 녹화 중일 경우)에 따라 장치의 전원이 꺼지지 않을 수도 있다는 점에 유의하십시오.

프로젝터의 리모컨을 사용하여 연결된 장치의 재생, 중지, 빨리감기, 되감기 등을 제어할 수 있습니다.

7 **【Esc】** 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

호환 가능한 프리젠테이션 파일이 들어 있는 USB 장치에 연결할 때마다 프로젝터의 PC Free 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 프레젠테이션을 빠르고 쉽게 표시하고 프로젝터의 리모컨을 사용하여 이를 제어할 수 있습니다.

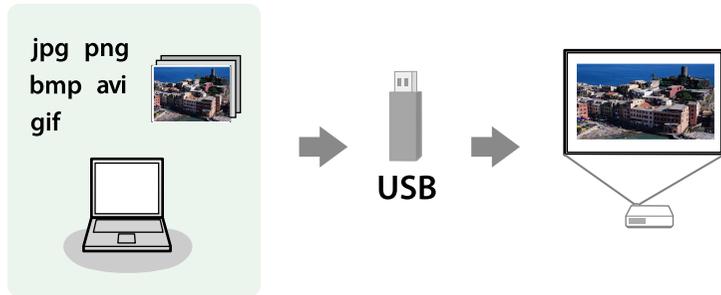

▶ 관련 링크

- "지원되는 PC Free 파일 유형" [p.65](#)
- "PC Free 투사 시의 주의사항" [p.65](#)
- "PC Free 슬라이드쇼 시작하기" [p.66](#)
- "PC Free 영화 프레젠테이션 시작하기" [p.67](#)
- "PC Free 표시 옵션" [p.68](#)

지원되는 PC Free 파일 유형

프로젝터의 PC Free 기능을 이용해서 이 유형의 파일을 투사할 수 있습니다.



- FAT16/32로 포맷된 미디어에 파일을 올려 놓는 것이 가장 바람직합니다.
- 비-Windows 파일 시스템용으로 포맷된 미디어로부터 투사할 때 문제가 발생할 경우, 이 미디어 대신 Windows용 미디어를 포맷하도록 하십시오.

파일 콘텐츠	파일 유형 (확장자)	세부사항
이미지	.jpg	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • CMYK 형식 • 순차주사 형식 • 고도로 압축된 형식 • 해상도 8192 × 8192 이상
	.bmp	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도 1280 × 800 이상
	.gif	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도 1280 × 800 이상 • 애니메이션 • 인터레이스
	.png	파일이 다음 형식이면 안됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 해상도 1920 × 1200 이상 • 인터레이스
영화	.avi (Motion JPEG)	AVI 1.0만 지원합니다. <p>파일이 다음 형식이면 안됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCM이나 ADPCM이 아닌 오디오 코드로 저장된 파일 • 해상도 1280 × 720 이상 • 용량 2 GB 이상

PC Free 투사 시의 주의사항

PC Free 기능을 사용할 때 다음 사항에 유의하십시오.

- PC Free 기능에서는 USB 키를 사용할 수 없습니다.
- 액세스되는 동안에는 USB 저장 장치의 연결을 끊지 마십시오. PC Free가 제대로 기능하지 못할 수 있습니다.

- PC Free 기능을 갖춘 일부 USB 저장 장치의 경우 보안 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
- AC 어댑터가 있는 USB 장치를 연결할 때 장치와 프로젝터를 연결할 때 사용하는 전원 콘센트에 AC 어댑터를 연결하십시오.
- 시중에서 판매되는 일부 USB 카드 리더의 경우 본 프로젝터와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 본 프로젝터는 연결된 카드 리더에 끼워져 있는 카드를 한 번에 최대 5개까지 인식할 수 있습니다.
- PC Free 기능을 사용하는 상태에서 투사하는 동안에는 키스톤 왜곡 현상을 보정할 수 없으므로 프레젠테이션을 시작하기 전에 이미지 모양을 보정해야 합니다.
- PC Free 기능을 사용하는 상태에서 투사하는 동안 아래와 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 일시정지
 - A/V 소거
 - E-Zoom

▶ 관련 링크

- "일시적으로 비디오 동작 중지하기" p.72
- "이미지와 사운드를 일시적으로 끄기" p.70
- "영상의 확대/축소(E-Zoom)" p.73

PC Free 슬라이드쇼 시작하기

USB 장치가 프로젝터에 연결되면 USB 입력 소스로 전환해서 슬라이드쇼를 시작할 수 있습니다.



화면 하단에 있는 [옵션] 을 선택한 다음 **【Enter】**를 눌러서 PC Free 작동 옵션을 변경하거나 특수 효과를 추가할 수 있습니다.

- 1** 리모컨의 **【USB】** 버튼을 누릅니다.
PC Free 파일 목록 화면이 표시됩니다.



- 드라이브 선택 화면이 표시되면, 화살표 버튼을 눌러 드라이브를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 다른 USB 드라이브에 있는 이미지를 표시하려면 파일 목록 화면의 상단에서 [드라이브 선택] 을 강조 표시하고 **【Enter】**를 누르십시오.


- 2** 다음 중 하나를 수행하여 파일을 찾으십시오.
 - 장치의 하위 폴더 내에 파일을 표시해야 할 경우, 화살표 버튼을 눌러 폴더를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
 - 장치의 폴더 레벨을 뒤로 이동하려면, [맨 위로] 을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 3** 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 개별 페이지를 표시하려면 화살표 버튼을 눌러서 이미지를 강조 표시한 다음 **【Enter】**를 누릅니다. (파일 목록 화면으로 돌아가려면 **【Esc】** 버튼을 누르십시오.)

- 폴더에 있는 모든 이미지를 슬라이드쇼로 화면에 표시하려면 화면 하단에 있는 [슬라이드쇼] 옵션을 강조표시하고 **【Enter】**를 누릅니다.



- 화면 하단에 있는 [옵션] 을 강조표시한 다음 **【Enter】**를 눌러서 이미지 전환 시간을 조정할 수 있습니다.
- 파일 이름이 화면 표시 영역보다 길거나 지원되지 않는 기호를 포함한 경우, 파일 이름이 잘리거나 화면 표시에서만 변경될 수 있습니다.

- 4** 투사하는 동안 화면 표시를 제어하려면 다음 명령을 사용하십시오.
- 표시된 이미지를 회전하려면, 위 또는 아래 화살표 키를 누르십시오.

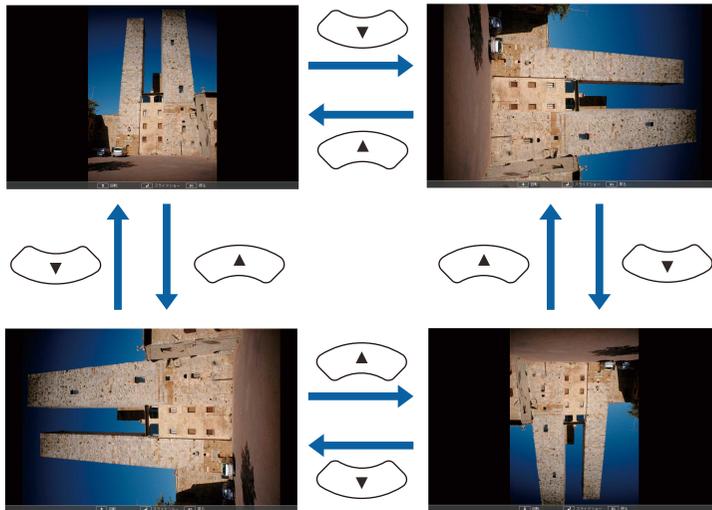

- 다음 또는 이전 영상으로 이동하려면, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 누르십시오.

- 5** 화면 표시를 중지하려면, 화면 지침을 따르거나 **【Esc】** 버튼을 누르십시오. 파일 목록 화면으로 복귀합니다.

- 6** 필요한 경우 USB 장치를 끈 후 프로젝터에서 장치 연결을 끊습니다.

▶ 관련 링크

- "PC Free 표시 옵션" [p.68](#)
- "USB 장치에 연결하기" [p.28](#)

PC Free 영화 프레젠테이션 시작하기

USB 장치를 연결한 후, USB 입력 소스로 전환하여 영화를 시작할 수 있습니다.



화면 맨 아래에 있는 [옵션] 을 선택하고 **【Enter】**를 눌러 PC Free 동작 옵션을 변경할 수 있습니다.

- 1** 리모컨의 **【USB】** 버튼을 누릅니다. PC Free 파일 목록 화면이 표시됩니다.





- 드라이브 선택 화면이 표시되면, 화살표 버튼을 눌러 드라이브를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
- 다른 USB 드라이브에 있는 영화 파일을 표시하려면 파일 목록 화면의 상단에서 [드라이브 선택] 을 강조 표시하고 **【Enter】**를 누르십시오.

- 2** 다음 중 하나를 수행하여 파일을 찾으십시오.
- 장치의 하위 폴더 내에 파일을 표시해야 할 경우, 화살표 버튼을 눌러 폴더를 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.
 - 장치의 폴더 레벨을 뒤로 이동하려면, [맨 위로] 을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.

- 3** 영화를 재생하려면, 화살표 버튼을 눌러 파일을 선택하고 **【Enter】**를 누르십시오.



- 파일 이름이 화면 표시 영역보다 길거나 지원되지 않는 기호를 포함한 경우, 파일 이름이 잘리거나 화면 표시에서만 변경될 수 있습니다.
- 폴더 내의 모든 영화를 순서대로 재생하려면, 화면 맨 아래의 [슬라이드쇼] 옵션을 선택하십시오.

- 4** 영화 재생을 중지하려면, **【Esc】** 버튼을 누르고 [종료] 를 선택한 후 **【Enter】**를 누르십시오.
파일 목록 화면으로 복귀합니다.

- 5** 필요한 경우 USB 장치를 끈 후 프로젝터에서 장치 연결을 끊습니다.

▶ 관련 링크

- "PC Free 표시 옵션" p.68
- "USB 장치에 연결하기" p.28

PC Free 표시 옵션


PC Free를 사용할 때 이 표시 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 화면에 액세스하려면 PC Free 파일 목록 화면 하단에 있는 [옵션] 을 강조 표시한 다음 **【Enter】**를 누르십시오.



설정	옵션	설명
표시 순서 설정	파일명순	이름 순서대로 파일이 표시됩니다
	시각순	날짜 순서대로 파일이 표시됩니다
정렬 순서	오름차순	처음에서 마지막 순서로 파일이 표시됩니다
	내림차순	마지막에서 처음 순서로 파일이 표시됩니다
반복 실행	On	슬라이드쇼가 연속해서 표시됩니다
	Off	슬라이드쇼가 한 번 표시됩니다
표시 시간 설정	아니오	다음 파일이 자동으로 표시되지 않습니다

설정	옵션	설명
	1초 - 60초	선택한 시간 동안 파일이 표시된 다음 자동으로 다음 파일로 전환됩니다. 고 해상도 이미지는 전환 속도가 약간 느릴 수 있습니다
화면 전환 효과	아니요	효과 없음
	와이프	와이프 효과를 이용해서 이미지 간에 전환할 수 있습니다
	디졸브	디졸브 효과를 이용해서 이미지 간에 전환할 수 있습니다
	순서없이 변환	무작위로 다양한 효과를 이용해서 이미지 간에 전환할 수 있습니다


프레젠테이션 도중에 청중의 관심을 끌기를 원할 경우 투사된 이미지와 사운드를 일시적으로 끌 수 있습니다. 그러나 동영상의 소리나 동작은 계속 재생되기 때문에 정지한 지점에서 투사를 다시 시작할 수는 없습니다.

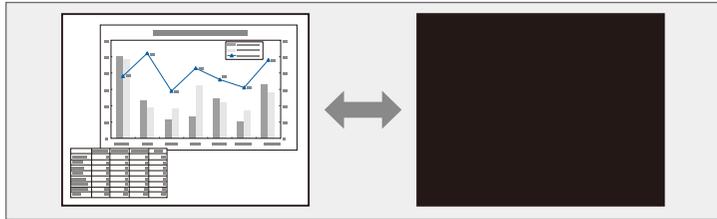

【A/V Mute】버튼이 눌러져 있을 때 회사 로고나 사진과 같은 이미지가 나타나기를 원한다면 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴의 [A/V 소거] 설정에서 표시되는 화면을 선택하면 됩니다.

☞ [고급 설정] > [화면 표시] > [A/V 소거]

1 리모컨의 【A/V Mute】 버튼을 누르면 화면과 사운드가 일시적으로 정지합니다.

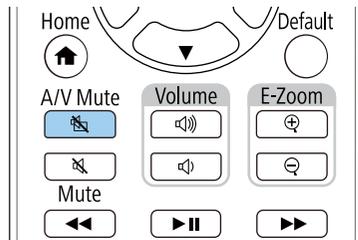

2 이미지와 사운드를 도로 켜려면 【A/V Mute】 버튼을 한 번 더 누르면 됩니다.




- 프로젝터에 있는 A/V 음소거 슬라이드 레버를 이용해서 투사를 정지시킬 수도 있습니다.
- A/V 소거 기능이 활성화되고 30분 후에 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다. 이 기능을 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다.
 - ☞ [ECO] > [A/V음소거타이머]
- A/V 소거 상태에서도 램프는 여전히 작동되므로 램프 사용 시간은 계속 축적됩니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)

오디오를 일시적으로 음소거할 수 있습니다.


- 1 리모컨의 **【Mute】** 버튼을 눌러서 오디오를 음소거합니다.

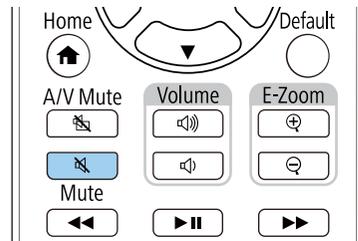

- 2 음소거 해제하려면 **【Mute】**를 다시 누릅니다.

비디오나 컴퓨터 프레젠테이션에서 일시적으로 비디오 동작을 중지시킬 수 있으며 현재 영상을 화면에 고정시킬 수 있습니다. 그러나 동영상의 소리나 동작은 계속 재생되기 때문에 정지한 지점에서 투사를 다시 시작할 수는 없습니다.


- 1 리모컨의 **【Freeze】** 버튼을 눌러서 비디오 동작을 중지시킵니다.

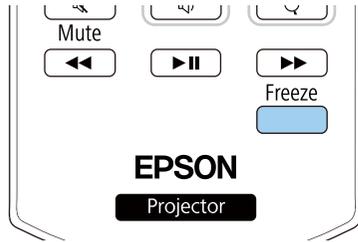

- 2 비디오 동작을 다시 시작하려면 **【Freeze】** 버튼을 한 번 더 누릅니다.

리모콘에 있는 **【E-Zoom】** 버튼을 사용하여 투사 영상을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

확대된 영상의 크기와 위치는 입력 소스를 전환하거나 프로젝터를 꺼도 그대로 유지됩니다.

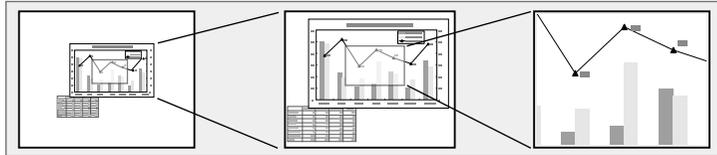

▶ 관련 링크

- "영상에서 확대" p.73
- "영상 축소" p.73

- 이미지를 축소하려면 **【E-Zoom】 -** 버튼을 누르십시오.
- 원래 이미지 크기로 돌아가려면 **【Default】** 버튼을 누르십시오.




Epson 문서용 카메라에서 영상을 투사하는 경우 문서용 카메라에 있는 **【E-Zoom】 +** 버튼을 사용해서 1배에서 8배까지 57 증분 단계의 크기로 확대할 수 있습니다.

확대/축소 비율 표시가 사라지면 확대된 영상의 크기와 위치가 저장됩니다. 다시 조정하려면 **【E-Zoom】 +/-** 버튼을 누르십시오.

영상에서 확대

1 리모컨의 **【E-Zoom】 +** 버튼을 누릅니다.

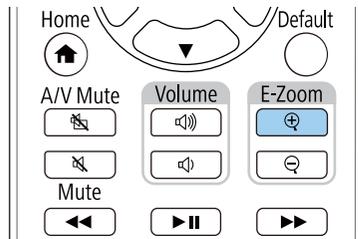


투사 영상은 영상의 중앙을 중심으로 확대됩니다. 영상을 1배에서 4배까지 25 증분 단계로 확대할 수 있습니다.

2 아래 나와 있는 리모컨 버튼을 이용해서 확대/축소 비율이 표시된 상태에서 확대된 영상을 조정하십시오:

- **【E-Zoom】 +** 버튼을 반복해서 누르면 영상이 확대됩니다.
- 확대된 영상을 이동하려면 화살표 버튼을 사용하십시오.

영상 축소

1 리모컨의 **【E-Zoom】 -** 버튼을 누릅니다.

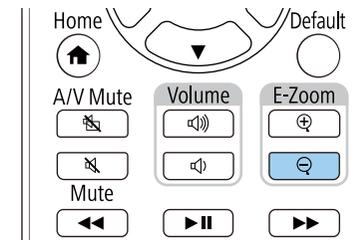

투사 영상을 축소합니다. 영상을 100%에서 50%까지 증분 단계로 축소할 수 있습니다.

2 아래 나와 있는 리모컨 버튼을 이용해서 확대/축소 비율이 표시된 상태에서 축소된 영상을 조정하십시오:

- **【E-Zoom】 -** 버튼을 반복해서 누르면 투사 영상이 축소됩니다.
- 투사 영역에서 축소된 영상을 움직이려면 화살표 버튼을 이용하십시오.
- 영상을 확대하려면 **【E-Zoom】 +** 버튼을 누르십시오.
- 원래 이미지 크기로 돌아가려면 **【Default】** 버튼을 누르십시오.



Epson 문서용 카메라에서 영상을 투사하는 경우 문서용 카메라에 있는 **【E-Zoom】** - 버튼을 사용해서 영상을 축소할 수 있습니다.

확대/축소 비율 표시가 사라지면 확대된 영상의 크기와 위치가 저장됩니다. 다시 조정하려면 **【E-Zoom】** +/- 버튼을 누르십시오.

프로젝터에 이미지를 저장하면 프로젝트가 켜질 때마다 이 이미지가 화면에 나타납니다. 또한 프로젝트가 입력 신호를 수신하지 않고 있을 때도 이미지를 표시할 수 있습니다. 이 이미지를 사용자 로고 화면이라고 합니다.

사진이나 그래픽, 회사 로고 등을 사용자 로고로 선택할 수 있으며, 이같은 로고는 프로젝트 소유자를 확인해서 도난을 예방하는 데 도움이 됩니다. 암호 보호를 설정하면 사용자 로고 변경을 방지할 수 있습니다.



- [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로고 보호] 설정이 [On] 인 경우 사용자 로고를 보호하기 전에 [Off] 로 설정하십시오.
- 배치 설정 기능을 이용해서 프로젝트에서 다른 프로젝트로 메뉴 설정 내용을 복사할 때 사용자의 로고도 복사됩니다. 사용자 로고와 같이 여러 대의 프로젝트 간에 공유하기를 원하지 않는 정보는 등록하지 마십시오.
- HDCP로 보호되는 콘텐츠는 저장할 수 없습니다.
- 입력 소스가 AirPlay, LAN 또는 Miracast일 경우 이 기능은 사용할 수 없습니다.

- 1 사용자 로고로 투사하려는 이미지가 표시됩니다.
- 2 **【Menu】** 버튼을 누르고 **【고급 설정】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 3 **【사용자 로고】 > 【설정 시작】** 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. 화면에 표시된 이미지를 사용자 로고로 사용할지를 묻는 프롬프트 창이 나타납니다.



[사용자 로고] 를 선택할 때 키스톤보정, E-줌 또는 화면설정과 같은 조정 작업이 일시적으로 취소됩니다.

- 4 **【예】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5 표시된 이미지를 확인한 후 사용자 로고를 저장하려면 **【예】** 를 선택합니다. 사용자 로고가 덮어쓰기되고 완료 메시지가 나타납니다.
- 6 **【Esc】**를 눌러서 메시지 화면에서 나갑니다.
- 7 **【고급 설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 8 **【화면 표시】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 9 사용자 로고가 화면에 나타나도록 하려는 경우를 선택합니다.
 - 입력 신호가 없을 때마다 표시되도록 하려면 **【배경 표시】** 를 선택하고 이를 **【로고】** 로 설정하십시오.
 - ☛ **【고급 설정】 > 【화면 표시】 > 【배경 표시】**
 - 프로젝터를 켤 때마다 표시되도록 하려면 **【시작 화면】** 을 선택하고 이를 **【On】** 으로 설정하십시오.
 - ☛ **【고급 설정】 > 【화면 표시】 > 【시작 화면】**
 - **【A/V Mute】** 버튼을 누를 때마다 표시되도록 하려면 **【A/V 소거】** 를 선택하고 이를 **【로고】** 로 설정하십시오.
 - ☛ **【고급 설정】 > 【화면 표시】 > 【A/V 소거】**

제삼자가 먼저 암호를 입력하지 않고 사용자 로고 설정을 변경하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로고 보호] 설정을 [On] 으로 설정하고 암호를 설정하십시오.

▶ 관련 링크


- "이미지와 사운드를 일시적으로 끄기" [p.70](#)
- "암호 보안 유형 선택하기" [p.81](#)

프로젝터에는 눈금선과 그리드 패턴과 같이 프로젝트에 사전 등록된 네 종류의 패턴이 있습니다. 프리젠테이션 할 때 [패턴 디스플레이] 설정을 사용하여 이 패턴들을 투사하여 더 쉽게 프리젠테이션할 수 있습니다.
또한 현재 사용자 패턴으로 투사되고 있는 이미지를 저장할 수 있습니다.



사용자 패턴을 한 번 저장하면 패턴을 기본 설정으로 되돌릴 수 없습니다.

- 1** 사용자 패턴으로 저장하려는 이미지를 투사하고 제어판 또는 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 2** [설정] 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

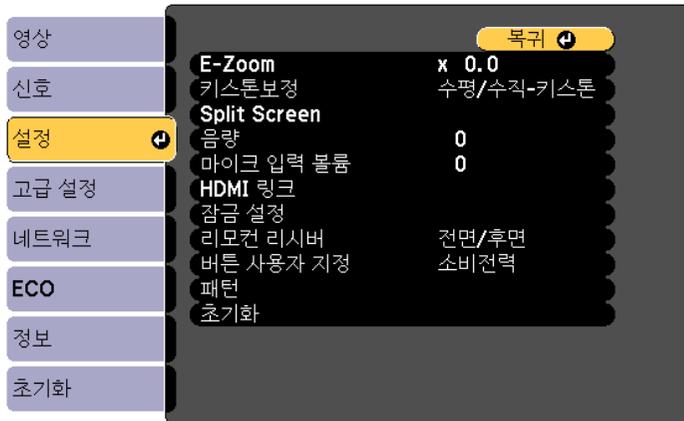

- 3** [패턴] > [사용자 패턴] 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
화면에 표시된 이미지를 사용자 패턴으로 사용할지 묻는 프롬프트 창이 나타납니다.



- [사용자 패턴] 을 선택할 때 키스톤보정, E-줌 또는 화면설정과 같은 조정 작업이 일시적으로 취소됩니다.
- HDCP 기술로 보호된 디지털 영상은 사용자 패턴으로 저장할 수 없습니다.

- 4** [예] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 5** **【Enter】** 키를 누릅니다.
이 이미지를 사용자 패턴으로 저장할지 묻는 메시지가 나타납니다.
- 6** [예] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
완료 메시지가 표시됩니다.

이미지를 투사하는 데 여러 대의 프로젝터를 사용할 경우 이미지가 정확하게 일치하도록 각 프로젝터의 색상 밝기와 톤을 보정할 수 있습니다.

리모컨을 이용해서 프로젝터마다 고유한 프로젝터 ID를 설정한 다음 각 프로젝터의 밝기와 색상을 보정하면 됩니다.



- 보정한 후에도 밝기와 색상 톤이 완전히 일치하지 않는 경우도 가끔 있습니다.
- 밝기와 색상 톤의 차이가 갈수록 확연하게 드러날 경우 조정 작업을 반복하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 ID 설정하기" p.78
- "작동하려는 프로젝터 선택하기" p.78
- "여러 프로젝터의 화질 맞추기" p.79

프로젝터 ID 설정하기

리모컨 한 개로 여러 대의 프로젝터를 조작하려는 경우 프로젝터마다 고유 ID를 지정하십시오.

- 1 **【Menu】** 버튼을 누르고 [고급 설정] 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 2 [프로젝터 ID] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

- 3 화살표 버튼을 이용해서 프로젝터에 사용할 식별 번호를 선택합니다. 그런 다음 **【Enter】**를 누릅니다.




- 4 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.
- 5 리모컨 한 개로 조작하려는 다른 모든 프로젝터에 대해서 이 단계를 반복하십시오.


작동하려는 프로젝터 선택하기

프로젝터의 ID를 설정한 다음 리모컨을 이용해서 조작하려는 프로젝터의 ID를 선택하십시오.


- 1 리모컨을 대상 프로젝터 방향으로 향하게 한 다음 **【ID】** 버튼을 누릅니다.

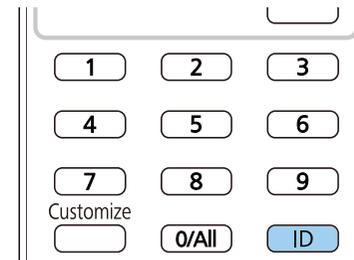

현재의 프로젝터 ID가 투사된 화면에 표시됩니다. 이 표시는 약 3초 후에 사라집니다.

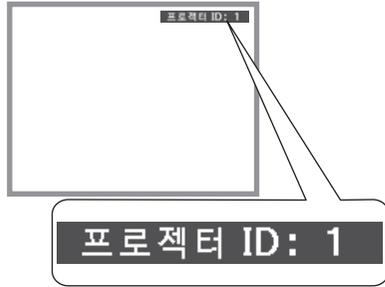

- 2** 【ID】 버튼을 누른 상태에서 작동시키려는 프로젝터의 ID에 해당하는 번호 버튼을 누릅니다.

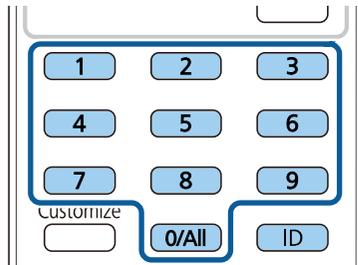

작동하려는 프로젝터가 선택됩니다.




- 리모컨에서 【O/All】을 선택하면 [프로젝터 ID] 설정과 상관 없이 모든 프로젝터를 조작할 수 있습니다.
- [프로젝터 ID] 설정을 [Off] 로 설정하면 리모컨에서 선택한 어떤 ID의 프로젝터라도 리모컨을 이용해서 조작할 수 있습니다.
- 프로젝터 ID 설정은 리모컨에 저장됩니다. 리모컨 배터리를 교체하기 위해 분리해도 저장된 ID 설정은 그대로 유지됩니다. 그러나 배터리가 오랜 기간 동안 리모컨에 없을 경우에는 ID가 기본 설정(O/All)으로 되돌아갑니다.
- 동시에 여러 리모컨을 사용할 경우 적외선 간섭으로 인해 의도한 대로 프로젝터를 작동하지 못할 수 있습니다.

여러 프로젝터의 화질 맞추기

나란히 투사될 프로젝터 여러 대의 화질을 통일할 수 있습니다.

- 1** 화질을 통일시키려는 프로젝터를 모두 켭니다.
- 2** 각 프로젝터에 ID 번호를 설정합니다.
- 3** 모든 프로젝터에 동일한 컬러 모드설정이 사용되고 있는지 확인하십시오.
- 4** 첫 번째 프로젝터에 해당되는 리모컨 ID를 선택합니다.
- 5** 【Menu】 버튼을 누르고 [영상] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】를 누릅니다.

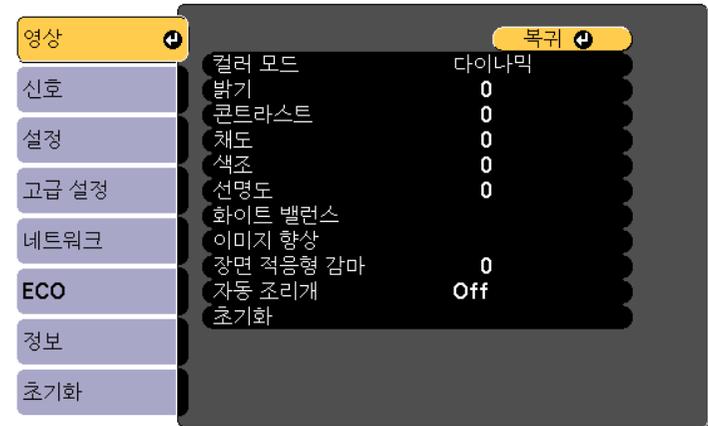

- 6** 필요에 따라 설정 내용을 선택합니다.
- 7** 다음 프로젝터에 해당하는 리모컨 ID를 선택한 다음 프로젝터의 디스플레이에 맞춰서 필요에 따라 영상 메뉴 조정을 반복합니다.

다음과 같은 보안 기능을 설정하면 도난을 예방하고 무단 사용을 방지할 수 있습니다.

- 암호를 모르는 제삼자의 기기 사용, 시작 화면이나 기타 설정 내용 변경을 막아 주는 암호 보안.
이 기능은 도난을 당하더라도 기기를 사용할 수 없도록 하는 도난 방지 기능을 하며 기기를 사용할 수 있는 사람을 제한할 수 있습니다.
- 제어판의 버튼을 이용해서 프로젝터 조작을 차단하는 버튼 잠금 보안.
이 기능은 이벤트나 쇼에서 투사 중에 모든 버튼을 비활성화하려는 경우나 수업 중에 버튼 조작을 제한하려는 경우에 유용합니다.
- 물리적으로 프로젝터를 원래 위치에 고정시키는 보안 케이블 설치.

▶ 관련 링크

- "암호 보안 유형" p.80
- "프로젝터 버튼 잠그기" p.82
- "보안 케이블 설치하기" p.83

암호 보안 유형

공유하는 암호 한 개를 이용해서 다음과 같이 암호 보안을 설정할 수 있습니다.

- [전원 켜짐 보호] 암호는 제삼자가 암호를 입력하지 않고는 프로젝터를 사용할 수 없도록 막아줍니다. 처음에 전원 코드를 연결하고 기기를 켤 때 맞는 암호를 입력해야 합니다. 이것은 [직접 전원 공급] 이나 [전원 자동 켜기] 에도 적용됩니다.
- [사용자 로고 보호] 암호는 프로젝터가 켜질 때, 입력 중인 신호가 없을 때 또는 A/V 소거 기능을 사용할 때 표시되는 사용자 지정 화면을 제삼자가 변경할 수 없도록 막아줍니다. 사용자 지정 화면으로 기기 소유자를 식별할 수 있어서 도난을 방지할 수 있습니다.
- [네트워크 보호] 암호는 제삼자가 기기의 [네트워크] 설정 내용을 변경할 수 없도록 막아줍니다.

- [일정 보호] 암호는 제삼자가 프로젝터의 스케줄 설정을 변경하지 못하게 합니다.

▶ 관련 링크

- "암호 설정하기" p.80
- "암호 보안 유형 선택하기" p.81
- "프로젝터를 사용할 때 암호 입력하기" p.82


암호 설정하기

프로젝터를 처음 사용하는 경우 암호를 설정해야 합니다.



기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다. 사용자가 암호를 설정해야 합니다.

- 1 리모컨의 **【Freeze】** 버튼을 5초 동안 누르고 있습니다.

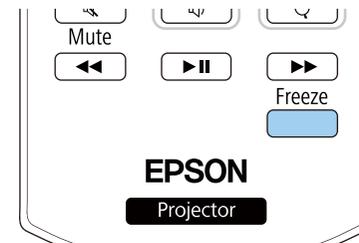


암호 보호 설정 메뉴가 나타납니다.




- 암호를 설정하지 않은 경우 [암호 보호] 설정 메뉴를 보기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다.
- [암호 보호] 기능이 이미 활성화되어 있을 경우 올바른 암호를 입력해야 [암호 보호] 설정 메뉴가 화면에 표시됩니다.

2 [암호] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

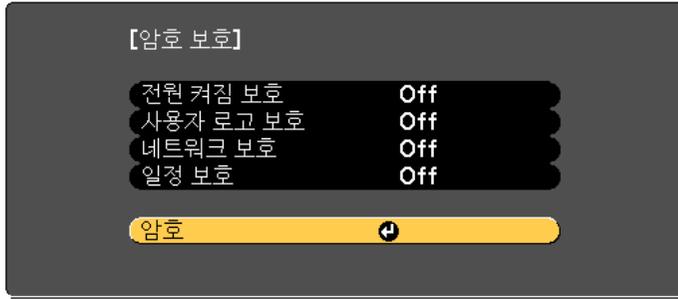


[암호를 변경합니다.] 라는 메시지가 나타납니다.

3 [예] 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.



4 리모컨의 숫자 버튼을 사용하여 4자리 암호를 설정합니다.

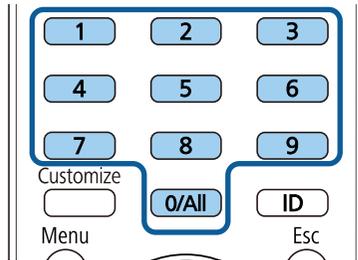

숫자가 입력될 때 암호는 ****으로 표시됩니다. 네자릿수 암호를 입력하면 암호를 확인하는 메시지가 나타납니다.


5 암호를 한 번 더 입력합니다.
[암호가 설정되었습니다.] 라는 메시지가 나타납니다. 암호를 틀리게 입력하면 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다.

6 **[Esc]** 버튼을 눌러서 메뉴로 돌아갑니다.

7 암호를 메모해서 안전한 장소에 보관하십시오.

암호 보안 유형 선택하기

암호를 설정하면 사용하려는 암호 보안 유형을 선택할 수 있도록 이 메뉴가 나타납니다.

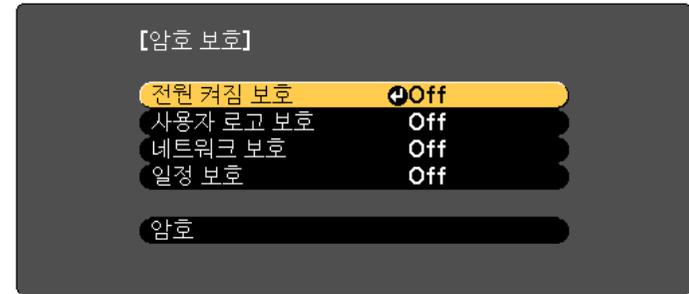

이 메뉴가 보이지 않을 경우 메뉴가 나타날 때까지 리모컨의 **[Freeze]** 버튼을 5초 동안 누르고 있으십시오.

- 기기 무단 사용을 방지하려면 [전원 켜짐 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.
- 사용자 로고 화면이나 기타 관련 설정 내용 변경을 방지하려면 [사용자 로고 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.
- 네트워크 설정 내용 변경을 방지하려면 [네트워크 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.

- 프로젝터 스케줄 설정 변경을 방지하려면 [일정 보호] 설정에서 [On] 을 선택하십시오.


도난을 예방하는 추가 조치로서 프로젝트에 암호 보호 스티커를 부착해도 됩니다.




리모컨을 안전한 장소에 두십시오. 리모컨을 분실할 경우 암호를 입력할 수 없습니다.

프로젝터를 사용할 때 암호 입력하기

암호 화면이 나타나면 맞는 암호를 입력하십시오.

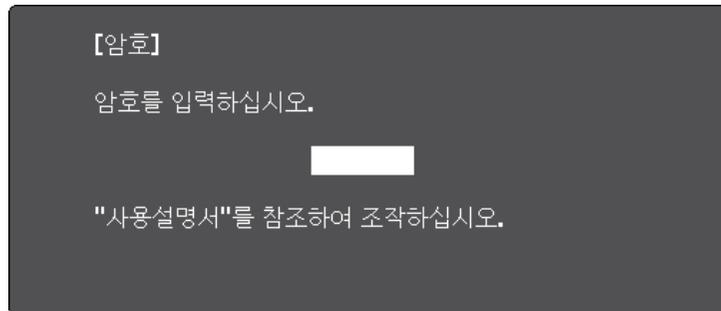

- 리모컨의 숫자 버튼을 사용하여 암호를 입력합니다.

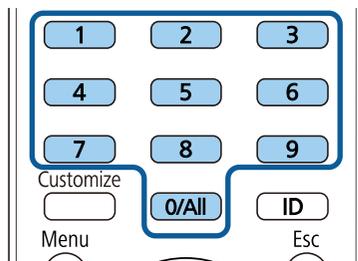

암호 화면이 닫힙니다.

- 암호가 틀릴 경우 다시 입력하라는 메시지 표시가 나타납니다. 정확한 암호를 다시 입력합니다.

알림

- 세 번 연속 틀린 암호를 입력할 경우 [프로젝터가 작동되지 않도록 잠깁니다.] 라는 메시지가 약 5분 동안 표시되고 프로젝트가 대기 모드로 전환됩니다. 이럴 경우 콘센트에서 플러그를 뽑다가 도로 끼운 다음 프로젝터를 다시 시작하십시오. 맞는 암호를 입력할 수 있도록 암호 입력 화면이 다시 나타납니다.
- 암호를 잊은 경우 화면에 나타나는 " [요청 코드] : xxxxx" 번호를 메모하고 Epson에 문의하십시오.
- 위 작업을 계속 반복해 잘못된 암호를 연속으로 30회 입력할 경우 [프로젝터의 작동되지 않도록 잠깁니다. 당사 고객지원센터에 문의하십시오.] 라는 메시지가 표시되고 프로젝트에서 더 이상 암호를 입력할 수 없습니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.

프로젝터 버튼 잠그기

제어판에 있는 버튼을 잠그면 제삼자의 기기 사용을 막을 수 있습니다. 제어판 버튼을 잠가도 리모컨으로 여전히 기기를 조작할 수 있습니다.

- 1 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
- 2 **【설정】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 3 **【잠금 설정】 > 【조작 잠금】** 을 선택하고 **【Enter】** 을 누르십시오.
- 4 다음 잠금 유형 중 한 가지를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
 - 버튼을 모두 잠그려면 **【완전 잠금】** 을 선택하십시오.
 - 전원 버튼 이외의 버튼을 모두 잠그려면 **【부분 잠금】** 을 선택하십시오. 확인 프롬프트가 나타납니다.
- 5 **【예】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다. **【조작 잠금】** 설정이 적용됩니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 버튼 잠금 해제하기" p.83

프로젝터 버튼 잠금 해제하기

프로젝터의 버튼이 잠긴 경우 다음 조치 중 하나를 취하면 잠금을 풀 수 있습니다.

- 리모컨의 **【Enter】** 버튼을 7초 동안 누르고 있습니다. 메시지가 표시되고 잠금이 해제됩니다.
- 프로젝트의 **【설정】** 메뉴에 있는 **【조작 잠금】** 을 **【Off】** 로 설정합니다.
 - ▶ **【설정】 > 【잠금 설정】 > 【조작 잠금】**

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" p.133

보안 케이블 설치하기

도난 예방을 위해 프로젝트에 보안 케이블을 설치할 수 있습니다.


- 프로젝트에 있는 보안 슬롯을 이용해서 Kensington Microsaver Security System을 부착하는 방법.



Microsaver Security System에 대한 자세한 내용은 Kensington 웹사이트를 방문하십시오.

<https://www.kensington.com/>

- 프로젝트에 있는 보안 케이블 부착점을 이용해서 와이어 케이블을 부착하고 이 케이블을 실내 시설물이나 무거운 가구에 고정하는 방법입니다.

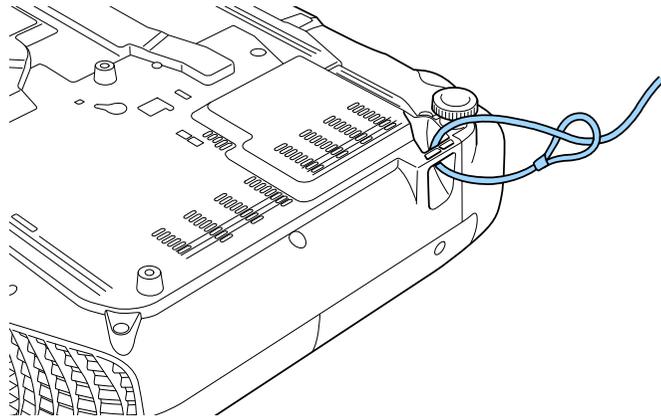

시중에서 판매되는 도난 방지용 와이어 락을 사용해도 됩니다. 잠그는 방법은 와이어 락과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

네트워크에서의 프로젝터 사용법

프로젝터를 네트워크에서 사용할 수 있도록 설정하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "유선 네트워크 투사 방식" [p.86](#)
- "무선 네트워크 투사 방식" [p.89](#)
- "모바일 장치에서의 무선 네트워크 투사(Miracast)" [p.98](#)
- "AirPlay 사용" [p.102](#)
- "보안 HTTP" [p.106](#)

이 기능은 유선 LAN 투사 방식을 지원하는 모델에서만 사용할 수 있습니다. 이미지를 유선 네트워크를 통해서 프로젝터에 전송할 수 있습니다. 이렇게 하려면 프로젝터를 네트워크에 연결한 다음 프로젝터와 컴퓨터를 네트워크 투사 방식에 맞게 설정하십시오.

프로젝터를 여기에서 설명한 대로 연결하고 설정한 후 다음 웹사이트에서 Epson iProjection (Windows/Mac)을 다운로드하고 설치하십시오.

epson.sn/

Epson iProjection 소프트웨어로 네트워크 투사 방식에 맞게 컴퓨터를 설정할 수 있습니다. 또한 네트워크를 통해 사용자의 컴퓨터 화면을 투사해서 대화식 회의를 열 수 있습니다. 지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.



- [Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 네트워크 설정을 저장할 때 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.
- Epson iProjection의 중재자 기능을 사용하여 프로젝터 화면을 컴퓨터에 표시할 경우 해당 컴퓨터에서 화면을 캡처할 수 없습니다.

▶ 관련 링크


- "유선 네트워크에 연결하기" p.86
- "유선 네트워크 설정 선택하기" p.86

유선 네트워크에 연결하기

프로젝터를 유선 로컬 영역 네트워크 (LAN) 에 연결하려면, 100Base-TX 또는 10Base-T 네트워크 케이블을 사용합니다. 데이터 전송이 적절하게 이루어지게 하려면 Category 5 이상의 차폐 케이블을 사용합니다.

1 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 네트워크 허브, 스위치 또는 라우터에 연결합니다.

2 케이블의 다른 한쪽 끝을 프로젝터의 LAN 포트에 연결합니다.

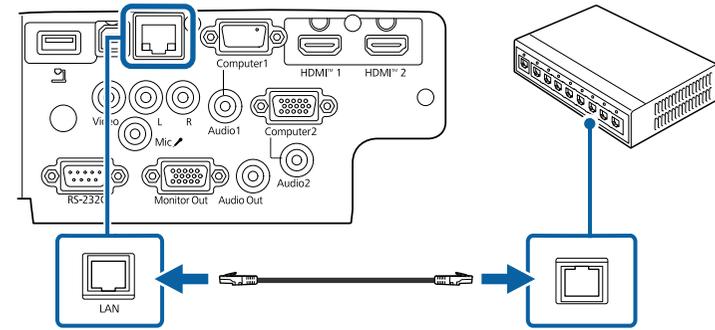

유선 네트워크 설정 선택하기

네트워크에 연결된 컴퓨터에서 투사할 수 있으려면 우선 프로젝터에서 네트워크 설정을 선택해야 합니다.



이미 프로젝터를 LAN 포트를 사용해서 유선 네트워크에 연결했는지 확인하십시오.

1 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.



2 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

3 [기본 설정] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.




4 필요할 경우 기본 옵션을 선택합니다.

- [프로젝터 이름] 옵션으로 알파벳을 최대 16자까지 입력해서 네트워크를 통해 프로젝터를 식별할 수 있습니다.
- [PJLink 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 최대 32자까지 입력해서 프로젝터 제어에 PJLink 프로토콜을 이용할 수 있습니다.
- [Remote 암호] 옵션으로 8~32자의 영숫자 문자를 입력해서 기본 제어를 사용하여 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONREMOTE입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [Web 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 8~32자로 입력해서 웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONWEB입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- Epson Projector Management Ver.5.30 이전 버전을 사용하고 있거나 스위처 또는 컨트롤러와 조합하여 프로젝터를 모니터링할 경우 [Monitor 비밀번호] 로 최대 영숫자 16자의 비밀번호를 입력할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [중재자 비밀번호] 옵션으로 4자릿수 비밀번호를 입력해서 Epson iProjection을 사용하여 프로젝터에 중재자로서 액세스할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [프로젝터 키워드] 옵션으로 보안 비밀번호를 활성화시키면 제삼자가 프로젝터에 액세스하는 것을 막을 수 있습니다. Epson iProjection을 사용해서 컴퓨터에 임의로 표시되는 키워드를 입력해야만 프로젝터에 액세스하고 현재 화면을 공유할 수 있습니다.
- [디스플레이 키워드] 로 설정하면 Epson iProjection을 사용해서 프로젝터에 액세스할 때 투사된 이미지에 프로젝트 키워드를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- [LAN 정보 표시] 옵션으로 프로젝트의 네트워크 정보의 표시 형식을 볼 수 있습니다.



화상 키보드를 이용해서 숫자나 글자를 입력할 수 있습니다. 리모컨의 화살표 버튼을 눌러서 글자를 강조 표시한 다음 【Enter】를 눌러서 해당 글자를 선택합니다.

5 [유선LAN] 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

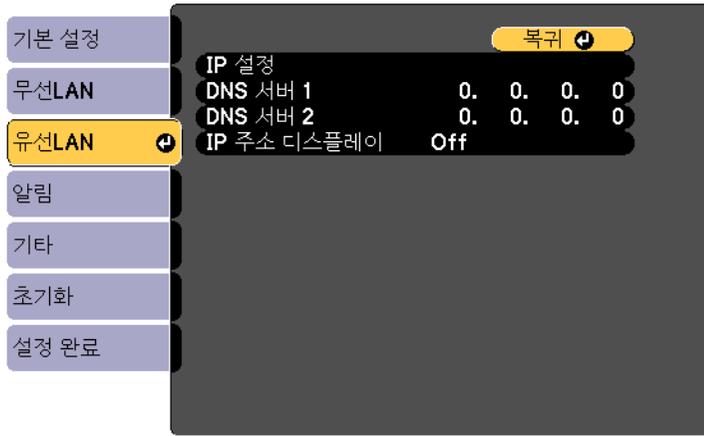

- 6** 필요한 경우 네트워크용 IP 설정을 할당합니다.
- 네트워크에서 주소가 자동으로 할당될 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.
 - 사용자가 직접 주소를 설정해야 할 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [Off] 로 설정한 다음 필요에 따라 [IP 주소] , [서브네트 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 입력하십시오.



표시된 키보드에서 원하는 숫자를 강조 표시하려면 리모컨의 화살표 버튼을 누릅니다. 강조 표시된 숫자를 선택하려면 **[Enter]** 키를 누릅니다.


7 LAN 대기 화면과 홈 화면에 IP 주소가 표시되지 않도록 하려면 [IP 주소 디스플레이] 설정을 [Off] 로 설정합니다.

8 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



[Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

9 LAN 대기 화면이 보일 때까지 조절 패널 또는 리모컨의 **[Source Search]** 버튼을 누릅니다.
LAN 대기 화면에 올바른 IP 주소가 보이면 유선 네트워크 설정이 완료된 것입니다.

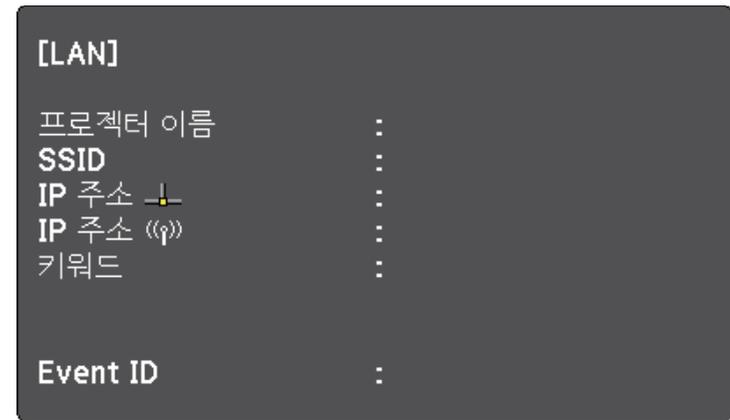

이미지를 무선 네트워크를 통해서 프로젝터에 전송할 수 있습니다.

프로젝터의 [네트워크] 메뉴를 사용하여 연결을 수동으로 구성하고 프로젝터를 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다.

프로젝터의 네트워크 설정을 마쳤으면 필요한 네트워크 소프트웨어를 다운로드하고 설치하십시오. 무선 투사 방식을 설정하거나 제어하려면 다음 소프트웨어와 설명서를 사용하십시오.

- Epson iProjection (Windows/Mac) 소프트웨어를 이용하면 네트워크를 통해 사용자의 컴퓨터 화면을 투사해서 대화식 회의를 진행할 수 있습니다. 지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.
- Epson iProjection (iOS/Android) 앱을 사용하여 iOS 장치 또는 Android 장치에서 투사할 수 있습니다.

Epson iProjection은 App Store나 Google Play에서 다운로드할 수 있습니다. App Store나 Google Play와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.

- Epson iProjection (Chromebook) 앱을 사용하여 Chromebook 장치에서 투사할 수 있습니다.

Epson iProjection은 Chrome Web Store에서 다운로드할 수 있습니다. Chrome Web Store와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.



- [Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 네트워크 설정을 저장할 때 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.
- Epson iProjection의 중재자 기능을 사용하여 프로젝터 화면을 컴퓨터에 표시할 경우 해당 컴퓨터에서 화면을 캡처할 수 없습니다.

▶ 관련 링크

- "내장 무선 LAN 모듈에 대한 안전 지침" [p.89](#)
- "무선 네트워크 투사를 위한 연결 방법" [p.89](#)
- "무선 네트워크 설정을 수동으로 선택하기" [p.90](#)
- "Windows에서 무선 네트워크 설정 선택하기" [p.92](#)
- "Mac에서 무선 네트워크 설정 선택하기" [p.92](#)

- "단순 AP 모드가 On으로 설정된 상태에서 무선 네트워크 보안 설정하기" [p.92](#)
- "단순 AP 모드가 Off으로 설정된 상태에서 무선 네트워크 보안 설정하기" [p.93](#)
- "QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기" [p.96](#)
- "USB 키를 사용하여 Windows 컴퓨터 연결하기" [p.96](#)

내장 무선 LAN 모듈에 대한 안전 지침

이 프로젝터에는 무선 LAN 모듈이 내장되어 있습니다. 무선 LAN 연결을 사용할 때는 이러한 중요 가이드라인을 따라야 합니다.

⚠ 경고

- 심박 조율기와 같은 의료 장비 근처에서 장치를 사용하지 마십시오. 또한 장치를 사용할 때는 주변 영역에 심박 조율기와 같은 의료 장비가 없는지 확인하십시오. 전자기 간섭으로 의료 장비가 오작동할 수 있습니다.
- 전자기 간섭은 자동으로 제어되는 장비가 오작동하게 하여 사고가 발생할 수 있습니다. 자동문 또는 화재 경보 등과 같은 자동으로 제어되는 장비 근처에서 장치를 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

장치와 사용자 신체 간의 거리는 20cm 이상으로 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 불편감을 느낄 수 있습니다.

무선 네트워크 투사를 위한 연결 방법

네트워크 환경을 기반으로 네트워크로 컴퓨터 및 프로젝터를 연결하는 연결 방법을 선택합니다.

- 단순 AP 모드를 켜면 액세스 지점에서 프로젝터를 사용하여 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다. 이 방법을 사용할 경우 Epson iProjection 소프트웨어의 [신속 접속 모드] 를 사용하여 프로젝터를 연결하거나 Miracast를 사용합니다.



무선 네트워크 설정을 수동으로 선택하기

무선 네트워크로부터 투사할 수 있으려면 우선 프로젝터의 네트워크 설정을 선택해야 합니다.



프로젝터가 꺼져 있는 경우에도 무선 LAN을 사용할 수 있습니다. 그렇게 하려면 아래 단계를 따라 무선 LAN을 구성한 후 [고급 설정] 메뉴에서 [A/V 설정]의 [A/V 출력]을 [항상 출력]으로 설정하십시오.

☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]


1 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.



2 [On] 을 [무선LAN 전원] 설정으로 선택합니다.

3 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

4 [기본 설정] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

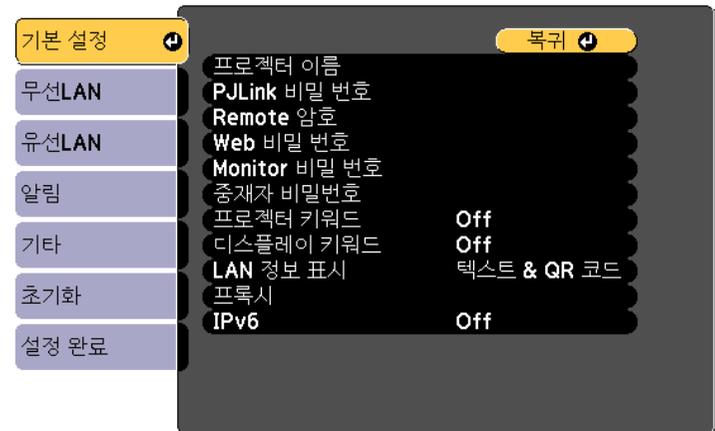


5 필요할 경우 기본 옵션을 선택합니다.

- [프로젝터 이름] 옵션으로 알파벳을 최대 16자까지 입력해서 네트워크를 통해 프로젝터를 식별할 수 있습니다.
- [PJLink 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 최대 32자까지 입력해서 프로젝트 제어에 PJLink 프로토콜을 이용할 수 있습니다. (EB-994F)
- [Remote 암호] 옵션으로 8~32자의 영숫자 문자를 입력해서 기본 제어를 사용하여 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONREMOTE입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [Web 비밀번호] 옵션으로 알파벳을 8~32자로 입력해서 웹을 통해 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONWEB입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- Epson Projector Management Ver.5.30 이전 버전을 사용하고 있거나 스위처 또는 컨트롤러와 조합하여 프로젝터를 모니터링할 경우 [Monitor 비밀번호] 로 최대 영숫자 16자의 비밀번호를 입력할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [중재자 비밀번호] 옵션으로 4자릿수 비밀번호를 입력해서 Epson iProjection을 사용하여 프로젝트에 중재자로서 액세스할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- [프로젝터 키워드] 옵션으로 보안 비밀번호를 활성화시키면 제삼자가 프로젝트에 액세스하는 것을 막을 수 있습니다. Epson iProjection을 사용해서 컴퓨터에 임의로 표시되는 키워드를 입력해야만 프로젝트에 액세스하고 현재 화면을 공유할 수 있습니다.
- [디스플레이 키워드] 로 설정하면 Epson iProjection을 사용해서 프로젝트에 액세스할 때 투사된 이미지에 프로젝트 키워드를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
- [LAN 정보 표시] 옵션으로 프로젝트의 네트워크 정보의 표시 형식을 볼 수 있습니다.



화상 키보드를 이용해서 숫자나 글자를 입력할 수 있습니다. 리모컨의 화살표 버튼을 눌러서 글자를 강조 표시한 다음 [Enter]를 눌러서 해당 글자를 선택합니다.

6 [무선LAN] 메뉴를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

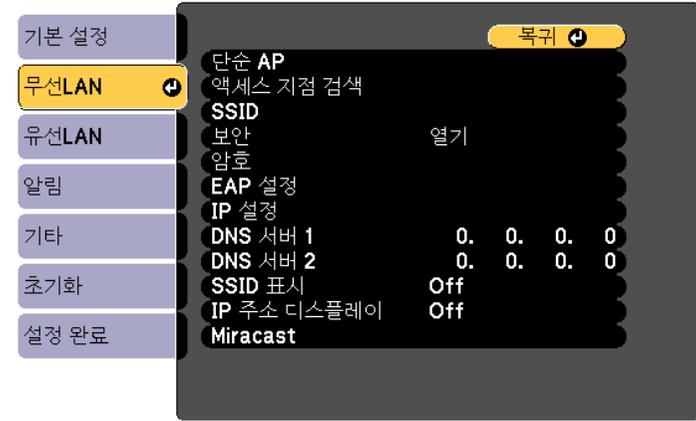

7 연결 방법을 선택합니다.

- 단순 AP 모드를 연결하려면 [단순 AP] 설정을 [On] 으로 설정하고 11단계로 이동합니다.



단순 AP 모드를 처음 사용할 경우 [암호] 를 설정해야 합니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

- 단순 AP 모드를 사용하지 않고 있고 무선 LAN 액세스 지점을 사용하여 연결하려는 경우 다음 단계로 이동합니다.

8 연결하려는 액세스 지점을 선택하려면 [액세스 지점 검색] 을 선택하십시오.




SSID를 직접 할당해야 할 경우 [SSID] 를 선택해서 SSID를 입력하십시오.

- 9** 필요한 경우 네트워크용 IP 설정을 할당합니다.
 - 네트워크에서 주소가 자동으로 할당될 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.
 - 사용자가 직접 주소를 설정해야 할 경우 [IP 설정] 을 선택해서 [DHCP] 설정을 [Off] 로 설정한 다음 필요에 따라 [IP 주소] , [서브네트 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 입력하십시오.
- 10** LAN 대기 화면과 홈 화면에 SSID 또는 IP 주소가 표시되지 않도록 하려면 [SSID 표시] 설정이나 [IP 주소 디스플레이] 설정을 [Off] 로 설정하십시오.
- 11** 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



[Web 비밀 번호] 를 설정하지 않은 경우 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

- 12** LAN 대기 화면이 보일 때까지 리모컨의 **【Wireless】** 버튼을 누릅니다. LAN 대기 화면에 올바른 IP 주소가 보이면 무선 네트워크 설정이 완료된 것입니다.

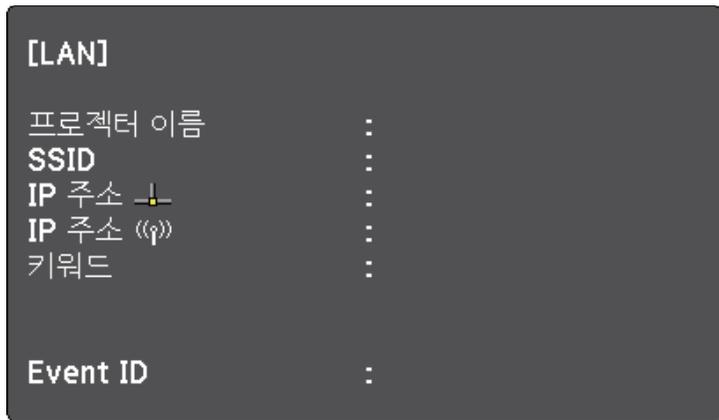

프로젝터에 대한 무선 설정이 끝나면 컴퓨터에서 무선 네트워크를 선택해야 합니다. 그러면 네트워크 소프트웨어가 무선 네트워크를 통해 프로젝터로 이미지를 보내기 시작합니다.

Windows에서 무선 네트워크 설정 선택하기

프로젝터를 연결하기 전에 컴퓨터에서 올바른 무선 네트워크를 선택하십시오.

- 1** Windows 작업 표시줄의 네트워크 아이콘을 클릭해서 무선 유틸리티 소프트웨어에 액세스합니다.
- 2** 프로젝트가 연결되어 있는 네트워크의 이름(SSID)을 선택합니다.
- 3** [연결] 을 클릭합니다.

Mac에서 무선 네트워크 설정 선택하기

프로젝터를 연결하기 전에 Mac에서 올바른 무선 네트워크를 선택하십시오.

- 1** 화면 맨 위의 메뉴 표시줄에서 Wi-Fi 아이콘을 클릭합니다.
- 2** Wi-Fi가 켜졌는지 확인하고 프로젝트가 연결되어 있는 네트워크의 이름(SSID)을 선택합니다.


단순 AP 모드가 On으로 설정된 상태에서 무선 네트워크 보안 설정하기

단순 AP 모드의 무선 네트워크 상에서 프로젝터를 이용하기 위해 프로젝트에 대한 보안을 설정할 수 있습니다. WPA2-PSK 보안을 사용할 수 있습니다.



올바른 정보를 입력하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

- 1** 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.
- 2** [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3** [무선LAN] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

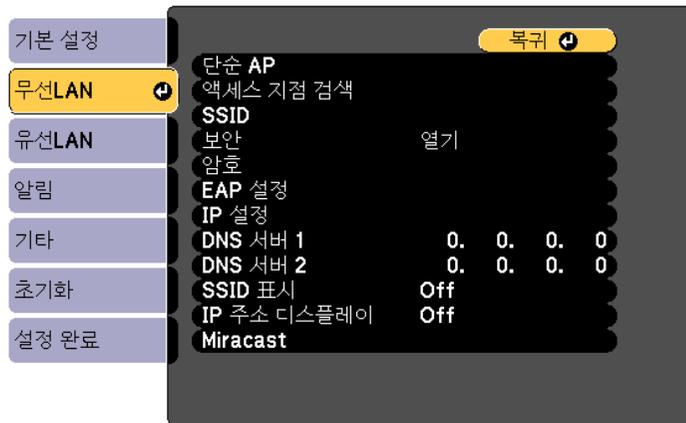

- 4** [단순 AP] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 5** [암호] 를 선택하고, 【Enter】 키를 누른 후 길이가 8 ~ 63자인 암호를 입력합니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오.
- 6** 설정이 완료되면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

단순 AP 모드가 Off으로 설정된 상태에서 무선 네트워크 보안 설정하기

무선 네트워크 상에서 프로젝터를 이용하기 위해 프로젝터에 대한 보안을 설정할 수 있습니다. 다음 중에서 사용자의 네트워크에서 사용되는 설정과 맞는 보안 옵션을 설정하십시오.


- WPA3-PSK 보안
- WPA2/WPA3-PSK 보안
- WPA3-EAP 보안
- WPA2/WPA3-EAP 보안




올바른 정보를 입력하는 방법은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

- 1** WPA3-EAP 또는 WPA2/WPA3-PSK 보안을 설정할 경우 USB 저장 장치의 루트 디렉터리에 프로젝터와 호환되는 형식으로 인증서를 저장하십시오.
- 2** 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3** [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

4 [무선LAN] 메뉴를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

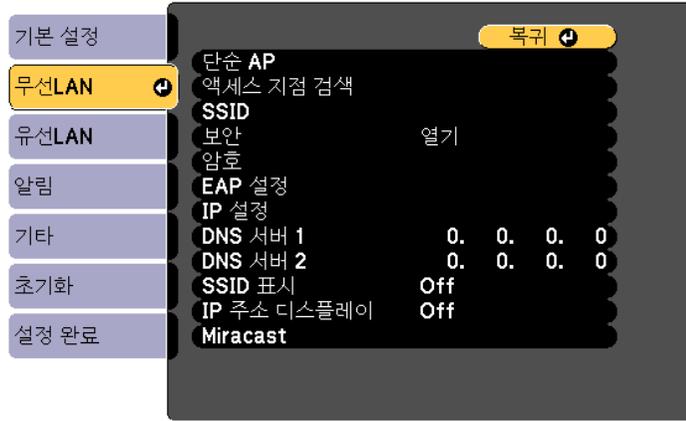

5 [보안] 설정을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

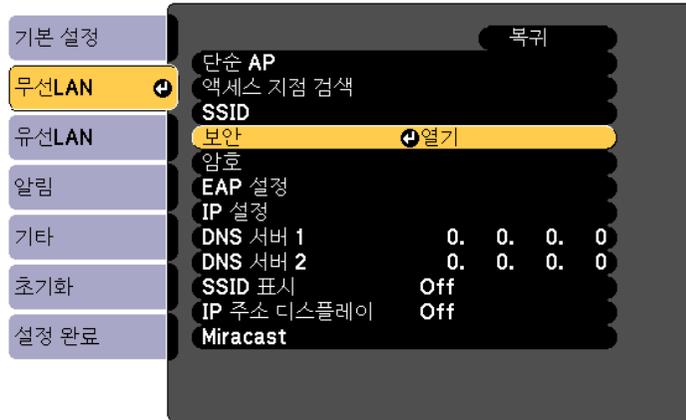

6 사용자의 네트워크 설정에 맞는 보안 설정을 선택합니다.

7 선택한 보안에 따라 다음 중 한 가지를 수행하십시오.

- [WPA3-PSK] 또는 [WPA2/WPA3-PSK] : [암호] 를 선택하고, **[Enter]** 키를 누른 후 길이가 8 ~ 63자인 암호를 입력합니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 그런 다음 16단계로 넘어갑니다.
- [WPA3-EAP] 또는 [WPA2/WPA3-EAP] : [EAP 설정] 을 선택하고 **[Enter]**를 누릅니다.

8 인증 프로토콜을 [EAP 유형] 설정으로 선택합니다.



9 인증서를 가져오려면, 인증서 유형을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

- [EAP-TLS] 유형에 대한 [클라이언트 인증서]
- 모든 EAP 유형에 대한 [CA 인증]



또한 웹 브라우저에서 디지털 인증서를 등록할 수 있습니다. 그러나 반드시 한 번만 등록하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 인증서가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

10 [등록] 을 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

- 11** 화면 지시사항을 따라 USB 저장 장치를 프로젝트의 USB-A 포트에 연결합니다.
- 12** **[Enter]** 키를 눌러 인증서 목록을 표시합니다.
- 13** 표시된 목록을 사용하여 가져올 인증서를 선택합니다.
해당 인증서의 암호를 입력할 것을 요구하는 메시지가 표시됩니다.
- 14** 암호를 입력하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.
인증서를 가져오고 완료 메시지가 나타납니다.
- 15** 필요한 경우 사용자 EAP 설정을 선택합니다.
 - [유저명] 에 64개 이하의 영숫자 문자로 사용자 이름을 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 클라이언트 인증서를 가져올 때 인증서 발행 대상의 이름이 자동으로 설정됩니다.
 - [PEAP] 유형을 사용할 때 [암호] 에 최대 64개의 영숫자 문자를 인증용 암호로 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오.
 - [Radius 서버 이름] 에서는 확인할 서버 이름을 입력할 수 있습니다.



- 16** 설정이 완료되면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

▶ 관련 링크

- "지원되는 클라이언트 및 CA 인증" p.95
- "네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴" p.141

지원되는 클라이언트 및 CA 인증

다음과 같은 종류의 디지털 인증을 등록할 수 있습니다.

클라이언트 인증서(EAP-TLS)

사양	설명
형식	PKCS#12
확장자	PFX, P12
암호화	RSA
해시	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
키 길이	512/1024/2048/4096 비트
암호*	최대 64개의 영숫자 문자, 필수

CA 인증서(PEAP/EAP-TLS)

사양	설명
형식	X509v3
확장자	DER/CER/PEM
암호화	RSA
해시	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
키 길이	512/1024/2048/4096 비트

사양	설명
인코딩	BASE64/Binary

* 최대 64개의 영숫자 문자를 사용하여 암호를 설정할 수 있습니다. 그러나 웹 브라우저를 사용하여 32자 이상을 입력해야 합니다.

QR 코드를 이용해서 모바일 기기에 연결하기

프로젝터에 사용할 무선 네트워크 설정 내용을 선택한 다음, 화면 QR 코드가 표시되도록 한 다음, 이 코드로 Epson iProjection (iOS/Android) 앱을 이용해서 모바일 기기에 연결하면 됩니다.



- 사용자의 장치에 Epson iProjection 최신 버전이 설치되어 있어야 합니다.
- Epson iProjection은 App Store나 Google Play에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. App Store나 Google Play와 통신할 때 발생하는 모든 요금은 고객의 책임입니다.
- 신속 연결 모드에서 Epson iProjection을 사용할 때 보안을 설정할 것을 권장합니다.

1 리모컨의 **【Wireless】** 버튼을 누릅니다.
QR 코드는 투사된 표면에 표시되어 있습니다.



- QR 코드가 보이지 않을 경우, 프로젝트의 [네트워크] 메뉴에서 [LAN 정보 표시] 를 [텍스트 & QR 코드] 로 설정합니다.
 [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [LAN 정보 표시]
- QR 코드를 숨기려면 **【Esc】** 버튼을 누르십시오.
- QR 코드가 숨겨져 있는 경우, 이 코드를 표시하려면 **【Enter】** 버튼을 누르십시오.

2 사용자의 모바일 기기에서 Epson iProjection을 시작합니다.

3 Epson iProjection을 이용해서 투사된 QR 코드를 읽은 다음 프로젝터에 연결합니다.



QR 코드를 정확하게 읽으려면 투사된 코드가 모바일 기기의 QR 코드 리더 안에 들어올 수 있도록 화면을 정면에서 가까이 바라보아야 합니다. 화면에서 너무 멀리 떨어져 있으면 코드가 읽히지 않을 수 있습니다.

연결되어 있는 경우, 에서 [Contents] 메뉴를 선택한 후 투사하려는 파일을 선택합니다.

USB 키를 사용하여 Windows 컴퓨터 연결하기

USB 플래시 드라이브를 USB 키로 설정하여 프로젝터를 무선 LAN을 지원하는 Windows 컴퓨터에 빠르게 연결할 수 있습니다. USB 키를 만들면 네트워크 프로젝트에서 신속하게 영상을 투사할 수 있습니다.

1 Epson iProjection (Windows) 소프트웨어를 이용해서 USB 키를 설정합니다.



지침에 대해서는 Epson iProjection 사용 설명서 (Windows/Mac)를 참조하십시오.

2 프로젝트의 전원을 켭니다.

3 LAN 대기 화면이 보일 때까지 리모컨의 **【Wireless】** 버튼을 누릅니다.
LAN 대기 화면이 표시됩니다. SSID와 IP 주소가 표시되어 있는지 확인합니다.

4 USB 키를 프로젝트의 USB-A 포트에 연결합니다.
네트워크 정보 업데이트가 완료되었다는 메시지 표시가 나타납니다.

- 5** USB 키를 제거합니다.
- 6** USB 키를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- 7** 화면 지시사항에 따라 필요한 응용 프로그램을 설치합니다.



- Windows 방화벽 메시지가 나타나면 [예] 를 클릭해서 방화벽을 비활성화하십시오.
- 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.
- 자동으로 설치되지 않을 경우, USB 키에서 [MPPLaunch.exe] 를 더블 클릭하십시오.

몇 분 후 컴퓨터 이미지가 프로젝터에서 표시됩니다.

- 8** 무선 투사가 완료되면 Windows 작업 표시줄에서 [하드웨어 안전하게 제거] 옵션을 선택한 후 컴퓨터에서 USB 키를 제거합니다.



무선 LAN 연결을 다시 활성화하려면 컴퓨터를 새로 시작해야 할 수도 있습니다.

Miracast 기술을 사용하여 이미지를 노트북, 스마트폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 프로젝터로 전송할 수 있습니다.

장치가 Miracast를 지원한다면, 추가 소프트웨어를 설치하지 않아도 됩니다. Windows 컴퓨터를 사용하는 경우, Miracast 연결에 필요한 어댑터가 있는지 확인하십시오.

Miracast 기능을 사용할 때 다음 제한 사항에 유의하십시오.

- 인터레이스 이미지를 재생할 수 없습니다.
- 3ch(채널 3)을 통해 멀티 채널 오디오를 재생할 수 없습니다.
- 해상도가 1920 × 1080 이상이고 프레임 속도가 30 fps인 이미지를 투사할 수 없습니다.
- 3D 비디오를 재생할 수 없습니다.
- 프로젝터에서 Miracast 연결을 사용하여 저작권이 보호된 콘텐츠를 재생할 수 없습니다.
- Miracast 투사 동안 프로젝터의 Miracast 설정을 변경하지 마십시오. 변경할 경우 프로젝터 연결이 끊어지고 다시 연결하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [Miracast]
- Miracast 투사 동안 차단기로 직접 프로젝터를 끄지 마십시오.



- Android 설치 관리자 또는 Windows 8.1 이상이 설치된 모바일 장치는 대부분 Miracast를 지원합니다. Miracast 지원은 모바일 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 모바일 장치 설명서를 참조하십시오.
- [Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 네트워크 설정을 저장할 때 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

▶ 관련 링크

- "Miracast 설정 선택하기" p.98
- "Miracast를 사용하여 연결하기" p.99

Miracast 설정 선택하기

프로젝터가 모바일 장치에서 이미지를 투사하도록 Miracast 설정을 선택해야 합니다.

- 1 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.



- 2 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3 [무선LAN] 을 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 4 [단순 AP] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 5 [단순 AP] 설정을 [On] 으로 선택합니다.



[암호] 를 설정하지 않은 경우 [암호] 를 설정하라는 메시지가 표시되는 화면이 나타납니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 [암호] 를 설정합니다.

6 [무선LAN] 화면으로 돌아가 [Miracast] , 를 선택하고 **[Enter]** 키를 누릅니다.

7 [Miracast] 설정을 [On] 으로 선택합니다.



8 필요에 따라 다음 설정을 변경합니다.

- [액세스 제어] 에서는 Miracast 투사 중에 다른 모바일 장치에 연결할 지 여부를 선택할 수 있습니다.
- [보조 연결] 에서는 Miracast 연결 중에 연결을 시도하는 장치의 연결 동작을 선택할 수 있습니다.
- [성능 조정] 에서는 Miracast 속도/품질을 조정할 수 있습니다. 품질을 높이려면 작은 수를 선택하고, 속도를 높이려면 큰 수를 선택하십시오.
- [Miracast 정보] 에서는 Miracast 정보를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.

9 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



[Web 비밀번호] 를 설정하지 않은 경우 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

10 리모컨의 **[Home]** 버튼을 누릅니다. 홈 화면에 디스플레이 이름이 나타나면 설정이 완료된 것입니다.

Miracast를 사용하여 연결하기

스마트폰과 같은 모바일 기기가 Miracast를 지원하는 경우, 이를 프로젝터에 무선으로 연결하여 이미지를 투사할 수 있습니다. Miracast 사용하여 연결함으로써 프로젝터의 스피커 시스템을 통해 오디오를 재생할 수 있습니다.

1 필요한 경우 프로젝터에서 [Miracast] 설정을 선택합니다.

2 리모컨의 **[Wireless]** 버튼을 눌러서 Miracast 소스로 전환합니다. Miracast 대기 화면이 표시됩니다.


3 모바일 기기에서 Miracast 기능을 사용하여 프로젝터를 검색합니다. 사용 가능한 장치의 목록이 표시됩니다.

4 목록에서 프로젝터의 디스플레이 이름을 선택합니다. 프로젝터에서 Miracast를 사용하여 투사를 허용할지 묻는 화면이 나타나면 표시된 장치 이름을 확인하고 투사를 허용할지 여부를 선택합니다. 프로젝터가 모바일 기기의 이미지를 표시합니다.




- 연결될 때까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 연결하는 동안 프로젝터의 전원 코드를 분리하지 마십시오. 그럴 경우 기기가 일시 정지되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
모바일 기기에 따라 연결할 때 기기를 삭제해야 할 수도 있습니다. 기기의 화면 지시사항을 따르십시오.
- 장치를 차단 목록에 추가하려면 Miracast 투사 확인 화면에서 [차단 목록에 추가] 를 선택한 후 [아니오] 를 선택합니다. 이를 통해 장치 이름이 차단 목록에 등록됩니다.
- 차단 목록에 등록된 장치가 Miracast를 사용하여 연결을 시도할 경우 대기 화면이 표시된 상태로 남아 있고 영상이 투사되지 않습니다. 차단 목록을 목록으로 표시할 수 없습니다. 다음 방법을 사용하여 차단 목록 전체를 삭제하십시오.
 - 홈 화면에서 [차단 목록 삭제] 를 선택합니다.
 - 프로젝터의 전원을 끕니다.
 - 네트워크 설정을 업데이트합니다.
 - 대기 화면에서 **【Enter】** 버튼을 누른 후 표시된 화면에서 [예] 를 선택합니다.

3 [Action Center] 를 표시한 후 [연결] 을 선택합니다.

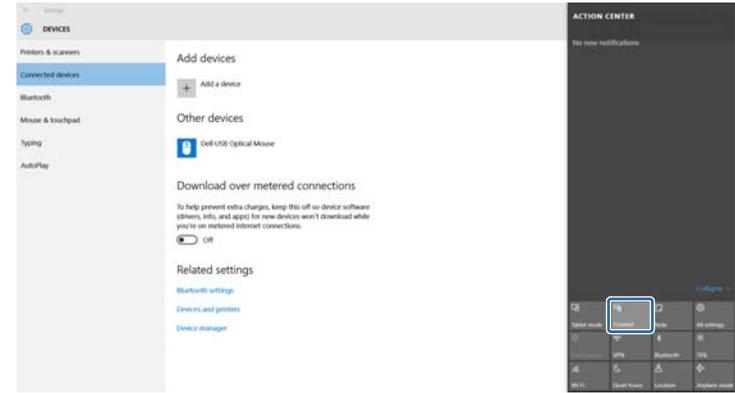

사용 가능한 장치의 목록이 표시됩니다.

4 목록에서 프로젝터의 디스플레이 이름을 선택합니다.

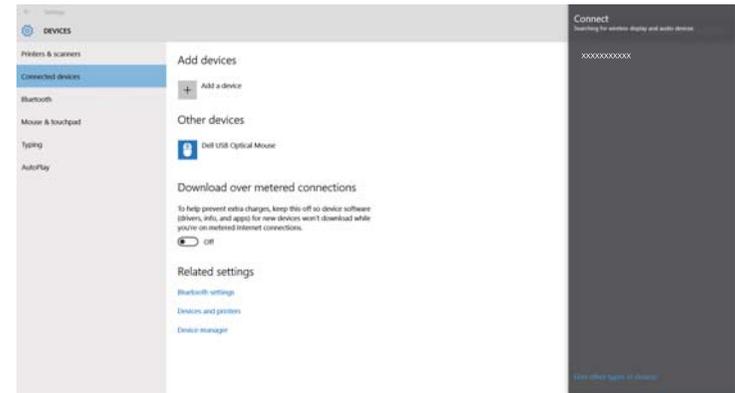

5 프로젝터에서 Miracast를 사용하여 투사를 허용할지 묻는 화면이 나타나면 표시된 장치 이름을 확인하고 투사를 허용할지 여부를 선택합니다. 프로젝터가 컴퓨터의 이미지를 표시합니다.

▶ 관련 링크

- "Windows 10에서 Miracast를 사용하여 연결하기" p.100
- "Windows 11에서 Miracast를 사용하여 연결하기" p.101

Windows 10에서 Miracast를 사용하여 연결하기

Miracast를 이용해서 연결함으로써 무선 투사를 위해 컴퓨터를 설정하고 프로젝터의 스피커 시스템을 통해 오디오를 재생할 수 있습니다.

- 1** 필요한 경우 프로젝터에서 [Miracast] 설정을 선택합니다.
- 2** 리모컨의 **【Wireless】** 버튼을 눌러서 Miracast 소스로 전환합니다. Miracast 대기 화면이 표시됩니다.



연결될 때까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 연결하는 동안 프로젝터의 전원 코드를 분리하지 마십시오. 그럴 경우 기기가 일시 정지되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

Windows 11에서 Miracast를 사용하여 연결하기

Miracast를 이용해서 연결함으로써 무선 투사를 위해 컴퓨터를 설정하고 프로젝터의 스피커 시스템을 통해 오디오를 재생할 수 있습니다.

- 1** 필요한 경우 프로젝터에서 [Miracast] 설정을 선택합니다.
- 2** 리모컨의 **【Wireless】** 버튼을 눌러서 Miracast 소스로 전환합니다. 네트워크 정보 화면이 표시됩니다.
- 3** 컴퓨터의 작업 표시줄에 있는 스피커 아이콘을 클릭합니다.
- 4** [캐스트] 를 클릭합니다. 사용 가능한 장치의 목록이 표시됩니다.



[캐스트] 가 표시되지 않거나 다른 메시지가 표시되면 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- 5** 목록에서 프로젝터의 프로젝터 이름을 선택합니다.
- 6** 프로젝터에서 Miracast를 사용하여 투사를 허용할지 묻는 화면이 나타나면 표시된 장치 이름을 확인하고 투사를 허용할지 여부를 선택합니다. 프로젝터가 컴퓨터의 이미지를 표시합니다.



연결될 때까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 연결하는 동안 프로젝터의 전원 코드를 분리하지 마십시오. 그럴 경우 기기가 일시 정지되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

AirPlay를 지원하는 Apple 장치를 사용하여 비디오, 음악, 사진 등의 미디어를 프로젝터에 스트리밍할 수 있습니다. 또한 Apple 장치의 전체 화면을 미러링할 수도 있습니다.

이 프로젝터는 HomeKit와 호환됩니다. Apple 장치에서 프로젝터를 HomeKit에 등록하면 Apple 장치에서 Apple Home app을 사용하여 프로젝터를 제어할 수 있습니다.



- 무선LAN으로 네트워크에 연결되었고 [고급 설정] 메뉴의 [A/V 설정] 에서 [A/V 출력] 이 [항상 출력] 으로 설정된 경우 프로젝터가 대기 모드인 경우(전원이 꺼진 경우)에도 AirPlay를 연결할 수 있습니다.
- AirPlay를 사용하려면 인터넷에 연결해야 합니다. [네트워크] 메뉴에서 네트워크 설정을 지정합니다. 인터넷에 연결한 적이 없을 경우 AirPlay를 사용하여 연결하려고 하면 네트워크 설정을 지정해야 한다는 화면이 표시됩니다.
- AirPlay를 사용하려면 DNS 서버를 구성해야 합니다. 네트워크에 따라 [유선LAN] 메뉴 또는 [무선LAN] 메뉴에 있는 [IP 설정] 에서 [DHCP] 를 [On] 으로 설정합니다. [DHCP] 가 [Off] 로 설정되거나 DNS 서버 주소를 지정하려는 경우 [DNS 서버 1] 또는 [DNS 서버 2] 에 IP 주소를 입력합니다.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN]
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [유선LAN]
- 유선LAN 및 무선LAN에 대해 동일한 액세스 지점을 사용할 경우 AirPlay를 사용할 수 없습니다. (EB-994F 전용)
- Apple 장치에 저장되지 않은 콘텐츠를 AirPlay로 스트리밍하려면 [우선 게이트웨이] 를 사용할 네트워크에 따라 [무선LAN] 또는 [유선LAN] 으로 설정합니다. (EB-994F 전용)
- 최대 디스플레이 해상도는 1920 × 1080입니다.
- 저작권 보호 콘텐츠를 보는 데는 AirPlay를 사용하지 못할 수 있습니다.
- 오디오는 샘플링 주파수가 최대 44.1 kHz인 최대 2채널을 지원합니다.

▶ 관련 링크

- "AirPlay의 설정" [p.102](#)
- "AirPlay 연결로 미디어 스트리밍/미러링" [p.104](#)

AirPlay의 설정

AirPlay를 사용할 경우 Apple 장치 및 프로젝터가 동일한 네트워크를 사용하고 있는지 확인하십시오.

AirPlay 및 HomeKit 설정 화면에서 AirPlay 설정을 지정할 수 있습니다.




- 날짜 및 시간이 프로젝터에 설정되지 않을 경우 또는 시간 불일치가 있을 경우 투사하는 동안 AirPlay 연결이 끊길 수 있습니다. [고급 설정] 메뉴의 [날짜&시간] 에서 보정 날짜 및 시간을 설정합니다.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [날짜&시간]
- AirPlay를 사용할 경우 대기 화면에서 10분 정도 작동하지 않으면 번인을 방지하기 위해 화면이 검정색으로 전환될 수 있습니다.

- 1 소스를 AirPlay 외에 다른 소스로 변경합니다.
- 2 [Menu] 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 [Enter] 키를 누릅니다.




3 [네트워크] 메뉴에서 [AirPlay 및 HomeKit] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

AirPlay 및 HomeKit 설정 화면이 표시됩니다.

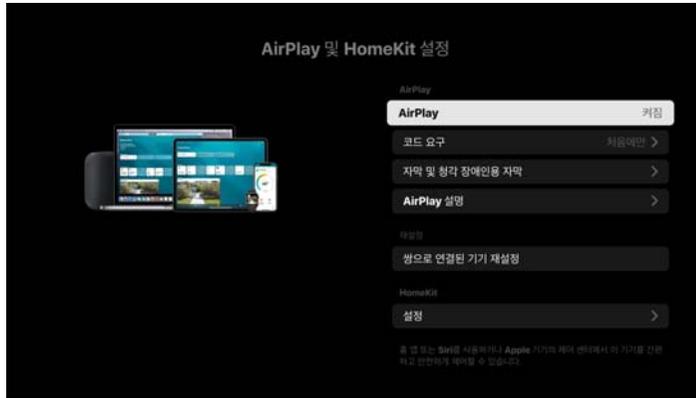

4 AirPlay를 On으로 설정합니다.

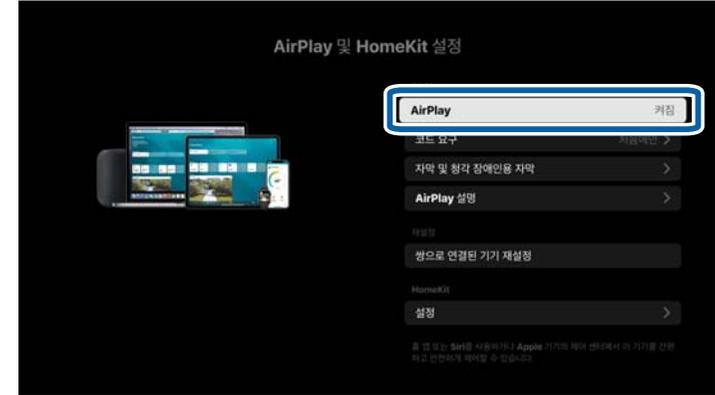


5 필요에 따라 다른 설정을 변경합니다.

HomeKit에 등록하려면 Apple 장치를 사용하여 투사된 QR 코드를 스캔합니다.

HomeKit에 등록했다면 프로젝터를 제어하고 Apple 장치의 Home app에서 장치 이름을 변경합니다.



- 소스가 AirPlay일 경우 [네트워크] 메뉴에서 [AirPlay 및 HomeKit] 를 선택할 수 없습니다. 설정을 변경하려는 경우 Apple 장치에서 재생을 중지합니다. 표시된 다음 화면에서 AirPlay 및 HomeKit 설정 화면이 표시됩니다.

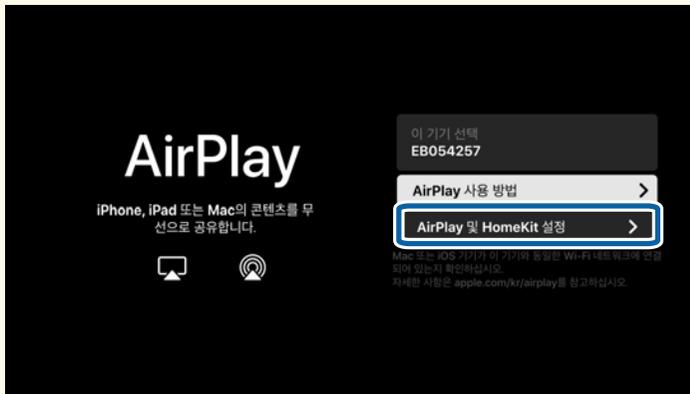

- AirPlay가 Off이 경우 소스를 AirPlay로 설정하면 AirPlay 및 HomeKit 설정 화면이 표시됩니다.



Home app에서 장치 이름을 변경할 경우 소프트 키보드를 사용하여 입력할 수 있는 문자만 사용할 수 있습니다. 다른 문자는 사용할 수 없습니다.

▶ 관련 링크

- "화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트" [p.129](#)

AirPlay 연결로 미디어 스트리밍/미러링

AirPlay를 지원하는 Apple 장치를 사용할 경우 비디오, 음악 및 사진과 같은 미디어를 프로젝터로 스트리밍할 수 있습니다. 또한 Apple 장치의 전체 화면을 미러링하고 표시할 수도 있습니다.




AirPlay를 사용할 경우 대기 화면에서 10분 정도 작동하지 않으면 번인을 방지하기 위해 화면이 검정색으로 전환될 수 있습니다.

- 1 Apple 장치에서 AirPlay를 사용하여 재생할 수 있는 미디어를 선택하고 AirPlay 아이콘을 선택합니다 (📺 또는 📶).
미러링하려면 제어 센터를 열고 화면 미러링 아이콘을 선택합니다 (🖥️).


2 Apple 장치에 표시된 목록에서 프로젝터 장치 이름을 선택합니다.



- 프로젝터의 장치 이름을 확인하려면 Apple 장치에서 미디어 재생을 중지하고 다음 화면이 표시될 때까지 리모컨의 **【Wireless】** 버튼을 누릅니다. 또한 홈 화면 또는 LAN 대기 화면에서 확인할 수도 있습니다.

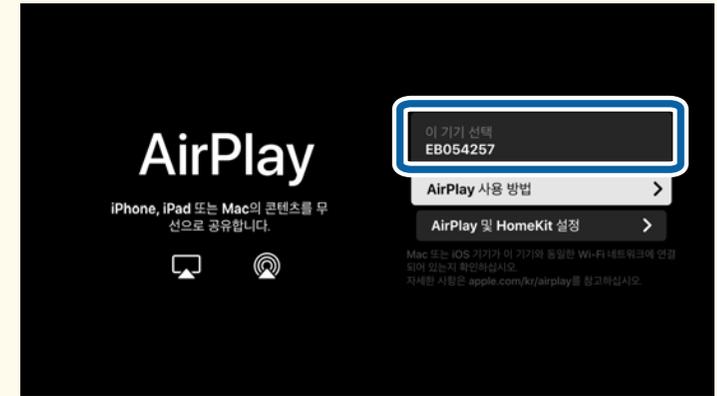

- AirPlay가 꺼져 있으면 프로젝터의 장치 이름이 Apple 장치의 목록에 표시되지 않습니다. 다음 작업 중 하나를 사용하여 AirPlay 및 HomeKit 설정 화면을 표시한 후 AirPlay를 켭니다.
- AirPlay 및 HomeKit 설정 화면이 표시될 때까지 **【Wireless】** 버튼을 누릅니다.
- [네트워크] 메뉴에서 [AirPlay 및 HomeKit] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

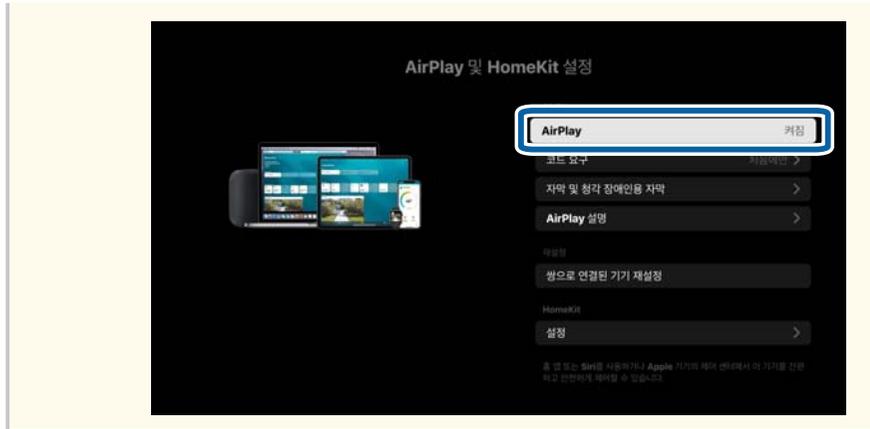

- 3** 프로젝터에서 4자리 PIN 코드를 입력하라는 메시지가 표시되면 Apple 장치에서 입력하십시오.

Apple 장치 화면의 미디어 스트리밍 또는 미러링이 시작됩니다.



스트리밍할 경우 프로젝터의 리모컨을 사용하여 재생, 일시정지, 빨리감기, 되감기, 볼륨 변경 및 음소거를 할 수 있습니다.

- 4** AirPlay 연결을 종료하려면 **【Esc】**를 누릅니다.
연결이 시작되기 전에 표시된 화면이 투사됩니다.



- 다른 대상 장치로 전환하거나 Apple 장치에서 미러링을 취소하여 AirPlay 연결을 종료할 수도 있습니다.
- 프로젝터의 홈 화면을 표시하는 등 AirPlay가 재생 중인 화면을 다른 디스플레이로 전환할 경우 AirPlay 연결이 종료됩니다.

HTTPS 프로토콜을 사용하면 프로젝터와 이와 통신하는 웹 브라우저 간의 보안을 강화할 수 있습니다. 이를 위해, 서버 인증서를 만들고 이를 프로젝터에 설치한 후 프로젝터 메뉴에서 [보안 HTTP] 설정을 켜서 웹 브라우저의 신뢰성을 확인합니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타] > [보안 HTTP]

서버 인증서를 설치하지 않더라도, 프로젝터가 자체 서명 인증서를 자동으로 만들어 통신을 허용합니다. 그러나 자체 서명 인증서는 웹 브라우저에서 신뢰성을 확인할 수 없기 때문에 웹 브라우저에서 프로젝터에 액세스하면 서버의 신뢰성에 대한 경고가 표시됩니다. 이 경고가 표시되어도 통신이 끊어지지 않습니다.

▶ 관련 링크

- "메뉴를 이용해서 웹 서버 인증서 가져오기" p.106

메뉴를 이용해서 웹 서버 인증서 가져오기


웹 서버 인증서를 만들고, 프로젝터 메뉴와 USB 플래시 드라이브를 사용하여 이를 가져올 수 있습니다.



또한 웹 브라우저에서 디지털 인증서를 등록할 수 있습니다. 그러나 반드시 한 번만 등록하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 인증서가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

- 1 디지털 인증서 파일이 프로젝터 등록 정보와 호환되고 USB 저장 장치에 직접 저장되어 있는지 확인하십시오.
- 2 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

- 4 [기타] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

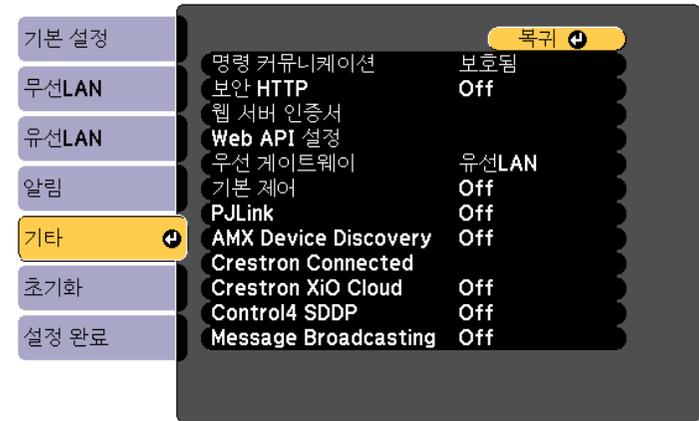

- 5 [보안 HTTP] 설정을 [On] 으로 설정합니다.
- 6 [웹 서버 인증서] 를 선택하고 【Enter】를 누릅니다.
- 7 [등록] 을 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 8 화면 지시사항을 따라 USB 저장 장치를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.
- 9 【Enter】 키를 눌러 인증서 목록을 표시합니다.
- 10 표시된 목록을 사용하여 가져올 인증서를 선택합니다. 해당 인증서의 암호를 입력할 것을 요구하는 메시지가 표시됩니다.
- 11 암호를 입력하고 【Enter】 키를 누릅니다. 인증서를 가져오고 완료 메시지가 나타납니다.

▶ 관련 링크

- "지원되는 웹 서버 인증서" [p.107](#)

지원되는 웹 서버 인증서

다음과 같은 종류의 디지털 인증을 등록할 수 있습니다.

웹 서버 인증서 (보안 HTTP)

사양	설명
형식	PKCS#12
확장자	PFX, P12
암호화	RSA
해시	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
키 길이	512/1024/2048/4096 비트
일반 이름	네트워크 호스트 이름
조직	옵션
암호*	최대 64개의 영숫자 문자, 필수

* 최대 64개의 영숫자 문자를 사용하여 암호를 설정할 수 있습니다. 그러나 웹 브라우저를 사용하여 32자 이상을 입력해야 합니다.

프로젝터 모니터링하기 및 제어하기

네트워크를 통해 프로젝터를 모니터링하고 제어하려면 아래 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "Epson Projector Management Connected / Epson Projector Management" [p.109](#)
- "웹 브라우저를 이용해서 네트워크 프로젝터 제어하기" [p.110](#)
- "웹 브라우저에서 디지털 인증 등록하기" [p.114](#)
- "프로젝터 네트워크 이메일 알림 설정하기" [p.115](#)
- "SNMP를 이용해서 모니터링 설정하기" [p.117](#)
- "ESC/VP21 명령 사용 방법" [p.118](#)
- "PJLink 지원" [p.120](#)
- "Crestron Connected 지원" [p.121](#)
- "프로젝터 이벤트 일정 설정하기" [p.123](#)
- "Web API" [p.126](#)

Epson Projector Management Connected 및 Epson Projector Management는 네트워크에 연결된 프로젝터의 상태를 모니터링하고 제어할 수 있는 소프트웨어입니다.

Epson Projector Management Connected는 클라우드 서버에서 프로젝터 정보를 관리하여 모든 장치에서 원격 모니터링 및 제어를 수행할 수 있게 해 줍니다.

Epson Projector Management는 Windows에서만 사용할 수 있으며 하나의 컴퓨터에서 동일한 네트워크에 있는 프로젝터를 모니터링하고 제어할 수 있게 해 주는 소프트웨어입니다.

사용 환경이나 필요에 따라 적절한 옵션을 선택하십시오. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 방문하십시오.

<https://www.projection-service.epson.com/epm-connected/>



- 프로젝터를 등록할 때의 인증 방법은 사용 중인 Epson Projector Management 소프트웨어의 버전에 따라 달라집니다.

- Ver.5.30 이하: Monitor 비밀번호

- Ver.5.40 이상: Web 비밀번호

최상의 결과를 위해 최신 버전의 Epson Projector Management를 사용하는 것이 좋습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타]

- Epson Projector Management Connected 또는 Epson Projector Management를 사용하여 프로젝터를 모니터링하고 제어하려면 [고급 설정] 메뉴의 [A/V 설정] 에서 [A/V 출력] 을 [항상 출력] 으로 설정합니다.

[A/V 출력] 이 [투사하는 동안] 으로 설정된 경우 프로젝터가 대기 모드에 있을 때 Epson Projector Management Connected 또는 Epson Projector Management를 사용하여 프로젝터를 모니터링하고 제어할 수 없습니다.


프로젝터를 네트워크에 연결하기만 하면 호환되는 웹 브라우저를 이용해서 프로젝터 설정 내용을 선택하거나 투사 방식을 제어할 수 있습니다. 이같은 연결로 프로젝터에 원격으로 액세스할 수 있습니다.



- 컴퓨터와 프로젝터가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 무선 LAN을 사용하여 영상을 투사할 때 무선 LAN 액세스 지점을 사용하여 연결합니다.
- 다음 웹 브라우저를 사용할 수 있습니다.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- 무선 LAN으로 네트워크에 연결되었고 [고급 설정] 메뉴의 [A/V 설정] 에서 [A/V 출력] 이 [항상 출력] 으로 설정된 경우 프로젝터가 대기 모드인 경우(전원이 꺼진 경우)에도 웹 브라우저를 사용하여 설정을 선택하고 투사를 제어할 수 있습니다.
 - ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]
- 웹 브라우저를 사용할 때 프록시 서버를 통해서 연결하지 마십시오. 웹 브라우저를 이용해서 모든 프로젝터 메뉴 설정을 선택할 수 있거나 모든 프로젝터 기능을 제어할 수 있는 것은 아닙니다.
- 유선 LAN으로 네트워크에 연결된 상태에서 [대기 모드] 를 [일반 통신 On] 으로 설정하면 프로젝터가 대기 모드인 경우(전원이 꺼진 경우)에도 웹 브라우저를 사용하여 설정을 선택하고 투사를 제어할 수 있습니다. (EB-994F)
 - ☛ [ECO] > [대기 모드]

4 프로젝터 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 Epson Web Control 화면으로 이동합니다. IPv6 주소를 입력할 때, 주소를 대괄호 [및] 로 묶으십시오.

Epson Web Control 화면이 나타납니다.

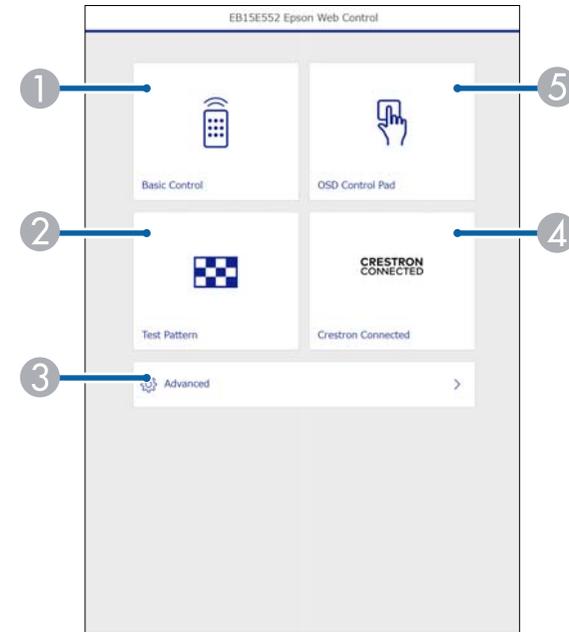

- 1 프로젝터를 원격으로 제어할 수 있습니다.
- 2 테스트 패턴을 화면에 표시할 수 있습니다.
- 3 프로젝터 세부 정보를 설정할 수 있습니다.
- 4 Crestron Connected 및 Crestron XiO Cloud 동작 설정 창을 열 수 있습니다. (EB-994F)
- 5 손가락이나 마우스로 프로젝터의 메뉴 설정을 조작할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2** 컴퓨터 또는 장치가 프로젝터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 3** 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.

5 제어하려는 프로젝터 기능에 해당되는 옵션을 선택할 수 있습니다.



[Epson Web Control] 화면에 있는 옵션 중 일부의 경우 로그인을 해야 액세스할 수 있습니다. 먼저 다음 암호를 설정합니다.

- [기본 제어] 옵션에 액세스하려면 **EPSONREMOTE**를 사용자 이름으로 사용하고, [Remote 암호] 를 사용하여 로그인해야 합니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)

[기본 제어] 를 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [On] 으로 설정하고 암호를 설정합니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타] > [기본 제어]

- 다른 옵션에 액세스하고 설정을 저장하려면 **EPSONWEB**를 사용자 이름으로 사용하고, [Web 비밀 번호] 를 사용하여 로그인해야 합니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)

프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 암호를 설정합니다.


☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [Web 비밀 번호]

▶ 관련 링크

- "웹 제어 옵션" p.111
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" p.148
- "네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴" p.139


웹 제어 옵션

기본 제어

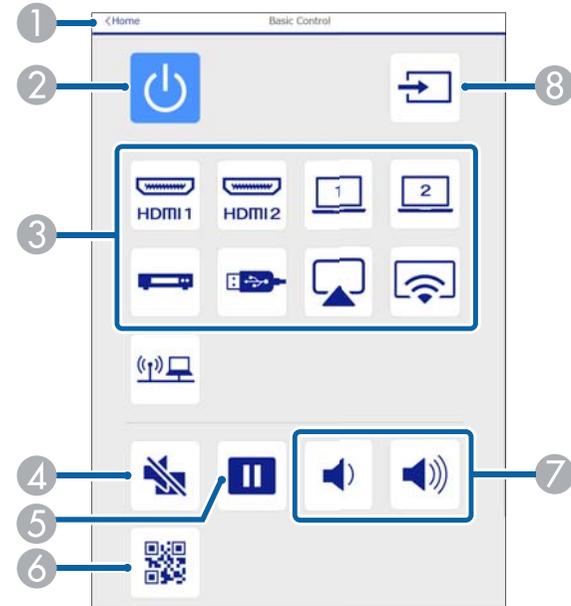


- 1 Epson Web Control 화면으로 돌아갑니다.
- 2 프로젝터의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 3 입력 소스를 선택합니다.
- 4 일시적으로 비디오와 오디오를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 5 이미지를 일시정지하거나 다시 시작할 수 있습니다.
- 6 QR 코드가 표시됩니다.
- 7 스피커의 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 8 소스를 검색할 수 있습니다.

OSD 제어패드

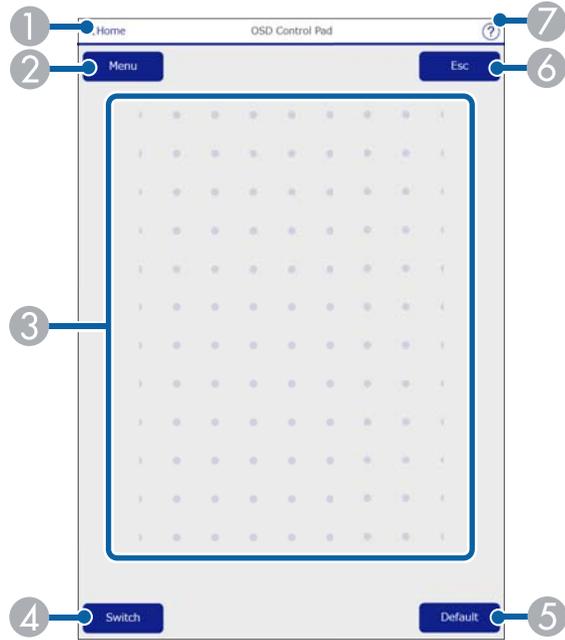


- ① Epson Web Control 화면으로 돌아갑니다.
- ② 프로젝터의 설정 메뉴를 화면에 표시합니다.
- ③ 이 메뉴를 탐색하려면 손가락이나 마우스를 이용하십시오.
- ④ 작업 방법을 버튼 조작으로 전환합니다.
- ⑤ 선택한 설정이 기본 값으로 초기화합니다.
- ⑥ 이전 메뉴로 돌아갑니다.
- ⑦ 도움말 주제를 화면에 표시할 수 있습니다.

테스트 패턴

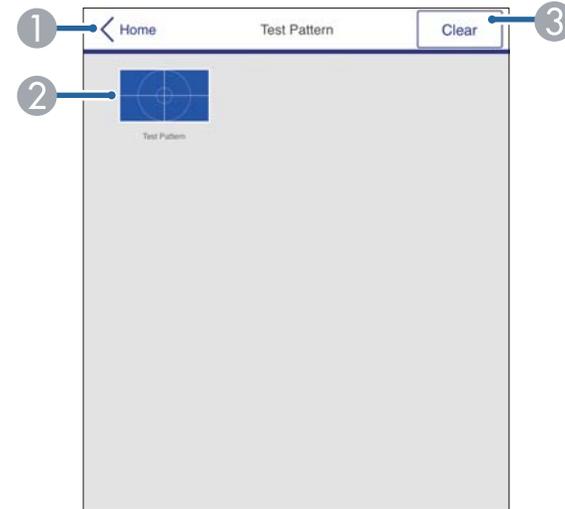

- ① Epson Web Control 화면으로 돌아갑니다.
- ② 사용 가능한 테스트 화면이 표시되면 투사하려는 테스트 패턴을 선택합니다.
- ③ 테스트 패턴 디스플레이를 끕니다.

[고급]

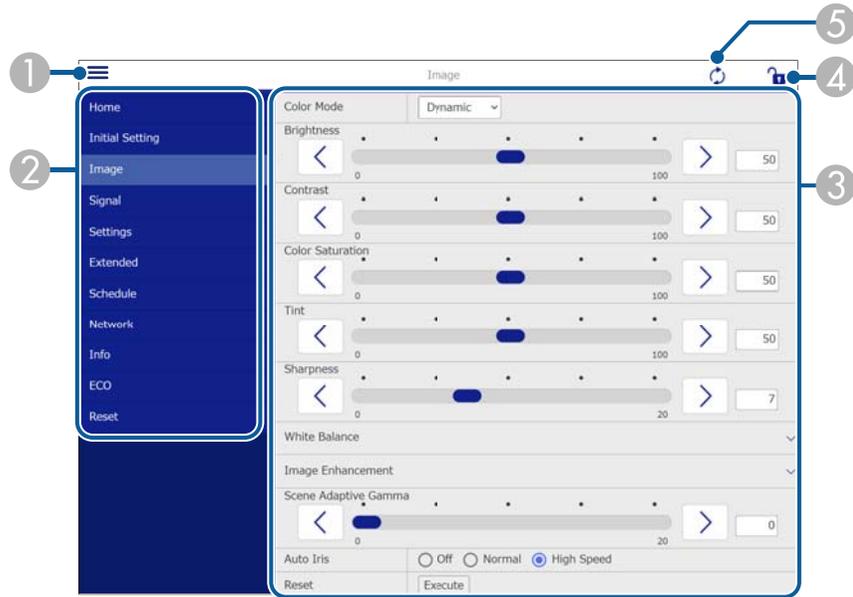

- ① 메뉴를 엽니다.
- ② 선택한 메뉴 이름을 표시합니다.
- ③ 프로젝터 설정을 지정합니다.
- ④ 프로젝터 설정을 잠금/잠금 해제합니다.
- ⑤ 프로젝터 설정을 업데이트합니다.



다음 설정 내용은 Epson Web Control을 이용해서 변경할 수 없습니다.

- HDMI 링크
- 버튼 사용자 지정
- 사용자 로고
- HDMI EQ 설정
- 언어
- 램프 타이머 초기화

프로젝터에서 디지털 인증을 등록하여 프리젠테이션 파일에 보안을 제공할 수 있습니다.



프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서도 디지털 인증을 등록할 수 있습니다. 그러나 반드시 한 번만 등록하십시오. 그렇게 하지 않을 경우 인증서가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

- ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [EAP 설정] > [클라이언트 인증서]
- ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [EAP 설정] > [CA 인증]
- ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타] > [웹 서버 인증서]

- 1** 디지털 인증 파일이 프로젝트 등록과 호환되는지 확인합니다.
- 2** 프로젝트의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 3** 네트워크에 연결되어 있는 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.
- 4** 프로젝트 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 Epson Web Control 화면으로 이동합니다.
Epson Web Control 화면이 나타납니다.

5 [고급] 을 선택합니다.



- 고급 화면이 나타나기 전에 로그인해야 합니다. 로그인 화면이 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력합니다. (사용자 이름은 **EPSONWEB**입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
- 프로젝트의 [네트워크] 메뉴에서 [Web 비밀 번호] 의 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [Web 비밀 번호]

- 6** [네트워크] 에서 [인증서] 를 선택합니다.
- 7** 등록하려는 인증서 파일을 선택합니다.
- 8** [암호] 입력란에 암호를 입력한 다음 [설정] 을 클릭합니다.
- 9** 인증서 등록을 마치면 [적용] 을 클릭하여 변경을 마무리 짓고 등록을 완료합니다.

프로젝터에 문제가 발생할 경우 네트워크를 통해 이메일 알림 메시지를 받도록 프로젝터를 설정할 수 있습니다.

무선 LAN으로 네트워크에 연결되었고 [고급 설정] 메뉴의 [A/V 설정] 에서 [A/V 출력] 이 [항상 출력] 으로 설정된 경우 프로젝트가 대기 모드인 경우(전원이 꺼진 경우)에도 웹 브라우저를 사용하여 설정을 선택하고 투사를 제어할 수 있습니다.

☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]


유선 LAN으로 네트워크에 연결된 상태에서 [대기 모드] 를 [일반 통신 On] 으로 설정할 경우, 프로젝트가 대기 모드에 있을 때에도 (전원이 꺼져 있을 때) 이 메일 알림 메시지를 받을 수 있습니다. (EB-994F)

☛ [ECO] > [대기 모드]

1 [Menu] 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 [Enter] 키를 누릅니다.

2 [네트워크 구성으로] 를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

3 [알림] 메뉴를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

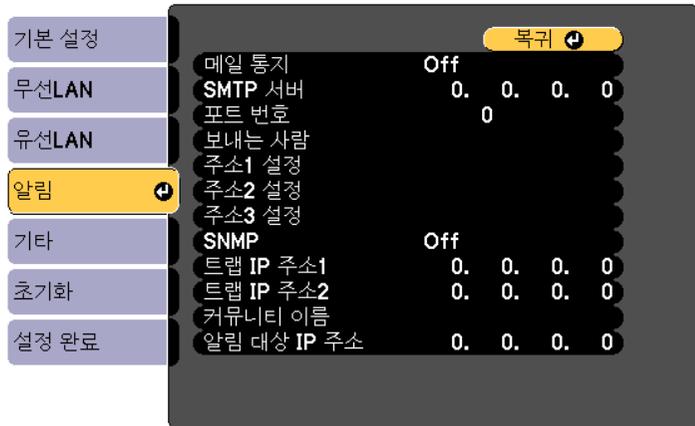

4 [메일 통지] 설정을 [On] 으로 설정합니다.

5 [SMTP 서버] 옵션의 IP 주소를 입력합니다.



[SMTP 서버] 의 경우 "127.x.x.x"(x는 0 ~ 255의 숫자)를 사용하지 마십시오.

6 SMTP 서버 [포트 번호] 를 1에서 65535 사이에서 선택합니다(기본 번호는 25).

7 [보내는 사람] 에 발신자로 표시될 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.

8 주소 필드를 선택해서 이메일 주소를 입력한 다음 받기를 원하는 알림을 선택합니다. 주소를 최대 3개까지 반복할 수 있습니다.



이메일 주소는 알파벳 문자 최대 64자까지 가능합니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오.

9 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.



심각한 문제가 발생해서 프로젝트가 종료될 경우 이메일 알림을 받게 됩니다.

▶ 관련 링크

- "네트워크 프로젝트 이메일 알림 메시지" p.115
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135


네트워크 프로젝트 이메일 알림 메시지

이메일 알림을 받도록 설정하면 네트워크 프로젝트에 문제가 발생했을 때 다음과 같은 정보가 들어 있는 이메일을 받게 됩니다.

- [보내는 사람] 에서 메일 발신자로 설정된 이메일 주소
- 제목 줄의 [Epson Projector]
- 문제가 발생한 프로젝터의 이름
- 영향을 받은 프로젝터의 IP 주소
- 해당 문제점에 대한 상세 정보

네트워크 관리자는 네트워크 컴퓨터에 SNMP (Simple Network Management Protocol) 소프트웨어를 설치해서 프로젝터를 모니터링할 수 있습니다. 사용자의 네트워크에 이 소프트웨어를 사용할 경우 SNMP 모니터링을 할 수 있도록 프로젝터를 설정할 수 있습니다.

- 1** **【Menu】** 버튼을 누르고 **【네트워크】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 2** **【네트워크 구성으로】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.
- 3** **【알림】** 메뉴를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

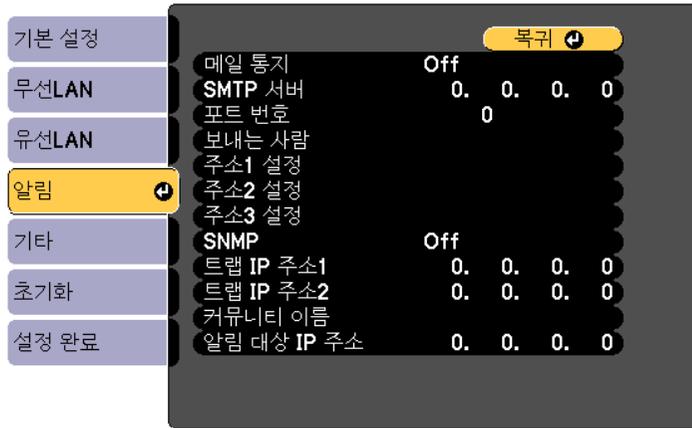

- 4** **【SNMP】** 설정을 **【On】** 으로 설정합니다.
- 5** SNMP **【커뮤니티 이름】** 을 32 영숫자 문자 이하의 길이로 입력합니다.

- 6** SNMP 통지를 받을 IP 주소를 0에서 255 사이의 숫자를 이용해서 최대 2개 까지 각 주소 필드에 입력합니다.



다음 주소는 사용하지 마십시오: 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255(x는 0에서 255 사이의 숫자입니다). 이 프로젝터는 SNMP 에이전트 버전 1(SNMPv1)을 지원합니다.

- 7** 설정 내용 선택이 끝나면 **【설정 완료】** 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

ESC/VP21을 사용하여 외부 장치에서 프로젝터를 조작할 수 있습니다.
이 기능은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "ESC/VP21 명령 목록" p.118
- "케이블 레이아웃" p.118

ESC/VP21 명령 목록

전원 ON 명령이 프로젝터로 전송되면 전원이 켜지고 프로젝터가 예열 모드로 들어가게 됩니다. 프로젝터의 전원이 켜졌을 때 콜론 ":" (3Ah)으로 되돌아옵니다. 명령이 입력되면 프로젝터가 명령을 실행하고 ":"로 되돌아와서 다음 명령을 수락합니다.

진행 중이던 명령이 비정상적으로 종료될 경우 오류 메시지가 출력되고 ":"이 되돌아옵니다.

다음과 같은 명령이 제공됩니다.

항목		명령
전원 켜기/끄기	On	PWR ON
	끄기	PWR OFF
신호 선택	컴퓨터1	SOURCE 10
	컴퓨터2	SOURCE 20
	HDMI1	SOURCE 30
	HDMI2	SOURCE A0
	비디오	SOURCE 41
	USB	SOURCE 52
	LAN	SOURCE 53
	Miracast	SOURCE 56

항목		명령
A/V 음소거 켜기/끄기	On	MUTE ON
	끄기	MUTE OFF


캐리지 리턴 (CR) 코드 (0Dh)를 각 명령의 끝에 추가해서 전송하십시오.
자세한 내용은 Epson에 문의하십시오.

케이블 레이아웃

직렬 연결

- 커넥터 모양: D-Sub 9핀(수형)
- 프로젝터 입력 포트 이름: RS-232C
- 케이블 종류: 크로스오버(널 모뎀) 케이블

다음 그림에서 프로젝터 측은 왼쪽에 표시되어 있고 컴퓨터 측은 오른쪽에 표시되어 있습니다.

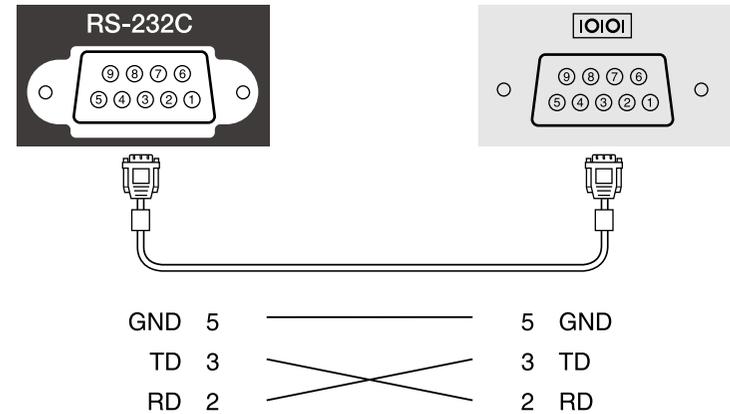

신호 이름	기능
GND	신호 와이어 접지

신호 이름	기능
TD	데이터 전송
RD	데이터 수신

통신 프로토콜

- 기본 전송 속도 설정값: 9600bps
- 데이터 길이: 8비트
- 패리티: 없음
- 정지 비트: 1비트
- 흐름 제어: 없음

이 기능은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.

PJLink는 JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association)가 프로젝터 제어 프로토콜을 표준화하기 위한 노력의 일환으로 네트워크 호환 프로젝터를 제어하기 위한 표준 프로토콜로 정한 것입니다.

이 프로젝터는 JBMIA가 정한 PJLink Class2 표준을 준수합니다.

PJLink 검색 기능에 사용되는 포트 번호는 4352 (UDP)입니다.

PJLink를 사용할 수 있으려면 네트워크 설정을 해야 합니다.

PJLink Class2가 정의한 다음 명령을 제외한 모든 명령을 준수하고, PJLink 표준 적용성 검증에 의해 동의를 확인되었습니다.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- 호환되지 않는 명령

기능		PJLink 명령
음소거 설정	이미지 음소거 설정	AVMT 11
	오디오 음소거 설정	AVMT 21

- 입력 포트 및 해당 입력 소스 번호

입력 포트 이름	입력 소스 번호
Computer1	11
Computer2	12
Video	21
HDMI1	32
HDMI2	33
USB	41
LAN	52
Miracast	57
AirPlay	59

- "제조사 이름 정보 질의"를 위해 표시되는 제조사 이름

EPSON

- "제품 이름 정보 질의"를 위해 표시되는 모델명
 - EPSON 994F

▶▶ 관련 링크

- "네트워크에서의 프로젝터 사용법" [p.85](#)

Crestron Connected 네트워크 모니터링 및 컨트롤 시스템을 사용하고 있을 경우, 프로젝터를 해당 시스템에서 사용하도록 설정할 수 있습니다. Crestron Connected를 사용하면 웹 브라우저에서 프로젝터를 조작하고 모니터링할 수 있습니다.

이 기능은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.



- Crestron Connected를 사용할 때는 Epson Projector Management의 Message Broadcasting 기능을 사용할 수 없습니다.
- 유선 LAN으로 네트워크에 연결된 상태에서 [대기 모드] 를 [일반 통신 On] 으로 설정할 경우, 프로젝터가 대기 모드에 있을 때에도 (전원이 꺼져 있을 때) 프로젝터를 제어할 수 있습니다.
 - ☛ [ECO] > [대기 모드]
- 무선 LAN으로 네트워크에 연결되었고 [고급 설정] 메뉴의 [A/V 설정] 에서 [A/V 출력] 이 [항상 출력] 으로 설정된 경우 프로젝터가 대기 모드인 경우(전원이 꺼진 경우)에도 프로젝터를 제어할 수 있습니다.
 - ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]

Crestron Connected에 대한 자세한 내용은 Crestron 웹사이트를 방문하십시오.
<https://www.crestron.com/>

Crestron이 제공한 Crestron RoomView Express 또는 Crestron Fusion을 시스템의 장치 모니터링에 사용할 수 있습니다. 헬프 데스크에 문의하고 비상 메시지를 보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<http://www.crestron.com/getroomview>

네트워크를 통해 프로젝터 및 기타 다양한 장치를 모니터링하거나 제어하기 위해 Crestron XiO Cloud를 사용할 수 있습니다. 한 위치에서 여러 장치를 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud>

이 설명서에서는 컴퓨터에서 웹 브라우저를 사용하여 동작을 수행하는 방법을 설명합니다.

▶ 관련 링크


- "Crestron Connected 지원 설정하기" p.121

- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" p.148
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

Crestron Connected 지원 설정하기

프로젝터를 Crestron Connected 시스템을 사용하여 모니터링하고 제어하도록 설정하려면, 컴퓨터와 프로젝터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 무선 LAN을 사용하여 영상을 투사할 때 무선 LAN 액세스 지점을 사용하여 연결합니다.

- 1** 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.
- 2** [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3** [기타] 메뉴를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.

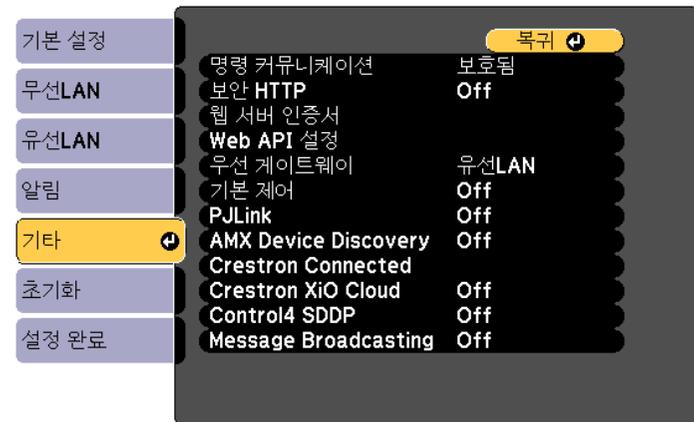

4 [Crestron Connected] 설정을 [On] 으로 설정하여 프로젝터가 감지될 수 있게 합니다.



Crestron XiO Cloud 서비스를 활성화하려면 [Crestron XiO Cloud] 를 [On] 으로 설정하십시오.

5 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

6 프로젝터를 껐다가 다시 켜서 설정을 활성화합니다.

7 네트워크에 연결되어 있는 컴퓨터 또는 장치에서 웹 브라우저를 시작합니다.

8 프로젝터 IP 주소를 브라우저의 주소 입력란에 입력하여 Epson Web Control 화면으로 이동합니다.

9 [Crestron Connected] 설정을 선택합니다. 자세한 내용은 Crestron 웹사이트를 참조하십시오.

프로젝터 켜거나 끄기 또는 입력 소스 전환과 같이 프로젝터에서 자동으로 발생하는 이벤트에 대해 최대 30개까지 일정을 세울 수 있습니다. 프로젝터가 사용자가 설정한 일정의 지정한 날짜 및 시간에 선택된 이벤트를 수행합니다.

⚠ 경고

렌즈 앞에 가연성 물체를 놓지 마십시오. 프로젝터가 자동으로 켜지도록 일정을 세운 경우, 렌즈 앞에 있는 가연성 물체에 불이 붙을 수 있습니다.




- [일정 보호] 암호를 설정했으면, 먼저 [일정 보호] 암호를 끄십시오.

- 1 [날짜&시간] 메뉴에서 날짜 및 시간을 설정합니다.
 ➔ [고급 설정] > [동작 설정] > [날짜&시간]
- 2 【Menu】버튼을 누르고 [고급 설정] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】키를 누릅니다.
- 3 [스케줄 설정] 을 선택하고 【Enter】키를 누릅니다.
- 4 [일정] 을 선택하고 【Enter】키를 누릅니다.

- 5 [새로 추가] 를 선택하고 【Enter】키를 누릅니다.



- 6 수행하려는 이벤트 세부 정보를 선택합니다.

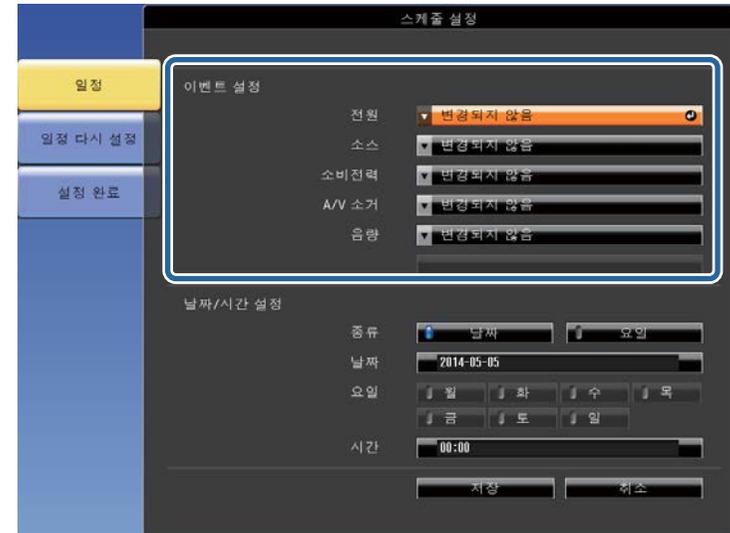

7 이벤트가 발생하도록 하려는 날짜 및 시간을 선택합니다.



8 [저장] 을 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
예약된 이벤트가 이벤트 상태를 표시하는 아이콘과 함께 화면에 표시됩니다.



- ① : 올바른 일정
- : 정기적인 일정
- : 잘못된 일정
- ② 현재 선택된 날짜(노란색으로 강조 표시됨)
- ③ : 일회성 일정
- : 정기적인 일정
- : 대기 일정(대기 동안 통신을 켜거나 끕니다.)
- : 잘못된 일정

9 예약된 이벤트를 편집하려면, 일정을 선택하고 【Esc】를 누릅니다.

10 표시된 메뉴에서 옵션을 선택합니다.

- [On] 또는 [Off] 로 선택한 이벤트를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- [편집]에서는 이벤트 세부 정보 또는 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.
- [해제]에서는 예약된 이벤트를 목록에서 제거할 수 있습니다.

11 [설정 완료]를 선택한 후 [예]를 선택합니다.

예약된 이벤트를 모두 삭제하려면 [일정 다시 설정]을 선택하십시오.

▶ 관련 링크

- "날짜 및 시간 설정하기" [p.40](#)
- "암호 설정하기" [p.80](#)

자세한 내용은 Web API Specifications for Projectors를 참조하세요.



- API 인증(다이제스트 인증)을 사용하여 Web API 통신을 인증할 수 있습니다.
- API 인증의 사용자 이름은 **EPSONWEB**이며, [Web 비밀번호] 에 설정된 비밀번호를 사용하십시오.
 ➡ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정] > [Web 비밀번호]

▶ 관련 링크

- "Web API 활성화" [p.126](#)

Web API 활성화

프로젝터의 메뉴를 사용하여 Web API를 활성화할 수 있습니다.

- 1** 【Menu】 버튼을 누르고 [네트워크] 메뉴를 선택한 다음 【Enter】 키를 누릅니다.
- 2** [네트워크 구성으로] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 3** [기타] 를 선택하고 【Enter】 키를 누릅니다.
- 4** [Web API 설정] 을 선택합니다.
- 5** [Web API] 를 [On] 으로 설정합니다.
- 6** 설정 내용 선택이 끝나면 [설정 완료] 를 선택하고 화면 지시사항에 따라 설정 내용을 저장하고 메뉴를 종료합니다.

메뉴 설정 조정하기


프로젝터 메뉴 시스템에 액세스하거나 프로젝터 설정 내용을 변경하려면 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터의 메뉴 사용법" [p.128](#)
- "화상 키보드 사용법" [p.129](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.130](#)
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴" [p.138](#)
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)
- "프로젝터 정보 표시 - 정보 메뉴" [p.150](#)
- "프로젝터 초기화 옵션 - 초기화 메뉴" [p.153](#)
- "메뉴 설정 내용을 프로젝터 간에 복사하기(배치 설정)" [p.154](#)

프로젝터의 각종 메뉴를 사용해서 프로젝터의 작동 방법을 제어할 수 있도록 설정 내용을 조정할 수 있습니다. 프로젝터 메뉴는 화면에 나와 있습니다.

- 1** 제어판이나 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 누릅니다.
[영상] 메뉴 설정이 나와 있는 메뉴 화면이 나타납니다.

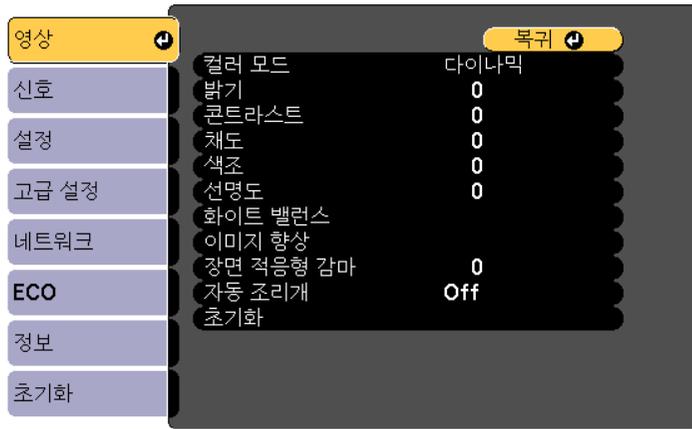

- 2** 위 또는 아래 화살표를 누르면 왼쪽에 나열된 메뉴 사이에서 이동할 수 있습니다. 각 메뉴에 대한 설정 내용이 오른쪽에 표시됩니다.




사용 가능한 설정은 현재 입력 소스에 따라 달라집니다.

- 3** 표시된 메뉴에서 설정을 변경하려면 **【Enter】**를 누르십시오.
- 4** 위 또는 아래 화살표를 누르면 설정 사이에서 이동할 수 있습니다.
- 5** 메뉴 화면 하단에 열거된 버튼을 이용해서 설정을 변경합니다.
- 6** 메뉴 설정을 모두 기본값으로 되돌리려면 [초기화] 를 누르십시오.

- 7** 설정이 끝나면 **【Esc】**를 누릅니다.
- 8** 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

화상 키보드를 이용해서 숫자나 글자를 입력할 수 있습니다.

- 1** 제어판이나 리모컨에 있는 화살표 버튼을 이용해서 입력하려는 숫자나 글자를 선택한 다음 **【Enter】** 버튼을 누릅니다.

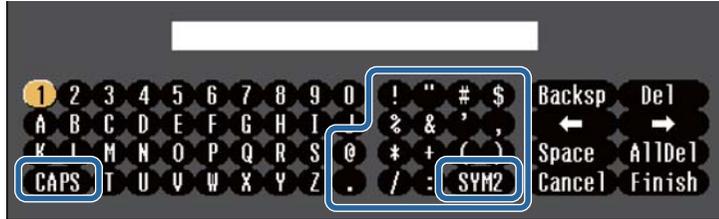

CAPS 키를 선택할 때마다 글자가 대문자와 소문자 간에 바뀝니다.
SYM1/2 키를 선택할 때마다 테두리가 쳐진 기호가 바뀝니다.

- 2** 텍스트를 입력한 다음 키보드에서 **Finish** 키를 눌러서 입력한 항목을 확인합니다. **Cancel** 키를 누르면 텍스트 입력을 취소할 수 있습니다.



사용자의 컴퓨터에서 웹 브라우저를 이용해서 프로젝터 설정과 투사 방식 제어를 네트워크를 통해 선택할 수 있습니다.
일부 기호의 경우 화상 키보드를 이용해서 입력할 수 없습니다. 텍스트를 입력하려면 웹 브라우저를 이용하십시오.

▶ 관련 링크


- "화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트" p.129
- "웹 브라우저를 이용해서 네트워크 프로젝터 제어하기" p.110

텍스트 유형	세부사항
숫자	0123456789
알파벳	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
기호	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _`{ }~

화상 키보드를 이용해서 입력할 수 있는 텍스트

화상 키보드를 이용해서 다음과 같은 텍스트를 입력할 수 있습니다.

[영상] 메뉴의 각종 설정을 이용해서 현재 사용 중인 입력 소스에 맞게 화질을 조정할 수 있습니다. 사용 가능한 설정은 선택한 입력 소스에 따라 달라집니다.

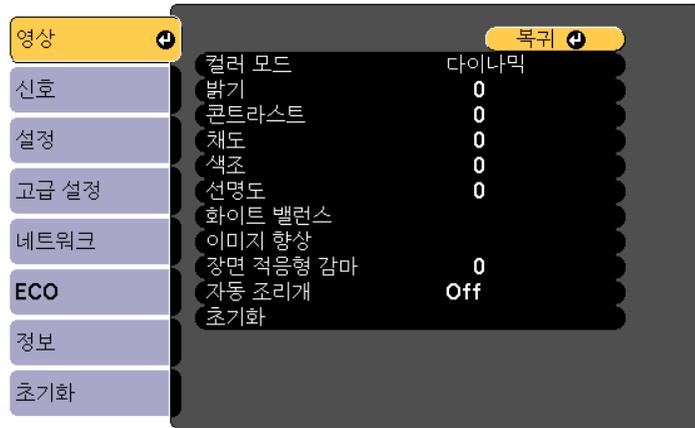

입력 소스에 대한 설정 내용을 변경하려면 소스가 연결되어 있는지 확인하고 해당 소스를 선택하십시오.

설정	옵션	설명
컬러 모드	제공되는 컬러 모드 목록 참조	다양한 이미지 유형이나 환경에 맞게 이미지 색상의 선명도를 조정할 수 있습니다.
밝기	다양한 레벨이 있음	이미지를 전체적으로 환하게 또는 어둡게 할 수 있습니다.
콘트라스트	다양한 레벨이 있음	이미지의 밝은 부분과 어두운 부분 간의 차이를 조정할 수 있습니다.
채도	다양한 레벨이 있음	이미지 색상의 강도를 조정할 수 있습니다.
색조	다양한 레벨이 있음	이미지 내의 녹색 톤과 진홍색 톤의 밸런스를 조정할 수 있습니다.
선명도	다양한 레벨이 있음	이미지 디테일의 선명한 정도나 부드러운 정도를 조정할 수 있습니다.
화이트 밸런스		이미지의 전반적인 색조를 조정할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
	색온도	[색온도] : 선택한 컬러 모드에 따라 색온도를 설정할 수 있습니다. 값이 높을수록 이미지가 파란 색조를 띠고 값이 낮을수록 이미지가 빨간 색조를 띠게 됩니다.
	사용자 정의	[사용자 정의] : 옅색과 계인의 R(적색), G(녹색), B(청색) 컴포넌트를 개별적으로 조정할 수 있습니다.
이미지 향상		이미지의 인식된 해상도를 조정할 수 있습니다.
	노이즈 감소	[노이즈 감소] : 아날로그 이미지의 깜박임을 줄일 수 있습니다.
	비인터레이스 (인터레이스 신호 [480i/576i/1080i] 입력의 경우)	[비인터레이스] : 일부 유형의 비디오 이미지에서 인터레이스 신호와 순차주사 신호 간 변환 여부를 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> [Off] : 빠르게 움직이는 비디오 이미지의 경우. [비디오] : 대부분의 비디오 이미지의 경우. [필름/자동] : 영화, 컴퓨터 그래픽 및 애니메이션의 경우.
장면 적응형 감마	다양한 레벨이 제공 됩니다	장면에 따라 색상을 조정하고 보다 생생한 영상을 얻으십시오. 명암을 강화하려면 큰 수를 선택하십시오.
자동 조리개	Off 표준 고속	이미지 밝기에 따라 투사되는 광량을 조정합니다.
초기화	—	[영상] 메뉴에 있는 모든 조정 값이 선택된 컬러 모드에 대하여 기본 설정으로 초기화됩니다.




[밝기] 설정은 램프 밝기에 영향을 미치지 않습니다. 램프 밝기 모드를 변경하려면 프로젝터의 [ECO] 메뉴에 있는 [소비전력] 설정을 사용하십시오.

▶ 관련 링크

- "제공되는 컬러 모드" [p.56](#)

대개의 경우 프로젝터는 입력 신호 설정 내용을 자동으로 감지해서 최적화합니다. 설정 내용을 사용자 정의할 필요가 있을 경우 [신호] 메뉴를 이용하면 됩니다. 사용 가능한 설정은 선택한 입력 소스에 따라 달라집니다.

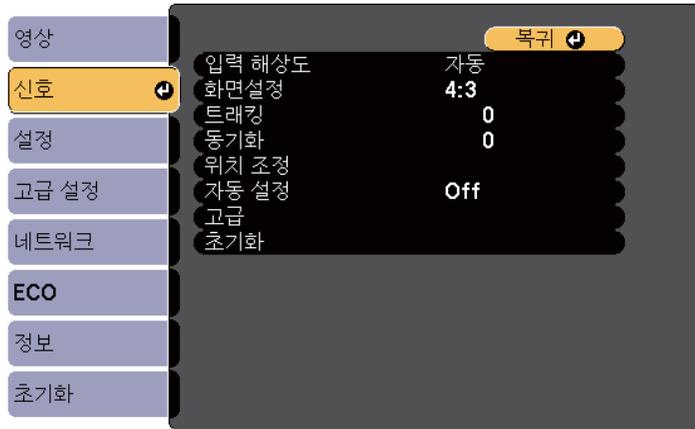

입력 소스에 대한 설정 내용을 변경하려면 소스가 연결되어 있는지 확인하고 해당 소스를 선택하십시오.

설정	옵션	설명
자동 설정*	On Off	컴퓨터 화질이 자동으로 최적화됩니다 ([On] 으로 설정한 경우).
고급	비디오 범위	HDMI 포트에 연결된 장치의 설정에 맞게 비디오 범위를 설정할 수 있습니다.
	비디오 신호*	[비디오 신호] : Video 포트에 연결된 입력 소스의 신호 유형을 지정할 수 있습니다. [자동] 으로 설정했을 때 간섭이 나타나거나 이미지가 나타나지 않을 경우 연결된 장치에 따라 적절한 신호를 선택하십시오.
초기화	—	[신호] 메뉴에 있는 모든 조정값이 기본 설정값으로 초기화됩니다.

* 이 설정은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "제공되는 이미지 화면 비율" [p.54](#)

설정	옵션	설명
입력 해상도*	자동 와이드 표준	자동으로 감지되지 않을 경우 [자동] 옵션을 사용해서 입력 신호 해상도를 설정할 수 있습니다.
화면설정	제공되는 화면 비율 목록을 참조하십시오.	선택한 입력 소스에 맞는 화면 비율 (가로-세로 비율) 을 설정할 수 있습니다.
트래킹*	다양한 레벨이 있음	신호를 조정해서 컴퓨터 이미지의 수직 줄무늬를 제거할 수 있습니다.
동기화*	다양한 레벨이 있음	신호를 조정해서 컴퓨터 이미지의 흐릿하거나 깜박이는 현상을 제거할 수 있습니다.
위치 조정*	—	화면에서 이미지의 위치를 조정할 수 있습니다.

[설정] 메뉴에 있는 설정으로 프로젝터의 여러 설정 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.



설정	옵션	설명
E-Zoom	다양한 레벨이 있음	투사된 이미지의 크기를 조정할 수 있습니다.
키스톤보정		이미지 모양을 직사각형으로 조정할 수 있습니다(수평과 수직으로).
	수평/수직-키스톤	[수직-키스톤] : 선택하면 수직 쪽을 수동으로 보정할 수 있습니다. [수평-키스톤] : 선택하면 수평 쪽을 수동으로 보정할 수 있습니다. [자동 수직-키스톤] : 자동 보정을 켜거나 끌 수 있습니다. [수평-키스톤 조정바] : [수평-키스톤 조정바] 를 켜거나 끌 수 있습니다.
	Quick Corner	[Quick Corner] : 화면 표시 설정을 이용해서 이미지 모양을 보정하거나 맞출 때 선택하면 됩니다.

설정	옵션	설명
Split Screen	화면 크기 소스 좌우 화면 전환 오디오 소스 정렬 QR 코드 표시 Split Screen 종료	보기 영역이 수평으로 분할되어 이미지 두 개가 나란히 표시됩니다(분할 화면 표시를 취소하려면【Esc】를 누르십시오). 이 설정은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.
	음량	다양한 레벨이 있음 프로젝터 스피커 시스템의 볼륨을 조정할 수 있습니다. 또한 외부 스피커의 볼륨을 조정할 수 있습니다. 설정 값이 각 소스에 저장됩니다.
마이크 입력 볼륨	다양한 레벨이 있음	마이크의 입력 레벨을 조절할 수 있습니다. [마이크 입력 볼륨] 을 높이면, 다른 연결된 장치의 음량이 낮아지고, 마이크 입력 볼륨이 낮아지면 다른 연결된 장치의 음량이 높아집니다. (EB-994F)
HDMI 링크	장치 연결	HDMI 포트에 연결된 장치 목록이 표시됩니다. [HDMI 링크] 가 [On] 으로 설정되어 있을 때만 설정이 화면에 표시됩니다.
	HDMI 링크	[On] 으로 설정하면 HDMI 링크 기능이 활성화됩니다.
	음성 출력 장치	음성 출력 대상을 설정합니다. <ul style="list-style-type: none"> [프로젝터] : 오디오가 프로젝터의 스피커 또는 외부 스피커 프로젝터의 Audio Out 포트에 연결된 외부 스피커에서 출력됩니다. [AV 시스템] : HDMI 케이블을 사용하여 연결된 AV 앰프에 연결된 스피커에서 오디오가 출력됩니다.

설정	옵션	설명
	전원 켜짐 링크	<p>프로젝터나 연결된 장치를 켤 때 발생하는 상황을 제어할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> [양방향] : 프로젝터를 켤 때 연결된 장치가 자동으로 켜지고, 반대로 장치를 연결할 때 프로젝터가 자동으로 켜집니다. [장치 -> PJ] : 연결된 장치를 켤 때 프로젝터를 자동으로 켭니다. [PJ -> 장치] : 프로젝터를 켤 때 연결된 장치를 자동으로 켭니다.
	전원 끄 링크	프로젝터를 끌 때 연결된 장치의 꺼짐 여부를 제어할 수 있습니다.
잠금 설정	조작 잠금	<p>보안을 위해서 다음과 같이 프로젝터 버튼 잠금을 제어할 수 있습니다.</p> <p>[완전 잠금] : 모든 버튼이 잠깁니다. [부분 잠금] : 전원 버튼을 제외한 나머지 버튼이 모두 잠깁니다. [Off] : 버튼을 잠그지 않습니다.</p>
리모컨 리시버	전면/후면 전면 후면 Off	선택한 수신기에 의해 리모컨 신호 수신에 제한됩니다. [Off] 를 선택하면 모든 리시버가 꺼집니다.
버튼 사용자 지정	소비전력 정보 테스트 패턴 마이크 입력 볼륨 패턴 디스플레이 QR 코드 표시 Split Screen	<p>원터치 액세스를 위해 리모컨에 있는 【Customize】 버튼에 메뉴 옵션을 할당할 수 있습니다.</p> <p>[마이크 입력 볼륨] 및 [Split Screen] 은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.</p>

설정	옵션	설명
패턴		<p>다음과 같이 다양한 패턴 디스플레이 옵션을 선택할 수 있습니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>알림</p> <p>패턴이 장시간 표시되는 경우 투사된 이미지에 잔상이 나타날 수 있습니다.</p> </div>
	패턴 디스플레이	[패턴 디스플레이] : 선택한 패턴 유형을 화면에 표시하여 프리젠테이션을 보조할 수 있습니다.
	패턴 유형	[패턴 유형] : 패턴 1에서 4 또는 [사용자 패턴] 을 선택합니다. 패턴 1에서 4는 눈금선 또는 그리드 패턴과 같이 프로젝터에 사전 등록된 패턴을 표시합니다.
	사용자 패턴	[사용자 패턴] : 투사된 화면을 캡처하여 표시용 패턴으로 저장합니다.
	테스트 패턴	[테스트 패턴] : 이미지 초점 맞추기, 확대 또는 축소 및 이미지 모양 보정하기에 도움이 되는 테스트 패턴을 표시합니다(패턴 표시를 취소하려면 【Esc】 버튼을 누르십시오).
초기화	—	<p>다음은 제외한 [설정] 메뉴에 있는 모든 조정 값이 기본 설정으로 초기화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> [E-Zoom] [HDMI 링크] ([HDMI 링크] 의 [On] 및 [Off] 설정 제외) [버튼 사용자 지정]

[고급 설정] 메뉴에 있는 설정으로 프로젝터의 여러 설정 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.



설정	옵션	설명
홈 화면		다음과 같은 프로젝터의 홈 화면 표시 옵션을 선택할 수 있습니다.
	홈 화면 자동 표시	[홈 화면 자동 표시] : 프로젝터를 켤 때 입력 신호가 없을 경우 홈 화면의 자동 표시 여부를 선택합니다.
	사용자정의 기능 1 사용자정의 기능 2	[사용자정의 기능 1] / [사용자정의 기능 2] : 각종 기능을 설정하고 홈 화면을 사용자 정의된 상태로 표시되도록 할 수 있습니다.
화면 표시		다음과 같은 다양한 표시 옵션을 선택할 수 있습니다.
	메시지 표시	[메시지 표시] : 이 옵션을 [On] 으로 설정하면 입력 소스 이름, 컬러 모드 이름, 화면 비율, 신호 없음 또는 고온 경고 등의 메시지가 투사된 이미지에 표시됩니다. 메시지를 표시하고 싶지 않을 경우 [Off] 로 설정합니다.

설정	옵션	설명
	배경 표시	[배경 표시] : 신호를 받지 못할 때의 화면 색상이나 로고를 설정할 수 있습니다.
	시작 화면	[시작 화면] : 이 옵션을 [On] 으로 설정하면 프로젝터가 시작될 때 로고가 표시됩니다.
	A/V 소거	[A/V 소거] : A/V 소거 기능이 켜져 있을 때의 화면 색상이나 로고를 설정할 수 있습니다.
사용자 로고	—	프로젝터에 표시되어 다른 프로젝트와 구별하는 한편 보안을 강화하는 화면을 만들 수 있습니다.
투사 방식	전면 전면/천장 후면 후면/천장	이미지가 제대로 투사되도록 프로젝터가 화면을 향하는 방향을 선택할 수 있습니다.
동작 설정		다음과 같은 다양한 동작 옵션을 선택할 수 있습니다.
	직접 전원 공급	[직접 전원 공급] : 전원 버튼을 누르지 않고도 플러그를 꽂으면 프로젝터가 켜집니다.
	높은 고도 모드	[높은 고도 모드] : 고도 1,500m 이상에서 프로젝터의 작동 온도를 조절할 수 있습니다.
	자동 소스 검색	[자동 소스 검색] : 이 옵션을 [On] 으로 설정하면 입력 신호가 없을 때 입력 신호를 자동으로 감지해서 이미지를 투사합니다.

설정	옵션	설명
	전원 자동 켜기	<p>[전원 자동 켜기] : 투사를 시작하려는 이미지 소스가 자동으로 선택됩니다. 프로젝터가 선택된 이미지 소스로부터 입력 신호를 감지하면 대기 모드에서 자동으로 투사됩니다.</p> <p>이 기능에 다음과 같은 이미징 소스를 사용할 수 있습니다. 컴퓨터1은 EB-994F에 서만 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI1 • 컴퓨터1
	전원 켜기 트리거	<p>[전원 자동 켜기] 가 [HDMI1] 로 설정된 경우 프로젝터를 켜는 방법을 설정합니다.</p> <p>[플러그인 감지] : 연결된 장치가 켜진 것을 감지하면 프로젝터가 자동으로 켜집니다.</p> <p>[신호 감지] : HDMI 비디오 신호를 감지하면 프로젝터가 자동으로 켜집니다.</p> <p>[신호 감지] 로 설정하면 대기 전력이 증가합니다. 변경하기 전에 환경을 고려하십시오.</p>
	USB 전원	<p>[항상 출력] 으로 설정하면 프로젝터가 영상을 투사하지 않는 중에도 스트리밍 미디어 플레이어에 계속해서 전원을 공급합니다.</p> <p>[항상 출력] 으로 설정하면 대기 전력이 증가합니다.</p>

설정	옵션	설명
	HDMI EQ 설정	<p>[HDMI EQ 설정] : HDMI 포트에 연결된 장치에 따라 HDMI 입력 신호 레벨을 조정합니다. 이미지에 간섭이 많거나 이미지가 투사되지 않는 등 문제가 발생하면, 설정을 변경하십시오.</p> <p>엄지 크기의 미디어 스트리밍 장치 사용 시 이미지가 표시되지 않으면, [1] 을 선택하십시오.</p>
	고급	<p>[로그 저장] : 오류나 작업 로그 파일을 저장할 위치를 설정할 수 있습니다.</p> <p>[일괄처리 설정 범위] : 일괄처리 설정 기능을 이용해서 모든 프로젝트 메뉴 설정을 복사하려면 [모두] 를 선택하십시오. 아래 설정을 복사하지 않으려는 경우에는 [제한] 을 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [암호 보호] 설정 • [네트워크] 메뉴 설정
	날짜&시간	<p>[날짜&시간] : 프로젝터의 시스템 시간 및 날짜 설정을 조정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [일광 절약 시간] : [On] 으로 설정하면 일광 절약 시간이 활성화됩니다. • [인터넷 시간] : [On] 으로 설정하면 시간이 인터넷 시간 서버를 통해 자동으로 업데이트됩니다.
A/V 설정		다음과 같은 다양한 비디오 출력 설정을 선택할 수 있습니다.
	A/V 출력	<p>[A/V 출력] : 이 설정을 [항상 출력] 으로 설정하면 프로젝터가 대기 모드에 있을 때라도 음성과 영상이 외부 장치로 출력됩니다.</p>

설정	옵션	설명
	음성 설정(EB-994F에서만 사용할 수 있음)	<p>[음성 출력] : HDMI 포트를 제외한 다른 것에서 이미지를 투사할 때 오디오 입력 포트를 선택합니다.</p> <p>[HDMI1 음성 출력] / [HDMI2 음성 출력] : HDMI 포트로부터 이미지를 투사할 때 오디오 입력 포트를 선택합니다.</p>
프로젝터 ID	Off 1 ~ 9	여러 대의 프로젝터를 사용할 때 프로젝터 별로 ID 를 할당할 수 있습니다.
스케줄 설정	스케줄 설정 메뉴로 이동	선택한 날짜와 시간에 프로젝터 이벤트가 자동으로 발생하도록 스케줄을 짤 수 있습니다.
언어	다양한 언어가 제공 됩니다	프로젝터 메뉴나 메시지 표시에 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.
초기화	—	<p>다음에 제외한 [고급 설정] 메뉴에 있는 모든 조정값이 기본 설정으로 초기화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [사용자 로고] • [투사 방식] • [높은 고도 모드] • [자동 소스 검색] • [USB 전원] • [HDMI EQ 설정] • [날짜&시간] • [A/V 출력] • [프로젝터 ID] • [스케줄 설정] • [언어]



[암호 보호] 화면에서 [사용자 로고 보호] 를 [On] 으로 설정하면, 사용자 로고 표시와 관련된 설정 내용을 변경할 수 없습니다 ([화면 표시] 설정에서의 [배경 표시] , [시작 화면] , [A/V 소거]). 우선 [사용자 로고 보호] 를 [Off] 로 설정하십시오.

▶ 관련 링크

- "암호 보안 유형 선택하기" [p.81](#)

[네트워크] 메뉴에 있는 설정을 이용해서 네트워크 정보를 볼 수 있으며 프로젝터를 네트워크를 통해 제어할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

[암호 보호] 화면에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하면 네트워크 설정을 변경할 수 없습니다. 우선 [네트워크 보호] 기능을 [Off] 로 설정하십시오.



[Web 비밀 번호] 를 설정하지 않은 경우 네트워크 설정을 저장하기 전에 암호를 설정하라는 화면이 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침에 따라 암호를 설정합니다.

설정	옵션	설명
AirPlay 및 HomeKit	—	AirPlay 및 HomeKit 설정 화면이 표시됩니다. 소스가 AirPlay일 경우 사용할 수 없습니다.
네트워크 정보	단순 AP 무선LAN 유선LAN ([유선LAN] 은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.)	네트워크 연결 상태와 세부 정보를 표시합니다. [무선LAN 전원] 을 [On] 으로 설정했을 때 [무선LAN] 을 이용할 수 있습니다. [단순 AP] 는 [무선LAN 전원] 이 [On] 으로 설정되고 [무선LAN] 메뉴의 [단순 AP] 가 [On] 으로 설정되는 경우에만 사용할 수 있습니다. [IPv6] 설정을 [On] 으로 선택하면 다음 설정이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • IPv6 주소(자동) <ul style="list-style-type: none"> • 임시 주소 • 링크-로컬 주소 • 상태 비저장 주소 • 상태 저장 주소
QR 코드 표시	—	Epson iProjection 앱을 사용하여 iOS 장치 또는 Android 장치에 연결하기 위한 QR 코드를 표시합니다.
네트워크 구성으로	추가 네트워크 메뉴로 이동	네트워크 설정 내용을 구성할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
무선LAN 전원	On Off	무선 LAN 설정 내용을 구성할 수 있습니다. [On] 을 선택하면 이미지를 무선 LAN 으로 투사할 수 있습니다. 무선 LAN을 통해 연결하지 않으려면 이 기능을 꺼야 제삼자의 무단 접속을 막을 수 있습니다.

설정	옵션	설명
EPMC 모니터링 제어	EPMC 설정 EPMC 설정 내보내기 EPMC 설정 가져오기	<p>[EPMC 설정] : Epson Projector Management Connected Agent를 거치지 않고 Epson Projector Management Connected 클라우드 서버로 직접 통신하려면 [EPMC 모니터링 제어] 를 [On] 으로 설정합니다. 자세한 내용은 Epson Projector Management Connected 사용 설명서를 참조하십시오. https://www.projection-service.epson.com/pages/epm-connected/online-manual/web-front/EN/index.html</p> <p>[EPMC 설정 내보내기] : Epson Projector Management Connected의 설정을 내보냅니다.</p> <p>[EPMC 설정 가져오기] : Epson Projector Management Connected의 설정을 가져옵니다.</p>
펌웨어 업데이트 설정	알림 알리지 않음 자정에 자동 업데이트 Off	<p>펌웨어 업데이트에 대한 알림을 수신할지 여부, 그리고 밤 시간 동안 자동으로 업데이트할지 여부를 선택합니다.</p> <p>네트워크로 프로젝트의 펌웨어를 업데이트하지 않으려는 경우 이 항목을 [Off] 로 설정합니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Epson Projector Management Connected를 사용할 경우 이 항목을 [Off] 로 설정하는 것이 좋습니다.</p> </div>



프로젝터를 네트워크에 연결하기만 하면 호환되는 웹 브라우저를 이용해서 프로젝트 설정 내용을 선택하거나 투사 방식을 제어할 수 있습니다. 이와 같은 연결로 프로젝트에 원격으로 액세스할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴" p.139
- "네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴" p.141
- "네트워크 메뉴 - 유선 LAN 메뉴" p.143
- "네트워크 메뉴 - 알림 메뉴" p.144
- "네트워크 메뉴 - 기타 메뉴" p.145
- "네트워크 메뉴 - 초기화 메뉴" p.147
- "암호 보안 유형 선택하기" p.81

네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴

[기본 설정] 메뉴에 있는 설정으로 기본 네트워크 설정을 선택할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기본 설정]




설정	옵션	설명
프로젝터 이름	최대 16개의 영숫자 문자 (*+, /:;<=>? [\] ` 공백을 사용하지 마십시오)	이름을 입력하면 네트워크를 통해 프로젝터를 식별할 수 있습니다.
PJLink 비밀번호	최대 32개의 영숫자 문자 (기호 및 공백은 사용하지 마십시오)	암호를 입력하면 프로젝트 제어에 PJLink 프로젝터를 사용할 수 있습니다. (EB-994F)
Remote 암호	8~32개의 영숫자 문자 (*: 공백을 사용하지 마십시오)	암호를 입력하면 기본 제어를 사용하여 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONREMOTE입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
Web 비밀번호	8~32개의 영숫자 문자 (*: 공백을 사용하지 마십시오)	암호를 입력하면 네트워크를 통해 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (사용자 이름은 EPSONWEB입니다. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
Monitor 비밀번호	최대 16개의 영숫자 문자 (@ 이외의 기호 및 공백은 사용하지 마십시오)	Epson Projector Management Ver.5.30 이전 버전을 사용하고 있거나 스위치 또는 컨트롤러와 조합하여 프로젝터를 제어하고 모니터링할 경우 비밀번호를 입력하십시오. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.) Monitor 비밀번호가 스위치 또는 컨트롤러에 사용되는 비밀번호와 일치하는지 확인하십시오. [명령 커뮤니케이션] 을 [호환됨] 으로 설정했을 때 이용할 수 있습니다. ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타]

설정	옵션	설명
중재자 비밀번호	4자릿수	비밀번호를 입력하면 Epson iProjection을 사용하여 중재자로서 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. (기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.)
프로젝터 키워드	On Off	[On] 으로 설정하면 보안 암호가 유효해져서 프로젝트와 동일한 실내에 있지 않은 제삼자가 프로젝트에 액세스하는 것을 막을 수 있습니다. Epson iProjection을 사용해서 컴퓨터에 임의로 표시되는 키워드를 입력해야만 프로젝트에 액세스하고 현재 화면을 공유할 수 있습니다.
디스플레이 키워드	On Off	[On] 으로 설정하면 Epson iProjection을 사용해서 프로젝트에 액세스할 때 투사된 이미지에 프로젝트 키워드가 표시됩니다. [프로젝터 키워드] 가 [On] 로 설정되어 있을 때 사용 가능합니다.
LAN 정보 표시	텍스트 & QR 코드 텍스트	프로젝터 네트워크 정보의 표시 형식을 설정할 수 있습니다. 간단히 Epson iProjection으로 QR 코드를 읽어 네트워크를 통해 모바일 기기를 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 기본값은 [텍스트 & QR 코드] 입니다.
프록시	IP 주소 포트 번호	프록시 서버 이용 시 프록시 서버의 IP 주소와 포트 번호를 입력합니다.
IPv6	On Off	프로젝터를 IPv6을 사용하여 네트워크에 연결할 경우 [On] 으로 설정하십시오. IPv6은 Epson Web Control과 PJLink를 사용하여 프로젝터를 네트워크를 통해서 모니터링 및 제어하기 위해서 지원됩니다. (PJLink는 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.)

네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴

[무선LAN] 메뉴에 있는 설정으로 무선 LAN 설정을 선택할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN]

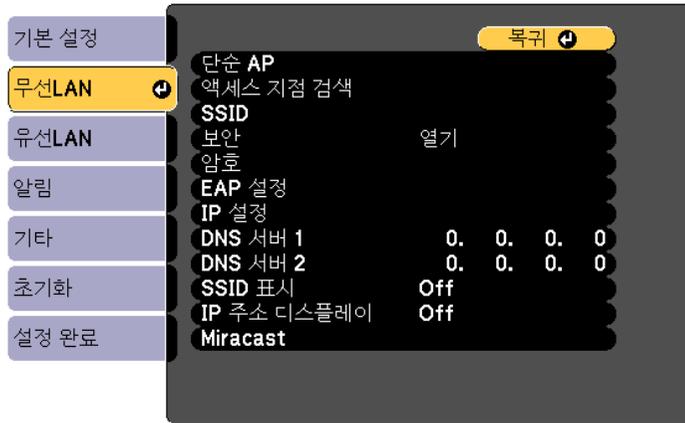

설정	옵션	설명
단순 AP		단순 AP를 사용하여 무선 LAN 네트워크에 연결하기 위한 설정을 선택합니다.
	단순 AP	단순 AP를 사용하여 연결할 때 [On] 으로 설정합니다.
	SSID	프로젝터가 연결되어 있는 무선 LAN 시스템의 SSID (네트워크 이름)를 표시합니다. 단순 AP는 자동으로 감지되고 무선 LAN 시스템에 연결됩니다.
	보안	단순 AP의 경우 [WPA2-PSK] 에 고정됩니다. AES 암호화가 있는 WPA2 보안을 사용하여 통신이 수행됩니다. 컴퓨터에서 프로젝트에 연결할 때 암호로 설정된 값을 입력합니다.

설정	옵션	설명
	암호 (8~32자의 다양한 암호(웹 브라우저에서 입력할 경우: 8~63자의 다양한 암호 가능))	단순 AP 연결로 장치에 진입하기 위해 프로젝트의 암호를 입력합니다. 단순 AP 모드를 처음 사용할 경우 [암호] 를 설정해야 합니다. 암호를 입력하고 【Enter】 키를 눌러 값을 설정합니다. 설정된 값은 별표(*) 문자열로 표시됩니다. 보안을 강화하기 위해 암호를 주기적으로 변경하는 것이 좋습니다. 네트워크 설정을 초기화할 경우 암호가 기본값으로 초기화됩니다.
	채널 설정	단순 AP의 경우 [자동 (5GHz)] 으로 고정됩니다.
액세스 지점 검색	보기를 검색하려면	사용 가능한 무선 네트워크 액세스 지점을 검색할 수 있습니다. 액세스 지점 설정에 따라 설정 내용이 목록에 표시되지 않을 수도 있습니다.
SSID	최대 32개의 영숫자 문자	프로젝터가 연결되어 있는 무선 LAN 시스템의 SSID (네트워크 이름) 를 설정할 수 있습니다.
보안		무선 네트워크에 사용되는 보안 유형을 선택할 수 있습니다. 보안 설정을 할 때 연결하려는 네트워크 시스템 관리자의 지시사항을 따르십시오.
	열기	보안이 설정되지 않습니다.
	WPA3-PSK	WPA3 보안을 사용하여 통신이 수행됩니다. AES 암호화 방법을 사용합니다. 컴퓨터를 프로젝트에 연결할 때 암호에 설정된 값을 입력하십시오.
	WPA2/WPA3-PSK	WPA2/WPA3 개인용 모드에 연결할 수 있습니다. 암호화 방법은 액세스 포인트 설정에 따라 자동으로 선택됩니다. 액세스 포인트의 암호와 동일한 암호를 설정하십시오.

설정	옵션	설명
	WPA3-EAP	WPA3 기업용 모드에 연결할 수 있습니다. 암호화 방법은 액세스 포인트 설정에 따라 자동으로 선택됩니다.
	WPA2/WPA3-EAP	WPA2/WPA3 기업용 모드에 연결할 수 있습니다. 암호화 방법은 액세스 포인트 설정에 따라 자동으로 선택됩니다.
암호	8 - 32 자로 다양한 암호를 만들 수 있습니다 (웹 브라우저에서 입력할 경우: 8 - 63 자의 다양한 암호가 가능)	[WPA3-PSK] 및 [WPA2/WPA3-PSK] 보안의 경우, 네트워크에 사용되는 미리 공유된 암호를 선택합니다. 암호를 입력하고 【Enter】 버튼을 누르면 값이 설정되어서 별표(*)로 표시됩니다. 안전을 위해서 주기적으로 암호를 변경할 것을 권장합니다. 네트워크 설정이 초기화 될 경우 처음 암호로 되돌아옵니다.
EAP 설정		[WPA3-EAP] 및 [WPA2/WPA3-EAP] 보안을 위한 EAP 설정을 설정하십시오.
	EAP 유형	[EAP 유형] : 인증용 프로토콜을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> [PEAP] : Windows Server에서 널리 사용되는 인증 프로토콜. [EAP-TLS] : 클라이언트 인증서를 사용하기 위해서 널리 사용되는 인증 프로토콜.
	유저명	[유저명] : 최대 64개의 영숫자 문자를 입력하십시오. 프로젝트 메뉴에서 영숫자 문자를 최대 32자까지 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 도메인 이름을 사용자 이름 앞에 추가하고 백슬래시로 분리하여 입력할 수 있습니다 (domain\username). 클라이언트 인증서를 가져올 때 인증서 발행 대상의 이름이 자동으로 설정됩니다.

설정	옵션	설명
	암호	[암호] : [EAP 유형] 을 [PEAP] 로 설정했을 때 영숫자 문자를 최대 64자까지 인증용 암호로 입력할 수 있습니다. 프로젝트 메뉴에서 영숫자 문자를 최대 32자까지 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오. 암호를 입력하고 [설정] 을 선택하면, 암호가 별표(*)로 표시됩니다.
	클라이언트 인증서	[클라이언트 인증서] : [EAP 유형] 을 [EAP-TLS] 로 설정했을 때 클라이언트 인증서를 가져올 수 있습니다.
	CA 인증	[CA 인증] : CA 인증서를 가져올 수 있습니다.
	RADIUS 서버 이름	[RADIUS 서버 이름] : 확인할 서버 이름을 입력할 수 있습니다. 영숫자 문자를 최대 64자까지 입력할 수 있습니다. 32자를 초과하여 입력하려면 웹 브라우저를 사용하십시오.
IP 설정	DHCP IP 주소 서브 넷 마스크 값 게이트웨이	[DHCP] : 사용자의 네트워크가 주소를 자동으로 할당하는 경우 [On] 로 설정하고, 각 주소 입력란에 0에서 255의 숫자를 이용해서 네트워크의 [IP 주소] , [서브 넷 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 직접 입력해야 하는 경우 [Off] 로 설정하십시오. 다음 주소는 사용하지 마십시오: IP 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x, 192.168.48.x, 192.168.88.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255(x는 0에서 255 사이의 숫자), 서브넷 마스크 값의 경우 255.255.255.255 또는 0.0.0.0 ~ 254.255.255.255, 게이트웨이 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255.


설정	옵션	설명
DNS 서버 1 DNS 서버 2	다양한 IP 주소가 있음	각 주소 필드에 DNS 서버의 IP 주소를 0에서 255 사이의 숫자를 사용해서 입력할 수 있습니다. DNS 서버가 호스트 이름을 확인합니다. 다음 IP 주소를 사용하지 마십시오: 127.x.x.x(x는 0에서 255 사이의 숫자입니다). 이 설정을 설정하지 않고 0.0.0.0을 유지하면 DHCP를 사용하여 DNS 서버 정보를 가져옵니다.
SSID 표시	On Off	네트워크 대기 화면과 홈 화면에서 SSID를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
IP 주소 디스플레이	On Off	네트워크 대기 화면과 홈 화면에서 IP 주소를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
Miracast		Miracast 기능을 사용하기 위한 설정을 선택합니다.
	Miracast	Miracast 기능을 사용할 때 [On] 으로 설정합니다.
	액세스 제어	Miracast 연결을 설정할 때마다 투사를 허용할지 여부를 묻는 확인 화면을 표시하려면 [On] 으로 설정합니다.
	보조 연결	Miracast 연결 중에 연결을 시도하는 장치의 연결 동작을 선택합니다.
	성능 조정	Miracast에 대한 영상 표시 속도 및 품질을 조정합니다. [1] (고품질) ~ [4] (빠름)을 선택합니다. [1] : 화면 표시 품질을 향상합니다. [4] : 화면 표시 속도를 향상합니다.
Miracast 정보	Miracast 소스로부터 투사하는 동안 장치에 연결하는 데 필요한 정보를 표시하려면 [On] 으로 설정합니다.	

네트워크 메뉴 - 유선 LAN 메뉴

[유선LAN] 메뉴에 있는 설정으로 유선 LAN 설정을 선택할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [유선LAN]

이 메뉴는 유선 LAN 투사 방식을 지원하는 모델에서만 사용할 수 있습니다.

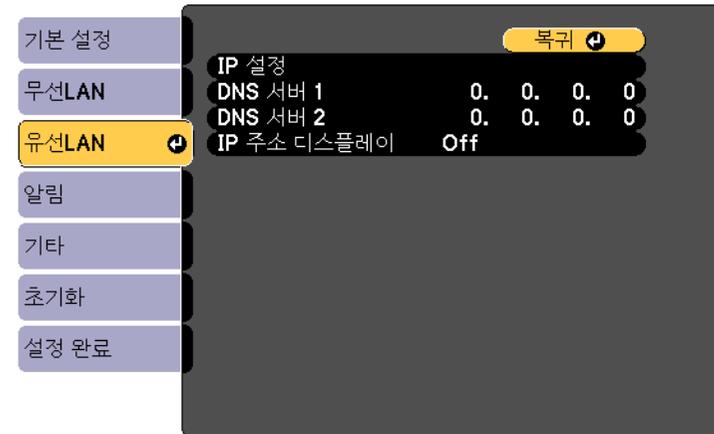

설정	옵션	설명
IP 설정	DHCP IP 주소 서브네트 마스크 값 게이트웨이	[DHCP] : 사용자의 네트워크가 주소를 자동으로 할당하는 경우 [On] 로 설정하고, 각 주소 입력란에 0에서 255의 숫자를 이용해서 네트워크의 [IP 주소], [서브네트 마스크 값] 및 [게이트웨이] 를 직접 입력해야 하는 경우 [Off] 로 설정하십시오. 다음 주소는 사용하지 마십시오: IP 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x, 192.168.48.x, 192.168.88.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255(x는 0에서 255 사이의 숫자), 서브네트 마스크 값의 경우 255.255.255.255 또는 0.0.0.0 ~ 254.255.255.255, 게이트웨이 주소의 경우 0.0.0.0, 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255.
DNS 서버 1 DNS 서버 2	다양한 IP 주소가 있음	각 주소 필드에 DNS 서버의 IP 주소를 0에서 255 사이의 숫자를 사용해서 입력할 수 있습니다. DNS 서버가 호스트 이름을 확인합니다. 다음 IP 주소를 사용할 수 없습니다: 127.x.x.x(x는 0에서 255 사이의 숫자입니다). 이 설정을 설정하지 않고 0.0.0.0을 유지하면 DHCP를 사용하여 DNS 서버 정보를 가져옵니다.
IP 주소 디스플레이	On Off	네트워크 대기 화면에서 IP 주소를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.



설정	옵션	설명
메일 통지	On Off	이 기능을 [On] 으로 설정하면 프로젝트에 이상이 생기거나 경고가 발생할 때 사전 설정된 주소로 이메일 통지를 받을 수 있습니다.
SMTP 서버	IP 주소	각 주소 필드에 프로젝트 SMTP 서버의 IP 주소를 0에서 255의 숫자를 사용해서 입력할 수 있습니다. 다음 주소를 사용하지 마십시오: 127.x.x.x, 192.0.2.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자입니다).
포트 번호	1 - 65535 (기본값은 25)	SMTP 서버 포트 번호에 사용할 숫자를 선택할 수 있습니다.

네트워크 메뉴 - 알림 메뉴

[알림] 메뉴에 있는 설정으로 프로젝트에 이상이 생기거나 경고가 발생할 때 이메일 알림을 받을 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [알림]

설정	옵션	설명
발신자	최대 32개의 영숫자 문자	보내는 사람의 이메일 주소를 입력합니다. 개인 정보가 포함되지 않은 이메일 어드레스를 입력하십시오.
주소1 설정 주소2 설정 주소3 설정	최대 64개의 영숫자 문자 (" () , ; < > [\] 공백을 사용하지 마십시오)	이메일 주소를 입력한 다음 받기를 원하는 알림을 선택합니다. 주소를 최대 3개까지 반복할 수 있습니다. 개인 정보가 포함되지 않은 이메일 어드레스를 입력하십시오.
SNMP	On Off	이 기능을 [On] 으로 설정하면 SNMP를 이용해서 프로젝터를 모니터링할 수 있습니다. 프로젝터를 모니터링하려면 SNMP 관리자 프로그램을 컴퓨터에 설치해야 합니다. SNMP는 네트워크 관리자에 의해 관리됩니다.
트랩 IP 주소1 트랩 IP 주소2	IP 주소	SNMP 통지를 받을 IP 주소를 0에서 255 사이의 숫자를 이용해서 최대 2개까지 각 주소 필드에 입력합니다. 다음 주소를 사용하지 마십시오. 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자입니다).
커뮤니티 이름	최대 32개의 영숫자 문자 (기호 및 공백은 사용하지 마십시오)	SNMP 커뮤니티 이름을 설정합니다.
알림 대상 IP 주소	IP 주소	PJLink 알림 기능이 활성화되어 있을 때 프로젝터의 작동 상태를 수신하기 위한 IP 주소를 입력합니다. 각 주소 필드에 0에서 255를 사용하여 주소를 입력합니다. 다음 주소를 사용하지 마십시오. 127.x.x.x 또는 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 (x는 0에서 255 사이의 숫자입니다). (EB-994F)

네트워크 메뉴 - 기타 메뉴

[기타] 메뉴에 있는 설정으로 다른 네트워크 설정을 선택할 수 있습니다.

☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [기타]



설정	옵션	설명
명령 커뮤니케이션		컴퓨터 또는 컨트롤러와 같은 외부 장치에서 네트워크를 통해 프로젝터와 통신하는데 사용할 명령의 인증 방법을 선택합니다.
	보호됨	다이제스트 인증을 사용하여 [Web 비밀번호] 사용을 인증할 경우 이 항목을 선택하십시오. 최신 버전의 Epson Projector Management를 사용하십시오.

설정	옵션	설명
	호환됨	<p>[Monitor 비밀 번호] (최대 16자의 영숫자)를 사용하여 일반 텍스트 인증을 수행할 경우 이 항목을 선택하십시오.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>Epson Projector Management Ver.5.30 이전 버전을 사용하고 있거나 스위치 또는 컨트롤러와 조합하여 프로젝터를 모니터링할 경우 [호환됨] 을 선택하십시오.</p> <p>[Monitor 비밀 번호] 가스위치 또는 컨트롤러에 사용되는 비밀번호와 일치하는지 확인하십시오.</p> </div>
보안 HTTP	On Off	보안을 강화하기 위해 웹 컨트롤에서 프로젝터와 컴퓨터 사이의 통신이 암호화됩니다. 웹 컨트롤로 보안을 설정할 때 [On] 으로 설정할 것을 권장합니다.
웹 서버 인증서	—	보안 HTTP를 위한 웹 서버 인증서를 가져옵니다.
Web API 설정	Web API	[On] 을 선택하여 Web API 기능을 활성화합니다.
	인증	<p>Web API 통신 중에 사용할 프로젝트에 대한 보안을 선택하십시오.</p> <p>[열기] : 보안이 설정되지 않습니다.</p> <p>[Digest] : API 인증(다이제스트 인증)을 통해 통신이 수행됩니다.</p> <p>자세한 내용은 Web API Specifications for Projectors를 참조하십시오.</p>

설정	옵션	설명
우선 게이트웨이 *	유선LAN 무선LAN	게이트웨이의 우선순위를 설정할 수 있습니다.
기본 제어	On Off	[Epson Web Control] 의 [기본 제어] 를 사용하여 프로젝터를 모니터링하고 제어하기 위해 [On] 으로 설정합니다.
PJLink *	On Off	[On] 으로 설정하면 PJLink 알림 기능이 활성화됩니다.
AMX Device Discovery *	On Off	프로젝터 감지에 AMX Device Discovery 를 사용하려는 경우 [On] 으로 설정하십시오.
Crestron Connected *	On Off	<p>Crestron Connected를 이용해서 프로젝터를 네트워크를 통해 모니터링하거나 제어하려는 경우에만 [On] 으로 설정하십시오.</p> <p>Crestron Connected를 활성화하면 Epson Projector Management 소프트웨어에서 Epson Message Broadcasting 기능이 비활성화됩니다.</p>
Crestron XiO Cloud *	On Off	Crestron XiO Cloud 서비스를 사용하여 네트워크를 통해 프로젝터 및 기타 장치를 모니터링하거나 제어하려면 [On] 으로 설정합니다.
Control4 SDDP *	On Off	[On] 으로 설정하면 Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)을 사용하여 장치 정보를 얻을 수 있습니다.
Message Broadcasting	On Off	[On] 으로 설정하면 Epson Projector Management에서 전송되는 메시지를 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Epson Projector Management 사용 설명서를 참조하십시오.

* EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "Crestron Connected 지원" p.121

네트워크 메뉴 - 초기화 메뉴

[초기화] 메뉴에 있는 설정으로 네트워크 설정 내용을 전부 초기화할 수 있습니다.


☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [초기화]



설정	옵션	설명
초기화	예 아니요	<p>[예] 를 선택하면 모든 네트워크 설정이 초기화됩니다. 소스가 AirPlay일 경우 사용할 수 없습니다.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>알림</p> <p>[네트워크] 메뉴에 대해 설정된 모든 암호도 초기화되므로 이들을 다시 설정해야 합니다. 인증되지 않은 사용자가 암호를 초기화하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 메뉴에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하십시오.</p> </div>
모든 시스템 초기화	예 아니요	<p>네트워크 펌웨어에 저장된 앱, 네트워크 설정 등을 초기화하려면 [예] 를 선택합니다. 소스가 AirPlay일 경우 사용할 수 없습니다.</p> <p>네트워크 관련 문제 또는 유사한 문제가 생길 경우 [모든 시스템 초기화] 를 사용하십시오.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>알림</p> <p>[네트워크] 메뉴에 대해 설정된 모든 암호도 초기화되므로 이들을 다시 설정해야 합니다. 인증되지 않은 사용자가 암호를 초기화하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 메뉴에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하십시오.</p> </div>

[ECO] 메뉴에서 설정하면 전기가 절약되도록 각종 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.

절전 설정을 선택하면 메뉴 항목 옆에 나뭇잎 아이콘이 표시됩니다.

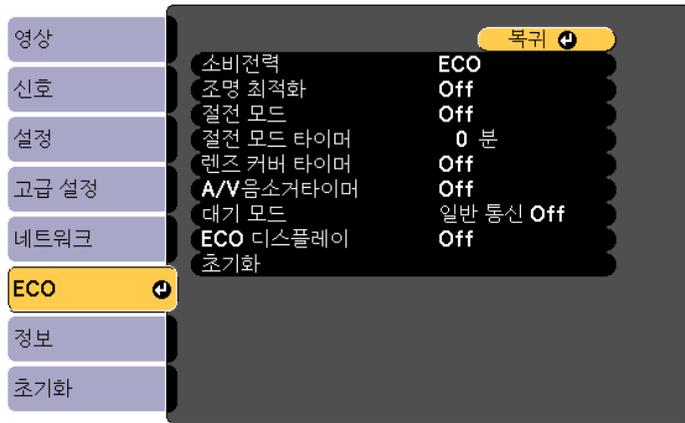

설정	옵션	설명
소비전력	고 중 ECO	프로젝터 램프의 밝기 모드를 선택합니다. 프로젝터를 고도나 온도가 높은 지역에서 사용할 때는 이 설정을 선택할 수 없습니다. [ECO] 를 선택하여 램프 밝기와 팬 소음을 줄이고 소비 전력을 절감하고 램프 수명을 연장하십시오. [중] 은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
조명 최적화	On Off	이 기능이 [On] 으로 설정되어 있으면 램프 밝기가 투사된 이미지에 맞춰서 조정됩니다. 이 기능은 투사되고 있는 장면에 따라 램프 밝기를 낮춤으로써 전력 소비를 줄이는데 도움이 됩니다. 이 설정은 컬러 모드마다 저장되어 있습니다. 이 항목은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다. • [소비전력] 이 [고] 또는 [중] 으로 설정되어 있을 경우. ([중] 은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.) • [자동 조리개] 가 [Off] 로 설정되어 있을 경우. ☞ [영상] > [자동 조리개]
절전 모드	On Off	비활성화 기간이 지나면 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다 ([On] 으로 설정된 경우).
절전 모드 타이머	15초 - 30분	절전 모드의 간격을 설정할 수 있습니다.
렌즈 커버 타이머	On Off	렌즈 커버를 닫고 30분 후에 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다 ([On] 으로 설정된 경우).
A/V음소거타이머	On Off	[A/V 소거] 기능이 활성화되고 30분 후에 프로젝터의 전원이 자동으로 꺼집니다 ([On] 으로 설정된 경우).

설정	옵션	설명
대기 모드	일반 통신 On 일반 통신 Off	<p>유선 LAN으로 네트워크에 연결된 경우 [일반 통신 On] 으로 설정하여 프로젝트가 대기 모드에 있을 때 네트워크를 통해 프로젝터를 모니터링하고 제어할 수 있습니다. (EB-994F)</p> <p>설정은 다음 경우에만 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [A/V 출력] 이 [투사하는 동안] 으로 설정됩니다. • [전원 자동 켜기] 가 [HDMI1] 로 설정되지 않고 [전원 켜기 트리거] 가 [플러그인 감지] 로 설정됩니다. • [USB 전원] 이 [투사하는 동안 켜기] 로 설정됩니다. <ul style="list-style-type: none"> ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력] ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [전원 자동 켜기] ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [전원 켜기 트리거] ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [USB 전원]
ECO 표시	On Off	<p>램프 밝기가 변할 때 절전 상태임을 보여주는 나뭇잎 아이콘이 투사된 화면 왼쪽 하단에 표시됩니다 ([On] 으로 설정된 경우).</p>
초기화	—	<p>[대기 모드] 의 값을 제외한 [ECO] 메뉴에 있는 모든 조정 값이 기본 설정으로 초기화됩니다.</p>




- [절전 모드 타이머] 설정을 활성화하면 시간 설정 한계값에 도달하거나 프로젝터의 전원이 꺼지기 전에 잠깐 동안 램프가 어두워집니다.
- [렌즈 커버 타이머] 나 [A/V음소거타이머] 설정을 활성화하면 렌즈 커버가 닫히거나 [A/V 소거] 가 활성화될 때 램프의 전력 소비량이 줄어듭니다.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" p.135

[정보] 메뉴를 참고로 해서 프로젝트나 버전에 관한 정보를 표시할 수 있습니다. 그러나 메뉴에 있는 설정 내용을 변경할 수는 없습니다.

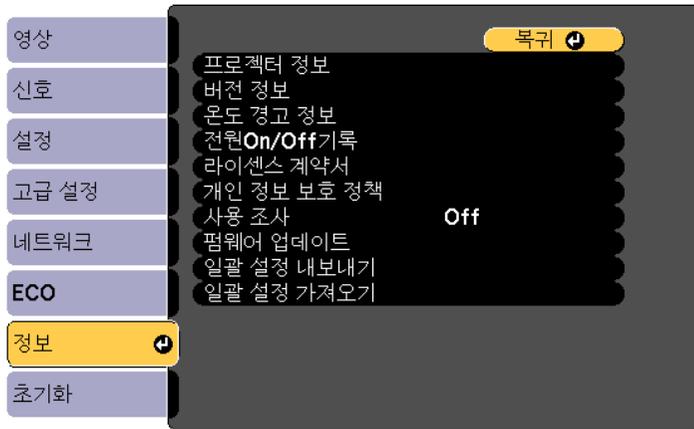

정보 항목	설명
일괄 설정 내보내기	프로젝터의 메뉴 설정을 USB 플래시 드라이브 또는 컴퓨터에 내보냅니다. 동일한 모델의 다른 프로젝트에 메뉴 설정을 복사할 수 있습니다.
일괄 설정 가져오기	USB 플래시 드라이브 또는 컴퓨터에 저장된 메뉴 설정을 가져옵니다.

▶ 관련 링크

- "정보 메뉴 - 프로젝트 정보 메뉴" p.150
- "펌웨어 업데이트하기" p.168

정보 메뉴 - 프로젝트 정보 메뉴

프로젝터의 [정보] 메뉴에 있는 [프로젝터 정보] 메뉴를 참고로 프로젝트와 각종 입력 소스에 관한 정보를 표시할 수 있습니다.

정보 항목	설명
프로젝터 정보	프로젝터의 정보가 표시됩니다.
버전 정보	프로젝터의 펌웨어 버전이 표시됩니다.
온도 경고 정보	다양한 고온 경고가 표시됩니다.
전원On/Off기록	프로젝터의 전원 On/Off 기록이 표시됩니다.
라이선스 계약서	라이선스 계약서가 표시됩니다.
개인 정보 보호 정책	개인 정보 보호 정책이 표시됩니다.
사용 조사	Epson에서 프로젝트의 사용 현황을 조사하도록 허용할지 여부를 선택합니다.
펌웨어 업데이트	<p>펌웨어 업데이트 모드로 들어갑니다. USB-A 또는 네트워크로 업데이트할 수 있습니다.</p> <p>최신 펌웨어가 서버에 업로드되면 네트워크로 펌웨어를 업데이트하도록 선택할 수 있습니다. [펌웨어 업데이트 설정] 이 [Off] 로 설정되면 이 항목을 선택할 수 없습니다.</p> <p>☞ [네트워크] > [펌웨어 업데이트 설정]</p>



사용 가능한 설정은 현재 입력 소스에 따라 달라집니다. 램프 타이머에는 적어도 10시간 동안 램프를 사용하기 전에는 시간이 기록되지 않습니다.

정보 항목	설명
램프 사용	각각의 [소비전력] 모드에서 램프가 사용된 시간 ([H])이 표시됩니다. 정보가 노란색으로 표시될 경우 즉시 Epson 순정 램프로 교체하십시오. ☛ [ECO] > [소비전력]
소스	현재 입력 소스가 연결되어 있는 포트 이름이 표시됩니다.
입력 신호	현재 입력 소스의 입력 신호 설정이 표시됩니다.
입력 해상도	현재 입력 소스의 해상도가 표시됩니다.
재생률	현재 입력 소스의 재생률이 표시됩니다.
동기화 정보	전문 기술자에게 필요할 수도 있는 정보가 표시됩니다.
상태	전문 기술자에게 필요할 수도 있는 프로젝터 이상과 관련된 정보가 표시됩니다.
제품 번호	프로젝터의 제품 번호가 표시됩니다.
Event ID	네트워크 문제에 해당되는 Event ID 번호가 표시됩니다. Event ID 코드 목록을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "이벤트 ID 코드 목록" p.151

이벤트 ID 코드 목록

[프로젝터 정보] 메뉴에 있는 [Event ID] 옵션에 코드 번호가 표시될 경우 해당 코드와 관련된 프로젝터의 이상을 해결하려면 이 이벤트 ID 코드 목록을 확인하십시오.

문제를 해결할 수 없을 경우 네트워크 관리자나 Epson 기술 지원 센터에 문의하십시오.

이벤트 ID 코드	원인 및 해결책
0432 0435	네트워크 소프트웨어가 시작되지 않습니다. 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.
0433	전송된 이미지가 화면에 표시되지 않습니다. 네트워크 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
0434 0481 0482 0485	네트워크 통신 상태가 불안정합니다. 네트워크 통신 상태를 점검하고 몇 분 동안 기다렸다가 네트워크에 다시 연결해 보십시오.
0483 04FE	네트워크 소프트웨어가 예기치 않게 중단되었습니다. 네트워크 통신 상태를 확인하고 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.
0484	컴퓨터와의 통신이 끊겼습니다. 네트워크 소프트웨어를 다시 시작하십시오.
0479 04FF	프로젝터 시스템 오류가 발생했습니다. 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.
0523	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 WPS 연결 시간이 초과되었습니다. 프로젝터 및 모바일 장치를 서로 더 가까이 두고 다시 연결해 보십시오.
0524	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 프로젝터와 모바일 장치 간의 WPS 프로세스 중 오류가 발생했습니다. [네트워크] 메뉴의 [무선 LAN] 에서 [Miracast] 를 [Off] 로 설정했다가 다시 [On] 으로 설정하고 프로젝터를 다시 시작하십시오.
0525	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 프로젝터 및 모바일 장치 간의 보안 설정이 일치하지 않습니다. [네트워크] 메뉴의 [무선LAN] 에서 [Miracast] 를 [Off] 로 설정했다가 다시 [On] 으로 설정하고 프로젝터를 다시 시작하십시오.
0526	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 WPA2 핸드셰이크가 올바르게 완료되지 않았습니다. [네트워크] 메뉴의 [무선LAN] 에서 [Miracast] 를 [Off] 로 설정했다가 다시 [On] 으로 설정하고 프로젝터를 다시 시작하십시오.

이벤트 ID 코드	원인 및 해결책
0527	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 WPA2 4방향 핸드셰이크가 실패해서 연결이 설정하지 못했습니다. [네트워크] 메뉴의 [무선 LAN] 에서 [Miracast] 를 [Off] 로 설정했다가 다시 [On] 으로 설정하고 프로젝터를 다시 시작하십시오.
0528	Miracast를 사용하여 연결한 후 IP 주소 획득에 실패했거나 프로젝터가 유효한 IP 주소를 제공할 수 없습니다. [네트워크] 메뉴의 [무선 LAN] 에서 [Miracast] 를 [Off] 로 설정했다가 다시 [On] 으로 설정하고 프로젝터를 다시 시작하십시오.
0529	Miracast 제어 및 통신(RTSP 메시지 교환)에 실패했습니다. Miracast 연결을 연결 해제했다가 다시 연결하십시오.
0530	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 비디오 또는 오디오 스트리밍을 올바르게 수행할 수 없습니다. 프로젝터 및 모바일 장치를 서로 더 가까이 두고 다시 연결해 보십시오.
0532	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 모바일 장치 및 프로젝터 간에 비디오 또는 오디오 코덱이 호환되지 않습니다. 예를 들어 H.264/H.265 이 다르거나 지원되지 않는 형식이 사용되고 있습니다. 모바일 장치의 해상도 및 코덱 설정이 Miracast 사양과 호환되는지 확인하십시오.
0535	Miracast 세션이 예기치 않게 종료되었습니다. 프로젝터 및 모바일 장치를 재기동하고 다시 연결해 보십시오.
0536	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 애플리케이션 충돌과 같은 예기치 않은 통신 연결 끊김이 발생했습니다. 프로젝터를 재기동하고 다시 Miracast를 사용하여 연결해 보십시오.
0542	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 알 수 없는 P2P 연결 오류가 발생했습니다. 프로젝터 및 모바일 장치를 재기동하고 다시 연결해 보십시오.
0543	Miracast를 사용하여 연결하려고 할 때 비디오 형식 오류가 발생했습니다. 지원되지 않는 해상도 또는 프레임 속도 때문에 프로젝터를 사용하여 투사할 수 없습니다. 모바일 장치가 Miracast 사양과 호환되는지 확인하십시오.
0544	Miracast를 사용하여 프로젝터에 연결하려고 하는 모바일 장치가 차단 목록에 있으며, 연결이 거부되었습니다. 차단 목록에서 해당 장치를 제거하고 연결을 다시 시도해 보십시오.

이벤트 ID 코드	원인 및 해결책
0891	SSID가 동일한 액세스 포인트를 찾을 수 없습니다. 컴퓨터, 액세스 포인트 및 프로젝터를 동일한 SSID로 설정하십시오.
0892	WPA2/WPA3 인증 종류가 일치하지 않습니다. 무선 네트워크 보안 설정이 올바른지 확인하십시오.
0893	TKIP/AES 암호화 유형이 맞지 않습니다. 무선 네트워크 보안 설정이 올바른지 확인하십시오.
0894	권한 없는 액세스 포인트와의 통신이 끊겼습니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
0895	연결된 장치와의 통신이 끊겼습니다. 장치 연결 상태를 점검하십시오.
0898	DHCP를 가져오는 데 실패했습니다. DHCP 서버가 제대로 작동 중인지 확인하십시오. DHCP를 사용하지 않고 있다면 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [DHCP] 설정을 [Off] 로 설정하십시오. ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN] > [IP 설정] > [DHCP]
0899	기타 통신 오류.
089A	EAP 인증 종류가 네트워크와 맞지 않습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
089B	EAP 서버 인증이 실패했습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
089C	EAP 클라이언트 인증이 실패했습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
089D	키 교환에 실패했습니다. 무선 LAN 보안 설정을 확인하고 보안 인증서가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.

[초기화] 메뉴를 이용하면 프로젝터 설정의 대부분을 해당 기본값으로 초기화할 수 있습니다.



- 네트워크 메뉴 항목
- 램프 사용
- 암호
- * [암호 보호] 설정 메뉴에서 [사용자 로고 보호] 를 [On] 으로 설정했을 때만 사용할 수 있습니다.

설정	옵션	설명
램프 타이머 초기화	—	램프를 교체할 때 프로젝터의 램프 사용 타이머를 0으로 초기화합니다.
전체 초기화	—	프로젝터 설정의 대다수를 기본값으로 초기화합니다.

다음 설정은 [전체 초기화] 옵션으로 초기화할 수 없습니다.

- E-Zoom
- 사용자 로고
- 배경 표시 *
- 시작 화면 *
- A/V 소거 *
- 스케줄 설정
- 언어
- 날짜&시간

한 프로젝터에 대한 프로젝터 메뉴 설정을 선택한 다음, 아래 방법으로 설정을 다른 프로젝터에 복사할 수 있습니다. 물론 해당 프로젝터가 동일 모델일 경우에만 가능합니다.

- USB 플래시 드라이브 사용
- 컴퓨터와 프로젝터를 USB 케이블로 연결

다음과 같은 메뉴 설정 내용은 다른 프로젝터에 복사되지 않습니다.

- [네트워크] 메뉴 설정([알림] 메뉴와 [기타] 메뉴 제외)
- [프로젝터 정보] 메뉴에 있는 [램프 사용] 및 [상태]



- 키스톤 왜곡 현상 보정과 같은 이미지 설정 내용을 조정하기 전에 일괄 처리 설정을 수행하십시오. 이미지 조정 값도 다른 프로젝터에 복사되므로 배치 설정을 수행하기 전에 조정한 내용이 덮어쓰기되고 조정된 투사 화면이 변경될 수 있습니다.
- 프로젝터에서 다른 프로젝터로 메뉴 설정 내용을 복사할 때 사용자의 로고도 복사됩니다. 사용자 로고와 같이 여러 대의 프로젝터 간에 공유하기를 원하지 않는 정보는 등록하지 마십시오.
- 다음과 같은 설정 내용을 복사하지 않으려는 경우에는 [일괄처리 설정 범위] 가 [제한] 으로 설정되어 있어야 합니다.
 - [암호 보호] 설정
 - [네트워크] 메뉴 설정([알림] 메뉴와 [기타] 메뉴 제외)
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [고급] > [일괄처리 설정 범위]

⚠ 주의

Epson은 정전, 통신 오류 또는 고장을 일으킬 수 있는 기타 이상으로 인한 배치 설정 실패와 이와 관련된 수리 비용에 대해서 책임지지 않습니다.

▶ 관련 링크

- "설정을 USB 플래시 드라이브에서 이전하기" [p.154](#)
- "설정을 컴퓨터에서 이전하기" [p.155](#)

설정을 USB 플래시 드라이브에서 이전하기

USB 플래시 드라이브를 이용해서 동일한 모델의 프로젝터에서 또 다른 프로젝터로 메뉴 설정 내용을 복사할 수 있습니다.



- USB 플래시 드라이브는 FAT16/32 형식을 사용해야 하며 어떠한 보안 기능도 통합해서는 안됩니다. 배치 설정에 사용하기 전에 드라이브에 있는 모든 파일을 삭제하십시오. 그러지 않을 경우 설정 내용이 제대로 저장되지 않을 수 있습니다.
- 프로젝터 메뉴에서 일괄 설정을 사용할 수도 있습니다.

- 1** 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.
- 2** 빈 USB 플래시 드라이브를 프로젝터의 USB-A 포트에 직접 연결합니다.
- 3** 리모컨이나 제어판의 **[Esc]** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.
- 4** 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **[Esc]** 버튼에서 손을 뗍니다. 표시등이 깜박이기 시작하고 배치 설정 파일이 USB 플래시 드라이브에 기록됩니다. 기록이 끝나면 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

⚠ 주의

파일이 기록되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑거나 USB 플래시 드라이브를 꺼내지 마십시오. 전원 코드나 USB 플래시 드라이브의 연결이 끊길 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

5 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.



배치 설정 파일의 파일 이름은 PJCONFDATA.bin입니다. 이름을 변경하려면 영숫자 문자로만 된 텍스트를 PJCONFDATA 뒤에 추가하십시오. 파일 이름의 PJCONFDATA 부분을 변경할 경우 프로젝터가 파일을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.

6 설정 내용을 복사하려는 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.

7 배치 설정 파일이 저장되어 있는 USB 플래시 드라이브를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.

8 리모컨이나 제어판의 **【Menu】** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.

9 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **【Menu】** 버튼에서 손을 땁니다. 표시등이 깜박이기 시작하면 설정 내용이 기록되는 중이라는 표시입니다. 기록이 끝나면 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

⚠ 주의

파일이 기록되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑거나 USB 플래시 드라이브를 꺼내지 마십시오. 전원 코드나 USB 플래시 드라이브의 연결이 끊길 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

10 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.

설정을 컴퓨터에서 이전하기

USB 케이블로 컴퓨터와 프로젝터를 연결해서 동일한 모델의 프로젝터에서 또 다른 프로젝터로 메뉴 설정 내용을 복사할 수 있습니다.



- 다음 버전의 운영 체제에서 이 배치 설정 방법을 사용할 수 있습니다.
- Windows 10 이상
- macOS 12.x 이상 버전
- 프로젝터 메뉴에서 일괄 설정을 사용할 수도 있습니다.

1 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.

2 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트와 프로젝터의 USB-B 포트에 연결합니다.

3 리모컨이나 제어판의 **【Esc】** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.

4 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **【Esc】** 버튼에서 손을 땁니다. 컴퓨터가 프로젝터를 이동식 디스크로 인식합니다.

5 이동식 디스크 아이콘이나 폴더를 열고 배치 설정 파일을 컴퓨터에 저장합니다.



배치 설정 파일의 파일 이름은 PJCONFDATA.bin입니다. 이름을 변경하려면 영숫자 문자로만 된 텍스트를 PJCONFDATA 뒤에 추가하십시오. 파일 이름의 PJCONFDATA 부분을 변경할 경우 프로젝터가 파일을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.

6 USB 장치 (Windows) 를 꺼내거나 이동식 디스크 아이콘을 휴지통으로 끌어다 놓습니다 (Mac).

7 USB 케이블을 뽑습니다. 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

- 8** 설정 내용을 복사하려는 프로젝터에서 전원 코드를 뽑고 프로젝터의 표시등이 모두 꺼졌는지 확인합니다.
- 9** USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트와 프로젝터의 USB-B 포트에 연결합니다.
- 10** 리모컨이나 제어판의 **【Menu】** 버튼을 누른 채로 프로젝터에 전원 코드를 연결합니다.
- 11** 프로젝터의 표시등의 모두 켜지면 **【Menu】** 버튼에서 손을 땁니다. 컴퓨터가 프로젝터를 이동식 디스크로 인식합니다.
- 12** 컴퓨터에 저장해둔 배치 설정 파일 (PJCONFDATA.bin) 을 이동식 디스크의 최상위 폴더에 복사합니다.



배치 설정 파일 이외의 어떤 파일이나 폴더도 이동식 디스크에 복사하지 마십시오.

- 13** USB 장치 (Windows) 를 꺼내거나 이동식 디스크 아이콘을 휴지통으로 끌어다 놓습니다 (Mac).
- 14** USB 케이블을 뽑습니다. 표시등이 깜박이기 시작하면 설정 내용이 기록되는 중이라는 표시입니다. 기록이 끝나면 프로젝터의 전원이 꺼집니다.

⚠ 주의

파일이 기록되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑지 마십시오. 전원 코드가 뽑힐 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "배치 설정 오류 알림" p.156

배치 설정 오류 알림

배치 설정 작업이 진행되는 동안 오류가 발생할 경우 프로젝터의 표시등이 오류를 알려줍니다. 프로젝터 표시등의 상태를 확인하고 여기 표에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

표시등 상태	문제점 및 해결책
<ul style="list-style-type: none"> • 램프: 주황색 - 빠르게 깜박임 • 온도: 주황색 - 빠르게 깜박임 	<p>배치 설정 파일이 손상되었거나 USB 플래시 드라이브 또는 USB 케이블이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.</p> <p>USB 플래시 드라이브나 USB 케이블의 연결을 끊고 프로젝터의 전원 코드를 뽑았다가 다시 끼운 다음 재시도하십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 전원: 청색 - 빠르게 깜박임 • 상태: 청색 - 빠르게 깜박임 • 램프: 주황색 - 빠르게 깜박임 • 온도: 주황색 - 빠르게 깜박임 	<p>설정을 기록하는 데 실패했거나 프로젝터의 펌웨어에 오류가 발생했을 수 있습니다.</p> <p>프로젝터 사용을 중지하고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.</p>

▶ 관련 링크

- "프로젝터 표시등 상태" p.173

프로젝터 유지보수하기

프로젝터 유지보수는 이 절에 나와 있는 지시사항을 따르십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 유지보수" [p.158](#)
- "렌즈 세척하기" [p.159](#)
- "프로젝터 케이스 청소하기" [p.160](#)
- "에어필터 및 환기구 유지보수" [p.161](#)
- "프로젝터 램프 유지보수" [p.164](#)
- "펌웨어 업데이트하기" [p.168](#)

프로젝터의 렌즈를 정기적으로 청소하고 환기구가 막혀서 과열되는 것을 막으려면 에어필터와 환기구를 청소하십시오.

교체해야 할 부품은 램프와 에어필터, 리모컨 배터리뿐입니다. 기타 부품을 교체해야 할 경우 Epson이나 Epson 공식 서비스 기술자에게 문의하십시오.

경고

프로젝터의 부품을 청소하기 전에 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오. 본 설명서에서 특별히 지정한 경우를 제외하고는 절대로 프로젝터 커버를 열지 마십시오. 프로젝터 내의 위험한 전압으로 인해 중상을 입을 수 있습니다.

프로젝터의 렌즈를 주기적으로 세척하거나 렌즈 표면에 먼지나 얼룩이 보일 때마다 세척하십시오.

- 먼지나 얼룩을 제거하려면 깨끗하고 마른 렌즈 세척용 종이로 렌즈를 부드럽게 닦으십시오.
- 렌즈가 더러울 경우 블로워로 먼지를 제거한 후 렌즈를 닦으십시오.

경고

- 렌즈를 청소하기 전에 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 에어 더스터와 같은 가연성 가스 스프레이를 사용하여 먼지를 날려 버리지 마십시오. 프로젝터에 의해 생성된 고열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

알림

- 프로젝트를 끈 직후에 렌즈를 닦지는 마십시오. 그럴 경우 렌즈가 손상될 수 있습니다.
- 렌즈를 닦을 때 거친 재질의 세척 용품을 사용하지 말아야 하며 렌즈에 충격을 가하지 마십시오. 그럴 경우 렌즈가 손상될 수 있습니다.

프로젝터 케이스를 청소하기 전에 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.

- 먼지나 오염을 제거할 때 보풀이 일지 않는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 잘 지워지지 않는 오염을 제거할 때는 물과 중성 세제에 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 어떠한 액체도 프로젝터에 직접 뿌리지 마십시오.

알림

프로젝터 케이스를 청소할 때 왁스, 알코올, 페인트 시너 또는 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오. 그럴 경우 케이스가 손상될 수 있습니다. 캔에 담긴 공기를 사용하지 마십시오. 가스가 인화성 잔여물로 남을 수 있습니다.

정기적인 에어필터 유지보수는 프로젝터를 유지보수하는 데 중요한 작업입니다. 프로젝터 내부 온도가 높은 수준에 도달했음을 알려주는 메시지가 나타나면 에어필터를 청소하십시오. 이 부품들을 적어도 10,000시간마다 청소할 것을 권장합니다. 프로젝터를 특별히 오염이 심한 환경에서 사용하는 경우 이보다 자주 청소하십시오.

알림

정기적으로 유지보수 작업을 하지 않을 경우 프로젝터 내부 온도가 높은 수준에 도달했을 때 Epson 프로젝터에 알림 메시지가 나타나게 됩니다. 프로젝터 필터를 유지보수하라는 경고 메시지가 나타날 때까지 기다리지 마십시오. 고온에 장기간 노출될 경우 프로젝터나 램프의 수명이 단축될 수 있습니다.

▶ 관련 링크


- "에어필터 및 환기구 청소하기" p.161
- "에어필터 교체하기" p.161

에어필터 및 환기구 청소하기

프로젝터의 에어필터나 환기구에 먼지가 쌓이거나 청소하라는 메시지가 나타날 경우 필터와 환기구를 청소하십시오.

1 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다.

2 컴퓨터용으로 제작된 소형 진공 청소기나 붓처럼 아주 부드러운 브러시로 먼지를 살살 제거합니다.

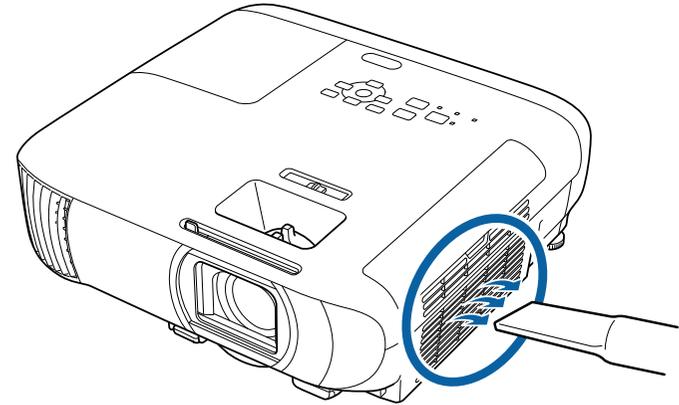

에어필터를 빼내서 양면을 청소해도 됩니다. 에어필터를 물로 헹구거나 세제나 용제로 세척하지 마십시오.

알림

캔에 담긴 공기를 사용하지 마십시오. 가스가 인화성 잔여물로 남거나 프로젝터의 렌즈나 기타 민감한 부위로 먼지나 찌꺼기가 밀려 들어갈 수 있습니다.

3 먼지를 제거하기 힘들거나 에어필터가 손상된 경우 에어필터를 교환하십시오.


에어필터 교체하기

다음 경우에는 에어필터를 교체해야 합니다.


- 에어필터를 세척한 후 필터를 세척하거나 교체하라는 메시지 표시가 나타날 경우.
- 에어필터가 찢어지거나 손상된 경우.

프로젝터를 테이블 위에 설치하거나 천장에 장착한 경우 에어필터를 교체할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
- 2** 에어필터 커버를 엽니다.

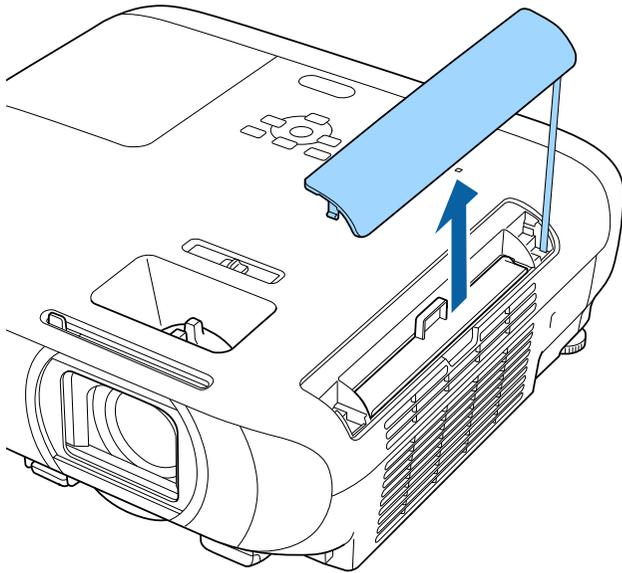


- 3** 에어필터를 잡아당겨 프로젝터에서 꺼냅니다.

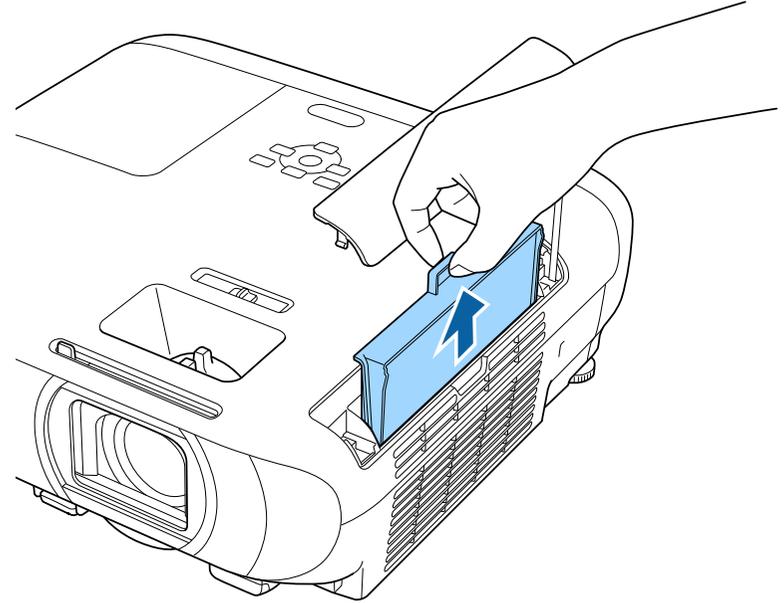

다 쓴 에어필터는 해당 지역 법규에 따라 폐기하십시오.

- 필터 프레임: ABS
- 필터: 폴리우레탄 폼

- 4** 그림과 같이 새 에어필터를 프로젝터에 끼우고 딸깍 소리가 날 때까지 살살 밀습니다.

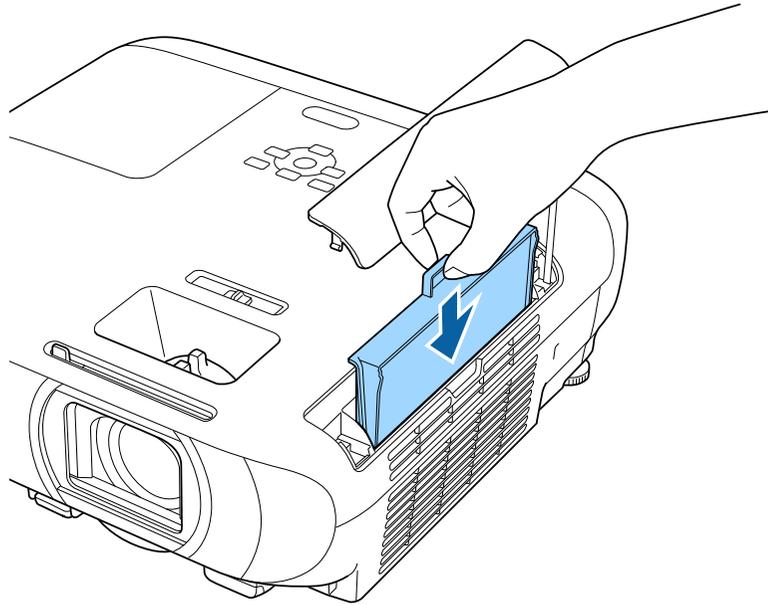

- 5** 에어필터 커버를 닫습니다.

▶ 관련 링크

- "교체 부품" [p.189](#)

프로젝터는 램프 사용 시간을 모니터링해서 이 정보를 프로젝트의 메뉴 시스템에 표시합니다.

다음과 같은 현상이 발생하면 즉시 램프를 교환해 주십시오.

- 투사된 영상이 어두워지고 화질이 떨어집니다
- 프로젝트의 전원을 켤 때 램프를 교체하라는 메시지가 표시될 경우(이 메시지는 램프 수명이 다하기 100 시간 전에 표시되며 30초 동안 나타납니다)



- 프로젝트 전원 표시등이 청색으로 깜박이고 램프 표시등이 주황색으로 깜박일 경우.

알림

- 교체 시기가 경과한 이후에도 램프를 계속 사용할 경우 램프가 폭발할 위험성이 커집니다. 램프 교체 메시지가 나타나면 램프 수명이 다하지 않았더라도 가능한 한 빨리 램프를 교체하십시오.
- 반복해서 전원을 껐다가 곧바로 다시 켜는 일이 없도록 하십시오. 전원을 자주 켜거나 끄면 램프의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 램프의 특성이나 사용 방법에 따라서는 램프 경고 메시지가 표시되기 전에 램프가 어두워지고 작동을 멈출 수도 있습니다. 이럴 경우를 대비해서 항상 보조 램프 장치를 준비해두어야 합니다.
- 램프 교체 시 Epson 순정 부품을 사용할 것을 권장합니다. 그럴 경우 투사 품질이나 안전에 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 램프를 사용함으로써 발생한 기기 손상이나 오작동은 Epson의 보증 범위에 포함되지 않습니다.

▶ 관련 링크

- "램프 교체하기" p.164

- "램프 타이머 교체하기" p.167
- "프로젝터 사양" p.193
- "프로젝터 표시등 상태" p.173

램프 교체하기

프로젝터를 테이블 위에 설치하거나 천장에 장착한 경우 램프를 교체할 수 있습니다.


⚠ 경고

- 부상을 방지하려면 램프를 교체하기 전에 충분히 식히십시오.
- 절대로 램프를 분해하거나 개조하지 마십시오. 개조하거나 분해한 램프를 프로젝트에 설치할 경우 화재, 감전 또는 기타 기기 손상이나 부상을 초래할 수 있습니다.


- 1 프로젝트의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 램프를 최소한 한 시간 동안 식혀줍니다.
- 3 교체용 램프와 함께 제공되는 스크루드라이버를 사용해서 램프 커버 고정 나사를 풉니다.

⚠ 경고


램프를 교체할 때 램프가 깨질 가능성이 있습니다. 천장에 설치된 프로젝트의 램프를 교체할 때 항상 램프에 균열이 있다는 가정 하에 램프 커버 아래쪽이 아닌 옆쪽에 서 있어야 합니다. 램프 커버를 주의해서 벗기십시오. 이때 작은 유리 파편이 떨어져서 부상을 입을 수 있으므로 조심하십시오. 유리 파편이 눈이나 입에 들어간 경우 즉시 병원을 찾으십시오.

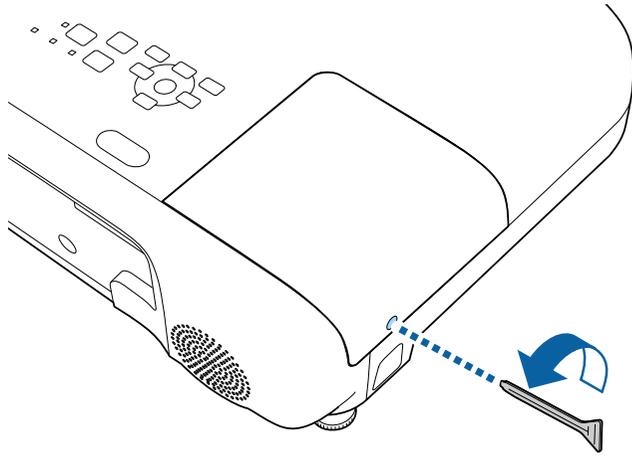


4 램프 커버를 바깥쪽으로 민 다음 들어올려 빼냅니다.

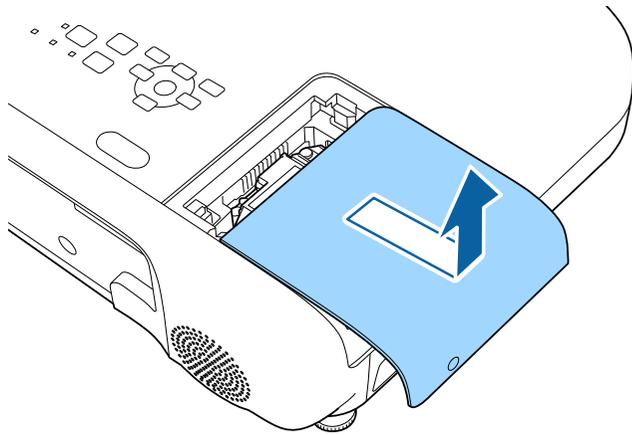

5 램프 고정 나사를 풉니다. 나사가 완전히 빠지지 않는습니다.

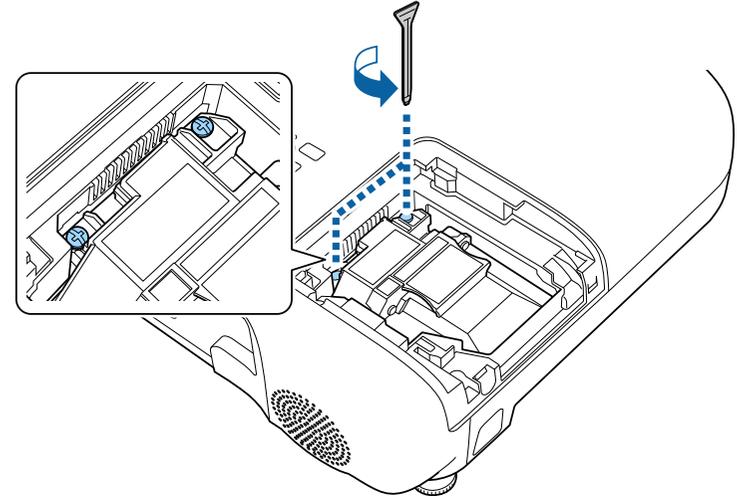


6 램프의 돌출된 부분을 잡아서 빼냅니다.

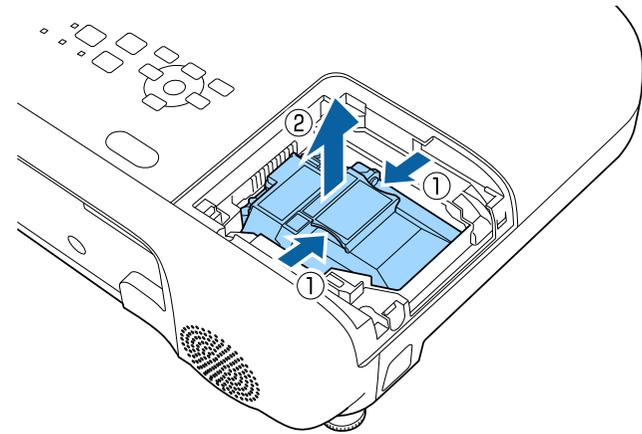



- 램프를 제거할 때 균열이 발견되면 Epson에 문의하십시오.
- 본 제품에 사용된 램프에는 수은(Hg)이 함유되어 있습니다. 해당 지역의 폐기 및 재활용 관련 법규나 규정을 확인하십시오. 램프를 쓰레기통에 버리지 마십시오.


7 새 램프를 살짝 프로젝터에 끼웁니다. 맞추기 쉽지 않을 경우 들여다보면서 맞추십시오.

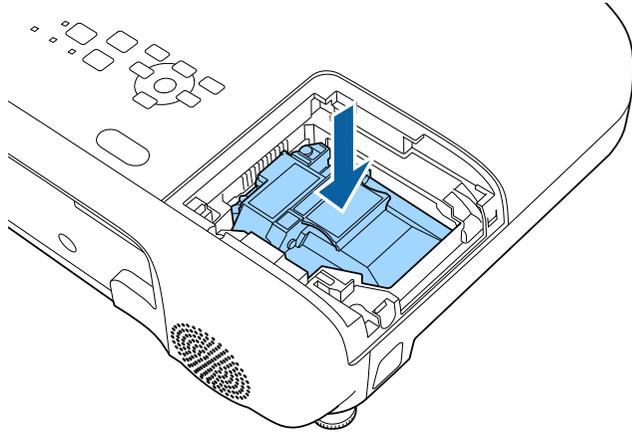


알림

때이른 램프 손상을 막으려면 램프 어셈블리의 유리를 만지지 마십시오.

8 램프를 완전히 밀어 넣고 나사로 고정합니다.

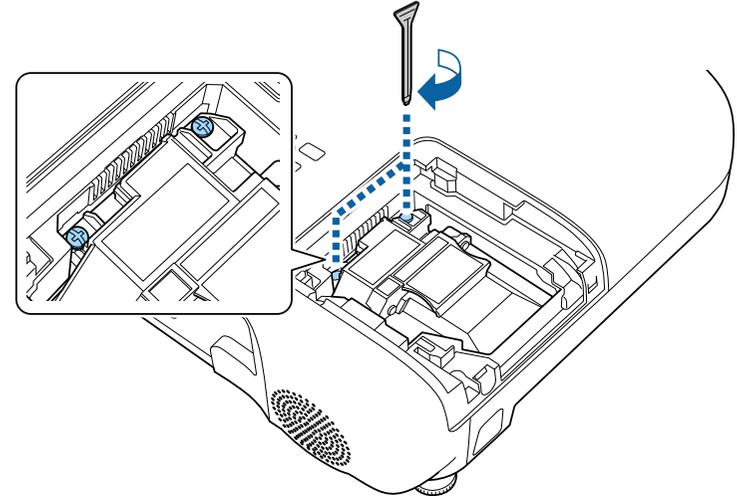

9 램프 커버를 도로 썬우고 나사로 고정합니다.

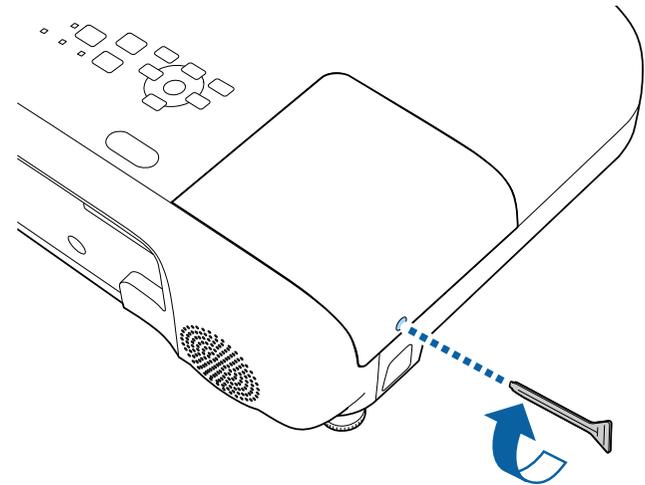



- 램프 커버가 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 램프가 켜지지 않습니다.
- 램프 커버를 도로 씌울 때 지나치게 힘을 가하지 마십시오. 램프 커버의 모양이 변형될 수 있습니다.

새 램프의 사용량을 모니터링할 수 있도록 램프 타이머를 0으로 초기화하십시오.

▶ 관련 링크

- "교체 부품" p.189

램프 타이머 교체하기

램프 교체 메시지가 사라지게 하고 램프 사용량을 제대로 모니터링하려면 램프를 교체한 후 램프 타이머를 초기화해야 합니다.



부정확한 램프 사용량 정보를 피하려면 램프를 교체하지 않았을 때는 타이머를 초기화하지 마십시오.

1 프로젝터의 전원을 켭니다.

2 **【Menu】** 버튼을 누르고 **【초기화】** 메뉴를 선택한 다음 **【Enter】** 키를 누릅니다.

3 **【램프 타이머 초기화】** 메뉴 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



램프 타이머를 초기화할지를 묻는 메시지가 나타납니다.

4 **【예】** 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

5 메뉴에서 나가려면 **【Menu】** 또는 **【Esc】**를 누르면 됩니다.

▶ 관련 링크

- "USB 저장 장치를 사용하여 펌웨어 업데이트" p.168
- "네트워크로 펌웨어 업데이트하기" p.169

USB 저장 장치를 사용하여 펌웨어 업데이트

USB 저장 장치를 사용하여 프로젝터 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.



- 펌웨어를 업데이트할 책임은 고객에게 있습니다. 전원 고장이나 통신 문제와 같은 문제로 인해 펌웨어 업데이트에 실패할 경우 필요한 수리 절차를 위한 요금이 부과됩니다.
- USB 저장 장치를 사용하여 펌웨어를 업데이트할 경우 [로그 저장] 을 [내부 메모리] 로 설정해야 합니다.
 🖱️ [고급 설정] > [동작 설정] > [고급] > [로그 저장]

- 1** Epson 웹사이트에서 프로젝터 펌웨어 파일을 다운로드합니다.
- 2** 다운로드한 펌웨어 파일을 USB 저장 장치의 루트 폴더(최상위 계층 폴더)에 복사합니다.



- USB 저장 장치는 FAT 형식으로 포맷되어야 합니다.
- 다른 파일을 USB 저장 장치에 복사하지 마십시오.
- 펌웨어 파일 이름을 변경하지 마십시오. 파일 이름이 변경되면 펌웨어 업데이트가 시작되지 않습니다.
- 복사한 펌웨어 파일이 프로젝터 모델에 올바른 파일인지 확인하십시오. 펌웨어 파일이 올바르지 않을 경우 펌웨어 업데이트가 시작되지 않습니다.

- 3** USB 저장 장치를 프로젝터의 USB-A 포트에 연결합니다.



USB 저장 장치를 프로젝터에 직접 연결합니다. USB 허브를 사용하여 USB 저장 장치를 연결한 경우 펌웨어 업데이트가 올바르게 적용되지 않을 수 있습니다.

- 4** [Menu] 버튼을 누르고 [정보] 메뉴를 선택한 다음 [Enter] 키를 누릅니다.

- 5** [펌웨어 업데이트] 를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.



네트워크 펌웨어 업데이트 중에 [펌웨어 업데이트] 를 선택할 수 없습니다. 선택할 수 있어서 [USB로 업데이트] 에서 [예] 를 선택하더라도 프로젝터 업데이트가 시작되지 않습니다. 프로젝터를 업데이트하기 전에 네트워크 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 기다리십시오.

- 6** [USB로 업데이트] 를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

- 7** [예] 를 선택하여 펌웨어 업데이트를 시작합니다. 펌웨어 업데이트 화면이 표시됩니다.

- 8** [목록 업데이트] 를 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

- 9** 나열된 파일을 선택하고 [Enter] 키를 누릅니다.

10 [전송] 을 선택하고 **【Enter】** 키를 눌러 펌웨어 업데이트를 시작합니다.



- 펌웨어가 업데이트되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑지 마십시오. 전원 코드가 뽑힐 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.
- 펌웨어가 업데이트되는 중에 프로젝터에서 USB 저장 장치를 분리하지 마십시오. USB 저장 장치가 분리될 경우 업데이트가 올바르게 적용되지 않을 수 있습니다.

프로젝터의 모든 표시등이 깜박이기 시작하면서 펌웨어 업데이트가 시작됩니다.

11 업데이트가 완료되면 [재부팅] 이 표시됩니다. [재부팅] 을 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

업데이트가 완료되면 프로젝터의 [정보] 메뉴에서 [버전 정보] 가 올바른 펌웨어 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오.



- 모든 표시등이 빠르게 깜박이면 펌웨어 업데이트에 실패한 것일 수 있습니다. 프로젝터에서 전원 코드를 뽑았다가 프로젝터에 다시 연결합니다. 전원 코드를 다시 연결해도 표시등이 계속 깜박일 경우 전기 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 후 Epson에 문의하십시오.
- 시간 초과 또는 다른 문제로 인해 펌웨어 업데이트에 실패할 경우 다음 사항을 확인하십시오.
 - USB 저장 장치에 여유 공간이 충분히 있는지 확인하십시오.
 - USB 저장 장치가 쓰기 방지 상태가 아닙니다.

네트워크로 펌웨어 업데이트하기

최신 펌웨어가 서버에 업로드되었으면 네트워크를 통해 프로젝터의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

펌웨어를 업데이트하는 절차는 [네트워크] 메뉴에 있는 [펌웨어 업데이트 설정] 의 설정에 따라 달라집니다.

- [알림] : 프로젝터가 켜지면 펌웨어 업데이트 확인 화면이 표시됩니다. **【OK】** 를 선택하여 업데이트를 시작합니다.
- [알리지 않음] : [정보] 메뉴에서 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
- [자정에 자동 업데이트] : 프로젝터가 대기 모드 상태이면 펌웨어가 12:00 AM ~ 4:00 AM에 자동으로 업데이트됩니다.
- [Off] : 네트워크를 통해 펌웨어 업데이트를 비활성화합니다.



- 네트워크를 통해 펌웨어를 업데이트하려면 DNS 서버를 구성해야 합니다. 네트워크에 따라 [유선LAN] 메뉴 또는 [무선LAN] 메뉴에 있는 [IP 설정] 에서 [DHCP] 를 [On] 으로 설정합니다. [DHCP] 가 [Off] 로 설정되거나 DNS 서버 주소를 지정하려는 경우 [DNS 서버 1] 또는 [DNS 서버 2] 에 IP 주소를 입력합니다.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN]
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [유선LAN]
- Epson Projector Management Connected를 사용하고 있을 경우 [펌웨어 업데이트 설정] 을 [네트워크] 메뉴에서 [Off] 로 설정하는 것이 좋습니다.

[네트워크] 메뉴에서 [펌웨어 업데이트 설정] 이 [알리지 않음] 으로 설정된 경우 아래 단계를 따라 펌웨어를 업데이트하십시오.

[펌웨어 업데이트 설정] 이 [알림] 으로 설정되고 프로젝터를 켤 때 **【OK】** 를 선택하지 않은 경우, 또는 [자정에 자동 업데이트] 로 설정되었지만 프로젝터가 켜져 있어 업데이트가 수행되지 않은 경우 동일한 절차를 사용하여 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

1 **【Menu】**를 누르고 [정보] 를 선택한 후 **【Enter】** 키를 누릅니다.

2 [펌웨어 업데이트] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.

3 [네트워크로 업데이트] 를 선택하고 **【Enter】** 키를 누릅니다.



- 최신 펌웨어가 서버에 업로드되지 않은 경우 [네트워크로 업데이트] 를 선택할 수 없습니다.
- [펌웨어 업데이트 설정] 이 [네트워크] 메뉴에서 [Off] 로 설정된 경우에는 [네트워크로 업데이트] 를 선택할 수 없습니다.

4 [예] 를 선택하여 펌웨어 업데이트를 시작합니다.



펌웨어가 업데이트되는 중에 프로젝터에서 전원 코드를 뽑지 마십시오. 전원 코드가 뽑힐 경우 프로젝터가 제대로 작동을 시작하지 못할 수 있습니다.

프로젝터의 모든 표시등이 깜박이기 시작하면서 펌웨어 업데이트가 시작됩니다. 업데이트가 정상적으로 완료되면 프로젝터가 대기 상태로 전환됩니다 (전원 표시등만 파란색으로 켜짐) 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [직접 전원 공급] 이 [On] 으로 설정되면 프로젝터가 다시 켜집니다.

업데이트가 완료되면 프로젝터의 [정보] 메뉴에서 [버전 정보] 가 올바른 펌웨어 버전으로 업데이트되었는지 확인하십시오.



모든 표시등이 빠르게 깜박이면 펌웨어 업데이트에 실패한 것일 수 있습니다. 프로젝터에서 전원 코드를 뽑았다가 프로젝터에 다시 연결합니다. 전원 코드를 다시 연결해도 표시등이 계속 깜박일 경우 전기 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 후 Epson에 문의하십시오.

▶ **관련 링크**

- "프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴" [p.138](#)
- "프로젝터 정보 표시 - 정보 메뉴" [p.150](#)

문제점 해결 방법

프로젝터 사용에 문제가 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "투사의 문제점" [p.172](#)
- "프로젝터 표시등 상태" [p.173](#)
- "프로젝터 도움말 화면 사용법" [p.176](#)
- "이미지와 사운드 문제점 해결 방법" [p.177](#)
- "프로젝터나 리모컨 조작 시의 문제점 해결 방법" [p.182](#)
- "네트워크 문제점 해결 방법" [p.184](#)
- "HDMI 링크가 작동하지 않을 때의 해결책" [p.187](#)

프로젝터가 정상적으로 작동하지 않을 경우 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음 플러그를 도로 끼우고 기기를 다시 켜십시오.

이 방법으로 문제가 해결되지 않을 경우 다음을 확인하십시오.

- 프로젝터 표시등이 문제점을 알려줄 수 있습니다.
- 프로젝터의 도움말 시스템에서 흔히 나타나는 문제점에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- 이 설명서에 나와 있는 해결책은 수많은 문제점을 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

이같은 해결책이 도움이 되지 않을 경우 Epson 기술 지원 센터에 문의하십시오.




프로젝터를 수리한 후 Epson은 프로젝터를 초기 상태로 고객에게 반환할 수 있습니다. 각 온라인 서비스의 계정 정보를 메모해 두었다가 지역 대리점이나 가까운 Epson 수리 센터에 문의하시기 바랍니다.

프로젝터에 있는 표시등은 프로젝트의 상태를 보여주고 이상이 발생했을 때 알려주는 기능을 합니다. 표시등의 상태와 색상을 점검한 다음 문제를 해결하려면 이 표를 참조하십시오.



표시등에 아래 표에 나와 있지 않은 패턴이 표시될 경우 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.

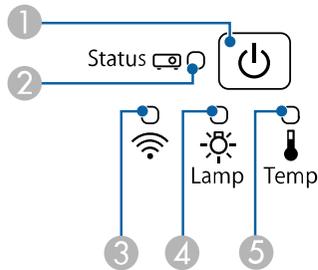

- ① 전원 표시등
- ② 상태 표시등
- ③ 무선 LAN 표시등
- ④ 램프 표시등
- ⑤ 온도 표시등

프로젝터 상태

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 파란색 불이 들어옴 상태: 파란색 불이 들어옴 램프: 끄기 온도: 끄기	정상 작동.

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 파란색 불이 들어옴 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 끄기 온도: 끄기	작동 준비, 종료 또는 냉각. 준비 중일 때는 이미지가 나타날 때까지 약 30초가 걸립니다. 작동 준비, 종료 또는 냉각 중에는 모든 버튼이 비활성화됩니다.
전원: 파란색 불이 들어옴 상태: 끄기 램프: 끄기 온도: 끄기	대기 모드, 절전 모드 또는 모니터링 중. 전원 버튼을 누르면 프로젝터가 작동되기 시작합니다.
전원: 파란색으로 깜박임 상태: 끄기 램프: 끄기 온도: 끄기	모니터링 준비 및 모든 기능이 비활성화됩니다.
전원: 파란색으로 깜박임 상태: 표시등 상태가 변함 램프: 표시등 상태가 변함 온도: 주황색으로 깜박임	프로젝터가 너무 뜨겁습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 환기구나 에어필터에 먼지가 끼거나 장애물로 막혀 있는지 확인하십시오. • 에어필터를 세척하거나 교체하십시오. • 주변 온도가 너무 높지 않은지 확인하십시오.

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 끄기 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 끄기 온도: 주황색으로 켜짐	프로젝터가 과열되어서 꺼졌습니다. 꺼진 상태에서 5분 동안 식히십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 환기구나 에어필터에 먼지가 끼거나 장애물로 막혀 있는지 확인하십시오. • 주변 온도가 너무 높지 않은지 확인하십시오. • 에어필터를 세척하거나 교체하십시오. • 고도가 높은 장소에서 프로젝터를 작동할 경우 프로젝터 메뉴에서 [높은 고도 모드] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.  [고급 설정] > [동작 설정] > [높은 고도 모드] • 문제가 지속될 경우 프로젝터의 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 끄기 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 주황색으로 켜짐 온도: 끄기	램프에 이상이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 램프가 타거나 깨지거나 잘못 설치되지 않았는지 확인하십시오. 필요할 경우 램프를 다시 끼우거나 교환하십시오. • 에어필터를 세척하십시오. • 고도가 높은 장소에서 프로젝터를 작동할 경우 프로젝터 메뉴에서 [높은 고도 모드] 설정을 [On] 으로 설정하십시오.  [고급 설정] > [동작 설정] > [높은 고도 모드] • 문제가 지속될 경우 프로젝터의 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오. 램프 커버에 이상이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 램프와 램프 커버가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 램프와 램프 커버가 잘못 설치된 경우 램프가 켜지지 않습니다.

표시등 및 상태	문제점 및 해결책
전원: 파란색으로 깜박임 상태: 표시등 상태가 변함 램프: 주황색으로 깜박임 온도: 표시등 상태가 변함	손상을 피하려면 즉시 램프를 교환하십시오. 프로젝터를 계속 사용하면 안됩니다.
전원: 끄기 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 끄기 온도: 주황색으로 깜박임	팬이나 센서에 이상이 있습니다. 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 끄기 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 주황색으로 깜박임 온도: 끄기	프로젝터 내부에 이상이 있습니다. 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 끄기 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 주황색으로 깜박임 온도: 주황색으로 깜박임	자동 조리개에 이상이 있습니다. 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.
전원: 끄기 상태: 파란색으로 깜박임 램프: 주황색으로 켜짐 온도: 주황색으로 켜짐	전원에 이상이 있습니다(Ballast). 프로젝터를 끄고 전원을 분리한 다음 Epson에 문의하십시오.

무선 LAN 상태

무선 LAN 표시등 상태	문제점 및 해결책
파란색 불이 들어옴	무선 LAN 사용이 가능합니다.
파란색으로 깜박임 (빠르게)	장치에 연결 중.
파란색으로 깜박임 (느리게)	오류가 발생했습니다. 프로젝터를 껐다가 다시 켜십시오.


무선 LAN 표시등 상태	문제점 및 해결책
끄기	무선 LAN 사용이 불가능합니다. 무선 LAN 설정이 올바른지 확인하십시오.

▶ 관련 링크

- "에어필터 및 환기구 청소하기" [p.161](#)
- "에어필터 교체하기" [p.161](#)
- "램프 교체하기" [p.164](#)

프로젝터의 도움말 시스템을 이용해서 흔히 발생하는 문제점을 해결하는 데 도움이 되는 정보가 표시되도록 할 수 있습니다.

- 1** 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 2** 제어판이나 리모컨의 **【Home】** 버튼을 누릅니다.

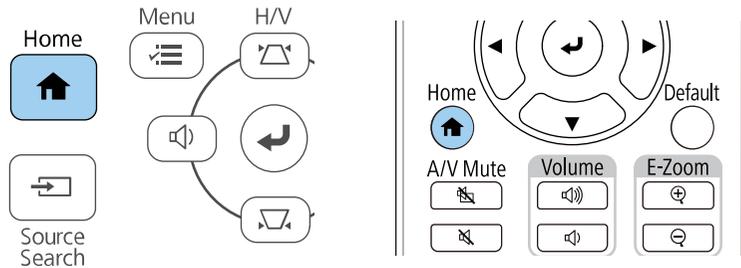


- 3** [도움말] 에서 도움말을 선택합니다.



도움말 메뉴가 표시됩니다.

- 4** 위/아래 화살표 버튼을 이용하면 해결하려는 문제점을 강조 표시합니다.

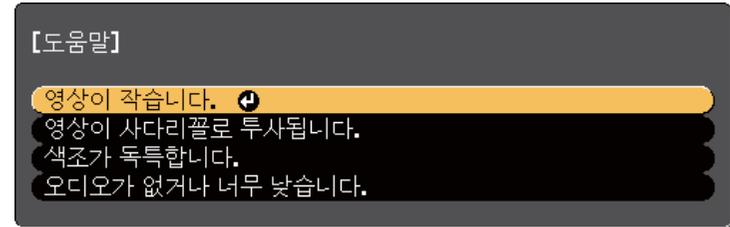

- 5** **【Enter】** 키를 누르면 해결책이 나타납니다.
- 6** 작업이 종료되면 아래 조치 중 하나를 취하십시오.
 - 해결하려는 다른 문제점을 선택하고 **【Esc】** 키를 누릅니다.
 - 도움말 화면에서 나가려면 **【Menu】** 를 누르십시오.

투사된 영상이나 소리에 이상이 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "이미지가 나타나지 않을 때의 해결책" [p.177](#)
- "'신호 없음' 메시지 표시가 나타날 때의 해결책" [p.178](#)
- "'지원되지 않음' 메시지 표시가 나타날 때의 해결책" [p.178](#)
- "이미지가 일부만 나타날 때의 해결책" [p.179](#)
- "이미지 모양이 직사각형이 아닐 때의 해결책" [p.179](#)
- "이미지에 노이즈나 고정된 부분이 있을 때의 해결책" [p.179](#)
- "화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때의 해결책" [p.180](#)
- "이미지 밝기나 색상이 비정상적일 때의 해결책" [p.180](#)
- "사운드 문제점 해결책" [p.181](#)
- "이미지 파일 이름이 PC Free에서 올바르게 표시되지 않을 때의 해결책" [p.181](#)

이미지가 나타나지 않을 때의 해결책

이미지가 나타나지 않을 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 렌즈 커버가 완전히 열려 있는지 확인하십시오.
- 이미지가 일시적으로 꺼졌는지 여부를 알려면 리모컨의 **【A/V Mute】** 버튼을 누르십시오.
- 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지, 프로젝터의 전원이 켜져 있는지, 비디오 소스가 연결되어 있는지 여부를 확인하십시오.
- 스트리밍 미디어 플레이어에서 투사할 경우 프로젝터의 전원 공급 USB 케이블에서 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 연결된 장치가 HDMI CEC 표준을 충족하는지 확인하십시오. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- 프로젝터의 전원 버튼을 눌러서 대기 모드나 절전 모드를 해제하십시오. 연결된 컴퓨터가 절전 모드에 있는지 여부와 빈 화면 보호기가 표시되고 있는지 여부도 점검하십시오.
- 제어판 버튼을 눌러도 프로젝터가 반응하지 않는다면 보안을 위해 버튼이 잠긴 것일 수 있습니다. [조작 잠금] 설정에서 버튼의 잠금을 해제하거나 리모컨을 이용해서 프로젝터를 켜십시오.
 - ☛ [설정] > [잠금 설정] > [조작 잠금]
- 프로젝터의 [영상] 메뉴에서 [밝기] 설정을 조정하십시오.
- [소비전력] 을 [고] 또는 [중] 으로 설정하십시오. ([중] 은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.)
 - ☛ [ECO] > [소비전력]
- 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에 있는 [화면 표시] 설정을 확인해서 [메시지 표시] 가 [On] 으로 설정되도록 하십시오.
- 본 프로젝터는 컴퓨터에서 재생되는 저작권 있는 비디오를 투사할 수 없을 수도 있습니다. 자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- Windows Media Center를 이용해서 투사되는 이미지의 경우 전체 화면 모드로부터 화면 크기를 줄이십시오.
- Windows DirectX를 이용해서 애플리케이션으로부터 투사되는 이미지의 경우 DirectX 기능을 끄십시오.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.130](#)
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "프로젝터 버튼 잠금 해제하기" [p.83](#)

"신호 없음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책

[신호 없음] 메시지 표시가 나타날 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- **【Source Search】** 버튼을 누르고 이미지가 나타날 때까지 몇 초 동안 기다리십시오.
- 연결된 컴퓨터나 비디오 소스를 켜고 필요할 경우 재생을 눌러서 프레젠테이션을 시작하십시오.
- 투사에 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 랩톱 컴퓨터로부터 투사하는 경우라면 외부 모니터에 이미지가 표시되도록 설정하십시오.
- 필요할 경우 프로젝터와 연결되어 있는 컴퓨터나 비디오 소스를 꺾다가 도로 켜십시오.
- 연결된 장치에 대한 CEC 기능을 다시 설정하고 장치를 다시 시작하십시오.
- HDMI 소스로부터 투사하는 경우라면 좀 더 짧은 HDMI 케이블로 교체하십시오.

▶ 관련 링크

- "랩톱으로부터 화면 표시하기" [p.178](#)
- "Mac 랩톱으로부터 화면 표시하기" [p.178](#)

랩톱으로부터 화면 표시하기

랩톱으로부터 투사할 때 [신호 없음] 메시지 표시가 나타나면 외부 모니터에 화면이 표시되도록 랩톱을 설정할 필요가 있습니다.

- 1** 랩톱의 [Fn] 키를 누른 채로 모니터 아이콘이 표시된 키나 [CRT/LCD] 를 누릅니다. 영상이 나타날 때까지 몇 초가 걸립니다.
- 2** 랩톱의 모니터와 프로젝터에 화면이 표시되도록 하려면 동일한 키를 다시 누르십시오.

- 3** 동일한 이미지가 랩톱과 프로젝터에 나타나지 않을 경우 Windows [Display] 유틸리티에서 외부 모니터 포트가 활성화되어 있고 데스크톱 고급 설정 모드가 비활성화되어 있는지 확인해야 합니다.
- 4** 필요할 경우 비디오 카드 설정 내용을 확인하고 다중 표시 옵션을 [복제] 또는 [미러] 로 설정하십시오.

Mac 랩톱으로부터 화면 표시하기

Mac 랩톱으로부터 투사할 때 [신호 없음] 메시지 표시가 나타나면 디스플레이가 미러링되도록 랩톱을 설정할 필요가 있습니다. (자세한 내용은 랩톱 설명서를 참조하십시오.)

- 1** [시스템 환경설정] 유틸리티를 열고 [디스플레이] 를 선택합니다.
- 2** 필요할 경우 [디스플레이] 또는 [컬러 LCD] 옵션을 선택합니다.
- 3** [정렬하기] 또는 [정렬] 탭을 클릭합니다.
- 4** [미러 디스플레이] 를 선택합니다.

"지원되지 않음" 메시지 표시가 나타날 때의 해결책

[지원되지 않음] 메시지 표시가 나타날 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 선택한 입력 신호가 맞는지 확인하십시오.
- 컴퓨터의 디스플레이 해상도는 프로젝터의 해상도나 주파수 한계값을 초과해서는 안됩니다. 필요할 경우 다른 컴퓨터 디스플레이 해상도를 선택하십시오.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "지원되는 모니터 디스플레이 해상도" [p.192](#)

이미지가 일부만 나타날 때의 해결책

이미지가 일부만 나타날 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 프로젝터의 [신호] 메뉴에 있는 [위치 조정] 설정을 이용해서 이미지를 조정해 보십시오. (EB-994F)
- [신호] 메뉴에서 [화면설정] 의 화면 비율을 변경합니다.
- [신호] 메뉴에 있는 [입력 해상도] 설정을 연결된 장치의 신호에 맞춰 변경하십시오. (EB-994F)
- **[E-Zoom]** 버튼을 이용해서 이미지를 확대 또는 축소한 경우 **[Default]**을 누르면 원래 영상 크기로 되 돌아옵니다.
- 컴퓨터 디스플레이 설정을 확인해서 이중 디스플레이를 비활성화하고 프로젝터의 한계값 이내에서 해상도를 설정하십시오.
- 사용자의 프레젠테이션 파일이 다른 해상도로 만들어졌는지 여부를 알려면 해당 파일에 할당된 해상도를 확인하십시오.
- 맞는 투사 모드를 선택했는지 확인하십시오. 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에서 [투사 방식] 설정을 사용하여 올바른 투사 모드를 선택할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "지원되는 모니터 디스플레이 해상도" [p.192](#)

이미지 모양이 직사각형이 아닐 때의 해결책

투사된 이미지가 고른 직사각형으로 투사되지 않을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 프로젝터를 화면 중앙 정면에 놓고 가능하면 프로젝터가 똑바로 향하도록 하십시오.
- 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [자동 수직-키스톤] 을 [On] 으로 설정하십시오. 프로젝터를 움직일 때마다 프로젝터가 자동으로 보정됩니다.

☛ [설정] > [키스톤보정] > [수평/수직-키스톤] > [자동 수직-키스톤]

- 프로젝터의 [설정] 메뉴에서 [수평-키스톤 조정바] 를 [On] 으로 설정하십시오. 그런 다음 이미지 모양이 고르게 직사각형이 될 때까지 수평 키스톤 보정 슬라이더를 조정하십시오.

☛ [설정] > [키스톤보정] > [수평/수직-키스톤] > [수평-키스톤 조정바]

- 프로젝터에 있는 키스톤 보정 버튼을 눌러서 이미지 모양을 조정하십시오.
- Quick Corner 설정을 조정해서 이미지 모양을 보정하십시오.

☛ [설정] > [키스톤보정] > [Quick Corner]

▶ 관련 링크

- "자동 수직-키스톤" [p.47](#)
- "키스톤 보정 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" [p.48](#)
- "Quick Corner를 이용해서 이미지 모양 보정하기" [p.49](#)
- "수평 키스톤 버튼을 이용해서 이미지 모양 보정하기" [p.47](#)

이미지에 노이즈나 고정된 부분이 있을 때의 해결책

투사된 이미지에 전자기 간섭(노이즈)이나 고정된 부분이 있을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 컴퓨터나 비디오 소스를 프로젝터에 연결하는 케이블을 점검하십시오. 케이블은 다음과 같이 연결되어 있어야 합니다.
 - 간섭을 막을 수 있도록 전원 코드와 별도로 연결되어 있어야 함
 - 양쪽 끝에 단단히 연결되어 있어야 함
 - 연장 케이블에 연결되어 있지 않아야 함
- 프로젝터의 [신호] 메뉴의 설정 내용이 비디오 소스에 맞는지 확인하십시오.
- 비디오 소스용으로 이용할 수 있을 경우, 프로젝터의 [영상] 메뉴에서 [비인터레이스] 설정과 [노이즈 감소] 설정을 조정하십시오.

- ☛ [영상] > [이미지 향상] > [노이즈 감소]
- ☛ [영상] > [이미지 향상] > [비인터레이스]
- 프로젝터의 [신호] 메뉴에 있는 [입력 해상도] 를 [자동] 으로 설정하십시오. (EB-994F)
- 프로젝터와 호환되는 컴퓨터 비디오 해상도와 재생률을 선택하십시오.
- VGA 컴퓨터 케이블을 사용하여 컴퓨터로부터 투사할 경우 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [트래킹] 및 [동기화] 설정을 조정하십시오. (EB-994F)
- 프로젝터 컨트롤을 이용해서 이미지 모양을 조정할 경우 화질을 높이려면 [영상] 메뉴에 있는 [선명도] 설정값을 줄여보십시오.
- 연장 케이블을 연결한 경우 신호에서 간섭이 발생하는지 여부를 알려면 이 케이블 없이 투사해 보십시오.

▶ 관련 링크

- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.130](#)
- "지원되는 모니터 디스플레이 해상도" [p.192](#)

화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때의 해결책

화면이 흐릿하거나 일그러져 보일 때 다음 조치를 취해 보십시오.

- 이미지 초점을 조정하십시오.
- 프로젝터를 화면 가까이 놓으십시오.
- 화면에 왜곡 현상이 나타날 정도로 키스톤 보정 각도가 벌어지지 않도록 프로젝터를 놓으십시오.
- 프로젝터 렌즈를 닦으십시오.



프로젝터를 추운 장소에서 실내로 들여온 다음 렌즈에 물방울이 맺히는 것을 방지하려면 프로젝터를 사용하기 전에 기기를 실내 온도로 덥히십시오.

- 화질을 높이려면 [영상] 메뉴에 있는 [선명도] 설정을 조정하십시오.
- VGA 컴퓨터 케이블을 사용하여 컴퓨터에서 투사하는데 줄무늬나 전반적으로 흐릿한 현상이 남아 있을 경우 화면에 균일한 패턴의 이미지가 표시되도록 한 다음 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 [트래킹] 설정과 [동기화] 설정을 수동으로 조정하십시오. (EB-994F)
- 컴퓨터로부터 투사하는 경우 해상도를 낮추거나 프로젝터의 기본 해상도에 해당되는 해상도를 사용하십시오.

▶ 관련 링크

- "자동 수직-키스톤" [p.47](#)
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.130](#)
- "지원되는 모니터 디스플레이 해상도" [p.192](#)
- "초점 링을 이용해서 이미지 초점 맞추기" [p.52](#)
- "렌즈 세척하기" [p.159](#)

이미지 밝기나 색상이 비정상적일 때의 해결책

투사된 이미지가 지나치게 어둡거나 밝은 경우, 또는 색상이 비정상적인 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- [영상] 메뉴의 [컬러 모드] 에서 영상 및 투사 환경에 적합한 컬러 모드를 선택합니다.
- 비디오 소스 설정을 확인하십시오.
- 현재 입력 소스용 [영상] 메뉴에 제공되는 [밝기] , [콘트라스트] , [색조] , [채도] 등의 설정을 조정하십시오.
- 프로젝터의 [신호] 메뉴에서 맞는 [비디오 신호] 나 [비디오 범위] 를 선택했는지 확인하십시오. ([비디오 신호] 는 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.)
 - ☛ [신호] > [고급] > [비디오 신호]
 - ☛ [신호] > [고급] > [비디오 범위]

- 모든 케이블이 프로젝터와 비디오 장치에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오. 길이가 긴 케이블을 연결한 경우 이보다 짧은 케이블로 연결해 보십시오.
- [소비전력] 을 [ECO] 로 설정한 경우, [고] 또는 [중] 선택을 시도하십시오. ([중] 은 EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.)
 ☛ [ECO] > [소비전력]



고도나 온도가 높은 지역에서 프로젝터를 사용할 경우 이미지가 어두워지고 [소비전력] 설정을 조정할 수 없을 수도 있습니다.

- 프로젝터를 화면 가까이 놓으십시오.
- 이미지가 계속해서 어두워질 경우에는 즉시 프로젝터 램프를 교환해야 합니다.

▶ 관련 링크

- "이미지 품질 조정하기(컬러 모드)" [p.56](#)
- "입력 신호 설정 - 신호 메뉴" [p.132](#)
- "화질 설정 - 영상 메뉴" [p.130](#)
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)

사운드 문제점 해결책

소리가 나지 않거나 볼륨이 지나치게 낮거나 높을 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 프로젝터의 볼륨 설정을 조정하십시오.
- 소리가 일시적으로 중지된 경우에는 리모컨의 **[A/V Mute]** 버튼을 누르면 비디오와 오디오가 다시 시작됩니다.
- 컴퓨터와 비디오 소스에서 볼륨이 켜져 있는지 여부와 오디오 출력이 올바른 소스로 설정되어 있는지 여부를 확인하십시오.
- 프로젝터와 비디오 소스 간의 오디오 케이블 연결 상태를 점검하십시오.
- 연결된 오디오 케이블에 "무저항"으로 표시되어 있는지 확인하십시오.

- 프로젝터의 [고급 설정] 메뉴에 있는 [A/V 설정] 에서 올바른 오디오 입력을 선택하십시오.
- 프로젝터가 꺼져 있을 때 연결된 오디오 소스를 이용하려면 프로젝터의 [ECO] 메뉴에서 [대기 모드] 옵션을 [일반 통신 On] 으로 설정하고 [A/V 설정] 옵션이 [고급 설정] 메뉴에서 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오. (EB-994F)
- HDMI 소스로부터 사운드가 들리지 않을 경우 연결된 장치를 PCM 출력으로 설정하십시오.
- HDMI 케이블을 이용해서 프로젝터를 Mac에 연결하는 경우 사용자의 Mac이 HDMI 포트를 통해 오디오를 지원해야 합니다.
- 프로젝터의 볼륨은 최대로 설정되어 있는 반면 컴퓨터의 볼륨은 최소로 설정되어 있을 경우 잡음이 섞일 수 있습니다. 컴퓨터의 볼륨을 높이고 프로젝터의 볼륨은 낮추십시오. (Epson iProjection (Windows/Mac)을 사용할 때.)

▶ 관련 링크

- "프로젝터 연결" [p.24](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)
- "음량 버튼으로 음량 조절하기" [p.58](#)

이미지 파일 이름이 PC Free에서 올바르게 표시되지 않을 때의 해결책

파일 이름이 디스플레이 영역보다 길거나 지원되지 않는 기호가 이름에 포함되어 있을 경우 PC Free에서 파일 이름의 길이가 단축되거나 변경할 수 있습니다. 파일 이름의 길이를 줄이거나 이름을 변경하십시오.

프로젝터나 리모컨 조작에 문제가 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 전원이나 종료에 이상이 있을 때의 해결책" [p.182](#)
- "리모컨에 이상이 발생했을 때의 해결책" [p.182](#)
- "비밀번호 문제점 해결책" [p.183](#)
- ""시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다."라는 메시지가 표시될 때의 해결책" [p.183](#)

프로젝터 전원이나 종료에 이상이 있을 때의 해결책

전원 버튼을 눌러도 프로젝트가 켜지지 않거나 예기치 않게 꺼질 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 전원 코드가 프로젝트나 전기 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 리모컨의 전원 버튼으로 프로젝터를 켤 수 없을 경우 리모컨 배터리를 확인하고 프로젝트의 [설정] 메뉴의 [리모컨 리시버] 설정에서 한 개 이상의 리모컨 리시버를 이용할 수 있는지 확인하십시오.
- 보안을 위해서 프로젝트의 버튼이 잠겨 있을 수 있습니다. [조작 잠금] 설정에서 버튼의 잠금을 해제하거나 리모컨을 이용해서 프로젝터를 켜십시오.
☛ [설정] > [잠금 설정] > [조작 잠금]
- 프로젝트의 램프가 예기치 않게 꺼질 경우 비활성 기간이 끝난 후 프로젝트가 절전 모드로 들어간 것이 원인일 수 있습니다. 다음과 같이 절전 모드를 해제하십시오. 절전 모드를 끄려면 프로젝트의 [ECO] 메뉴에 있는 [절전 모드]를 [Off] 로 설정하십시오.
- 프로젝트의 램프가 예기치 않게 꺼질 경우 A/V 음소거 타이머 활성화가 원인일 수 있습니다. A/V 음소거 타이머를 끄려면 [ECO] 메뉴에 있는 [A/V음소거 타이머] 설정을 [Off] 로 설정하십시오.
- 프로젝트의 램프가 예기치 않게 꺼질 경우 렌즈 커버 타이머 활성화가 원인일 수 있습니다. 렌즈 커버 타이머를 끄려면 [ECO] 메뉴에 있는 [렌즈 커버 타이머] 설정을 [Off] 로 설정하십시오.

- 프로젝트의 램프가 꺼질 경우 상태 표시등이 깜박이고 온도 표시등에 불이 들어오면 프로젝트가 과열되어 꺼진 것입니다.
- 냉각 팬은 프로젝트 설정에 따라 대기 상태에서도 실행될 수 있습니다. 또한 프로젝트가 대기 상태에서 해제되면 팬에서 예기치 못한 소음이 발생할 수 있습니다. 이것은 오작동이 아닙니다.
- 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 코드를 뽑고 Epson에 문의하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)
- "프로젝터 표시등 상태" [p.173](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)
- "프로젝터 버튼 잠금 해제하기" [p.83](#)

리모컨에 이상이 발생했을 때의 해결책

프로젝터가 리모컨 명령에 반응하지 않을 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 리모컨 배터리가 제대로 끼워져 있는지 여부와 배터리에 전원이 있는지 여부를 확인하십시오. 필요할 경우 배터리를 교체하십시오.
- 리모컨이 프로젝트의 수신 각도와 범위 이내에서 작동하고 있는지 확인하십시오.
- 프로젝트가 작동 준비 중이거나 종료 중이 아닌지 확인하십시오.
- 리모컨에 눌려진 상태로 있는 버튼이 있는지 확인하십시오. 그럴 경우 대기 모드로 들어갈 수 있습니다. 버튼을 풀어서 리모컨의 절전 모드를 해제시키십시오.
- 강한 형광등 조명, 직사광선 또는 적외선 장치 신호가 프로젝트의 원격 수신기를 간섭할 수 있습니다. 조명을 낮추고 프로젝터를 햇볕이나 간섭을 일으키는 장치가 없는 곳으로 옮기십시오.
- [설정] 메뉴에 있는 [리모컨 리시버] 설정에서 적어도 원격 수신기 하나는 사용할 수 있어야 합니다.

- [리모컨 리시버] 설정이 비활성화되어 있는 경우 리모컨의 **【Menu】** 버튼을 적어도 15초 이상 누르고 있으면 설정이 기본 설정으로 초기화됩니다.
- 리모컨으로 여러 대의 프로젝터를 조작하기 위해서 프로젝트에 ID 번호를 할당한 경우, ID 설정을 확인하고 변경해야 할 수도 있습니다.
- **【ID】** 버튼을 누른 채로 리모컨의 0(영) 버튼을 누릅니다. 리모컨에서 0을 선택하면 프로젝트 ID 설정과 상관 없이 모든 프로젝터를 조작할 수 있습니다.
- 리모컨을 분실한 경우에는 Epson에 새 리모컨을 주문하십시오.

▶ 관련 링크

- "리모컨 조작" [p.33](#)
- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)
- "작동하려는 프로젝트 선택하기" [p.78](#)
- "리모컨에 배터리 설치하기" [p.32](#)

비밀번호 문제점 해결책

비밀번호를 입력할 수 없거나 분실한 경우 다음 조치를 취하십시오.

- 틀린 비밀번호를 너무 여러 번 입력해서 요청 코드가 표시된 메시지가 나타날 경우 코드를 적어두었다가 Epson에 문의하십시오. 요청 코드와 소유 증명서를 제공하면 프로젝트의 잠금을 해제하는 데 도움이 됩니다.
- 리모컨을 분실할 경우 암호를 입력할 수 없습니다. Epson에 새 리모컨을 주문하십시오.

알림

프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [네트워크 설정을 다시 설정하십시오.] 를 수행하면 [네트워크] 메뉴에 대해 설정된 모든 암호도 초기화되므로 이들을 다시 설정해야 합니다. 인증되지 않은 사용자가 암호를 초기화하는 것을 방지하려면 [암호 보호] 메뉴에서 [네트워크 보호] 를 [On] 으로 설정하십시오.

"시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다."라는 메시지가 표시될 때의 해결책

[시각을 보관 유지하는 전지 잔량이 저하되고 있습니다.] 라는 메시지가 표시될 경우, Epson에 문의하십시오.

네트워크에서의 프로젝터 사용에 문제가 있을 경우 이 절에 나와 있는 해결책을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "무선 인증이 실패했을 때의 해결책" [p.184](#)
- "웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 때의 해결책" [p.184](#)
- "네트워크 알림 이메일을 받지 못할 때의 해결책" [p.184](#)
- "네트워크 투사 중 이미지에 고정된 부분이 있을 때의 해결책" [p.185](#)
- "Miracast를 사용하여 연결할 수 없을 때의 해결책" [p.185](#)
- "Miracast 연결 동안 이미지 또는 사운드에 잡음이 있을 때의 해결책" [p.185](#)
- "AirPlay를 사용하여 연결할 수 없을 때의 해결책" [p.186](#)
- "AirPlay 연결 동안 이미지 또는 사운드에 잡음이 있을 때의 해결책" [p.186](#)

무선 인증이 실패했을 때의 해결책

인증에 문제가 있을 경우 다음 해결책을 시도하십시오.

- 무선 설정이 올바르나 인증에 실패할 경우 [날짜&시간] 설정을 업데이트해야 할 수도 있습니다.
 - ☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [날짜&시간]
- 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에서 [보안] 설정을 확인하십시오.
 - ☛ [네트워크] > [네트워크 구성으로] > [무선LAN]
- 액세스, 포인트 보안 등급이 WPA3-EAP일 경우 액세스 포인트 설정을 WPA2/WPA3-EAP로 변경하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)
- "네트워크 메뉴 - 무선 LAN 메뉴" [p.141](#)

웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 때의 해결책

웹을 통해 프로젝터에 액세스할 수 없을 경우 사용 중인 ID와 암호가 맞는지 확인하십시오.

- 다음 사용자 ID를 사용했는지 확인하십시오. (사용자 ID는 변경할 수 없습니다.)
 - [기본 제어] 옵션에 액세스하려면 **EPSONREMOTE**를 입력하십시오.
 - 다른 옵션에 액세스하고 설정을 저장하려면 **EPSONWEB**를 입력하십시오.
- 비밀번호의 경우, 프로젝터의 [네트워크] 메뉴에 설정되어 있는 비밀번호를 입력하십시오. 기본적으로 암호가 설정되어 있지 않습니다.
- 프로젝터가 켜져 있는 네트워크에 액세스하고 있는지 확인하십시오.
- 웹 브라우저가 프록시 서버를 통해 연결되도록 설정되면 [Epson Web Control] 화면을 표시할 수 없습니다. 프록시 서버를 사용하지 않고 연결하도록 설정하십시오.
- 프로젝터 [A/V 설정] 의 [A/V 출력] 이 [항상 출력] 으로 설정되고 프로젝터가 대기 모드에 있을 경우 네트워크 장치가 켜져 있는지 확인하십시오. 네트워크 장치를 켜 다음 프로젝터를 켜십시오.
 - ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]



사용자 ID와 암호는 대/소문자를 구분해야 합니다.

▶ 관련 링크

- "네트워크 메뉴 - 기본 설정 메뉴" [p.139](#)

네트워크 알림 이메일을 받지 못할 때의 해결책

프로젝터에 문제가 발생했을 때 네트워크를 통해 이메일 통지를 받지 못할 경우 다음 조치를 취해보십시오.

- 프로젝터가 켜져 있고 네트워크에 정상적으로 연결되어 있는지 확인하십시오. (오류가 발생하여 프로젝터가 종료될 경우, 이메일이 전송되지 않을 수도 있습니다.)
- 프로젝터의 네트워크 [알림] 메뉴나 네트워크 소프트웨어에서 이메일 알림 설정이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
- 유선 LAN으로 네트워크에 연결된 경우 네트워크 소프트웨어가 대기 모드에서 프로젝터를 모니터링할 수 있도록 [대기 모드] 설정을 [일반 통신 On] 으로 설정하십시오. 무선 LAN으로 네트워크에 연결된 경우 [A/V 설정] 의 [A/V 출력] 을 [항상 출력] 으로 설정합니다.
 - ☛ [ECO] > [대기 모드]
 - ☛ [고급 설정] > [A/V 설정] > [A/V 출력]

▶ 관련 링크

- "네트워크 메뉴 - 알림 메뉴" [p.144](#)
- "프로젝터 설정 - ECO 메뉴" [p.148](#)
- "프로젝터 설정 - 고급 설정 메뉴" [p.135](#)

네트워크 투사 중 이미지에 고정된 부분이 있을 때의 해결책

네트워크를 통해 투사하는 중에 이미지에 고정된 부분이 있을 경우 다음 조치를 취해 보십시오.

- 액세스 포인트, 컴퓨터, 모바일 기기 및 프로젝터 사이에 장애물이 있는지 확인하고 이 기기들의 위치를 바꿔서 통신 상태를 개선하십시오.
- 액세스 포인트, 컴퓨터, 모바일 기기 및 프로젝터의 간격이 지나치게 떨어져 있으면 안됩니다. 기기 간 간격을 좁힌 다음 다시 연결해 보십시오.
- 블루투스 장치나 전자레인지와 같은 다른 장비가 간섭을 일으키는지 확인하십시오. 간섭을 일으키는 장치를 멀리 떨어진 장소로 옮기고 무선 대역폭을 넓히십시오.
- 연결 속도가 느려질 경우 연결된 장치의 수를 줄이십시오.

Miracast를 사용하여 연결할 수 없을 때의 해결책

Miracast를 사용하여 프로젝터에 연결할 수 없는 경우, 다음 해결책을 시도하십시오.

- 프로젝터의 설정을 확인하고 프로젝터를 재기동합니다.
 - [네트워크] 의 [무선LAN] 에서 [Miracast] 를 [On] 으로 설정합니다.
 - [네트워크] 의 [무선LAN] 에서 [Miracast] 를 [Off] 로 설정했다가 다시 [On] 을 선택합니다.
- 모바일 장치의 설정을 확인하십시오.
 - 모바일 장치의 설정이 올바른지 확인하십시오.
 - 연결을 끊은 직후 다시 연결하면, 연결될 때까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다렸다가 다시 연결하십시오.
 - 모바일 장치를 다시 시작하십시오.
 - Miracast를 사용하여 연결한 경우, 프로젝터 연결 정보가 모바일 장치에 기록될 수 있습니다. 그러나 기록된 정보로 프로젝터에 다시 연결하지 못할 수도 있습니다. 사용 가능한 장치의 목록에서 프로젝터를 선택하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴" [p.138](#)
- "모바일 장치에서의 무선 네트워크 투사(Miracast)" [p.98](#)

Miracast 연결 동안 이미지 또는 사운드에 잡음이 있을 때의 해결책

Miracast를 사용하여 연결할 때 투사된 이미지 또는 사운드에 잡음이 있으면 다음 해결책을 시도하십시오.

- 모바일 기기의 Wi-Fi 안테나를 차단하지 마십시오.

- Miracast 연결과 인터넷 연결을 동시에 사용할 경우, 이미지가 중지되거나 노이즈가 발생할 수 있습니다. 인터넷 연결을 끊어 무선 대역폭을 확장하고 모바일 기기의 연결 속도를 높이십시오.
- 보호 콘텐츠가 Miracast 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.
- 모바일 기기의 설정에 따라 기기가 절전 모드로 전환되면 연결이 끊어질 수 있습니다. 모바일 기기의 절전 설정을 확인하십시오.
- 모바일 기기의 무선 드라이버 또는 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.

▶ 관련 링크

- "모바일 장치에서의 무선 네트워크 투사(Miracast)" [p.98](#)

AirPlay를 사용하여 연결할 수 없을 때의 해결책

AirPlay를 사용하여 연결할 수 없을 경우 다음 해결책을 확인하십시오.

- 프로젝터의 설정을 확인하십시오.
 - Apple 장치 및 프로젝터가 동일한 네트워크를 사용하고 있는지 확인하십시오.
 - AirPlay 및 HomeKit 설정 화면에서 AirPlay를 On으로 설정합니다.
- 프로젝터를 재기동합니다.
- Apple 장치의 설정이 올바른지 확인하십시오.
- 날짜 및 시간이 프로젝터에 설정되지 않을 경우 또는 시간 불일치가 있을 경우 투사하는 동안 AirPlay 연결이 끊길 수 있습니다.

[고급 설정] 메뉴의 [날짜&시간] 에서 보정 날짜 및 시간을 설정합니다.

☛ [고급 설정] > [동작 설정] > [날짜&시간]

▶ 관련 링크

- "프로젝터 네트워크 설정 - 네트워크 메뉴" [p.138](#)
- "AirPlay 사용" [p.102](#)

AirPlay 연결 동안 이미지 또는 사운드에 잡음이 있을 때의 해결책

AirPlay를 사용할 경우 비디오 또는 오디오가 왜곡되면 다음 해결책을 확인합니다.

- 액세스 지점, Apple 장치 및 프로젝터 사이에 장애물이 있는지 확인하고 이 기기들의 위치를 바꿔서 신호 강도를 개선하십시오.
- Apple 장치의 Wi-Fi 안테나 부분이 가려져 있지 않은지 확인하십시오.
- 콘텐츠가 AirPlay를 사용하여 스트리밍 또는 미러링하기에 적합한지 확인합니다.
- Apple 장치 설정에 따라 절전 중에는 연결이 끊어질 수 있습니다. Apple 장치에서 절전 설정을 확인하십시오.
- Apple 장치 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.

▶ 관련 링크

- "AirPlay 사용" [p.102](#)

연결된 장치를 HDMI 링크 기능으로 작동할 수 없을 경우, 다음 해결책을 시도하십시오.

- 케이블이 HDMI CEC 표준을 충족하는지 확인하십시오.
- [장치 연결] 목록에서 장치를 사용할 수 있는지 확인하십시오. 장치가 [장치 연결] 목록에 나타나지 않을 경우 HDMI CEC 표준을 충족하지 않는 것입니다. 다른 장치를 연결하십시오.
☛ [설정] > [HDMI 링크] > [장치 연결]
- HDMI 링크에 필요한 모든 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 연결된 장치가 켜져 있고 대기 상태에 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- 새 장치를 연결하거나 연결을 변경할 경우, 연결된 장치의 CEC 기능을 다시 설정하고 장치를 다시 시작하십시오.

▶ 관련 링크

- "프로젝터 기능 설정 - 설정 메뉴" [p.133](#)
- "HDMI 링크 기능" [p.63](#)

부록

프로젝터의 기술 사양이나 중요한 참고사항은 이 절을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "옵션 액세서리 및 교체 부품" [p.189](#)
- "화면 크기 및 투사 거리" [p.190](#)
- "지원되는 모니터 디스플레이 해상도" [p.192](#)
- "프로젝터 사양" [p.193](#)
- "바깥 둘레 치수" [p.196](#)
- "경고 라벨" [p.198](#)
- "안전 기호 목록과 지침" [p.199](#)
- "용어집" [p.201](#)
- "참고사항" [p.203](#)

다음과 같은 옵션 액세서리와 교체 부품이 제공됩니다. 필요에 따라 이 제품을 구입하십시오.

아래의 옵션 액세서리 및 교체 부품 목록은 2025년 1월 현재 목록입니다.

액세서리 세부사항은 통지 없이 변경될 수 있으며 가용성은 구입한 나라에 따라 다를 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "스크린" p.189
- "마운트" p.189
- "외부 장치" p.189
- "교체 부품" p.189

스크린

60" 휴대용 스크린 ELPSC27

80" 휴대용 스크린 ELPSC28

100" 휴대용 스크린 ELPSC29

롤 타입 휴대용 스크린입니다. (화면 비율 4:3)

70" 휴대용 스크린 ELPSC23

80" 휴대용 스크린 ELPSC24

90" 휴대용 스크린 ELPSC25

롤 타입 휴대용 스크린입니다. (화면 비율 16:10)

64" 휴대용 스크린 ELPSC31

휴대용 마그네틱 스크린입니다. (화면 비율 4:3)

50" 휴대용 스크린 ELPSC32

쉽게 운반할 수 있는 콤팩트한 스크린입니다. (화면 비율 4:3)

80" 이동식 X 타입 스크린 ELPSC21

X 타입 휴대용 스크린입니다. (화면 비율 16:9)

다중 화면 비율 스크린 ELPSC26

휴대용 다중 화면 비율 스크린입니다.

마운트

천장 마운트 ELPMB23

천장에 프로젝터를 설치할 때 사용합니다.

안전 와이어 설정 ELPWR01

프로젝터가 떨어지지 않게 설치 마운트에 연결할 때 사용합니다.

천장 파이프 (450 mm) ELPFP13

천장 파이프 (700 mm) ELPFP14

높은 천장에 프로젝터를 설치할 때 사용합니다.



천장에 프로젝터를 설치하는 작업은 전문 기술자가 담당해야 합니다. 도움이 필요할 경우 Epson에 문의하십시오.

외부 장치

문서용 카메라 ELPDC30/ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07

책이나 OHP 문서, 슬라이드 등의 이미지를 투사할 때 사용합니다.

Android TV™ 장치 ELPAP12

이 스트리밍 미디어 플레이어를 사용하여 온라인 콘텐츠를 시청하십시오.

외부 스피커 ELPSP02 (EB-994F)

외부 자가 구동 스피커.

휴대용 소프트 케이스 ELPKS70

프로젝터를 들어서 운반할 때 사용합니다.

교체 부품


램프 장치 ELPLP97

다 쓴 램프의 교체용으로 사용됩니다.

에어필터 ELPAF54

다 쓴 에어필터의 교체용으로 사용됩니다.

투사되는 이미지의 크기를 기준으로 프로젝터와 화면 간 간격을 결정하려면 여기 나와 있는 표를 참조하십시오.

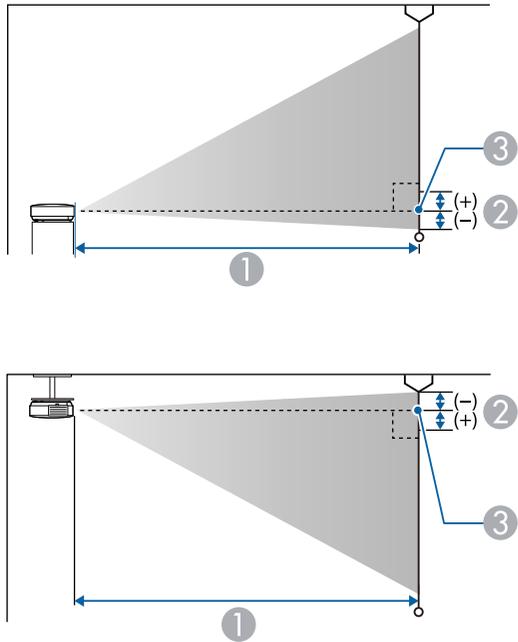

- ① 투사 거리 (cm)
- ② 렌즈 중앙에서 화면 맨 아래 부분까지의 거리 (또는 천장에 설치된 경우 화면 맨 위 부분까지의 거리) (cm)
- ③ 렌즈 중앙

16:9 화면 크기		①	②
		최소(와이드) - 최대(텔레)	
31"	69 × 39	88 - 143	0
40"	89 × 50	114 - 185	0
50"	111 × 62	144 - 233	0

16:9 화면 크기		①	②
		최소(와이드) - 최대(텔레)	
60"	133 × 75	173 - 280	0
80"	177 × 100	232 - 374	0
100"	221 × 125	290 - 468	-1
150"	332 × 187	437 - 704	-1
200"	443 × 249	583 - 939	-1
250"	553 × 311	730 - 1175	-1
304"	673 × 379	888 - 1429	-2

4:3 화면 크기		①	②
		최소(와이드) - 최대(텔레)	
25"	51 × 38	87	0
30"	61 × 46	105 - 170	0
40"	81 × 61	141 - 228	0
60"	122 × 91	212 - 343	0
80"	163 × 122	284 - 458	-1
100"	203 × 152	356 - 574	-1
120"	244 × 183	428 - 689	-1
150"	305 × 229	535 - 862	-1
200"	406 × 305	715 - 1150	-1
220"	447 × 335	786 - 1265	-1
245"	498 × 373	876 - 1410	-2

16:10 화면 크기		①	②
		최소(와이드) - 최대(텔레)	
30"	65 × 40	92 - 150	0
40"	86 × 54	124 - 201	0
60"	129 × 81	187 - 303	0
80"	172 × 108	251 - 404	0
100"	215 × 135	314 - 506	-1
120"	259 × 162	377 - 608	-1
150"	323 × 202	472 - 761	-1
200"	431 × 269	631 - 1016	-1
250"	538 × 337	789 - 1270	-1
277"	597 × 373	875 - 1408	-2

호환되는 각 비디오 디스플레이 형식의 호환되는 재생률 및 해상도에 대한 자세한 내용은 추가 A/V 지원 사양을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "문서 최신 버전 얻기" [p.10](#)

EB-FH54/EB-FH18

제품 이름	EB-FH54/EB-FH18
치수	309(W) × 90(H) × 282(D)mm(돌출된 부분 제외)
LCD 패널 크기	0.62"
화면 표시 방법	3LCD
픽셀 수	Full HD(1,920(W) × 1,080(H) 도트) × 3
화면 해상도	2,073,600픽셀(1,920 × 1,080)
초점 조정	수동
줌 조정	1 ~ 1.62(광학 줌)
램프	UHE 램프, 230W 모델 번호: ELPLP97
램프 수명	높은 소비전력 모드: 최대 5,500시간 ECO 소비전력 모드: 최대 12,000시간
에어필터 유지보수 주기	10,000시간
최대 음성 출력	16W
스피커	1
전원 공급	100 ~ 240V AC±10% 50/60Hz 3.6 ~ 1.7A
소비전력(100 ~ 120V 범위)	작동 중: 349W
소비전력(220 ~ 240V 범위)	작동 중: 332W
대기 중 소비전력	0.3W
작동 고도	0에서 3,048m
작동 온도 *	고도 0 ~ 2,286m: +5 ~ +40°C(비응결) 고도 2,287 ~ 3,048m: +5 ~ +35°C(습도 20 ~ 80%, 비응결)
보관 온도	-10 ~ +60°C(습도 10 ~ 90%, 비응결)

질량	약 3.1kg
----	---------

* 주변 온도가 너무 높아지면 램프 밝기는 자동으로 어두워집니다. (각각 0 ~ 2,286m 고도에서 약 35°C, 2,287 ~ 3,048m 고도에서 약 30°C이지만 주변 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

정격 라벨은 프로젝터의 밑면에 부착되어 있습니다.

EB-994F


제품 이름	EB-994F
치수	309(W) × 90(H) × 282(D)mm(돌출된 부분 제외)
LCD 패널 크기	0.62"
화면 표시 방법	3LCD
픽셀 수	Full HD(1,920(W) × 1,080(H) 도트) × 3
화면 해상도	2,073,600픽셀(1,920 × 1,080)
초점 조정	수동
줌 조정	1 ~ 1.62(광학 줌)
램프	UHE 램프, 230W 모델 번호: ELPLP97
램프 수명	높은 소비전력 모드: 최대 6,500시간 중 소비전력 모드: 최대 10,000시간 ECO 소비전력 모드: 최대 17,000시간
에어필터 유지보수 주기	10,000시간
최대 음성 출력	16W
스피커	1
전원 공급	100 ~ 240V AC±10% 50/60Hz 3.6 ~ 1.7A
소비전력(100 ~ 120V 범위)	작동 중: 349W
소비전력(220 ~ 240V 범위)	작동 중: 332W

대기 중 소비전력	일반 통신 On: 2.0W 일반 통신 Off: 0.3W
작동 고도	고도 0 ~ 3,048m
작동 온도 *	고도 0 ~ 2,286m: +5 ~ +40°C(비응결) 고도 2,287 ~ 3,048m: +5 ~ +35°C(습도 20 ~ 80%, 비응결)
보관 온도	-10 ~ +60°C(습도 10 ~ 90%, 비응결)
질량	약 3.1kg

* 주변 온도가 너무 높아지면 램프 밝기는 자동으로 어두워집니다. (각각 0 ~ 2,286m 고도에서 약 35°C, 2,287 ~ 3,048m 고도에서 약 30°C이지만 주변 환경에 따라 다를 수 있습니다.)

정격 라벨은 프로젝터의 밑면에 부착되어 있습니다.

기울기 각도

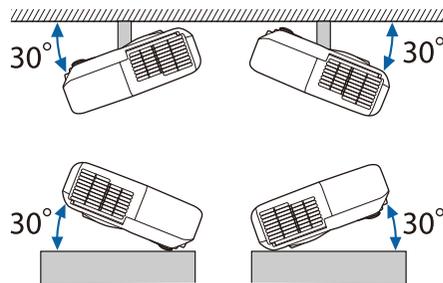

프로젝터를 30° 이상 기울여서 사용할 경우 장치가 손상되거나 사고가 발생할 수 있습니다.

▶ 관련 링크

- "커넥터 사양" p.194
- "무선 채널 지원 주파수" p.194

커넥터 사양

Computer1 포트*	미니 D-Sub15 핀(암형)
Computer2 포트*	미니 D-Sub15 핀(암형)
Monitor Out 포트*	미니 D-Sub15 핀(암형)
Video 포트*	RCA 핀 잭
Audio 1 포트*	스테레오 미니 핀 잭
Audio 2 포트*	스테레오 미니 핀 잭
L-Audio-R 포트*	RCA 핀 잭 2개(좌-우)
Mic 포트*	스테레오 미니 핀 잭
Audio Out 포트	스테레오 미니 핀 잭
HDMI1 포트	HDMI (오디오는 PCM에서만 지원됨)
HDMI2 포트	HDMI (오디오는 PCM에서만 지원됨)
USB-A 포트	USB 커넥터(타입 A)
USB-B 포트	USB 커넥터(타입 B)
LAN 포트*	RJ-45
RS-232C 포트*	미니 D-Sub 9 핀(수형)

* EB-994F에서만 사용할 수 있습니다.



- USB-A 포트와 USB-B 포트는 USB 2.0을 지원합니다. 그러나 USB 포트를 USB를 지원하는 모든 기기에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
- USB-B 포트는 USB 1.1을 지원하지 않습니다.

무선 채널 지원 주파수


[네트워크 정보] 의 [무선LAN] 아래에 표시된 [지역 코드] 를 확인하고 아래 표를 참조하여 해당 지역 코드에 대해 지원되는 주파수를 확인하십시오.

지역 코드	EU	TW	ME	KR
2.4GHz Ch1 ~ Ch11 (2.400 ~ 2.473GHz)	예	예	예	예
2.4GHz Ch12, 13 (2.473 ~ 2.4835GHz)	예	없음	예	예
5GHz Ch36, 40, 44, 48 (5.15 ~ 5.25GHz)	예	예	예	예
5GHz Ch52, 56, 60, 64 (5.25 ~ 5.35GHz)	예*	예*	예*	예*
5GHz Ch100 ~ Ch144 (5.47 ~ 5.725GHz)	예* (Ch100~140)	예* (Ch100~140)	없음	예* (Ch100~140)
5GHz Ch149 ~ Ch165 (5.725 ~ 5.85GHz)	없음	예	없음	예
6GHz Ch1 ~ Ch93 (5.945 ~ 6.425GHz)	예*	예*	없음	예*
6GHz Ch97 ~ Ch113 (6.425 ~ 6.525GHz)	없음	없음	없음	예*


지역 코드	EU	TW	ME	KR
6GHz Ch117 ~ Ch185 (6.525 ~ 6.875GHz)	없음	없음	없음	예*
6GHz Ch189 ~ Ch233 (6.875 ~ 7.125GHz)	없음	없음	없음	예* (Ch189~229)

* 액세스 지점에 연결할 경우

EB-FH54/EB-FH18

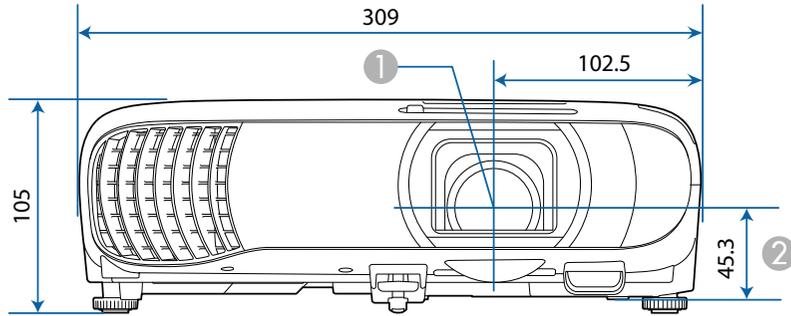


EB-994F

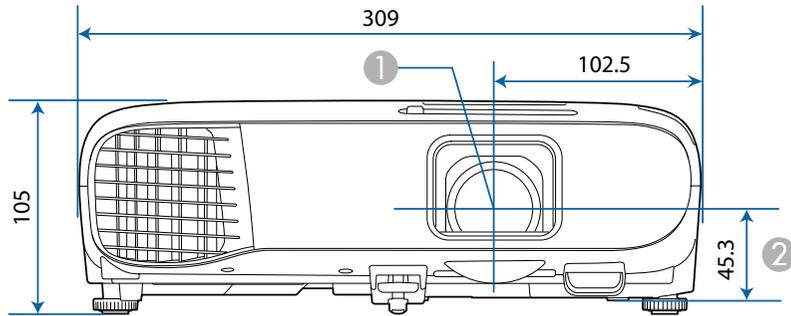


- ① 렌즈 중앙
- ② 렌즈 중앙에서 서스펜션 브라킷 고정점까지의 거리

EB-FH54/EB-FH18

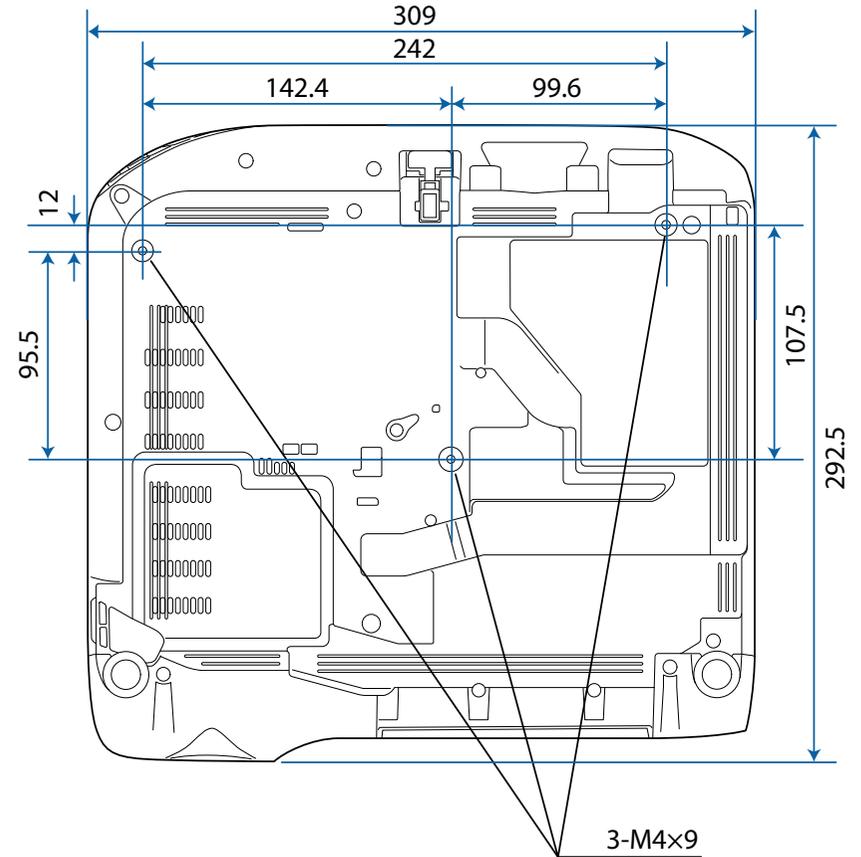


EB-994F

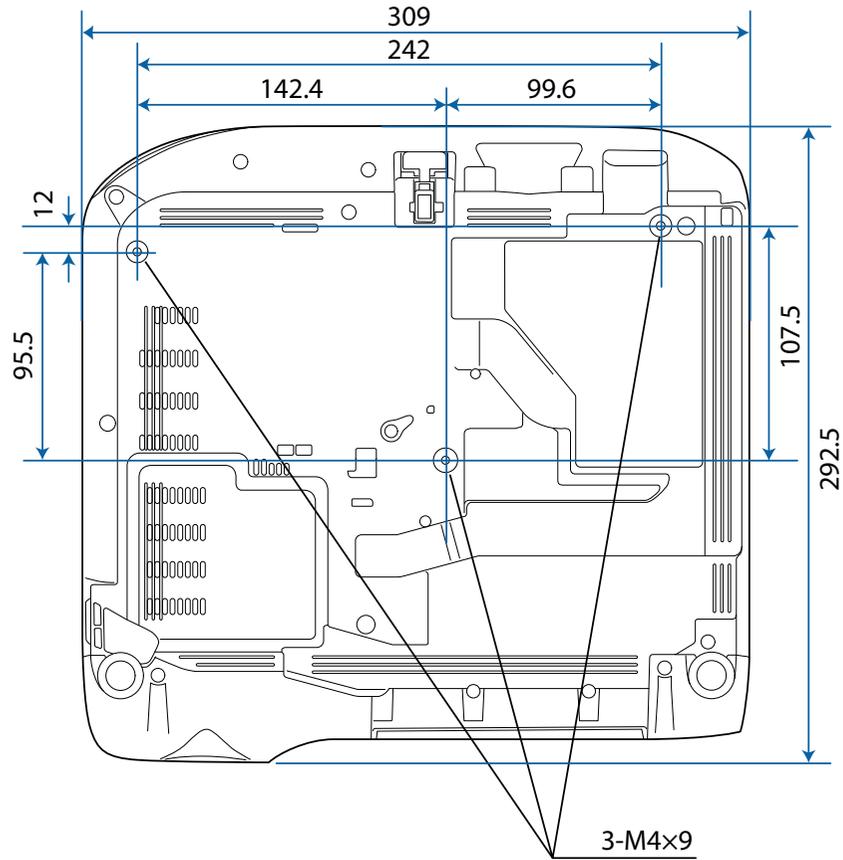

이 도해의 숫자 단위는 mm입니다.

경고 라벨이 프로젝터에 부착되어 있습니다.

다른 광원의 경우와 마찬가지로, 광선을 쳐다보지 마십시오. RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

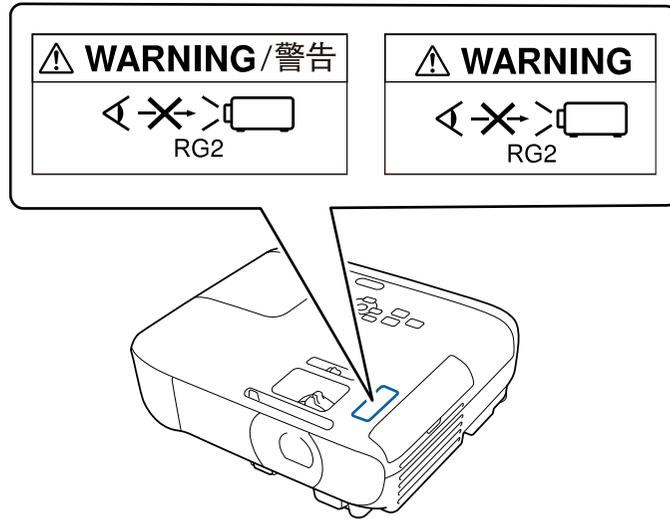


⚠ 경고

- 프로젝터를 리모컨으로 원격으로 켤 때 아무도 렌즈를 들여다보지 못하게 하십시오.
- 어린이가 프로젝터를 작동하지 못하게 하십시오. 작동 시 어린이는 성인의 감독을 받아야만 합니다.
- 투사하는 동안 렌즈를 들여다 보지 마십시오. 돋보기 또는 망원경 같은 광학기기를 통해 렌즈를 바라보지 마십시오. 그럴 경우 시각 장애를 일으킬 수 있습니다.

다음 표에서는 장치에 부착되어 있는 안전 기호의 의미에 대해서 설명합니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
①		IEC60417 No. 5007	"ON" (전원) 전원에 연결되었음을 의미합니다.
②		IEC60417 No. 5008	"OFF" (전원) 전원에서 연결이 분리되었음을 의미합니다.
③		IEC60417 No. 5009	대기 중 장치를 대기 상태로 전환하려고 할 때 켜야 하는 장치 부분으로서 스위치 또는 스위치 위치를 알려주는 표시입니다.
④		ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	주의 제품 사용 시의 일반적인 주의사항입 니다.
⑤		IEC60417 No. 5041	주의, 표면이 뜨거움 이 표시가 있는 부분이 뜨거워질 수 있으 므로 조심하지 않고 만져서는 안된다는 표시입니다.
⑥		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	주의, 감전의 위험 감전의 위험이 있는 장치를 알려주는 표 시입니다.
⑦		IEC60417 No. 5957	실내 전용 주로 실내에서 사용하도록 고안된 장치 를 알려주는 표시입니다.
⑧		IEC60417 No. 5926	d.c. 전원 커넥터의 극성 a.d.c. 전원 공급장치를 연결할 수 있는 장치에 있는 양극과 음극 연결 위치를 알려주는 표시입니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
⑨		—	No. 8과 같음
⑩		IEC60417 No. 5001B	배터리, 일반 정보 배터리로 전원이 공급되는 장치입니다. 장치, 예를 들어 배터리 칸 덮개나 커넥 터 단자를 알려주는 표시입니다.
⑪		IEC60417 No. 5002	셀의 위치 지정 배터리 홀더 자체나 배터리 홀더에 들어 있는 셀의 위치 지정을 알려주는 표시입 니다.
⑫		—	No. 11과 같음
⑬		IEC60417 No. 5019	보호 접지 고장이 발생했을 때 감전을 막아주는 외부 도체로 연결되도록 고안된 단자나 보호 접지 전극의 단자를 알려주는 표시 입니다.
⑭		IEC60417 No. 5017	접지 13번 기호가 명시적으로 필요하지 않은 경우에 접지 단자를 알려주는 표시입니 다.
⑮		IEC60417 No. 5032	교류 교류에만 적합한 장치의 명판에 표시되 는 기호입니다. 해당 단자를 식별할 수 있습니다.
⑯		IEC60417 No. 5031	직류 직류에만 적합한 장치의 명판에 표시되 는 기호입니다. 해당 단자를 식별할 수 있습니다.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
17		IEC60417 No. 5172	등급 II 장치 IEC 61140에 따라 등급 II 장치용으로 지정된 안전 요구사항을 충족하는 장치를 알려주는 표시입니다.
18		ISO 3864	일반 금지 금지되어 있는 동작이나 조작을 알려주는 표시입니다.
19		ISO 3864	접촉 금지 장치의 특정 부품을 만짐으로써 발생할 수 있는 부상을 나타내는 표시입니다.
20		—	프로젝터가 작동되는 동안 절대로 광학 렌즈를 들여다보지 마십시오.
21		—	프로젝터에 올려놓지 말아야 하는 물건의 표시입니다.
22		ISO3864 IEC60825-1	주의, 레이저 광선 장치에 레이저 광선이 나오는 부품이 있다는 표시입니다.
23		ISO 3864	분해 금지 장치를 분해할 경우 감전과 같은 부상의 위험이 있다는 표시입니다.
24		IEC60417 No. 5266	대기, 부분적 대기 장치의 일부가 준비 상태에 있음을 나타냅니다.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	주의, 이동식 부품 보호 표준에 따라 이동식 부품에서 떨어져 있어야 한다는 것을 나타냅니다.
26		IEC60417 No. 6056	주의(움직이는 팬 블레이드) 안전을 위해서 움직이는 팬 블레이드 근처에 머물지 마십시오.

번호	기호 표시	승인 기준	설명
27		IEC60417 No. 6043	주의(날카로운 모서리) 만지면 안되는 날카로운 모서리를 가리킵니다.
28		—	투사하는 동안 렌즈를 들여다보면 안된다는 표시입니다.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	경고, 광학 방사선(예 : UV, 가시 광선, IR) 광학 방사선 부근에 있을 때는 눈과 피부가 손상되지 않도록 주의하십시오.
30		IEC60417 No. 5109	주거 지역에서 사용하면 안됩니다. 주거 지역용으로 적합하지 않은 전기 장비를 식별하기 위한 것입니다.

이 절에서는 본 설명서에 나와 있지 않은 어려운 용어에 대해서 간략하게 설명하고 있습니다. 자세한 내용은 시중에서 구입할 수 있는 다른 출판물을 참조하십시오.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery는 AMX 제어 시스템을 이용해서 대상 장치를 쉽게 작동할 수 있도록 AMX가 개발한 기술입니다. Epson은 이 프로토콜 기술을 제품에 적용하고 프로토콜 기능을 활성화할 수 있는 설정을 제공해 왔습니다 (ON). 자세한 내용은 AMX 웹사이트를 참조하십시오. URL http://www.amx.com/
화면 비율	이미지의 가로 세로 비율입니다. HDTV와 같이 가로:세로 비율이 16:9인 화면을 와이드 스크린이라고 합니다. SDTV와 일반 컴퓨터 디스플레이의 비율은 4:3입니다.
컴포지트 비디오	단일 케이블로 전송하기 위해서 비디오 신호를 광도 구성요소와 색상 구성요소로 결합하는 방법.
콘트라스트	이미지의 밝은 영역과 어두운 영역의 상대적 밝기를 줄이거나 늘려서 텍스트와 그래픽이 보다 확실하게 두드러지거나 보다 부드럽게 보이도록 만들 수 있습니다. 이미지의 이같은 특정 속성 조정을 명암 조정이라고 합니다.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol(동적 호스트 구성 프로토콜)의 약어로서, 이 프로토콜은 네트워크에 연결된 장치에 자동으로 IP 주소를 할당합니다.
Full HD	해상도가 1,280 (수평) × 1,080 (수직) 도트인 화면 크기 표준.
게이트웨이 주소	이것은 서브네트 마스크에 따라 나뉘어지는 네트워크 (서브네트)를 통한 통신용 서버 (라우터) 입니다.

HDCP	HDCP는 High-bandwidth Digital Content Protection (고대역 디지털 콘텐츠 보호)의 약어입니다. DVI 포트나 HDMI 포트를 통해 전송되는 디지털 신호를 암호화해서 불법 복사를 방지하고 저작권을 보호하는 데 사용됩니다. 본 프로젝터에 있는 HDMI 포트는 HDCP 기술을 지원하지므로 HDCP 기술로 보호되는 디지털 이미지를 투사할 수 없습니다. 그러나 이 프로젝터는 업데이트되거나 개정된 HDCP 암호화 버전으로 보호되는 이미지는 투사하지 못할 수도 있습니다.
HDMI™	고선명 멀티미디어 인터페이스(High Definition Multimedia Interface)의 약어입니다. HDMI™는 디지털 가전 및 컴퓨터용으로 개발된 표준입니다. 이것은 HD 이미지와 멀티채널 오디오 신호를 디지털 방식으로 전송하는 표준입니다. 디지털 신호를 압축하지 않으므로 이미지를 가능한 한 최상의 화질로 전송할 수 있습니다. 디지털 신호 암호화 기능도 제공합니다.
HDTV	High-Definition Television (고선명 텔레비전)의 약어로서, 다음 조건을 충족시키는 고화질 시스템을 일컫는 용어입니다. • 수직 해상도 720p 또는 1080i 이상 (p = 순차주사, i = 인터레이스) • 화면 비율 16:9
인터레이스	이미지 맨 위를 시작으로 해서 이미지 맨 아래로 작업하면서 한 줄씩 건너뛰어서 보내는 방식으로 화면 하나를 만드는 데 필요한 정보를 전송합니다. 프레임 한 개가 한 줄 걸러 표시되므로 이미지가 깜박거릴 가능성이 큼니다.
IP 주소	네트워크에 연결된 컴퓨터를 알려주는 숫자.
순차주사	정보를 투사하여 한 번에 하나씩 화면을 만들면서 프레임 하나마다 해당 이미지를 표시합니다. 스캔 라인 수가 동일하더라도 정보의 양이 인터레이스 시스템에 비해 두 배이므로 이미지가 깜박이는 양은 줄어듭니다.

재생률	디스플레이 발광 소자의 광도와 색상이 동일하게 유지되는 시간은 극히 짧습니다. 그렇기 때문에 발광 소자를 새로 고치려면 초당 여러 번 이미지를 스캔해야 합니다. 초당 새로 고침 작업 횟수를 재생률이라고 하며 헤르츠 (Hz) 로 표시됩니다.
SDTV	HDTV 고화질 텔레비전의 조건을 충족하지 못하는 표준 TV 시스템을 일컫는 Standard Definition Television (표준 해상도 텔레비전) 의 약어입니다.
SNMP	Simple Network Management Protocol (간이 망 관리 프로토콜) 의 약어로서, TCP/IP 네트워크에 연결된 라우터나 컴퓨터 같은 장치를 모니터링하고 제어하는 프로토콜입니다.
sRGB	비디오 장치에 의해 재현되는 색상을 컴퓨터 운영 체제 (OS) 와 인터넷으로 쉽게 처리할 수 있도록 만들어진 색 공간 국제 표준입니다. 연결된 소스에 sRGB 모드가 있을 경우 프로젝터와 연결된 신호 소스 양쪽 모두 sRGB로 설정하십시오.
SSID	SSID는 무선LAN에서 다른 장치에 연결하기 위한 식별 데이터입니다. SSID가 동일한 장치 간에는 무선 통신이 가능합니다.
서브 넷 마스크 값	이것은 IP 주소로부터 나뉘어진 네트워크 (서브넷) 에 있는 네트워크 주소에 사용할 비트 수를 정의하는 숫자 값입니다.
SVGA	해상도가 800 (수평) × 600 (수직) 도트인 화면 크기 표준.
SXGA	해상도가 1,280 (수평) × 1,024 (수직) 도트인 화면 크기 표준.
동기화	컴퓨터로부터 나오는 신호 출력에는 특정한 주파수가 있습니다. 프로젝터의 주파수가 이 주파수와 일치하지 않을 경우 화질이 떨어지는 결과가 나옵니다. 이 신호의 각 위상 (신호에 있는 최고점과 최저점의 상대적 위치) 을 일치시키는 과정을 동기화라고 합니다. 신호가 동기화되지 않을 경우 화면이 깜박이고 불명료하고 수평으로 줄무늬가 나타납니다.

트래킹	컴퓨터로부터 나오는 신호 출력에는 특정한 주파수가 있습니다. 프로젝터의 주파수가 이 주파수와 일치하지 않을 경우 화질이 떨어지는 결과가 나옵니다. 이 신호의 각 주파수 (신호에 있는 최고점의 수) 를 일치시키는 과정을 트래킹이라고 합니다. 트래킹이 제대로 이루어지지 않을 경우 신호에 넓은 수직 띠가 나타납니다.
트랩 IP 주소	이것은 SNMP에서 오류를 알리는 데 사용되는 대상 컴퓨터의 IP 주소입니다.
VGA	해상도가 640 (수평) × 480 (수직) 도트인 화면 크기 표준.
XGA	해상도가 1,024 (수평) × 768 (수직) 도트인 화면 크기 표준.
WXGA	해상도가 1,280 (수평) × 800 (수직) 도트인 화면 크기 표준.
WUXGA	해상도가 1,920 (수평) × 1,200 (수직) 도트인 화면 크기 표준.

프로젝터에 관한 중요한 참고사항은 이 절을 참조하십시오.

▶ 관련 링크

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [p.203](#)
- "전자파적합성기준의 사용자 안내문" [p.203](#)
- "사용 제한 지침" [p.203](#)
- "운영 체제 참조사항" [p.203](#)
- "상표" [p.204](#)
- "저작권 고지 사항" [p.204](#)
- "고객 지원 정보" [p.204](#)
- "저작권 특성" [p.205](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
 Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
 EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
 Zuidoost The Netherlands
 UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford
 WD17 1JA, U.K.
<http://www.epson.eu/>

Supplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East
 FZCO
 Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

전자파적합성기준의 사용자 안내문

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 제한 지침

이 제품을 비행기, 기차, 선박, 자동차 등과 관련된 운송 장치, 재난 방지 장치, 각종 안전 장치 또는 기능성/정밀 장치 등과 같이 고도의 신뢰성과 안전성을 요구하는 용도로 사용할 경우, 안전성과 총체적인 시스템 신뢰성을 유지할 수 있도록 반드시 사용자의 계획에 유사 시 대기과 중복 검사를 포함시킨 후에 본 제품을 사용해야 합니다. 이 제품은 우주 항공 장비, 주요 통신 장비, 원자력 제어 시스템 또는 직접적인 치료와 관련된 의료 장비와 같이 고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 응용 분야에 사용할 목적으로 제작되지 않았습니다. 충분한 평가를 거쳐서 본 제품의 적합성 여부를 스스로 판단하십시오.

운영 체제 참조사항

- Microsoft® Windows® 10 운영 체제
- Microsoft® Windows® 11 운영 체제

이 설명서에서 위의 운영 체제들은 "Windows 10" 및 "Windows 11"이라고 언급됩니다. 또한 공통된 용어인 "Windows"가 이 모든 운영 체제를 일컫는 용어로 사용되기도 합니다.

- macOS 12.x
- macOS 13.x

• macOS 14.x

이 설명서에서 위의 운영 체제들은 "macOS 12.x", "macOS 13.x" 및 "macOS 14.x"이라고 언급됩니다. 또한 공통된 용어인 "Mac"이 모든 운영 체제를 일컫는 용어로 사용되기도 합니다.

상표

ELPLP 및 해당 로고는 Seiko Epson Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

App Store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.

Apple, Mac, macOS, AirPlay, Apple Home, Apple TV, HomeKit, HomePod, HomePod Mini는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows 로고는 미국 및/또는 기타 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Wi-Fi®, WPA2™, WPA3™ 및 Miracast®는 Wi-Fi Alliance®의 상표 또는 등록 상표입니다.

Chrome, Chromebook 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI 트레이드 드레스 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 

"QR Code"는 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록상표입니다.

PJLink는 일본, 미국 및 기타 국가나 지역에서 등록 출원 중인 상표이거나 이미 등록된 상표입니다.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron RoomView® 및 Crestron XiO Cloud®는 Crestron Electronics, Inc의 등록상표입니다.



patentlist.accessadvance.com에 나열된 HEVC 특허의 하나 이상의 청구항이 적용됩니다.

여기에 인용된 기타 제품 이름은 식별 목적으로만 사용되었으며 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. Epson은 이 상표에 대해 어떠한 권리도 주장하지 않습니다.

저작권 고지 사항

모든 권리 보유함. 본 발행물은 Seiko Epson Corporation의 사전 서면 허가 없이는 전자적 또는 기계적 방식이나 복사 또는 기록하는 등의 어떤 양식 또는 수단으로든 재제작하거나 검색 시스템에 저장하거나 전송할 수 없습니다. 여기에 포함된 정보 사용에 대해 특허 및 관련한 법적 책임을 지지 않습니다. 또한 여기에 포함된 정보 사용으로 인한 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation 또는 해당 제후사는 구매자 또는 타사가 본 제품을 오용, 남용 또는 본 제품으로 인한 사고, 승인되지 않은 변형, 수리 또는 개조 또는 (미국 제외) Seiko Epson Corporation의 작동 및 유지 관리 지침을 엄격히 준수하지 않음으로 인해 발생한 제품 손상, 손실 또는 비용 발생에 대해 구매자 또는 타사에게 변상할 의무가 없습니다.

Seiko Epson Corporation은 Seiko Epson Corporation에서 정식 Epson 제품 또는 Epson 승인 제품으로 지정하지 않은 기타 옵션 또는 소모 제품 사용으로 인해 발생한 손상 또는 문제에 대해서는 변상할 의무가 없습니다.

이 가이드 내용은 추가 고지 없이 변경 또는 업데이트될 수 있습니다.

이 가이드의 프로젝터 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

고객 지원 정보

고객 지원 센터

지역 번호 없이

1566-3515

- 고객 지원과 관련된 자세한 정보는 <http://www.epson.co.kr/support> 웹 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
 - 서비스 정보: 서비스 센터 위치 및 서비스 방법 안내
 - 기술 지원 정보: 문제 발생 상황에 따른 조치 방법 안내(문제 해결 도우미, FAQ, Q&A, 원격지원서비스 등)
 - 엡손가이드(제품 활용 가이드), 최신 드라이버 다운로드 등
- 천장에 설치하여 제품을 사용할 경우

- 설치 위치가 3m 이상인 경우 제품을 천장에서 제거하는 것은 출장 서비스에서 제외됩니다.
- 이 경우, 제품을 천장에서 제거하고 고객 지원 센터에 연락하시면 신속하게 서비스를 받을 수 있습니다.

저작권 특성

이 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 414569803KO