

EPSON

Guide de l'utilisateur

Multimedia Projector

EB-FH08 EB-EA24

EB-W55 EB-X52

EB-EA55 EB-E12

EB-W53 EB-EA12

EB-E24

Symboles utilisés dans ce guide	6
Utilisation du manuel pour rechercher des informations	8
Rechercher par mot clé	8
Accéder directement à partir des signets	8
Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin	8
Obtenir la dernière version des documents	9
Liste des fonctions	10
Introduction de votre projecteur	12
Caractéristiques du projecteur	13
Configuration rapide et facile	13
Projection sans fil facile	13
Parties et fonctions du projecteur	15
Parties du projecteur - Avant	15
Parties du projecteur - Arrière	16
Parties du projecteur - Dessous	18
Parties du projecteur - Panneau de commande	18
Parties du projecteur - Télécommande	20
Configuration du projecteur	22
Emplacement du projecteur	23
Options de configuration et d'installation du projecteur	25
Distance de projection	25
Connexions du projecteur	26
Connexion à un ordinateur	26
Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA	26
Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB	27
Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI	28
Connexion à des sources vidéo	29
Connexion à une source vidéo HDMI	29
Connexion à une source vidéo composite	29
Connexion à des appareils USB externes	30
Projection d'appareil USB	30
Connexion à un périphérique USB	31
Déconnexion d'un appareil USB	31
Connexion à une caméra document	31
Connexion à des appareils externes	31
Connexion à un moniteur VGA	32
Connexion à des haut-parleurs externes	32
Connexion à un lecteur multimédia en streaming	33
Installation des piles dans la télécommande	34
Fonctionnement de la télécommande	35
Ouverture du volet de l'objectif	36
Utilisation des fonctions de base du projecteur	37
Mise sous tension du projecteur	38
Écran d'accueil	39
Mise hors tension du projecteur	41
Sélection de la langue pour les menus du projecteur	42
Modes de projection	43
Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande	43
Modifier le mode de projection à l'aide des menus	43
Affichage d'une mire	45
Réglage de la hauteur de l'image	46
Forme de l'image	47
V-Keystone auto	47
Correction de la forme de l'image à l'aide du curseur Keystone horizontal	47
Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone	48

Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner	49
Redimensionnement de l'image à l'aide de la bague de zoom	52
Mise au point de l'image à l'aide de la bague de mise au point	53
Sélection d'une source d'image	54
Format d'image	56
Modifier le rapport d'aspect de l'image	56
Rapports L/H disponibles	56
Aspect de l'image projetée avec chaque mode d'aspect	57
Réglages performances (Mode couleurs)	59
Modifier le mode de couleurs	59
Modes couleurs disponibles	59
Configurer Iris auto	59
Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume	61
Réglage des fonctions du projecteur	62
Projection simultanée de deux images	63
Combinaisons de sources d'entrée non prises en charge pour la projection Split Screen	65
Contraintes liées à la projection sur écran divisé	65
Projeter une présentation PC Free	66
Types de fichiers PC Free pris en charge	66
Précautions à respecter lors d'une projection PC Free	66
Démarrer un diaporama PC Free	67
Démarrer une présentation de film PC Free	68
Options d'affichage PC Free	69
Désactiver l'image et le son temporairement	71
Arrêter temporairement l'action vidéo	72
Effectuer un zoom avant/arrière sur les images (E-Zoom)	73
Effectuer un zoom avant sur des images	73
Effectuer un zoom arrière sur des images	73
Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur	75
Enregistrement d'un motif utilisateur	77
Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis plusieurs projecteurs	78
Réglage de l'ID du projecteur	78
Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner	78
Accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs	79
Fonctions de sécurité du projecteur	81
Types de protection par mot de passe	81
Configurer un mot de passe	81
Sélectionner les types de protection par mot de passe	82
Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur	83
Verrouiller les boutons du projecteur	84
Déverrouiller les boutons du projecteur	85
Installer un câble de sécurité	85
Utiliser le projecteur sur un réseau	86
Projection sur réseau sans fil	87
Installation du module réseau local sans fil	87
Sélectionner manuellement les paramètres du réseau sans fil	88
Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Windows	91
Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Mac	91
Configurer la sécurité du réseau sans fil	91
Utiliser un code QR pour se connecter à un appareil mobile	92
Utilisation d'une clé USB pour connecter un ordinateur Windows	93
Surveiller et contrôler le projecteur	95
Epson Projector Management Connected / Epson Projector Management	96
Contrôler un projecteur en réseau à l'aide d'un navigateur Web ..	97
Options de Contrôle Web	98

Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur	101
Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau	102
Configurer la surveillance avec SNMP	103
Utiliser les commandes ESC/VP21	104
Liste de commandes ESC/VP21	104
Câblage	104
Web API	106
Activer la Web API	106
Ajuster les paramètres du menu	107
Utiliser les menus du projecteur	108
Utilisation du clavier affiché	109
Texte disponible à l'aide du clavier affiché	109
Paramètres de qualité d'image - Menu Image	110
Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal	112
Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage	113
Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé	115
Paramètres réseau du projecteur - Menu Réseau	118
Menu Réseau - Menu Base	119
Menu Réseau - Menu LAN sans fil	120
Menu Réseau - Menu Notification	122
Menu Réseau - Menu Autres	123
Menu Réseau - Menu Réinit.	124
Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO	126
Affichage des informations du projecteur - Menu Information ..	128
Menu Information - Menu Infos projecteur	128
Liste des codes d'ID d'événement	129
Options de réinitialisation du projecteur - Menu Réinit.	131
Copie des paramètres du menu entre projecteurs (Configuration par lot)	132
Transfert de réglages depuis une clé USB	132
Transfert de réglages depuis un ordinateur	133
Notification d'erreur de configuration de lot	134
Maintenance du projecteur	136
Maintenance du projecteur	137
Nettoyage de l'objectif	138
Nettoyage du boîtier du projecteur	139
Maintenance du filtre à air et des grilles d'aération	140
Nettoyage du filtre à air et des grilles d'aération	140
Remplacement du filtre à air	140
Maintenance de la lampe du projecteur	143
Remplacement de la lampe	143
Réinitialisation de la Durée de lampe	146
Dépannage	148
Problèmes de projection	149
État des indicateurs du projecteur	150
Utiliser les écrans d'aide du projecteur	153
Résoudre les problèmes relatifs aux images ou au son	154
Solutions lorsqu'aucune image n'est visible	154
Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display	154
Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché	155
Affichage depuis un ordinateur portable	155
Affichage depuis un ordinateur portable Mac	156
Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché	156
Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche	156

Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire	156
Solutions lorsque l'image contient du bruit ou est statique	157
Solutions lorsque l'image est trouble ou floue	157
Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas correctes	158
Solutions en cas de problèmes de son	159
Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas correctement dans PC Free	159
Résoudre les problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande	160
Solutions pour les problèmes de mise sous tension ou de mise hors tension du projecteur	160
Solutions aux problèmes liés à la télécommande	160
Solutions relatives aux problèmes de mot de passe	161
Résolution des problèmes réseau	162
Solutions lorsque l'authentification sans fil échoue	162
Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web	162
Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas reçues	162
Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau	163
Annexe	164
Accessoires en option et consommables	165
Écrans	165
Supports	165
Pour la connexion sans fil	165
Périphériques externes	165
Consommables	166
Taille de l'écran et distance de projection	167
Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge	172
Caractéristiques du projecteur	173
Spécifications des connecteurs	176
Dimensions externes	177
Configuration système requise pour USB Display	181
Étiquette d'avertissement	182
Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité	183
Glossaire	186
Avis	188
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	188
Restrictions d'emploi	188
À propos des systèmes d'exploitation	188
Marques commerciales	189
Avis de droit d'auteur	189
Droits d'auteur	189

Symboles utilisés dans ce guide

Symboles de sécurité

La documentation et le projecteur utilisent des symboles graphiques et des libellés qui indiquent comment utiliser l'appareil en toute sécurité.

Lisez et suivez attentivement les instructions marquées de ces symboles et libellés afin d'éviter de vous blesser ou de provoquer des dégâts.

 Avertissement	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles ou même la mort.
 Attention	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles, en raison d'une manipulation incorrecte.

Indications d'informations générales

 Attention	Cette étiquette indique les procédures pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires.
	Cette étiquette indique des informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître.
[Nom de bouton]	Indique le nom des boutons de la télécommande ou du projecteur. Exemple : bouton [Esc]
Nom de menu/paramètre	Indique les noms des menus et des paramètres du projecteur. Exemple : Sélectionnez le menu Image  Image > Mode couleurs
	Cette étiquette indique des liens vers les pages liées.
	Cette étiquette indique le niveau de menu actuel du projecteur.

► Liens connexes

- "Utilisation du manuel pour rechercher des informations" [p.8](#)

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.9](#)


Le manuel au format PDF vous permet de rechercher les informations que vous souhaitez par mot-clé ou d'accéder directement à des sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin. Cette section explique comment utiliser un manuel en PDF qui a été ouvert avec Adobe Reader X sur votre ordinateur.

► Liens connexes

- "Rechercher par mot clé" p.8
- "Accéder directement à partir des signets" p.8
- "Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin" p.8

Rechercher par mot clé

Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Entrez le mot clé (texte) pour les informations que vous voulez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les résultats s'affichent sous forme de liste. Cliquez sur l'un des résultats affichés pour accéder à cette page.

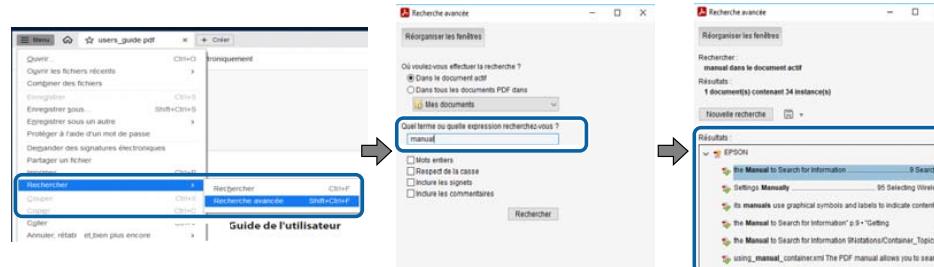


Accéder directement à partir des signets

Cliquez sur un titre pour accéder à cette page. Cliquez sur + ou > pour visualiser les titres des niveaux inférieurs de cette section. Pour revenir à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.

- Windows : Maintenez Alt enfoncé puis appuyez sur <.


- Mac OS : Maintenez la touche de commande enfoncee, puis appuyez sur <.

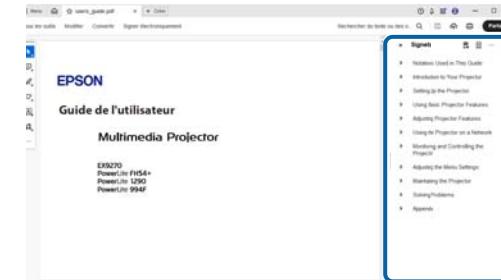

Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin

Vous pouvez extraire et imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier**, puis indiquez les pages que vous voulez imprimer dans **Pages à imprimer** sous **Pages à imprimer**.

- Pour indiquer des pages qui se suivent, entrez un trait d'union entre la première page et la dernière page.
Exemple : 20-25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez les pages par des virgules.
Exemple : 5, 10, 15

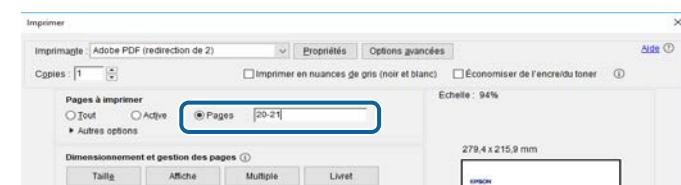

Vous pouvez obtenir la dernière version des manuels et des spécifications depuis le site Web Epson.

Visitez epson.sn et entrez le nom de votre projecteur.

Liste des fonctions

Ce qui suit montre les différences dans les fonctions prises en charge par chaque modèle. Les fonctions prises en charge sont indiquées par le symbole "✓".

	EB-FH08	EB-W55/EB-EA55	EB-W53	EB-E24/EB-EA24	EB-X52	EB-E12/EB-EA12
Résolution	Full HD	WXGA	WXGA	XGA	XGA	XGA
	1920×1080	1280×800	1280×800	1024×768	1024×768	1024×768
Réseau avec fil (intégré)	-	✓	-	-	-	-
Réseau avec fil (optionnel)	✓	-	-	-	✓	-
Enceinte externe (en option)	-	-	-	✓	-	-
Caméra de document (optionnel)	✓	✓	-	-	✓	-
Ports HDMI1/HDMI2	✓	✓	✓	-	✓	✓
Port HDMI	-	-	-	✓	-	-
Ports Computer1/Computer2	-	-	-	✓	-	-
Port Video	-	-	-	✓	-	-
Port USB-A (5V==2.0A) (alimentation USB)	✓	✓	-	-	✓	-
Ports L-Audio-R	-	-	-	✓	-	-
Ports Audio 1/Audio 2	-	-	-	✓	-	-
Port Monitor Out	-	-	-	✓	-	-
Port Audio Out	✓	-	-	✓	-	-
Port RS-232C	-	-	-	✓	-	-
Cache objectif	✓	✓	-	✓	✓	-
Curseur pour le réglage du Keystone Horizontal	✓	✓	-	✓	✓	-
Bague de zoom	✓	✓	-	-	✓	-
Témoin de réseau sans fil	-	✓	-	-	-	-

	EB-FH08	EB-W55/EB-EA55	EB-W53	EB-E24/EB-EA24	EB-X52	EB-E12/EB-EA12
Bouton [Computer] (télécommande)	-	-	-	✓	-	-
Bip (Mise sous tension/Mise hors tension)	✓	✓	-	-	✓	-
Ajustement Auto	-	-	-	✓	-	-
Overscan	-	-	-	✓	-	-
Gamma adaptat. scène	✓	✓	✓	-	✓	✓
Communicat commandes	✓	✓	-	-	✓	-
V-Keystone auto.	✓	✓	-	-	✓	-
PC Free	✓	✓	-	-	✓	-
Config lot (clé USB)	✓	✓	-	-	✓	-
Config lot (câble USB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réseau protégé	✓	✓	-	-	✓	-
Epson iProjection	✓	✓	-	-	✓	-
Epson Projector Management Connected	✓	✓	-	-	✓	-
Epson Projector Management	✓	✓	-	-	✓	-
Epson Web Control	✓	✓	-	-	✓	-
Notif. courrier	✓	✓	-	-	✓	-
SNMP	✓	✓	-	-	✓	-
Commandes ESC/VP21	-	-	-	✓	-	-
Web API	✓	✓	-	-	✓	-
Mise à jour du firmware (menu Information)	✓	✓	-	-	✓	-

Introduction de votre projecteur

Reportez-vous à ces sections pour en découvrir davantage sur les fonctions de votre projecteur et les noms de ses parties.

► Liens connexes

- "Caractéristiques du projecteur" [p.13](#)
- "Parties et fonctions du projecteur" [p.15](#)


Le projecteur dispose de ces fonctionnalités spéciales. Consultez ces sections pour plus de détails.

► Liens connexes

- "Configuration rapide et facile" [p.13](#)
- "Projection sans fil facile" [p.13](#)

Configuration rapide et facile

- La fonction Aliment. Directe sert à allumer le projecteur dès que vous le branchez.
- La fonction Activation auto sert à allumer le projecteur lorsqu'il détecte un signal d'image provenant du port que vous avez spécifié en tant que source **Activation auto**.
- Fonction Écran d'accueil pour sélectionner facilement une source d'entrée et des fonctions utiles.
- La correction de la distorsion verticale automatique affiche toujours un écran rectangulaire (V-Keystone auto.).
- Le curseur pour le réglage du Keystone Horizontal vous permet de corriger rapidement la distorsion horizontale dans l'image projetée.

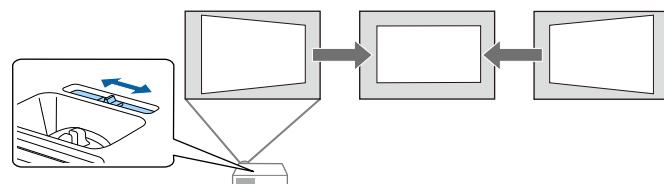


► Liens connexes

- "Mise sous tension du projecteur" [p.38](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide du curseur Keystone horizontal" [p.47](#)
- "V-Keystone auto." [p.47](#)

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Projection sans fil facile

- Epson iProjection (Windows/Mac) pour projeter jusqu'à quatre images à la fois en divisant l'écran projeté. Vous pouvez projeter des images depuis des ordinateurs sur le réseau ou depuis des smartphones ou des tablettes. Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus de détails.

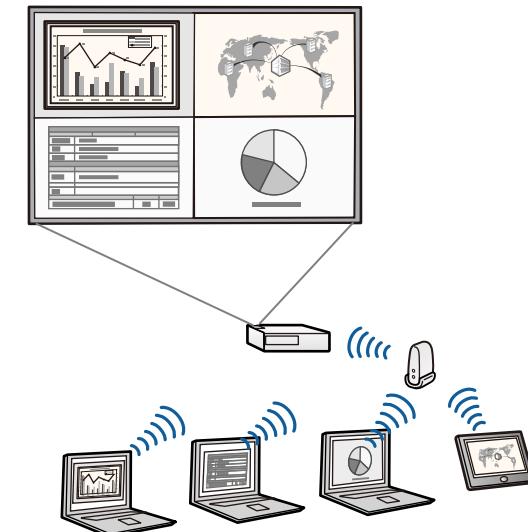

 Vous pouvez télécharger le logiciel et les manuels nécessaires sur le site Web suivant :

<http://www.epson.com/>

- Epson iProjection (iOS/Android) pour connecter votre projecteur et votre appareil mobile sans fil avec l'application disponible sur App Store ou Google Play.



Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play sont à la charge du client.

- Epson iProjection (Chromebook) pour connecter votre projecteur et votre appareil Chromebook sans fil avec l'application disponible sur le Chrome Web Store.



Les éventuels frais de communication avec le Chrome Web Store sont à la charge du client.

► Liens connexes

- "Utiliser le projecteur sur un réseau" [p.86](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Les parties du projecteur et leurs fonctions sont détaillées dans les sections suivantes.

Sauf mention contraire, toutes les fonctions décrites dans ce guide sont accompagnées d'illustrations des modèles EB-FH08.

► Liens connexes

- "Parties du projecteur - Avant" p.15
- "Parties du projecteur - Arrière" p.16
- "Parties du projecteur - Dessous" p.18
- "Parties du projecteur - Panneau de commande" p.18
- "Parties du projecteur - Télécommande" p.20
- "Liste des fonctions" p.10

Parties du projecteur - Avant

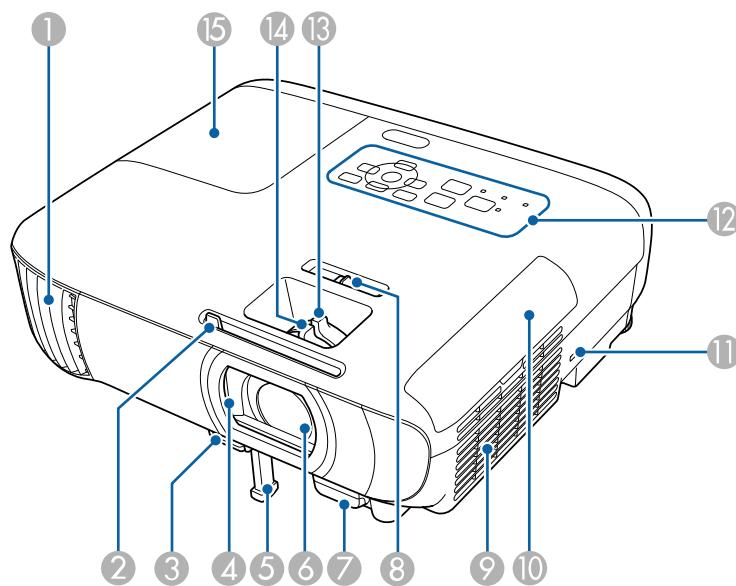

Nom	Fonction
① Grille de sortie d'air	Grille de ventilation permettant de refroidir l'intérieur du projecteur.
⚠ Avertissement <p>Ne regardez pas dans les fentes d'aération. Si la lampe explose, des gaz peuvent s'échapper et des petits fragments de verre peuvent se disperser, ce qui peut causer une blessure. Contactez un médecin si des fragments de verre cassé sont inhalés ou pénètrent dans le yeux ou dans la bouche.</p>	
⚠ Attention <p>Pendant la projection, n'approchez pas votre visage ou vos mains de la grille de sortie d'air et ne placez pas d'objets pouvant être déformés ou endommagés par la chaleur. L'air chaud provenant de la grille de sortie d'air peut provoquer des brûlures, des déformations ou des accidents.</p>	
② Bouton du volet de pause A/V	Faites glisser le bouton pour ouvrir et fermer le cache objectif.
③ Levier de déverrouillage du pied	Appuyez sur le levier de déverrouillage du pied pour déplier ou replier le pied réglable avant.
④ Cache objectif	Se ferme quand vous n'utilisez pas le projecteur, de manière à protéger l'objectif. En le fermant pendant la projection, vous pouvez masquer l'image et couper le son.
⑤ Pied avant réglable	Si le projecteur est installé sur une surface telle qu'un bureau, dépliez le pied pour régler la position de l'image.
⑥ Objectif	Les images sont projetées d'ici.
⑦ Récepteur à distance	Reçoit les signaux de la télécommande.


Nom	Fonction
⑧ Curseur pour le réglage du Keystone Horizontal	Corrige la distorsion horizontale dans l'image projetée.
⑨ Grille d'entrée d'air (filtre à air)	L'air utilisé pour refroidir l'intérieur du projecteur entre par cette ouverture.
⑩ Couvercle du filtre à air	Ouvrez pour accéder au filtre à air.
⑪ Fente pour système de sécurité	La fente pour système de sécurité est compatible avec le système Microsaver Security System fabriqué par Kensington.
⑫ Panneau de commande	Actionne le projecteur.
⑬ Bague de zoom	Permet de régler la taille de l'image.
⑭ Bague de mise au point	Permet de régler la mise au point de l'image. La forme peut varier en fonction du modèle de votre projecteur.
⑮ Couvercle de la lampe	Ouvrez pour accéder à la lampe du projecteur.

▶ Liens connexes


- "Redimensionnement de l'image à l'aide de la bague de zoom" [p.52](#)
- "Mise au point de l'image à l'aide de la bague de mise au point" [p.53](#)
- "État des indicateurs du projecteur" [p.150](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide du curseur Keystone horizontal" [p.47](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Parties du projecteur - Arrière


EB-FH08

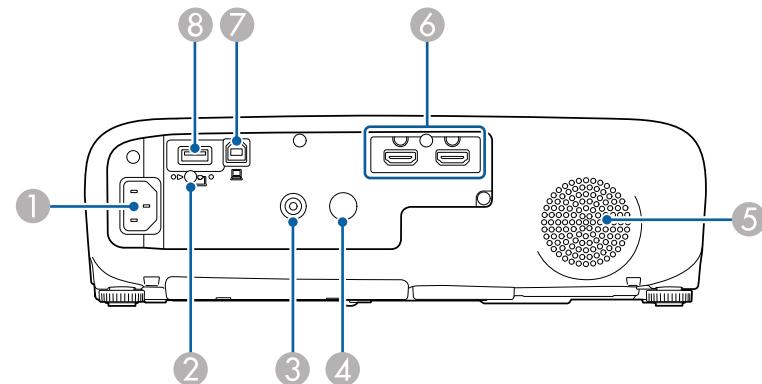


EB-W55/EB-EA55

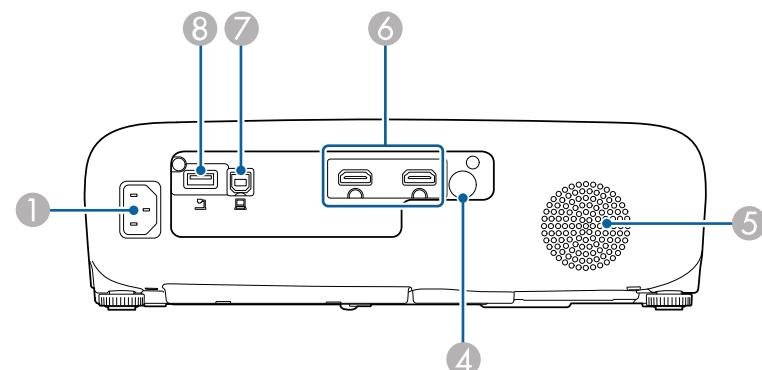


EB-W53/EB-E12/EB-EA12

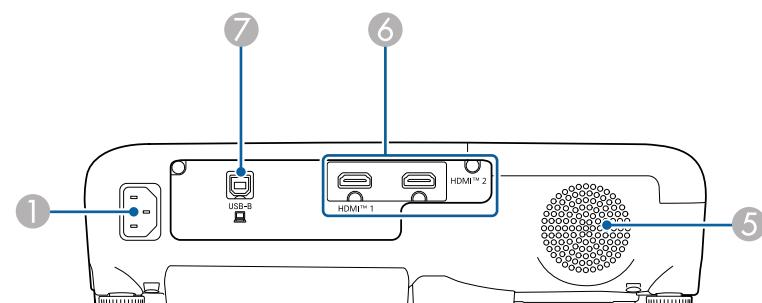

EB-E24/EB-EA24

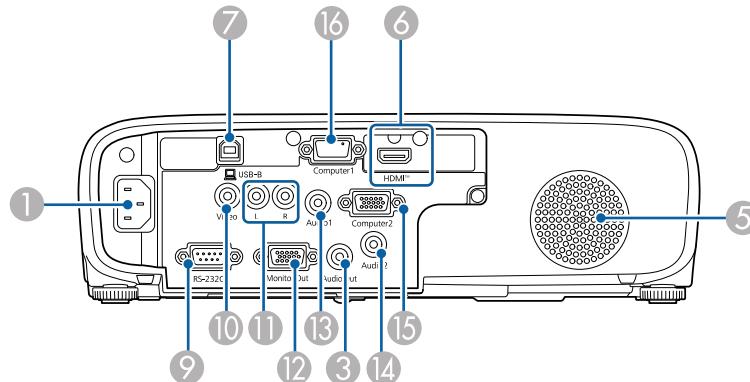

EB-X52

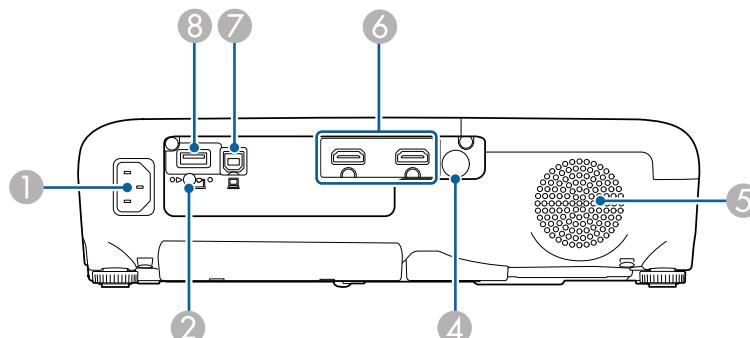


Nom	Fonction
① Prise d'alimentation	Permet de brancher le cordon d'alimentation au projecteur.
② Vis de fixation du module LAN sans fil	Fixe le capot du module LAN sans fil.
③ Port Audio Out	Émet le son de la source d'entrée actuelle vers un haut-parleur externe.
④ Récepteur à distance	Reçoit les signaux de la télécommande.

Nom	Fonction
⑤ Haut-parleur	Émet l'audio.
⑥ Ports HDMI1, HDMI2 Port HDMI	Reçoit les signaux vidéo d'équipements vidéo compatibles HDMI et d'ordinateurs. Ce projecteur est compatible avec HDCP.
⑦ Port USB-B	Permet de brancher un câble USB à l'ordinateur pour projeter les images de l'ordinateur.
⑧ Port USB-A (5V==2.0A)	Permet de connecter un périphérique mémoire USB ou un appareil photo numérique et de projeter des fichiers films ou images PC Free. Permet de connecter la caméra document en option. Connecte le module réseau sans fil Fournit une connexion pour un lecteur multimédia en streaming disponible dans le commerce, pour vous permettre de l'alimenter.
⑨ Port RS-232C	Connecte un câble RS-232C pour contrôler le projecteur à partir d'un ordinateur. (Ce port ne doit normalement pas être utilisé.)
⑩ Port Video	Reçoit en entrée les signaux vidéo composites provenant de sources vidéo.
⑪ Ports L-Audio-R	Reçoit les signaux audio de l'équipement connecté au port Video.
⑫ Port Monitor Out	Sorties des signaux RVB analogiques du port Computer1 vers un moniteur externe. Vous ne pouvez pas émettre en sortie des signaux reçus d'autres ports.
⑬ Port Audio 1	Entrées audio du matériel connecté au port Computer1.
⑭ Port Audio 2	Entrées audio du matériel connecté au port Computer2.
⑮ Port Computer2	Entre les signaux d'image d'un ordinateur.
⑯ Port Computer1	Entre les signaux d'image d'un ordinateur.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" p.10

Parties du projecteur - Dessous

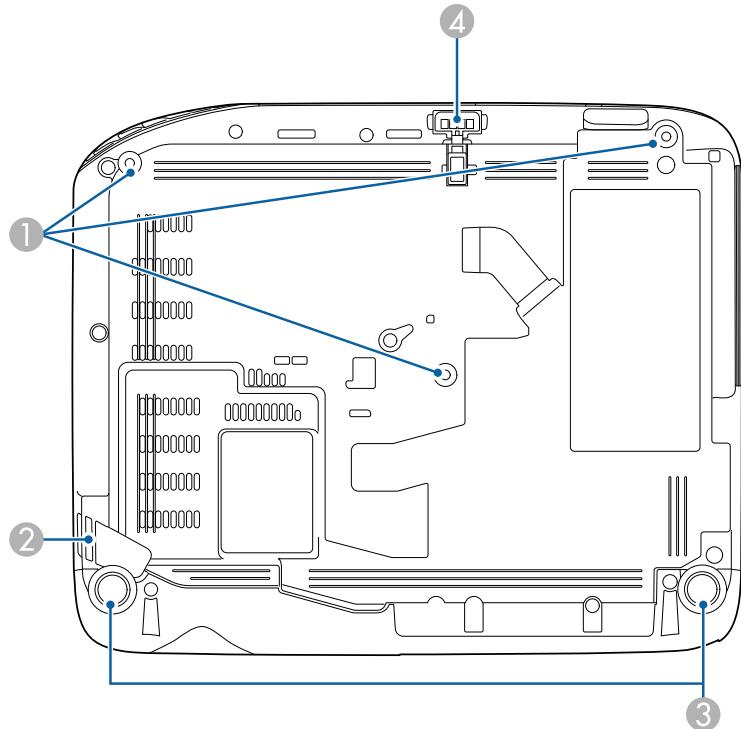

Nom	Fonction
① Points d'installation de la fixation de plafond (trois points)	Utilisez tous les points de fixation pour attacher la fixation de plafond en option ici lorsque vous suspendez le projecteur au plafond.
② Point d'installation pour câble de sécurité	Faites passer un câble de sécurité, disponible dans le commerce, et verrouillez-le. Vous pouvez également fixer le câble de sécurité optionnel pour éviter que le projecteur ne tombe du plafond ou du mur.


Nom	Fonction
③ Pied arrière	Si le projecteur est installé sur une surface telle qu'un bureau, tournez les pieds pour les déplier et les replier afin d'ajuster l'inclinaison horizontale.
④ Pied avant réglable	Si le projecteur est installé sur une surface telle qu'un bureau, dépliez le pied pour régler la position de l'image.

► Liens connexes


- "Installer un câble de sécurité" [p.85](#)

Parties du projecteur - Panneau de commande


EB-FH08/EB-X52

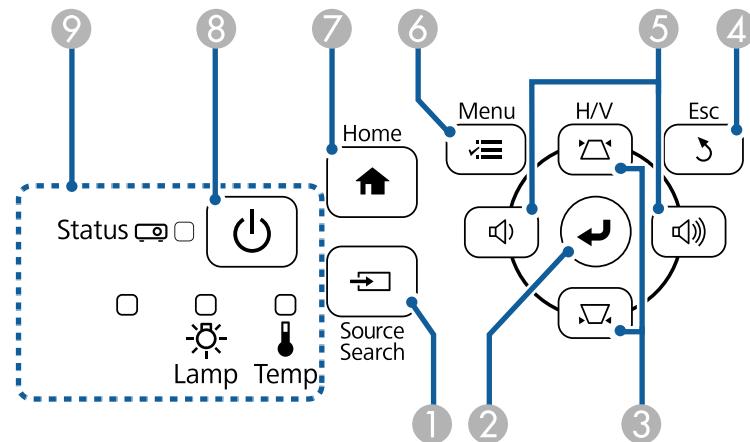

EB-W55/EB-EA55

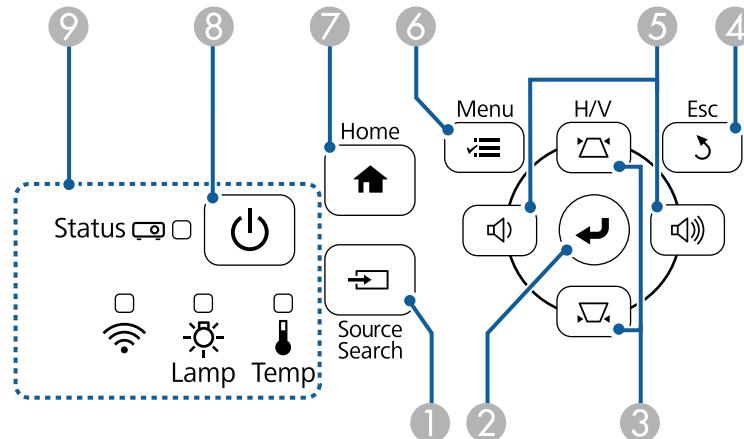

EB-W53/EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12

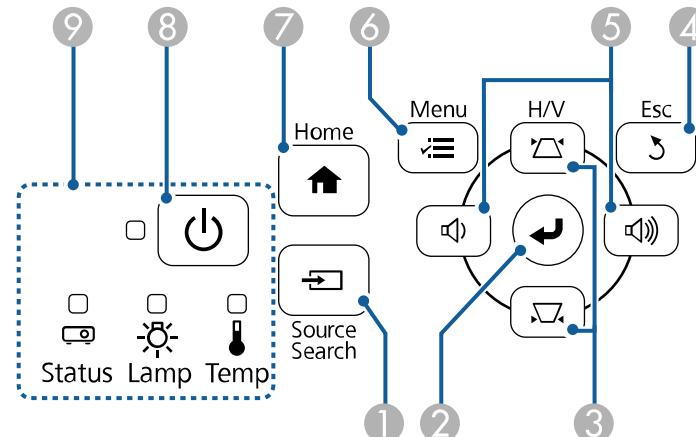

Nom	Fonction
① Bouton [Source Search]	Permet de passer à la source d'entrée suivante.


Nom	Fonction
② Bouton [Enter] []	Si le menu du projecteur ou l'écran d'aide est affiché, ce bouton valide la sélection actuelle et accède au niveau suivant. Permet d'optimiser l' Alignement , la Sync. et la Position dans le menu Signal du projecteur lors de la projection de signaux RVB analogiques depuis le port Computer.
③ Boutons de correction keystone et boutons fléchés	Affiche l'écran Keystone vous permettant de corriger la distorsion trapézoïdale. Permet de sélectionner des éléments de menu quand le menu ou l'écran d'aide du projecteur est affiché.
④ Bouton [Esc]	Arrête la fonction en cours. Revient au niveau précédent du menu si le menu du projecteur est affiché.
⑤ Boutons de volume et boutons fléchés	: Réduit le volume. : Augmente le volume. Corrige la distorsion trapézoïdale dans le sens horizontal lorsque l'écran Distortion est affiché. Permet de sélectionner des éléments de menu quand le menu ou l'écran d'aide du projecteur est affiché.
⑥ Bouton [Menu]	Permet d'afficher et de fermer le menu du projecteur.
⑦ Bouton [Home]	Affiche et ferme l'écran d'accueil.
⑧ Bouton d'alimentation []	Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
⑨ Témoin	Indique l'état du projecteur.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Écran d'accueil" [p.39](#)
- "État des indicateurs du projecteur" [p.150](#)

- "Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone" p.48

Parties du projecteur - Télécommande

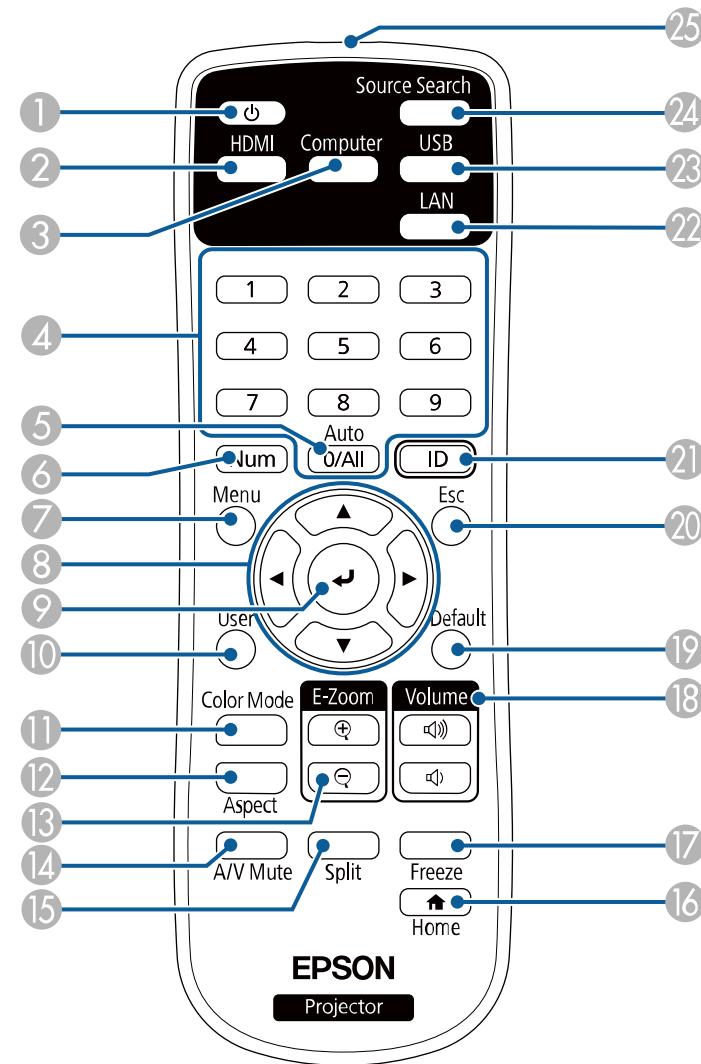

Nom	Fonction
① Bouton d'alimentation [Power]	Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
② Bouton [HDMI]	Bascule la source d'image entre les ports HDMI.
③ Bouton [Computer]	Bascule la source d'image entre les ports Computer. Ce bouton peut ne pas être disponible selon le modèle que vous utilisez.
④ Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres dans le menu du projecteur tout en maintenant le bouton [Num] enfoncé.
⑤ Bouton [Auto]	Permet d'optimiser l' Alignement , la Sync. et la Position dans le menu Signal du projecteur lors de la projection de signaux RVB analogiques depuis les ports Computer.
⑥ Bouton [Num]	Maintenez ce bouton enfoncé et utilisez les touches du pavé numérique pour saisir des chiffres.
⑦ Bouton [Menu]	Permet d'afficher et de fermer le menu du projecteur.
⑧ Boutons fléchés	Permet de sélectionner des éléments de menu quand le menu du projecteur est affiché.
⑨ Bouton [Enter] [↵]	Si le menu du projecteur est affiché, ce bouton valide la sélection actuelle et accède au niveau suivant.
⑩ Bouton [User]	Exécute les paramètres attribués dans le Bouton utilisateur du menu Réglage du projecteur.
⑪ Bouton [Color Mode]	Modifie le mode de couleurs.
⑫ Bouton [Aspect]	Modifie le rapport.
⑬ Boutons [E-Zoom] +/-	Permet de redimensionner l'image projetée.
⑭ Bouton [A/V Mute]	Active ou désactive temporairement l'audio et la vidéo.
⑮ Bouton [Split]	Projette simultanément deux images de sources différentes en divisant l'écran projeté.
⑯ Bouton [Home]	Affiche et ferme l'écran d'accueil.

Nom	Fonction
⑯ Bouton [Freeze]	Met sur pause ou remet en route les images.
⑰ Boutons [Volume] haut et bas	Permettent de régler le volume du haut-parleur.
⑲ Bouton [Default]	Pour restaurer le réglage par défaut du paramètre sélectionné.
⑳ Bouton [Esc]	Arrête la fonction en cours. Revient au niveau précédent du menu si le menu du projecteur est affiché.
㉑ Bouton [ID]	Maintenez ce bouton enfoncé et appuyez sur les touches du pavé numérique pour sélectionner l'ID du projecteur que vous souhaitez contrôler à l'aide de la télécommande.
㉒ Bouton [LAN]	Permet de basculer entre les sources d'image entre les appareils connectés au réseau.
㉓ Bouton [USB]	Permet de basculer la source d'image entre les ports USB Display et USB-A.
㉔ Bouton [Source Search]	Permet de passer à la source d'entrée suivante.
㉕ Émetteur de signaux lumineux	Envoie les signaux de la télécommande.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Format d'image" [p.56](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Projeter une présentation PC Free" [p.66](#)
- "Projection simultanée de deux images" [p.63](#)
- "Régagements performances (Mode couleurs)" [p.59](#)
- "Utiliser le projecteur sur un réseau" [p.86](#)
- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" [p.27](#)
- "Écran d'accueil" [p.39](#)

Configuration du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour configurer votre projecteur.

► Liens connexes


- "Emplacement du projecteur" [p.23](#)
- "Connexions du projecteur" [p.26](#)
- "Installation des piles dans la télécommande" [p.34](#)
- "Fonctionnement de la télécommande" [p.35](#)
- "Ouverture du volet de l'objectif" [p.36](#)

Vous pouvez placer le projecteur sur quasiment n'importe quelle surface plate pour projeter une image.


Vous pouvez également suspendre le projecteur au plafond si vous souhaitez l'utiliser à un emplacement fixe. Pour suspendre le projecteur au plafond, installez la fixation de plafond en option.

Notez les points suivants lors de la sélection d'un emplacement pour le projecteur :

- Placez le projecteur sur une surface solide et plane, ou installez-le à l'aide d'un support compatible.

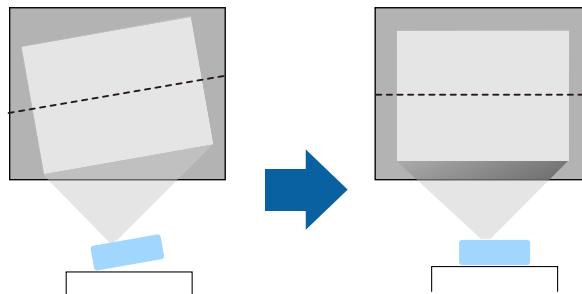

- Laissez suffisamment d'espace autour et en dessous du projecteur pour la ventilation, et ne le placez pas sur ou à côté d'un objet susceptible de bloquer ses grilles de ventilation.
- Placez le projecteur de façon à ce qu'il soit face à l'écran, pas de biais.

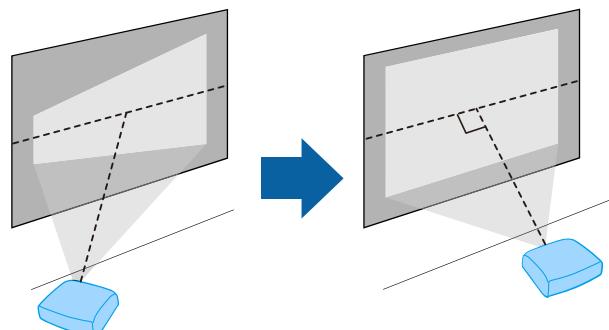

Si vous ne pouvez pas installer le projecteur perpendiculairement à l'écran, corrigez la distorsion trapézoïdale qui en résulte à l'aide des commandes du projecteur. Pour une meilleure qualité des images, nous vous recommandons d'ajuster la position d'installation du projecteur afin d'obtenir la taille et la forme correctes de l'image.

Avertissement

- Si vous suspendez le projecteur au plafond, vous devez installer une fixation de plafond. Si vous ne placez pas le projecteur correctement, il pourrait tomber et causer des dommages ou blessures.
- N'utilisez pas d'adhésifs sur les points d'installation de la fixation de plafond pour éviter que les vis ne se desserrent, ni de lubrifiants, d'huiles, etc., sur le projecteur, sinon le boîtier du projecteur risque de se craquer et de tomber. Cela pourrait entraîner des blessures pour les personnes se trouvant sous la fixation de plafond et endommager le projecteur.
- Le fait de ne pas installer le support de plafond et le projecteur peut provoquer la chute du projecteur. Fixez le support à tous les points de fixation au plafond du projecteur comme indiqué dans le guide de l'utilisateur du projecteur. Fixez également le projecteur et le support en utilisant des câbles suffisamment solides pour supporter leur poids. Veuillez n'utiliser qu'un support spécifié par Epson et compatible avec ce projecteur.
- N'installez pas le projecteur dans des endroits exposés à une forte humidité ou à la poussière ou dans des endroits exposés à la fumée ou à la vapeur. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Le boîtier du projecteur peut également se détériorer et être endommagé, ce qui pourrait causer la chute du projecteur du support.

Exemples d'environnements susceptibles de provoquer la chute du projecteur en raison de la détérioration du boîtier

- Endroits exposés à de la fumée excessive ou à des particules d'huile en suspension dans l'air, tels que les usines ou les cuisines.
- Endroits contenant des solvants volatils ou des produits chimiques volatils, tels que les usines ou les laboratoires.
- Endroits où le projecteur pourrait être exposé à des détergents ou à des produits chimiques, tels que les usines ou les cuisines.
- Endroits où des huiles aromatiques sont souvent utilisées, comme les salles de relaxation.
- Près d'appareils qui produisent de la fumée, de l'huile en suspension dans l'air ou de la mousse, tels que lors des événements.

Avertissement

- Ne recouvrez pas la grille d'entrée ou les sorties d'air du projecteur. L'obstruction de l'un de ces éléments peut provoquer une élévation de la température interne et provoquer un incendie.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le projecteur dans un endroit où il sera exposé à la poussière ou à la saleté. Autrement la qualité de l'image projetée risque de se détériorer ou le filtre à air risque d'être bouché, causant un dysfonctionnement ou un incendie.
- N'installez pas le projecteur sur une surface instable ou dans un emplacement qui n'est pas non conçu pour supporter le poids de l'appareil. Une installation incorrecte risque d'entraîner des blessures ou des détériorations en cas de chute ou de basculement du projecteur.
- Lors de l'installation du projecteur en hauteur, prenez des mesures pour empêcher le projecteur de tomber. Vous pouvez notamment utiliser des câbles pour assurer la sécurité des utilisateurs en cas d'urgence, comme un tremblement de terre, et éviter les accidents. Une installation incorrecte risque d'entraîner des blessures ou des détériorations en cas de chute du projecteur.
- Ne pas installer dans des endroits où le sel pourrait provoquer des dommages, ou dans des endroits exposés à des gaz corrosifs comme le gaz sulfurique provenant de sources chaudes. Sinon, la corrosion pourrait provoquer la chute du projecteur. Cela pourrait également entraîner un dysfonctionnement du projecteur.

Attention

- Ne posez pas et n'utilisez pas le projecteur sur le côté. Le projecteur risque de ne pas fonctionner correctement.
- Si vous utilisez le projecteur à des altitudes supérieures à 1500 m, réglez le **Mode haute alt.** sur **On** dans le menu du projecteur pour vous assurer que la température interne du projecteur est régulée correctement.
 **Avancé > Fonctionnement > Mode haute alt.**
- Évitez d'installer le projecteur dans un local très humide ou poussiéreux, ou dans un local exposé à la fumée d'un feu ou à de la fumée de tabac.

► Liens connexes


- "Options de configuration et d'installation du projecteur" [p.25](#)

- "Distance de projection" p.25
- "Forme de l'image" p.47
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.115


Options de configuration et d'installation du projecteur

Vous pouvez configurer ou installer votre projecteur comme suit :

Avant/Arrière

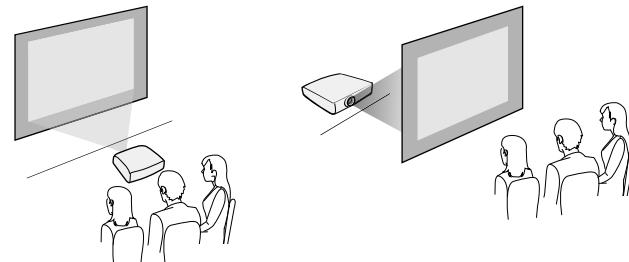

Avant plafond/Arrière plafond

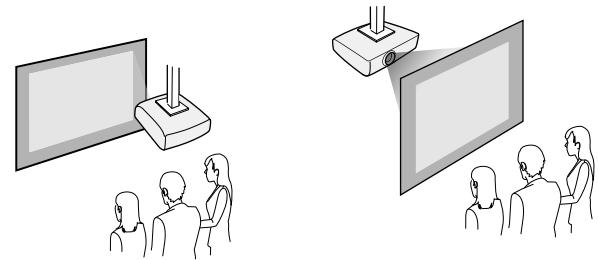

Assurez-vous de sélectionner la bonne option de **Projection** dans le menu **Avancé** du projecteur en fonction de la méthode d'installation utilisée.

► Liens connexes

- "Modes de projection" p.43


Distance de projection

La distance entre le projecteur et l'écran détermine la taille approximative de l'image. Plus le projecteur est éloigné de l'écran, plus la taille de l'image augmente, mais cela peut varier en fonction du facteur de zoom, du rapport d'aspect et autres paramètres.

Consultez l'annexe pour obtenir des détails sur la distance nécessaire entre le projecteur et l'écran en fonction de la taille de l'image projetée.



Lorsque vous corrigez la distorsion trapézoïdale, votre image est légèrement plus petite.

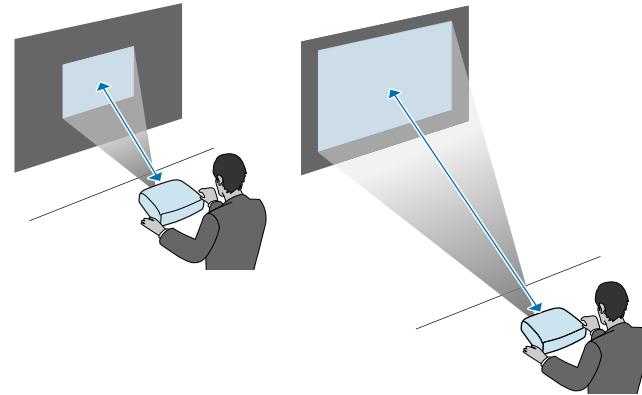

► Liens connexes

- "Taille de l'écran et distance de projection" p.167

Consultez ces sections pour connecter le projecteur à différentes sources de projection.

Attention

Vérifiez la forme et l'orientation des connecteurs sur tous les câbles que vous prévoyez de brancher. Ne forcez pas un connecteur dans un port s'il n'est pas adapté. L'appareil ou le projecteur pourrait être endommagé ou ne pas fonctionner correctement.



Consultez le *Guide de démarrage rapide* pour obtenir une liste de câbles fournis avec votre projecteur. Achetez des câbles en option ou disponibles dans le commerce si nécessaire.

► Liens connexes

- "Connexion à un ordinateur" p.26
 - "Connexion à des sources vidéo" p.29
 - "Connexion à des appareils USB externes" p.30
 - "Connexion à une caméra document" p.31
 - "Connexion à des appareils externes" p.31

Connexion à un ordinateur

Suivez les instructions de ces sections pour connecter un ordinateur au projecteur.

► Liens connexes

- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA" p.26
 - "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" p.27
 - "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI" p.28

Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA

Vous pouvez connecter le projecteur à votre ordinateur à l'aide d'un câble d'ordinateur VGA.

Vous pouvez obtenir du son par le biais des haut-parleurs du projecteur en connectant un câble audio à mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce.




- Pour connecter un ordinateur ne disposant pas d'un port vidéo VGA, il vous faut un adaptateur vous permettant de vous connecter au port vidéo VGA du projecteur.
 - Vous pouvez également définir le port utilisé pour l'entrée audio dans le menu **Avancé** du projecteur.

 **Avancé > Réglages A/V > Réglages audio > Sortie audio**

 - Vérifiez que le câble audio porte la mention « Sans résistance ».


1 Branchez le câble d'ordinateur VGA au port moniteur de votre ordinateur.

2 Branchez l'autre extrémité à un port Computer du projecteur.

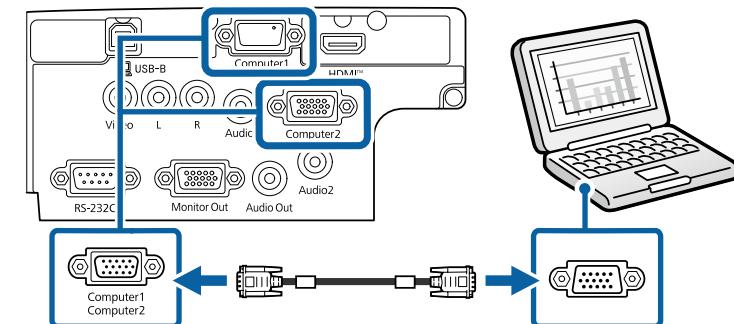

3 Serrez les vis du connecteur VGA.

- 4** Branchez le câble audio à la prise du casque ou de la sortie audio de votre portable, ou au port du haut-parleur ou de sortie audio de votre ordinateur de bureau.
- 5** Branchez l'autre extrémité au port Audio correspondant au port Computer que vous utilisez.

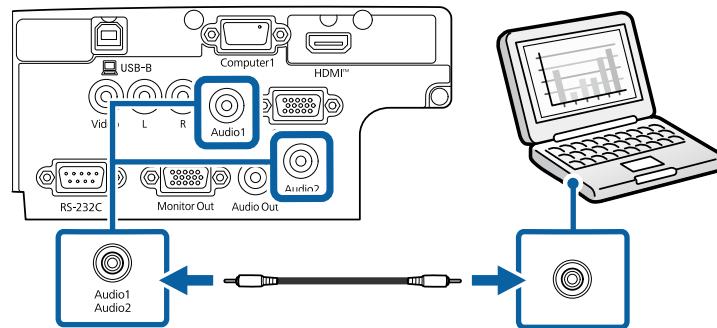

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB

Si votre ordinateur respecte les exigences système, vous pouvez envoyer la sortie vidéo et audio vers le projecteur par l'intermédiaire du port USB de l'ordinateur. Cette fonction est appelée USB Display. Connectez le projecteur à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.



Si vous utilisez un plot USB, la connexion risquera de ne pas fonctionner correctement. Connectez directement le câble USB au projecteur.

- 1** Connectez le câble au port USB-B de votre projecteur.

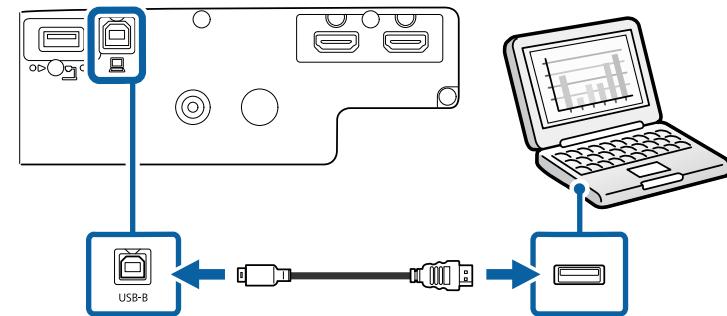

- 2** Connectez l'autre extrémité à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur.
- 3** Allumez le projecteur et votre ordinateur.
- 4** Effectuez une des opérations suivantes pour installer le logiciel Epson USB Display :



Vous devez uniquement installer ce logiciel la première fois où vous connectez le projecteur à l'ordinateur.

- Windows : Sélectionnez **Exécuter EMP_UDSE.EXE** dans la boîte de dialogue affichée pour installer le logiciel Epson USB Display.
- Mac : Le dossier de configuration Epson USB Display s'affiche sur votre écran. Sélectionnez **USB Display Installer** et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display. Si le dossier d'USB Display d'**USB Display** ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

5 Suivez les instructions qui s'affichent.

Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas le projecteur jusqu'à ce que le projecteur affiche une image.

Le projecteur affiche l'image provenant du bureau de votre ordinateur et génère du son si votre présentation contient de l'audio.




- Si le projecteur ne projette pas d'images, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows : Cliquez sur **Tous les programmes > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac : Double-cliquez sur l'icône **USB Display** dans le dossier **Application**.
- Une fois la projection terminée, effectuez une des actions suivantes :
 - Windows : Débranchez le câble USB. Vous n'avez pas besoin d'utiliser **Retirer le périphérique en toute sécurité**.
 - Mac : Sélectionnez **Déconnecter** dans le menu d'icônes **USB Display** de la barre d'outils ou dans le **Dock**, puis débranchez le câble USB.



Pour connecter un Mac ne disposant pas d'un port HDMI, il vous faut un adaptateur vous permettant de vous connecter au port HDMI du projecteur. Contactez Apple pour en savoir plus sur les adaptateurs compatibles. Les ordinateurs Mac anciens (2009 et avant) peuvent ne pas prendre en charge l'audio via le port HDMI.

1 Branchez le câble HDMI au port de sortie HDMI de votre ordinateur.

2 Branchez l'autre extrémité au port HDMI du projecteur.

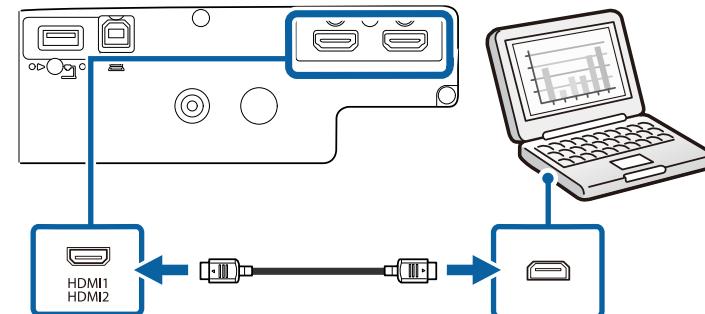

Si vous avez du mal à entendre l'audio par le biais de la connexion HDMI, branchez l'autre extrémité d'un câble audio mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur. Sélectionnez le port d'entrée audio auquel vous êtes connecté dans le menu **Avancé** du projecteur.

☞ **Avancé > Réglages A/V > Réglages audio > Sortie audio HDMI1**

Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI

Si votre ordinateur dispose d'un port HDMI, vous pouvez le connecter au projecteur à l'aide d'un câble HDMI et envoyer l'audio de l'ordinateur avec l'image projetée.

► Liens connexes

- "Configuration système requise pour USB Display" [p.181](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Connexion à des sources vidéo

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils vidéo au projecteur.



- Si la forme du port de l'appareil que vous souhaitez connecter est inhabituelle, utilisez le câble fourni avec le périphérique ou un câble en option pour le connecter au projecteur.
- Le câble varie selon le signal de sortie provenant de l'équipement vidéo connecté.
- Certains types d'équipement vidéo peuvent envoyer différents types de signaux. Consultez la documentation de l'équipement vidéo pour vérifier quels types de signaux il peut envoyer.

► Liens connexes

- "Connexion à une source vidéo HDMI" [p.29](#)
- "Connexion à une source vidéo composite" [p.29](#)

Connexion à une source vidéo HDMI


Si votre source vidéo dispose d'un port HDMI, vous pouvez la connecter au projecteur à l'aide d'un câble HDMI et envoyer l'audio de la source de l'image avec l'image projetée.

Attention

N'allumez pas la source vidéo avant de l'avoir connectée au projecteur. Cela pourrait endommager le projecteur.

- 1 Branchez le câble HDMI au port de sortie HDMI de votre source vidéo.

- 2 Branchez l'autre extrémité au port HDMI du projecteur.

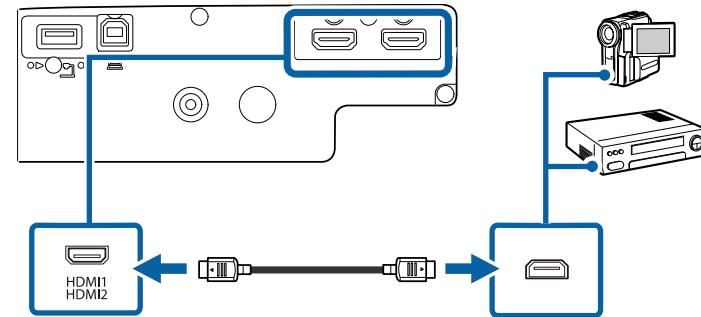

Si vous avez du mal à entendre l'audio par le biais de la connexion HDMI, branchez l'extrémité d'un câble audio mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre extrémité au port de sortie audio de votre source vidéo. Sélectionnez le port d'entrée audio auquel vous êtes connecté dans le menu Avancé du projecteur. (Disponible uniquement sur les modèles avec un port Audio.)

☛ [Avancé > Réglages A/V > Réglages audio > Sortie audio HDMI](#)

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Connexion à une source vidéo composite

Si votre source vidéo dispose d'un port vidéo composite, vous pouvez la connecter au projecteur à l'aide d'un câble vidéo de style RCA ou A/V.


Vous pouvez lire du son à travers le système de haut-parleur du projecteur en connectant un câble RCA disponible dans le commerce.



Vérifiez que le câble audio porte la mention « Sans résistance ».


1 Branchez le câble doté du connecteur jaune au port de sortie vidéo jaune de votre source vidéo.

2 Branchez l'autre extrémité au port Video du projecteur.

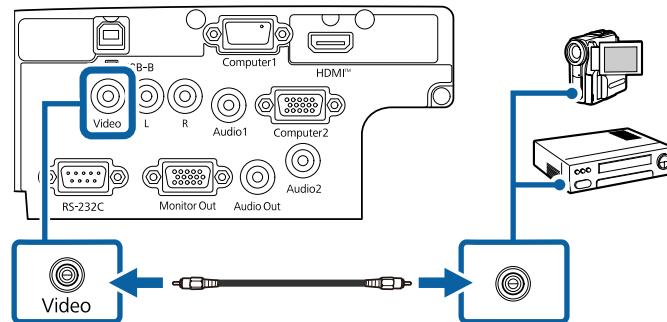

3 Branchez le câble audio au port de sortie audio de votre source vidéo.

4 Branchez l'autre extrémité aux ports L-Audio-R du projecteur.

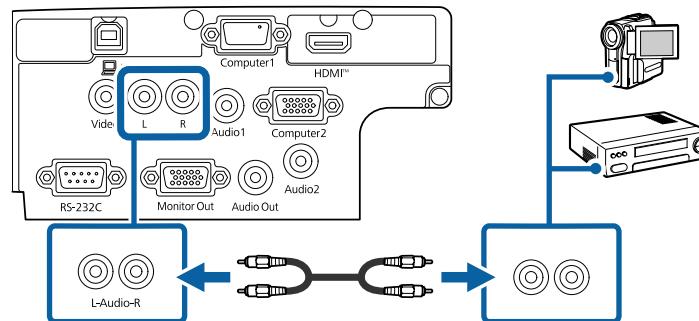

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Connexion à des appareils USB externes

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils USB externes au projecteur.

► Liens connexes

- "Projection d'appareil USB" [p.30](#)
- "Connexion à un périphérique USB" [p.31](#)
- "Déconnexion d'un appareil USB" [p.31](#)

Projection d'appareil USB

Vous pouvez projeter des images et autres contenus sans utiliser d'ordinateur ni d'appareil vidéo mais en connectant n'importe lequel de ces appareils à votre projecteur :

- Clé USB
- Appareil photo numérique ou smartphone
- Disque dur USB



- Les appareils photo numériques ou smartphones doivent être des appareils à montage USB, et non des appareils compatibles TWAIN, et doivent être compatibles USB à mémoire de grande capacité.
- Les disques durs USB doivent répondre à ces exigences :
 - Compatible USB à mémoire de grande capacité (les appareils de USB à mémoire de grande capacité ne sont pas tous pris en charge)
 - Formaté en FAT16/32
 - Alimentation par leur propre alimentation CA (les disques durs alimentés par bus ne sont pas recommandés)
 - Évitez d'utiliser des disques durs dotés de plusieurs partitions

Vous pouvez projeter des fichiers image d'un appareil USB connecté.


► Liens connexes

- "Projeter une présentation PC Free" [p.66](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Connexion à un périphérique USB

Vous pouvez brancher votre périphérique USB au port USB-A du projecteur et l'utiliser pour projeter des images et autres contenus.

- 1 Si votre appareil USB a été fourni avec un adaptateur d'alimentation, branchez l'appareil sur une prise électrique.
- 2 Connectez le câble USB ou la clé USB au port USB-A du projecteur comme indiqué.

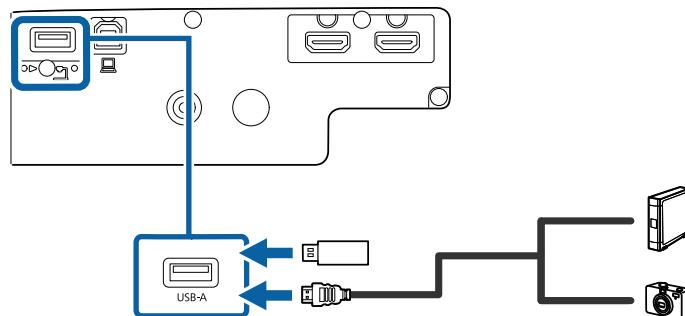

Attention

- Utilisez le câble USB fourni ou conçu pour une utilisation avec l'appareil.
- Ne branchez pas de concentrateur USB ou de câble USB d'une longueur supérieure à 3 mètres, sinon l'appareil pourrait mal fonctionner.

- 3 Branchez l'autre extrémité à votre appareil, si nécessaire.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Déconnexion d'un appareil USB

Lorsque vous avez terminé votre présentation avec un appareil USB connecté, déconnectez l'appareil du projecteur.

- 1 Éteignez et débranchez l'appareil, si nécessaire.
- 2 Débranchez l'appareil USB du projecteur.

Connexion à une caméra document

Vous pouvez connecter une caméra document à votre projecteur pour projeter des images visualisées par la caméra.

La méthode de connexion varie en fonction du modèle de votre caméra document Epson. Consultez le manuel relatif à la caméra document pour plus de détails.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Connexion à des appareils externes

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils externes au projecteur.

► Liens connexes

- "Connexion à un moniteur VGA" [p.32](#)
- "Connexion à des haut-parleurs externes" [p.32](#)
- "Connexion à un lecteur multimédia en streaming" [p.33](#)

Connexion à un moniteur VGA

Si vous avez connecté le projecteur à un ordinateur à l'aide d'un port Computer, vous pouvez également connecter un moniteur externe au projecteur. Cela vous permet de voir votre présentation sur le moniteur externe même si l'image projetée n'est pas visible.




- Si vous souhaitez générer des images vers un moniteur externe lorsque le projecteur est éteint, sélectionnez **Toujours valide** en tant que paramètre **Sortie A/V** dans le menu **Étendu** du projecteur.
👉 **Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V**
- Les moniteurs utilisant un taux de rafraîchissement inférieur à 60 Hz pourraient ne pas être en mesure d'afficher correctement les images.

1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au port Computer du projecteur.



- S'il y a deux ports ordinateur, assurez-vous d'utiliser le port Computer1.
- Seuls les signaux RVB analogiques du port Computer1 peuvent être émis en sortie vers un moniteur externe. Vous ne pouvez pas émettre en sortie des signaux reçus d'autres ports.

2 Connectez le câble du moniteur externe au port Monitor Out de votre projecteur.

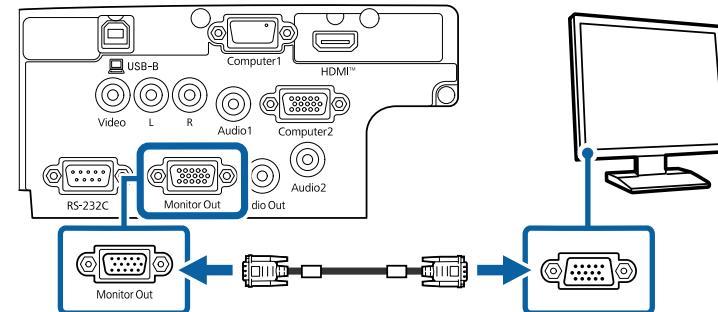

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Connexion à des haut-parleurs externes

Pour optimiser le son de votre présentation, vous pouvez connecter le projecteur à des haut-parleurs externes auto-alimentés. Vous pouvez contrôler le volume avec la télécommande du projecteur.



- Si vous souhaitez générer l'audio depuis les haut-parleurs externes lorsque le projecteur est éteint, sélectionnez **Toujours valide** en tant que paramètre **Sortie A/V** dans le menu **Avancé** du projecteur.
👉 **Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V**
- Vous pouvez également connecter le projecteur à un amplificateur avec des haut-parleurs.
- Le système de haut-parleurs intégrés du projecteur est désactivé lorsque vous connectez des haut-parleurs externes.

- 1** Assurez-vous que votre ordinateur ou votre source vidéo est connecté(e) au projecteur avec les câbles audio et vidéo si nécessaire.
- 2** Localisez le câble approprié pour connecter vos haut-parleurs externes, par exemple un câble stéréo mini-jack vers prise à broches ou un autre type de câble ou d'adaptateur.
- 3** Connectez une extrémité du câble à vos haut-parleurs externes si nécessaire.
- 4** Branchez l'extrémité mini-jack stéréo du câble au port Audio Out de votre projecteur.

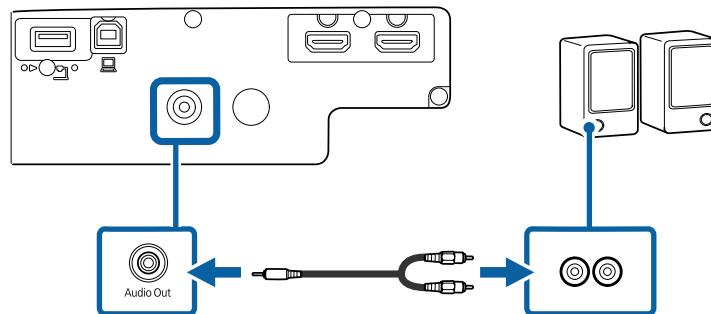

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Connexion à un lecteur multimédia en streaming

Vous pouvez connecter votre lecteur multimédia en streaming au port HDMI du projecteur. En connectant le câble USB d'alimentation, vous pouvez alimenter le lecteur multimédia en streaming à partir du projecteur.




La méthode de connexion et l'environnement d'exploitation du lecteur multimédia en streaming varient en fonction du modèle que vous utilisez. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec votre lecteur multimédia en streaming ; à défaut, il risque de ne pas fonctionner correctement.

- 1** Connectez votre lecteur multimédia en streaming au port HDMI du projecteur.

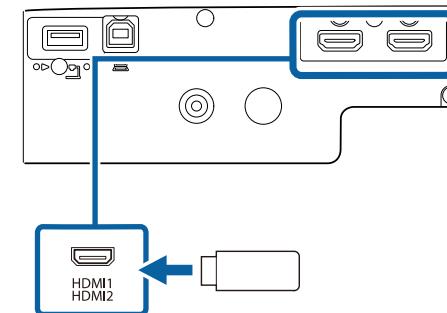

- 2** Branchez le câble d'alimentation USB au port USB-A du projecteur.
- 3** Reliez l'autre extrémité au lecteur multimédia en streaming.

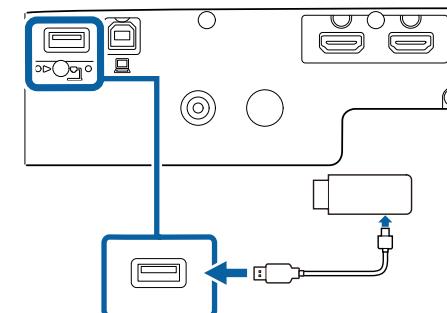


La télécommande utilise les deux piles AA fournies avec le projecteur.

Attention

Lisez attentivement les *Consignes de sécurité* avant de manipuler les piles.

- 1 Retirez le couvercle des piles comme indiqué.

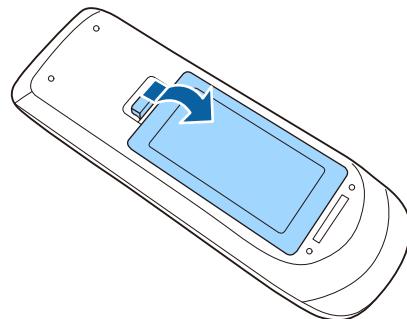


- 2 Retirez les piles usagées si nécessaire.



Mettez au rebut les piles usagées conformément à la réglementation locale.


- 3 Insérez les piles avec les extrémités + et - orientées de la manière indiquée.

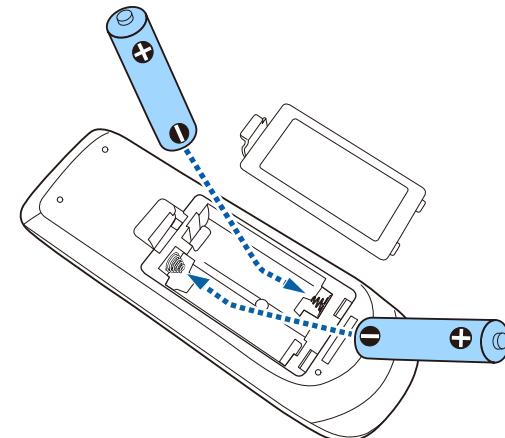

Avertissement

Veillez à installer les nouvelles piles à l'endroit en respectant les signes (+) et (-) marqués sur les piles et à l'intérieur du boîtier. Si les piles ne sont pas utilisées de manière appropriée, elles peuvent exploser ou fuir et provoquer un incendie, des blessures ou endommager le produit.



- 4 Replacez le couvercle des piles et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se mette en place.

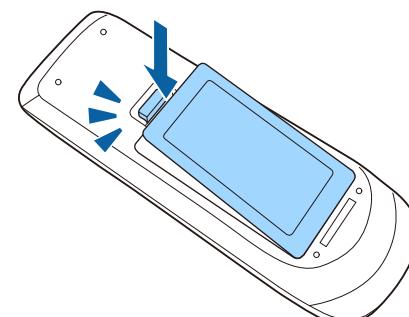


La télécommande vous permet de contrôler le projecteur où que vous soyez dans la pièce.

Veuillez à orienter la télécommande vers les récepteurs du projecteur en respectant les limites de distance et d'angles répertoriées ici.

EB-FH08/EB-W55/EB-EA55/EB-X52

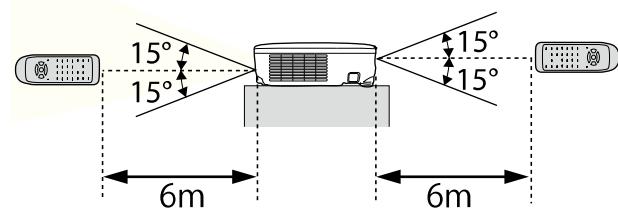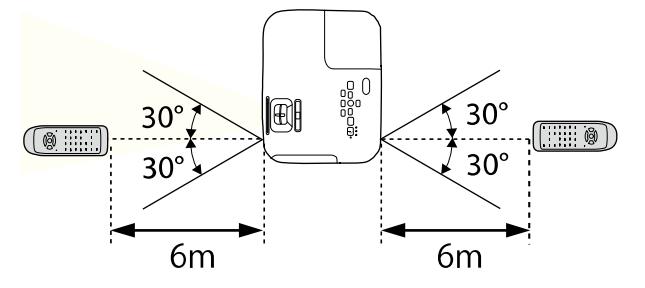


EB-W53/EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12

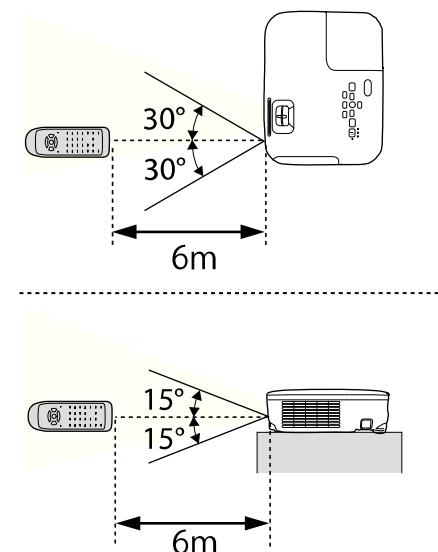

Évitez d'utiliser la télécommande sous un éclairage fluorescent lumineux ou sous la lumière directe du soleil, car le projecteur peut ne pas répondre aux commandes. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

- 1 Pour ouvrir le volet de l'objectif du projecteur, faites glisser le curseur du volet de pause A/V jusqu'à ce qu'il émette un déclic.

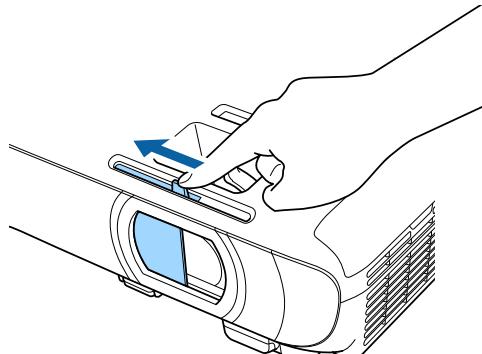

- 2 Pour couvrir l'objectif ou couper l'image et le son de la projection temporairement, fermez le cache objectif.



L'alimentation du projecteur s'éteint automatiquement 30 minutes après l'activation de la Pause A/V. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

☞ ECO > Minut cache objectif

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Utilisation des fonctions de base du projecteur


Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions de base de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Mise sous tension du projecteur" [p.38](#)
- "Mise hors tension du projecteur" [p.41](#)
- "Sélection de la langue pour les menus du projecteur" [p.42](#)
- "Modes de projection" [p.43](#)
- "Affichage d'une mire" [p.45](#)
- "Réglage de la hauteur de l'image" [p.46](#)
- "Forme de l'image" [p.47](#)
- "Redimensionnement de l'image à l'aide de la bague de zoom" [p.52](#)
- "Mise au point de l'image à l'aide de la bague de mise au point" [p.53](#)
- "Sélection d'une source d'image" [p.54](#)
- "Format d'image" [p.56](#)
- "Régagements performances (Mode couleurs)" [p.59](#)
- "Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume" [p.61](#)

Allumez l'ordinateur ou équipement vidéo que vous souhaitez utiliser après avoir allumé le projecteur.

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur et branchez-le à une prise électrique.

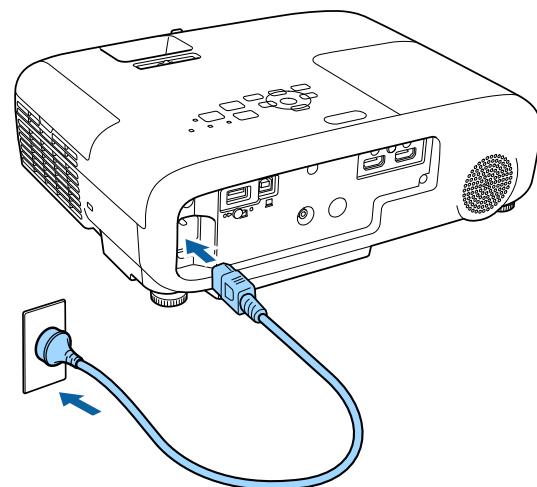


L'indicateur d'alimentation du projecteur passe au bleu. Ceci indique que le projecteur est alimenté, mais qu'il n'est pas encore allumé (il est en mode attente).

- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

Le projecteur émet un bip et le témoin d'état clignote en bleu lors du préchauffage du projecteur. Une fois le projecteur préchauffé, le témoin d'état cesse de clignoter et passe au bleu.

- 3 Ouvrez le cache de l'objectif du projecteur.

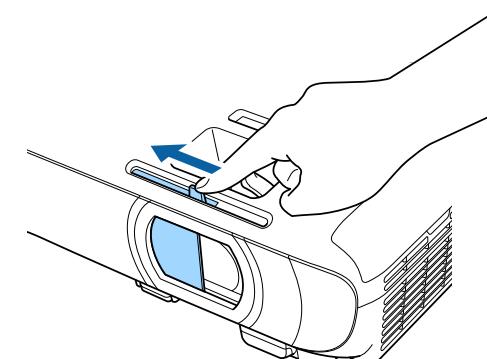

Essayez ce qui suit si vous ne voyez pas d'image projetée.

- Vérifiez que le cache de l'objectif est entièrement ouvert.
- Allumez l'ordinateur ou appareil vidéo connecté.
- Si vous utilisez un ordinateur portable, modifiez la sortie de l'écran depuis l'ordinateur.
- Insérez un DVD ou un autre support vidéo, et appuyez sur lecture (si nécessaire).
- Appuyez sur le bouton [Source Search] du panneau de commande ou de la télécommande pour détecter la source.
- Appuyez sur le bouton de la source vidéo de votre choix sur la télécommande.
- Si l'Écran d'accueil est affiché, sélectionnez la source que vous souhaitez projeter.

Avertissement

- Ne regardez jamais dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. Ceci peut endommager vos yeux et être particulièrement dangereux pour les enfants.
- Lors de la mise sous tension du projecteur à distance avec la télécommande, vérifiez que personne ne regarde dans la direction de l'objectif.
- Pendant la projection, ne bloquez pas la lumière du projecteur avec un livre ou un autre objet. Si la lumière provenant du projecteur est bloquée, la surface sur laquelle la lumière est dirigée devient chaude, ce qui peut le faire fondre, brûler ou déclencher un incendie. L'objectif peut également devenir chaud en raison de la lumière réfléchie, ce qui peut causer le dysfonctionnement du projecteur. Pour arrêter la projection, utilisez la fonction Pause A/V ou éteignez le projecteur.
- Une lampe au mercure avec une pression interne élevée est utilisée en tant que source lumineuse du projecteur. Si la lampe est soumise à des vibrations ou à des chocs, ou si elle est utilisée pendant une durée particulièrement étendue, la lampe peut se casser ou elle peut ne pas s'allumer. Si la lampe explose, des gaz peuvent s'échapper et des petits fragments de verre peuvent se disperser, ce qui peut causer une blessure. Assurez-vous de suivre les instructions ci-dessous.
 - Ne démontez pas ou n'endommagez pas la lampe et ne la soumettez pas à des impacts.
 - N'approchez pas votre visage du projecteur pendant qu'il est utilisé.
 - Un soin particulier doit être pris quand le projecteur est installé sur un plafond, car de petits morceaux de verre peuvent tomber si le couvercle de la lampe est retiré. Si vous nettoyez le projecteur ou remplacez la lampe vous-même, faites très attention à ne pas laisser pénétrer ces morceaux de verre dans vos yeux ou votre bouche.
- Si la lampe casse, aérez immédiatement la zone et contactez un médecin si des fragments de verre cassé sont inhalés ou pénètrent dans le yeux ou dans la bouche.



- Lorsque le paramètre **Aliment. Directe** est réglé sur **On** dans le menu **Étendu** du projecteur, le projecteur s'allume dès que vous le branchez. Veuillez noter que le projecteur s'allume également automatiquement dans des cas tels qu'un rétablissement après une coupure de courant.

Avancé > Fonctionnement > Aliment. Directe

- Si vous sélectionnez un port spécifique en tant que réglage **Activation auto** dans le menu **Avancé** du projecteur, le projecteur s'allume dès qu'il détecte un signal ou un raccordement de câble depuis ce port.

Avancé > Fonctionnement > Activation auto


► Liens connexes

- "Écran d'accueil" [p.39](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Écran d'accueil

La fonction Écran d'accueil vous permet de sélectionner facilement une source d'image et d'accéder à des fonctions utiles. Vous pouvez afficher l'Écran d'accueil en appuyant sur le bouton [Home] du panneau de commande ou de la télécommande. L'Écran d'accueil est également affiché quand vous allumez le projecteur et si aucun signal n'est en entrée.

Appuyez sur les touches flèches du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner un élément du menu, puis appuyez sur [Enter].

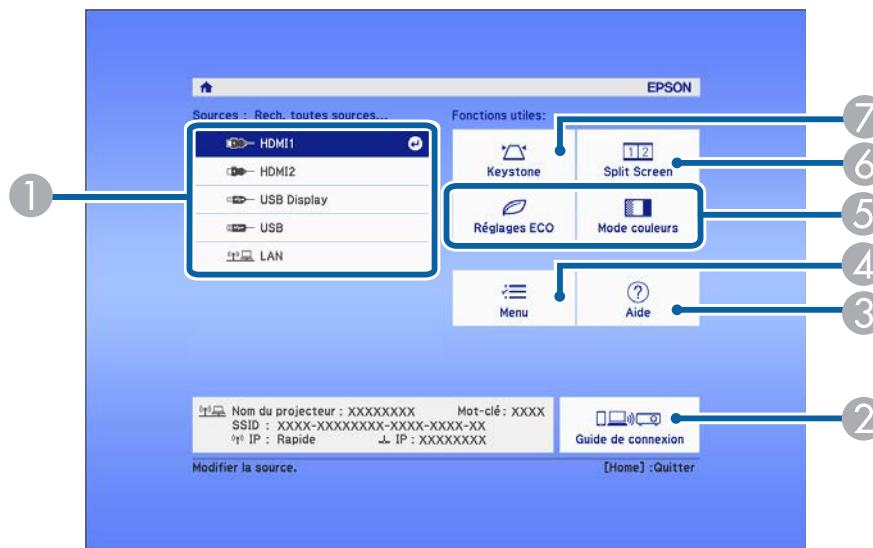

- "Utiliser les menus du projecteur" [p.108](#)
- "Utiliser les écrans d'aide du projecteur" [p.153](#)
- "Projection simultanée de deux images" [p.63](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

- 1 Sélectionne la source que vous souhaitez projeter.
- 2 Affiche le Guide de connexion. Vous pouvez sélectionner les méthodes de connexion sans fil en fonction des appareils que vous utilisez, tels que des smartphones ou des ordinateurs.
- 3 Affiche le menu d'aide.
- 4 Affiche le menu du projecteur.
- 5 Exécute les options de menu attribuées à l'Écran d'accueil du menu Avancé du projecteur.
- 6 Projette simultanément deux images de sources différentes en divisant l'écran projeté.
- 7 Corrige la forme d'une image qui est un rectangle irrégulier.



L'Écran d'accueil disparaît après 10 minutes d'inactivité.

► Liens connexes

- "Forme de l'image" [p.47](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)

Éteignez le projecteur après utilisation.



- Éteignez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas, pour prolonger la durée de vie du projecteur. La durée de vie de la lampe dépend du mode sélectionné, des conditions environnementales et de l'utilisation. La luminosité diminue avec le temps.
- Dans la mesure où le projecteur prend en charge la fonction d'arrêt direct, il peut être éteint directement avec le disjoncteur.

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du panneau de commande.

Le projecteur affiche un écran de confirmation d'arrêt.

Souhaitez vous éteindre ?

Oui : Presser la touche

Non: Presser une autre touche

2 Appuyez à nouveau sur le bouton. (Pour le laisser allumé, appuyez sur n'importe quel autre bouton.)

L'image projetée disparaît, le projecteur émet deux bips, et le témoin d'état s'éteint.



Avec la technologie d'arrêt instantané d'Epson, il n'y a pas de période de refroidissement, vous pouvez donc emballer votre projecteur immédiatement pour le transporter.

3 Pour transporter ou stocker le projecteur, vérifiez que l'indicateur d'alimentation est bleu (mais non clignotant) et que le témoin d'état est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.


4 Fermez le cache de l'objectif du projecteur.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Si vous souhaitez afficher les menus et messages du projecteur dans une autre langue, vous pouvez modifier les paramètres de **Langue**.

- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.
- 3** Sélectionnez le menu **Avancé** et appuyez sur [Enter].

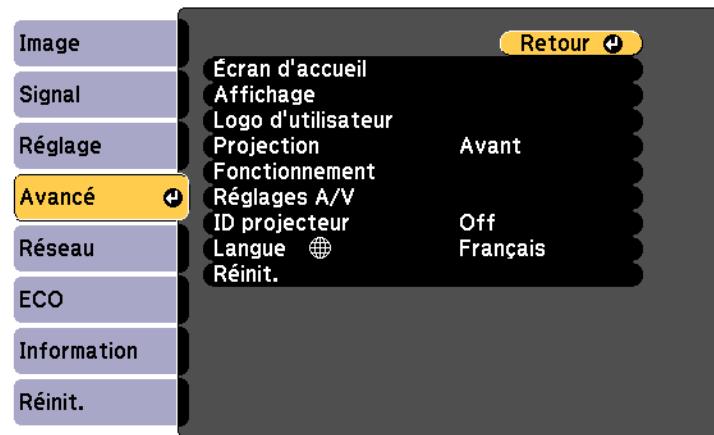

- 4** Sélectionnez le paramètre **Langue** et appuyez sur [Enter].
- 5** Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez sur [Enter].
- 6** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Selon la façon dont vous avez placé le projecteur, il se peut que vous ayez à modifier le mode de projection pour que vos images soient projetées correctement.

- **Avant** vous permet de projeter à partir d'une table positionnée en face de l'écran.
- **Avant/Plafond** retourne l'image de haut en bas pour une projection à l'envers à partir d'un plafond ou d'un montage mural.
- **Arrière** retourne l'image horizontalement pour une rétroprojection derrière un écran translucide.
- **Arrière/Plafond** retourne l'image de haut en bas et horizontalement pour une projection à partir d'un plafond ou d'un support mural et derrière un écran translucide.

► Liens connexes


- "Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande" [p.43](#)
- "Modifier le mode de projection à l'aide des menus" [p.43](#)
- "Options de configuration et d'installation du projecteur" [p.25](#)

Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande

Vous pouvez modifier le mode de projection pour retourner l'image de haut en bas.

- 1 Allumez le projecteur et affichez une image.

- 2 Maintenez le bouton [A/V Mute] de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes.

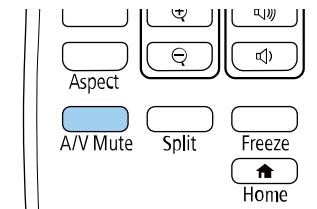

L'image disparaît brièvement et réapparaît retournée de haut en bas.

- 3 Pour faire repasser la projection au mode normal, maintenez à nouveau le bouton [A/V Mute] appuyé pendant 5 secondes.


Modifier le mode de projection à l'aide des menus

Vous pouvez modifier le mode de projection de manière à retourner l'image de haut en bas et/ou de gauche à droite à l'aide des menus du projecteur.

- 1 Allumez le projecteur et affichez une image.


2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

3 Sélectionnez le menu **Avancé** et appuyez sur [Enter].

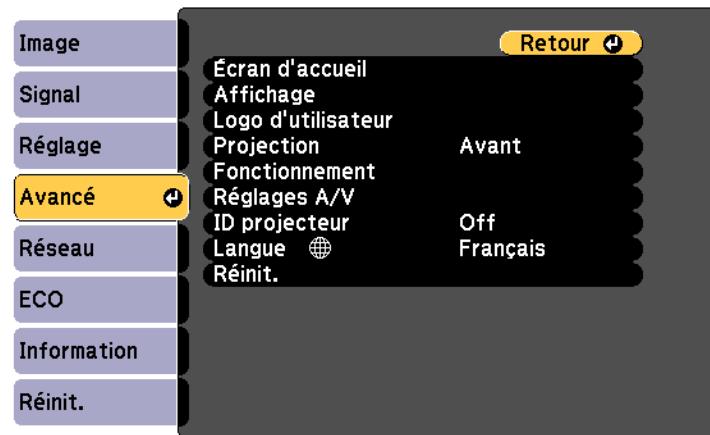

4 Sélectionnez **Projection** et appuyez sur [Enter].

5 Sélectionnez un mode de projection et appuyez sur [Enter].

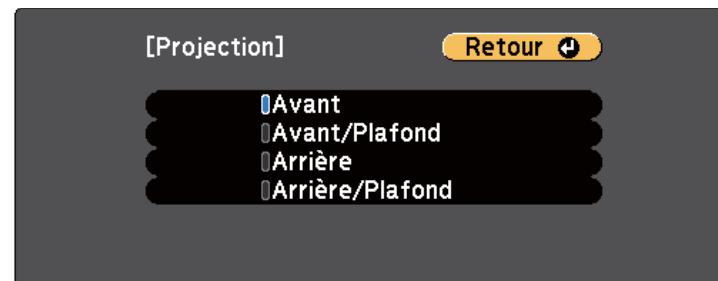


6 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Vous pouvez afficher une mire afin d'ajuster l'image projetée sans connecter d'ordinateur ou de périphérique vidéo.



Pour régler les éléments de menu qui ne peuvent être ajustés lors de l'affichage de la mire ou pour personnaliser l'image projetée, projetez une image à partir de l'appareil connecté.

- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.
- 3** Sélectionnez le menu **Réglage** et appuyez sur [Enter].

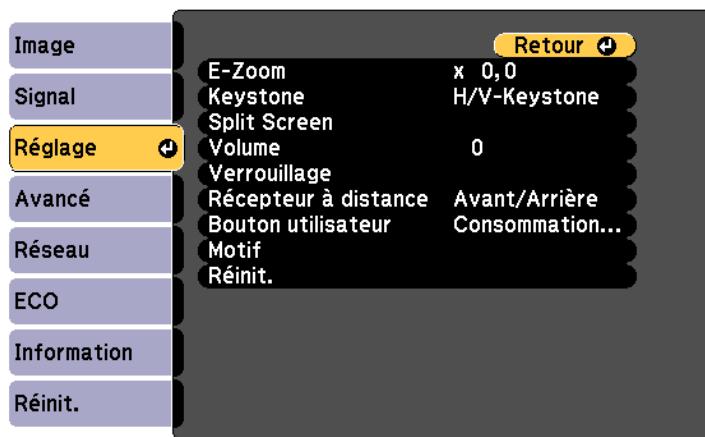


- 4** Sélectionnez **Motif > Mire** et appuyez sur [Enter].
La mire s'affiche.
- 5** Ajustez l'image au besoin.
- 6** Appuyez sur [Esc] pour effacer la mire.

Si vous projetez depuis une table ou une autre surface plate et que l'image est trop haute ou trop basse, vous pouvez régler la hauteur de l'image à l'aide des pieds ajustables du projecteur.

Plus l'angle d'inclinaison est important et plus la mise au point est difficile. Placez le projecteur de sorte à ce que l'angle d'inclinaison soit faible.

1 Allumez le projecteur et affichez une image.

2 Pour ajuster le pied avant, tirez le levier de déverrouillage du pied vers le haut et soulevez l'avant du projecteur.

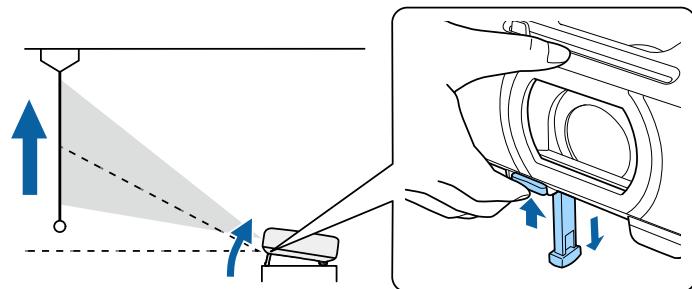


Le pied est extensible.

Vous pouvez ajuster la position jusqu'à environ 12 degrés.

3 Relâchez le levier pour verrouiller le pied.

4 Si l'image est inclinée, faites pivoter les pieds arrière pour ajuster leur hauteur.

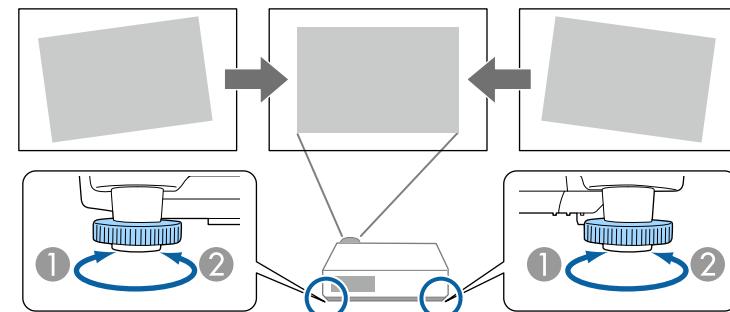

① Dépliez le pied arrière

② Repliez le pied arrière

Si l'image projetée a une forme rectangulaire irrégulière, vous devez ajuster la forme de l'image.

► Liens connexes

- "Forme de l'image" p.47

Vous pouvez projeter une image régulière, rectangulaire, en plaçant directement le projecteur en face du centre de l'écran et en le laissant à niveau. Si vous placez le projecteur à un certain angle par rapport à l'écran, ou si vous l'inclinez vers le haut ou vers le bas, ou latéralement, il se peut que vous ayez à rectifier la forme de l'image.

Après correction, votre image est légèrement plus petite.

Pour une meilleure qualité des images, nous vous recommandons d'ajuster la position d'installation du projecteur afin d'obtenir la taille et la forme correctes de l'image.

► Liens connexes

- "V-Keystone auto." [p.47](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide du curseur Keystone horizontal" [p.47](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone" [p.48](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner" [p.49](#)

V-Keystone auto.

Lorsque le projecteur est déplacé ou incliné, **V-Keystone auto.** corrige automatiquement toute distorsion trapézoïdale verticale.

V-Keystone auto. peut corriger la déformation de l'image projetée dans ces conditions :

- L'angle de projection est d'environ 30° verticalement
- Le paramètre de **Projection** est réglé sur **Avant** dans le menu **Avancé** du projecteur



Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction **V-Keystone auto.**, réglez **V-Keystone auto.** sur **Off** dans le menu du projecteur.

☞ **Réglage > Keystone > H/V-Keystone > V-Keystone auto.**

► Liens connexes

- "Modes de projection" [p.43](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Correction de la forme de l'image à l'aide du curseur Keystone horizontal

Vous pouvez utiliser le curseur keystone horizontal du projecteur pour corriger la forme d'une image qui est un rectangle horizontal irrégulier, comme quand le projecteur est placé sur le côté de la zone de projection. (Disponible uniquement sur les modèles avec un curseur keystone horizontal.)

Vous pouvez faire des corrections efficaces lorsque l'angle de projection est d'environ 30° à droite ou à gauche.

1 Allumez le projecteur et affichez une image.

2 Ajustez le curseur jusqu'à ce que l'image soit un rectangle régulier.

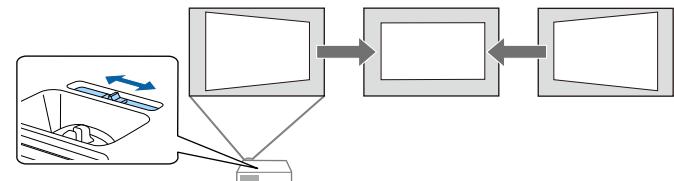

Après correction, votre image est légèrement plus petite.




- Si vous utilisez le curseur keystone horizontal, réglez **Curseur Keystone H.** sur **On** dans le menu **Réglage** du projecteur.
👉 **Réglage > Keystone > H/V-Keystone > Curseur Keystone H.**
- Vous pouvez également corriger la forme de l'image dans le sens horizontal dans le menu **Réglage** du projecteur.
👉 **Réglage > Keystone > H/V-Keystone**

► Liens connexes

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone


Vous pouvez utiliser les boutons de correction Keystone du projecteur pour corriger la forme rectangulaire irrégulière d'une image.

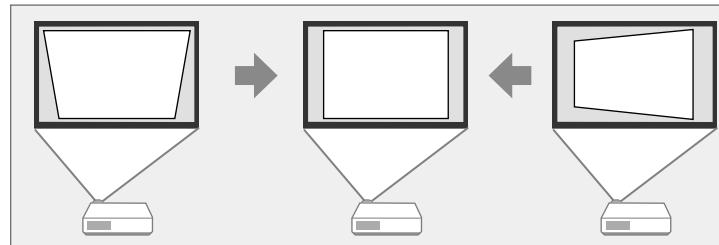







Vous pouvez utiliser les boutons Keystone pour corriger les images jusqu'à 30° horizontalement ou verticalement.

- 1 Allumez le projecteur et affichez une image.

- 2 Appuyez sur un des boutons de réglage de la distorsion trapézoïdale sur le panneau de commande pour afficher l'écran de réglage Keystone.

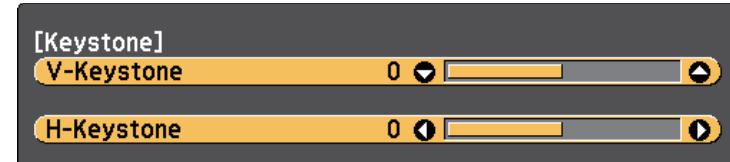

- 3 Appuyez sur un bouton Keystone pour ajuster la forme de l'image.

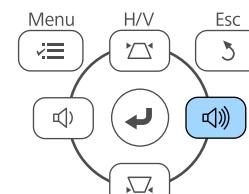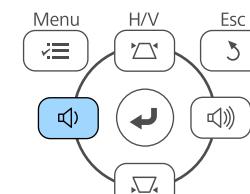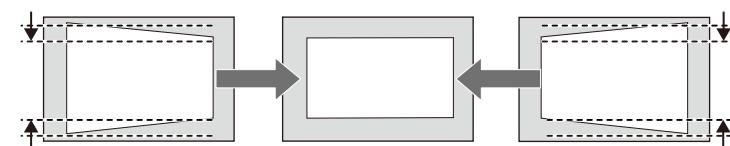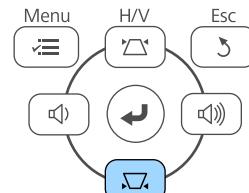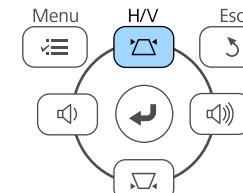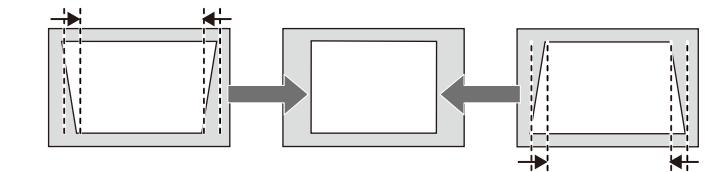



Si le projecteur est installé hors de votre portée, vous pouvez également corriger la forme de l'image avec la télécommande.


▶ Réglage > Keystone > H/V-Keystone

► Liens connexes

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)

Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner


Vous pouvez utiliser le paramètre **Quick Corner** du projecteur pour corriger la forme et la taille rectangulaire irrégulière d'une image.

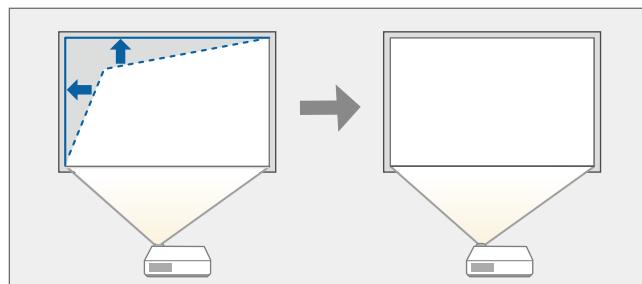

- Allumez le projecteur et affichez une image.


- Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

- Sélectionnez le menu **Réglage** et appuyez sur [Enter].

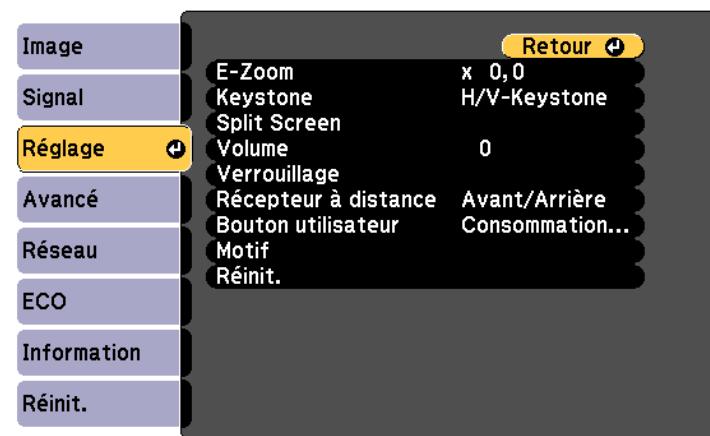


- Sélectionnez le paramètre **Keystone** et appuyez sur [Enter].

- Sélectionnez le paramètre **Quick Corner** et appuyez sur [Enter]. Appuyez ensuite à nouveau sur [Enter] si nécessaire.

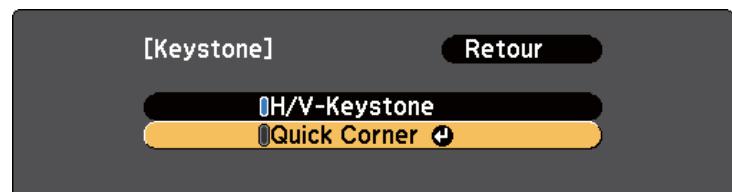

L'écran de sélection de zone apparaît.

- 6** Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le coin de l'image que vous souhaitez ajuster. Appuyez ensuite sur [Enter].

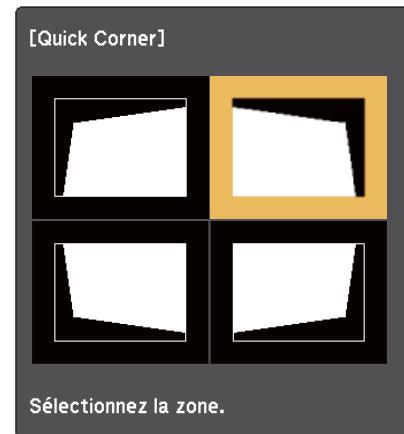


- 7** Appuyez sur les boutons fléchés pour régler la forme de l'image de la manière souhaitée.

Pour retourner à l'écran de sélection de zone, appuyez sur [Enter].

- Si vous voyez cet écran, vous ne pouvez pas ajuster davantage la forme dans la direction indiquée par le triangle gris.



- Pour réinitialiser les corrections Quick Corner, maintenez la touche [Esc] enfoncée pendant 2 secondes tandis que l'écran de réglage Quick Corner s'affiche, puis sélectionnez **Réinit. Quick Corner**. Sélectionnez **Activer H/V-Keystone** pour basculer la méthode de correction de la forme de l'image sur H/V-Keystone.

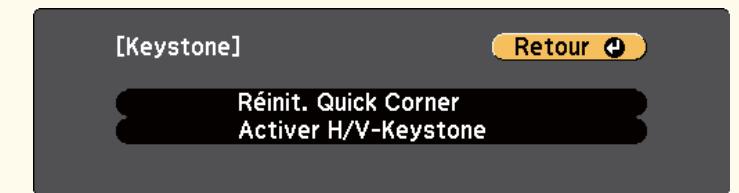

- 8** Si nécessaire, répétez les étapes 6 et 7 pour régler les autres coins.

- 9** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Esc].

Le paramètre **Keystone** est réglé désormais sur **Quick Corner** dans le menu **Réglage** du projecteur. L'écran de sélection de zone s'affiche la prochaine fois


que vous appuyez sur les boutons de correction keystone sur le panneau de commande.

► **Liens connexes**

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)

Vous pouvez redimensionner l'image avec la bague de zoom du projecteur.
(Disponible uniquement sur les modèles avec une bague de zoom.)

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Faites tourner la bague de zoom pour agrandir ou réduire l'image.

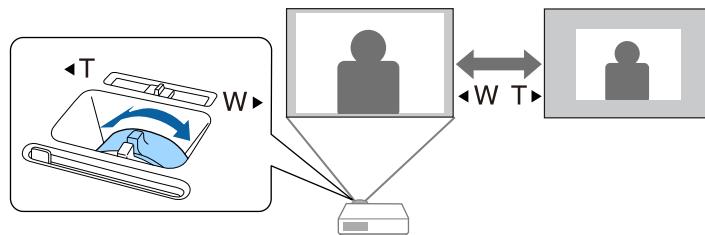


► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Vous pouvez corriger la mise au point à l'aide de la bague de mise au point.


- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Tournez la bague de mise au point afin de régler la mise au point.

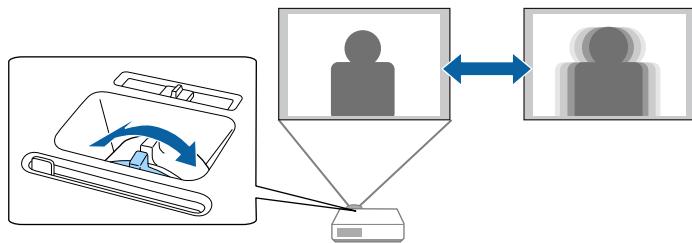


Lorsque plusieurs sources d'image sont connectées au projecteur, par exemple un ordinateur et un lecteur DVD, vous pouvez basculer entre une source d'image et une autre.

Les sources disponibles varient selon le modèle du projecteur.


- 1** Vérifiez que la source d'image connectée que vous souhaitez utiliser est activée.
- 2** Pour les sources d'image vidéo, insérez un DVD ou un autre support vidéo et appuyez sur lecture.
- 3** Effectuez une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton [Source Search] sur le panneau de commande ou la télécommande jusqu'à ce que vous voyiez l'image de la source que vous souhaitez utiliser.

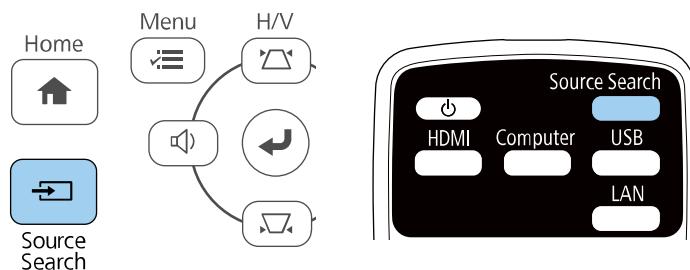

Cet écran s'affiche lorsqu'aucun signal d'image n'est détecté. Vérifiez les connexions câblées entre le projecteur et la source d'image.

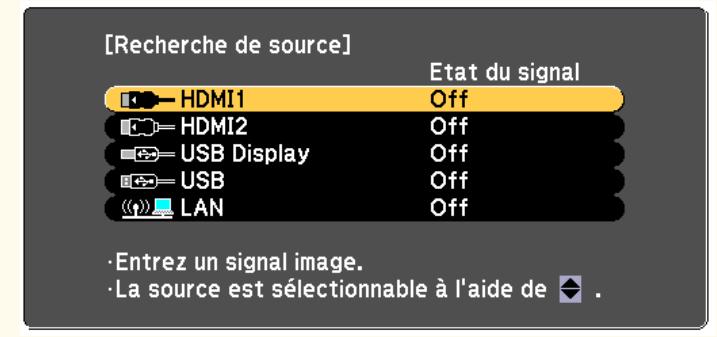

- Appuyez sur le bouton de la source souhaitée sur la télécommande. S'il y a plus d'un port pour cette source, appuyez à nouveau sur le bouton pour défiler entre les sources.
- Appuyez sur le bouton [Home] de la télécommande ou du panneau de commande.

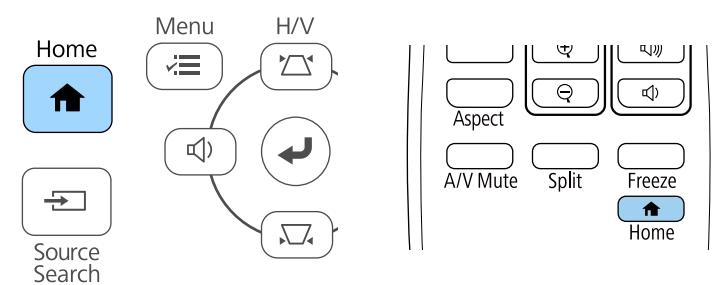

Puis sélectionnez la source que vous souhaitez utiliser depuis l'écran affiché.



► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Le projecteur peut afficher des images dans différents rapports largeur/hauteur (appelés rapports d'aspect). Normalement, le signal d'entrée de votre source vidéo détermine le rapport d'aspect de l'image. Cependant, vous pouvez modifier le rapport L/H de certaines images pour les faire tenir dans l'écran.

Si vous souhaitez utiliser un rapport particulier pour une certaine source d'entrée vidéo, vous pouvez le sélectionner avec le menu **Signal** du projecteur.


► Liens connexes

- "Modifier le rapport d'aspect de l'image" [p.56](#)
- "Rapports L/H disponibles" [p.56](#)
- "Aspect de l'image projetée avec chaque mode d'aspect" [p.57](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)

Modifier le rapport d'aspect de l'image

Vous pouvez modifier le rapport d'aspect de l'image sélectionnée.

- 1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur le bouton [Aspect] de la télécommande.

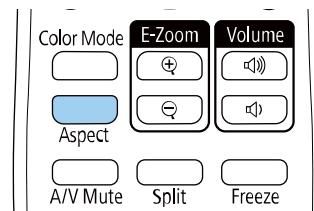

La forme et la taille de l'image affichée changent, et le nom du rapport L/H apparaît brièvement sur l'écran.

- 3 Pour parcourir les rapports d'aspect disponibles pour votre signal d'entrée, appuyez plusieurs fois sur le bouton [Aspect].



Pour afficher des images sans bandes noires, définissez **Résolution** sur **Large** ou **Normal** dans le menu **Signal** du projecteur en fonction de la résolution de l'ordinateur.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)

Rapports L/H disponibles

Vous pouvez sélectionner les rapports d'aspect d'image suivants en fonction du signal d'entrée de votre source d'image.



- Le réglage des rapports d'aspect disponibles varie selon le signal d'entrée.
- Notez que l'utilisation de la fonction Rapport L/H du projecteur pour réduire, agrandir ou diviser l'image projetée à des fins commerciales ou pour une visualisation publique peut enfreindre les droits du détenteur de cette image sur la base des lois sur le droit d'auteur.

Pour les projecteurs avec une résolution Full HD (1920 × 1080) ou WXGA (1280 × 800)

Rapport L/H	Description
Auto	Règle automatiquement le rapport L/H sur le signal d'entrée et la Résolution .
16:9 *	Convertit le rapport L/H de l'image au format 16:9.
Complet	Affiche les images en utilisant toute la surface de projection, mais ne conserve pas le rapport L/H.
Zoom	Affiche des images en utilisant toute la surface de la zone de projection et conserve le rapport L/H de l'image.

Rapport L/H	Description
Native	Affiche les images telles quelles (rapport L/H et résolution maintenus).

* Disponible uniquement sur les projecteurs avec une résolution WXGA (1280 x 800).

Pour les projecteurs avec une résolution XGA (1024 × 768)

Rapport L/H	Description
Auto	Règle automatiquement le rapport L/H sur le signal d'entrée et la Résolution .
Normal	Affiche les images en utilisant toute la surface de projection et conserve le rapport L/H de l'image.
4:3	Convertit le rapport d'aspect de l'image au format 4:3.
16:9	Convertit le rapport d'aspect de l'image au format 16:9.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Aspect de l'image projetée avec chaque mode d'aspect

Des bandes noires et des images rognées peuvent être projetées sous certains rapports d'aspect en fonction du rapport d'aspect et de la résolution de votre signal d'entrée. Consultez le tableau suivant pour confirmer la position des bandes noires et images rognées.



L'image pour **Native** varie selon le signal d'entrée.

Pour les projecteurs avec une résolution Full HD (1920 × 1080) ou WXGA (1280 × 800)

Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Auto			
16:9 *			
Complet			
Zoom			
Native			

* Disponible uniquement sur les projecteurs avec une résolution WXGA (1280 x 800).

Pour les projecteurs avec une résolution XGA (1024 × 768)

Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Normal			
Auto			

Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
4:3			
16:9			

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Le projecteur propose différents modes de couleurs fournissant une luminosité, un contraste et des couleurs optimaux pour divers environnements de visualisation et types d'images. Vous pouvez sélectionner le mode conçu pour s'adapter à votre image et environnement, ou essayer les autres modes disponibles.


► Liens connexes

- "Modifier le mode de couleurs" [p.59](#)
- "Modes couleurs disponibles" [p.59](#)
- "Configurer Iris auto" [p.59](#)

Modifier le mode de couleurs

Vous pouvez modifier le Mode couleurs à l'aide de la télécommande pour optimiser l'image dans votre environnement de visualisation.

- 1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur le bouton [Color Mode] de la télécommande pour modifier le Mode couleurs.

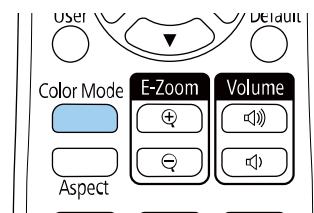

Le nom du Mode couleurs apparaît brièvement à l'écran puis l'apparence de l'image change.

- 3 Afin de défiler à travers tous les modes de couleurs disponibles pour votre signal d'entrée, appuyez plusieurs fois sur le bouton [Color Mode].



Vous pouvez également définir le paramètre **Mode couleurs** dans le menu **Image** du projecteur.

► Liens connexes

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)

Modes couleurs disponibles

Vous pouvez configurer le projecteur pour qu'il utilise ces modes de couleurs en fonction de la source d'entrée que vous utilisez :

Mode couleurs	Description
Dynamique	Il s'agit du mode le plus clair. Optimal pour privilégier la luminosité.
Présentation	Optimal pour projeter des images vives.
Cinéma	Optimal pour profiter de contenu tel que des films.
sRGB	Optimal pour reproduire fidèlement la couleur de l'image source.
Tableau noir	Optimal pour projeter des images directement sur un tableau vert.


Configurer Iris auto

Vous pouvez activer **Iris auto** pour optimiser automatiquement les images en fonction de la luminosité du contenu.

- 1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.


2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

3 Sélectionnez le menu **Image** et appuyez sur [Enter].

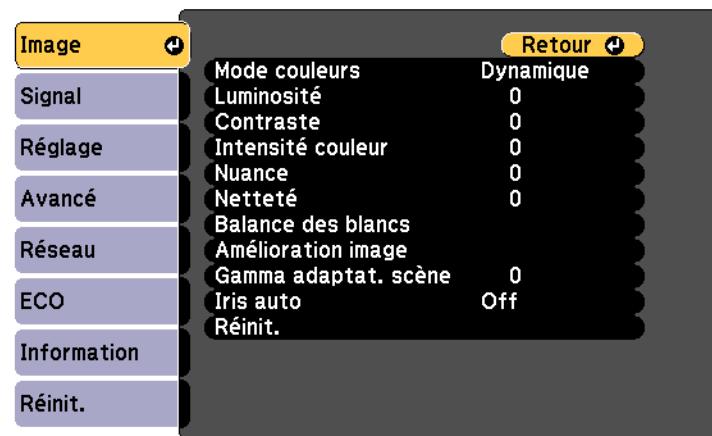

4 Sélectionnez le paramètre **Iris auto** et appuyez sur [Enter].

5 Choisissez une des options suivantes et appuyez sur [Enter] :

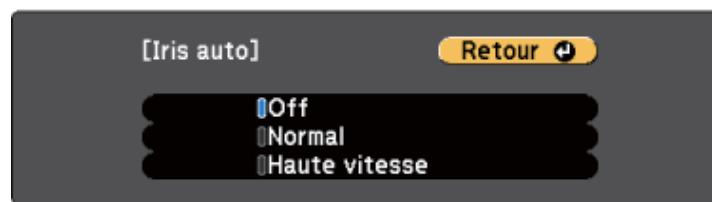

- **Normal** pour un ajustement standard de la luminosité.
- **Haute vitesse** pour ajuster la luminosité dès que la scène change.


6 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Les boutons de volume contrôlent le système de haut-parleur interne du projecteur.

Vous pouvez également contrôler le volume des haut-parleurs externes que vous avez raccordés au projecteur.

Vous devez ajuster séparément le volume de chaque source d'entrée connectée.

- 1** Allumez le projecteur et lancez une présentation.
- 2** Pour diminuer ou augmenter le volume, appuyez sur les boutons [Volume] de la télécommande ou sur le panneau de commande, comme indiqué.

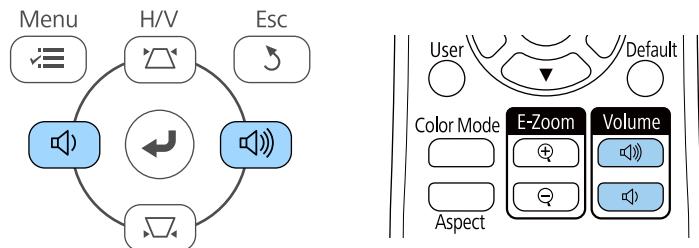

Une jauge de volume s'affiche à l'écran.

- 3** Pour définir le volume d'une source d'entrée à un niveau spécifique, sélectionnez **Volume** dans le menu **Réglage** du projecteur.

⚠️ Attention

Ne lancez pas de présentation à un volume élevé. Des bruits soudains peuvent entraîner une perte auditive.

Réduisez toujours le volume avant l'extinction pour pouvoir l'augmenter progressivement lors de la mise en marche suivante.

► Liens connexes

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)


Réglage des fonctions du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions de réglage de votre projecteur.

► Liens connexes


- "Projection simultanée de deux images" [p.63](#)
- "Projeter une présentation PC Free" [p.66](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.71](#)
- "Arrêter temporairement l'action vidéo" [p.72](#)
- "Effectuer un zoom avant/arrière sur les images (E-Zoom)" [p.73](#)
- "Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur" [p.75](#)
- "Enregistrement d'un motif utilisateur" [p.77](#)
- "Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis plusieurs projecteurs" [p.78](#)
- "Fonctions de sécurité du projecteur" [p.81](#)

Vous pouvez utiliser la fonction d'écran divisé pour projeter simultanément deux images provenant de différentes sources d'images. Vous pouvez contrôler la fonction d'écran divisé à l'aide de la télécommande ou des menus du projecteur.

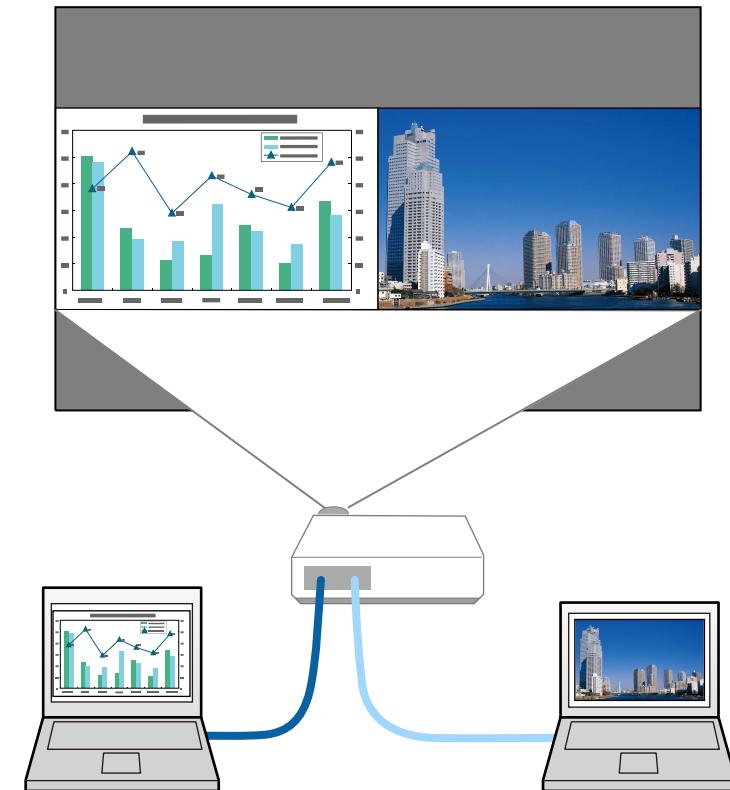

Lorsque vous utilisez la fonction d'écran divisé, d'autres fonctions du projecteur peuvent ne pas être disponibles et certains paramètres peuvent être appliqués automatiquement aux deux images.

- 1 Appuyez sur le bouton [Split] de la télécommande.

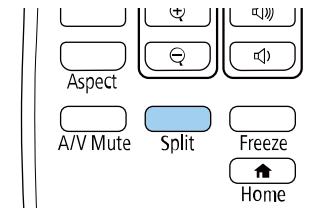


La source d'entrée sélectionnée est déplacée à gauche de l'écran.




Vous pouvez effectuer les mêmes opérations à partir de **Split Screen** dans le menu **Réglage** du projecteur.

- 2 Appuyez sur le bouton [Menu].

Cet écran s'affiche :

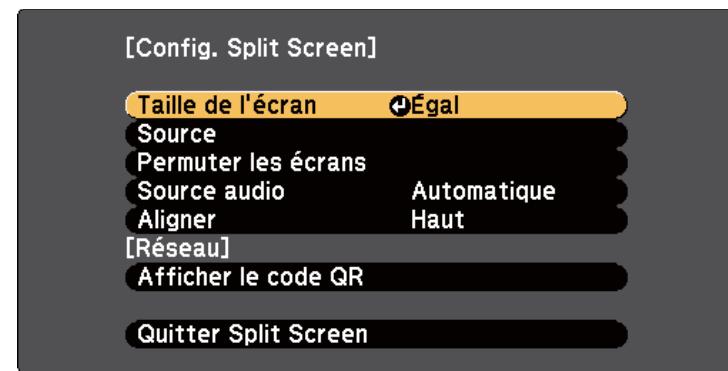


- 3** Afin de sélectionner une source d'entrée pour l'autre image, sélectionnez le paramètre **Source**, appuyez sur [Enter], sélectionnez la source d'entrée, sélectionnez **Exécuter**, et appuyez sur [Enter].

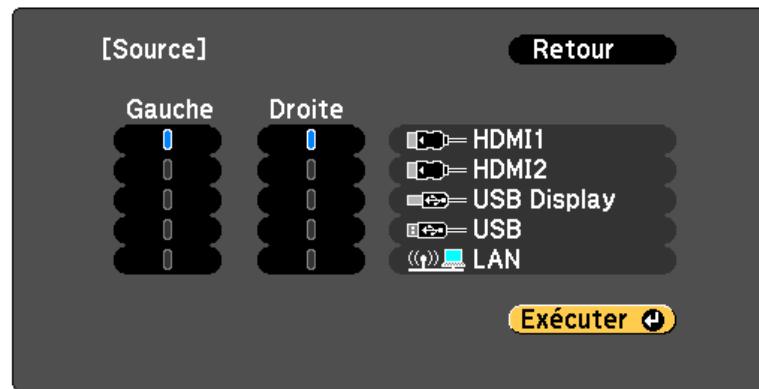

- Vous ne pouvez sélectionner que des sources d'entrée pouvant être combinées.
- Lorsque vous utilisez la fonction d'écran divisé, l'écran **Source** s'affiche lorsque vous modifiez la source d'entrée à partir de la télécommande.

- 4** Pour basculer entre les images, sélectionnez **Permuter les écrans** et appuyez sur [Enter].

Les images projetées à gauche et à droite sont permutees.

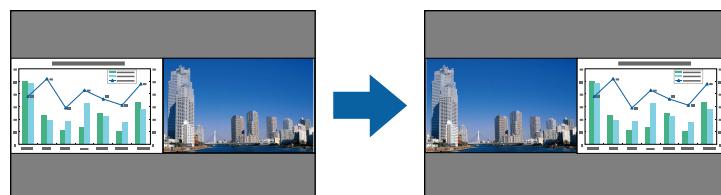

- 5** Pour agrandir une image tout en réduisant l'autre, sélectionnez **Taille de l'écran**, appuyez sur [Enter], sélectionnez une taille et appuyez sur [Enter]. Pour quitter le menu, appuyez sur [Menu].



 Selon les signaux vidéo entrants, il se peut que les images n'aient pas la même taille, même si vous sélectionnez **Égal**.

- 6** Pour sélectionner l'audio, sélectionnez **Source audio**, appuyez sur [Enter], sélectionnez une option audio et appuyez sur [Enter]. Pour quitter le menu, appuyez sur [Menu].

 Sélectionnez **Automatique** pour entendre le son du plus grand écran ou de l'écran de gauche.

- 7** Pour aligner les images projetées, sélectionnez **Aligner**, appuyez sur [Enter], sélectionnez le réglage et appuyez à nouveau sur [Enter]. Pour quitter le menu, appuyez sur [Menu].

- 8** Pour quitter la fonction d'écran divisé, appuyez sur [Split] ou sur [Esc].

► Liens connexes

- "Combinaisons de sources d'entrée non prises en charge pour la projection Split Screen" [p.65](#)
- "Contraintes liées à la projection sur écran divisé" [p.65](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Combinaisons de sources d'entrée non prises en charge pour la projection Split Screen

Ces combinaisons de sources d'entrée ne peuvent pas être projetées sur un écran divisé.

- Ordinateur1 et Ordinateur2
- Ordinateur1/Ordinateur2 et Vidéo
- HDMI1 et HDMI2
- USB Display et USB/LAN
- USB et LAN

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Contraintes liées à la projection sur écran divisé

Contraintes de fonctionnement

Il n'est pas possible d'effectuer les opérations suivantes durant la projection sur écran divisé.

- Configurer le menu du projecteur
- E-Zoom
- Commutation du mode de rapport
- Opérations réalisées en appuyant sur le bouton [User] de la télécommande
- Iris auto

Contraintes liées à l'image

- Si vous effectuez des réglages tels que **Luminosité**, **Contraste**, **Intensité couleur**, **Nuance** et **Netteté** dans le menu **Image** du projecteur, vous pouvez


uniquement les appliquer à l'image sur la gauche. Les réglages par défaut sont appliqués à l'image sur la droite. Les réglages affectant l'image projetée entière, comme **Mode couleurs** et **Temp. couleur** sont appliqués aux images de gauche et de droite.

- Même si vous faites des réglages pour **Réduction bruit** et **Désentrelacement** dans le menu **Image** du projecteur, **Réduction bruit** est réglé sur 0 et **Désentrelacement** est réglé sur **Off** pour l'image sur la droite.
- Même si vous définissez **Afficher le fond sur Logo** dans le menu **Avancé** du projecteur, l'écran bleu s'affiche lorsqu'aucun signal d'image n'est reçu.

► Liens connexes

- "Format d'image" [p.56](#)
- "Réglages performances (Mode couleurs)" [p.59](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)
- "Effectuer un zoom avant/arrière sur les images (E-Zoom)" [p.73](#)
- "Configurer Iris auto" [p.59](#)

Vous pouvez utiliser la fonction PC Free de votre projecteur lorsque vous connectez un appareil USB contenant des fichiers de présentation compatibles. Ceci vous permet d'afficher une présentation rapidement et facilement et de la contrôler avec la télécommande du projecteur.

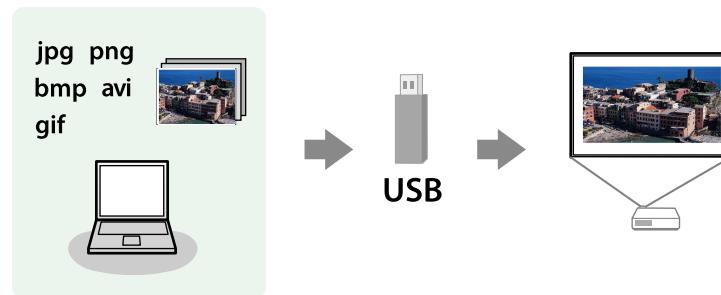

► Liens connexes

- "Types de fichiers PC Free pris en charge" [p.66](#)
- "Précautions à respecter lors d'une projection PC Free" [p.66](#)
- "Démarrer un diaporama PC Free" [p.67](#)
- "Démarrer une présentation de film PC Free" [p.68](#)
- "Options d'affichage PC Free" [p.69](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Types de fichiers PC Free pris en charge

Vous pouvez projeter ces types de fichiers avec la fonction PC Free du projecteur.



- Pour de meilleurs résultats, placez vos fichiers sur un support formaté en FAT16/32.
- Si vous avez du mal à projeter d'un support qui n'a pas été formaté pour des systèmes de fichiers sous Windows, essayez de le formater sous Windows.

Contenu du fichier	Type de fichier (extension)	Détails
Image	.jpg	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none">• Au format CMYK• Au format progressif• Hautement compressée• Dans une résolution supérieure à 8192 × 8192
	.bmp	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none">• Dans une résolution supérieure à 1280 × 800
	.gif	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none">• Dans une résolution supérieure à 1280 × 800• Animée• Entrelacé
	.png	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none">• Dans une résolution supérieure à 1280 × 800 *• Entrelacé
Film	.avi (Film JPEG)	Prend en charge uniquement AVI 1.0. Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none">• enregistré avec un codec audio autre que PCM ou ADPCM• dans une résolution supérieure à 1280 × 720• Plus de 2 Go

* Lorsque vous utilisez un projecteur avec une résolution Full HD, vous pouvez projeter un fichier avec une résolution maximale de 1920 × 1200.

Précautions à respecter lors d'une projection PC Free

Notez les précautions suivantes lorsque vous utilisez les fonctions PC Free.

- Vous ne pouvez pas utiliser une clé USB pour les fonctionnalités PC Free.
- Ne déconnectez pas l'appareil de stockage USB lorsque le projecteur accède à ses données, sinon PC Free pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Il est possible que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser les fonctions de sécurité de certains appareils de stockage USB avec les fonctions de PC Free.
- Lorsque vous connectez un appareil USB doté d'un adaptateur CA, branchez l'adaptateur CA à une prise électrique si vous utilisez l'appareil avec votre projecteur.
- Certains lecteurs de cartes USB disponibles dans le commerce peuvent ne pas être compatibles avec le projecteur.
- Le projecteur peut reconnaître jusqu'à 5 cartes insérées en une fois dans le lecteur de cartes connecté.
- Vous ne pouvez pas corriger la distorsion trapézoïdale lors d'une projection PC Free, corrigez donc la forme de l'image avant de lancer votre présentation.
- Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque vous projetez en mode PC Free.
 - Gel
 - Pause A/V
 - E-Zoom

► Liens connexes

- "Arrêter temporairement l'action vidéo" [p.72](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.71](#)
- "Effectuer un zoom avant/arrière sur les images (E-Zoom)" [p.73](#)

Démarrer un diaporama PC Free

Après avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer sur la source d'entrée USB et lancer votre diaporama.



Vous pouvez modifier les options de fonctionnement de PC Free ou ajouter des effets spéciaux en sélectionnant **Option** en bas de l'écran et en appuyant sur [Enter].

- 1** Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.

L'écran de la liste de fichiers de PC Free s'affiche.



- Si l'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez sur [Enter].
- Pour afficher des images sur l'autre lecteur USB, mettez en surbrillance **Sélectionner un lecteur** en haut de l'écran de liste de fichiers et appuyez sur [Enter].

- 2** Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos fichiers :

- Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le dossier, puis appuyez sur [Enter].
- Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez **Haut page** et appuyez sur [Enter].

3 Effectuez une des actions suivantes :


- Pour afficher une image en particulier, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner l'image et appuyez sur [Enter]. (Appuyez sur le bouton [Esc] pour revenir à l'écran de la liste de fichiers.)
- Pour afficher un diaporama de toutes les images d'un dossier, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner l'option **Diaporama** en bas de l'écran et appuyez sur [Enter].



- Vous pouvez modifier la durée de basculement entre images en surlignant **Option** en bas de l'écran et en appuyant sur [Enter].
- Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez uniquement les raccourcir ou les modifier sur l'écran.

4 Lors de la projection, utilisez les commandes suivantes pour contrôler l'affichage :

- Pour faire pivoter une image à l'écran, appuyez sur les boutons haut et bas.

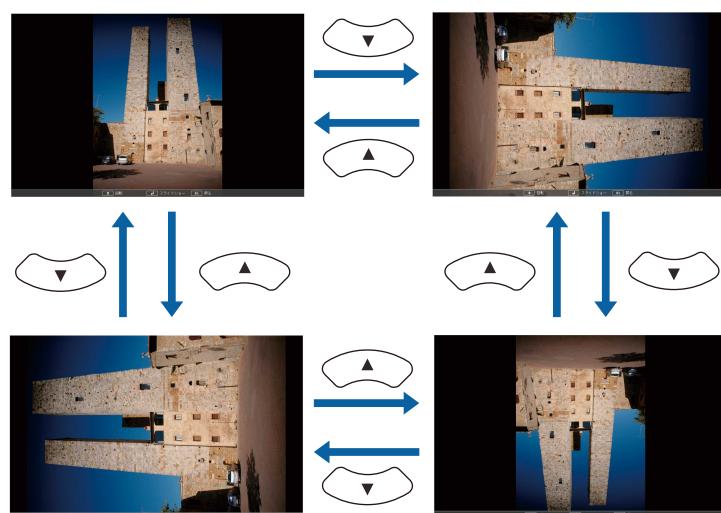

- Pour passer à l'image suivante ou précédente, appuyez sur les boutons gauche et droit.

5 Pour arrêter l'affichage, suivez les instructions à l'écran ou appuyez sur le bouton [Esc].

Vous revenez à l'écran de la liste de fichiers.

6 Éteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez l'appareil du projecteur.

► Liens connexes

- "Options d'affichage PC Free" [p.69](#)
- "Connexion à un périphérique USB" [p.31](#)

Démarrer une présentation de film PC Free

Après avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer sur la source d'entrée USB et lancer votre vidéo.



Vous pouvez modifier les options de fonctionnement de PC Free en sélectionnant **Option** en bas de l'écran et en appuyant sur [Enter].

1 Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.

L'écran de la liste de fichiers de PC Free s'affiche.



- Si l'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez sur [Enter].
- Pour afficher des fichiers de films sur l'autre lecteur USB, mettez en surbrillance **Sélectionner un lecteur** en haut de l'écran de liste de fichiers et appuyez sur [Enter].

2 Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos fichiers :

- Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le dossier, puis appuyez sur [Enter].
- Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez **Haut page** et appuyez sur [Enter].

3 Si vous souhaitez visualiser une vidéo, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le fichier et appuyez sur [Enter].



- Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez uniquement les raccourcir ou les modifier sur l'écran.
- Si vous souhaitez lire toutes les vidéos d'un dossier à la suite, sélectionnez l'option **Diaporama** en bas de l'écran.

4 Pour arrêter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton [Esc], surlignez **Quitter**, et appuyez sur [Enter].

Vous revenez à l'écran de la liste de fichiers.

5 Éteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez l'appareil du projecteur.

► Liens connexes

- "Options d'affichage PC Free" [p.69](#)
- "Connexion à un périphérique USB" [p.31](#)

Options d'affichage PC Free


Vous pouvez sélectionner ces options d'affichage lors de l'utilisation de PC Free. Pour accéder à cet écran, surlignez **Option** en bas de l'écran de liste de fichiers PC Free et appuyez sur [Enter].



Réglage	Options	Description
	effacer	Utilise un effet d'effacement pour la transition entre les images
	Dissoudre	Utilise un effet de dissolution pour la transition entre les images
	Aléatoire	Utilise des effets aléatoires pour la transition entre les images

Réglage	Options	Description
Ordre d'affichage	Ordre des noms	Affiche les fichiers par ordre alphabétique
	Ordre des dates	Affiche les fichiers par ordre chronologique
Ordre de classement	Croissant	Trie les fichiers du premier au dernier
	Décroissant	Trie les fichiers du dernier au premier
Lecture continue	On	Affiche un diaporama en continu
	Off	Affiche un diaporama une seule fois
Fréq. défilement	Non	N'affiche pas le fichier suivant automatiquement
	1 Seconde à 60 Secondes	Affiche les fichiers pendant la durée sélectionnée et bascule automatiquement au fichier suivant. Les images haute résolution peuvent basculer à un rythme légèrement plus lent.
Effet	Non	Aucun effet


Vous pouvez désactiver temporairement l'image projetée et le son si vous souhaitez regagner l'attention de votre auditoire lors d'une présentation. Mais le son ou la vidéo continue de tourner, vous ne pouvez donc pas reprendre la projection là où vous l'avez arrêtée.

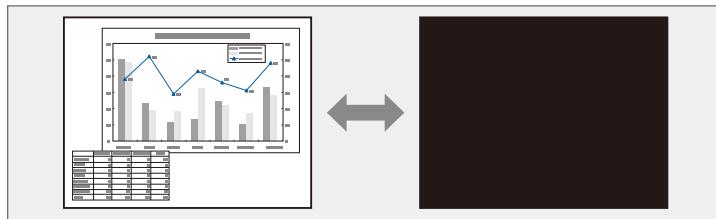

Si vous souhaitez afficher une image, comme un logo d'entreprise ou une image, lorsque vous appuyez sur le bouton [A/V Mute], vous pouvez sélectionner l'écran affiché dans le paramètre **Pause A/V** du menu **Avancé** du projecteur.

☛ **Avancé > Affichage > Pause A/V**

- 1 Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande afin d'arrêter temporairement la projection et de désactiver le son.

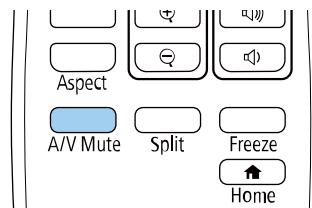

- 2 Pour activer à nouveau l'image et le son, appuyez à nouveau sur [A/V Mute].




- Vous pouvez également arrêter la projection en utilisant le bouton du volet de pause A/V sur le projecteur.
- L'alimentation du projecteur s'éteint automatiquement 30 minutes après l'activation de la Pause A/V. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.
☛ **ECO > Minuterie pause A/V**
- La lampe reste allumée durant la Pause A/V, ce qui augmente la durée d'utilisation cumulée de la lampe.

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)

Vous pouvez arrêter temporairement l'action d'une vidéo ou d'une présentation sur ordinateur et conserver l'image actuelle à l'écran. Mais le son ou la vidéo continue de tourner, vous ne pouvez donc pas reprendre la projection là où vous l'avez laissée.


- 1 Appuyez sur le bouton [Freeze] de la télécommande pour arrêter l'action vidéo.

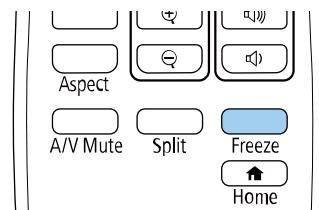

- 2 Pour redémarrer l'action vidéo en cours, appuyez de nouveau sur [Freeze].

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image projetée en utilisant le bouton [E-Zoom] de la télécommande.

La taille et la position de l'image zoomée resteront appliquées même après avoir changé de source d'entrée ou éteint le projecteur.

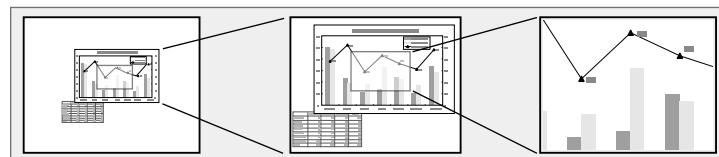


► Liens connexes

- "Effectuer un zoom avant sur des images" p.73
- "Effectuer un zoom arrière sur des images" p.73

Effectuer un zoom avant sur des images

- 1 Appuyez sur le bouton [E-Zoom] + de la télécommande.

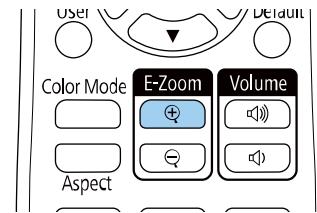

L'image projetée est agrandie en faisant le zoom au centre de l'image. Vous pouvez agrandir l'image d'une à quatre fois, en 25 incrément.

- 2 Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour ajuster l'image zoomée lorsque le rapport de zoom est affiché :

- Appuyez sur le bouton [E-Zoom] + à plusieurs reprises pour effectuer un zoom avant sur l'image.
- Pour déplacer l'image agrandie, utilisez les boutons fléchés.

- Pour faire un zoom arrière sur l'image, appuyez sur le bouton [E-Zoom] -.
- Pour revenir à la taille d'origine de l'image, appuyez sur [Default].




Lors de la projection d'images à partir d'une caméra de document Epson, vous pouvez agrandir l'image d'une à huit fois sa taille en 57 incréments à l'aide du bouton [E-Zoom] + de la caméra de document.

Lorsque le rapport de zoom disparaît, la taille et la position de l'image zoomée sont enregistrées. Appuyez sur les boutons [E-Zoom] +/- pour ajuster à nouveau.

Effectuer un zoom arrière sur des images

- 1 Appuyez sur le bouton [E-Zoom] - de la télécommande.

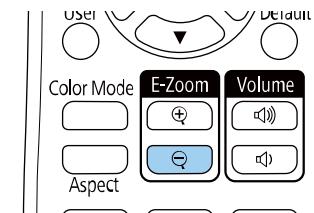

L'image projetée est réduite. Vous pouvez dézoomer l'image de 100% à 50% par incrément.

- 2 Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour ajuster l'image agrandie lorsque le rapport de zoom est affiché :

- Appuyez sur le bouton [E-Zoom] - à plusieurs reprises pour effectuer un zoom arrière sur l'image projetée.
- Pour déplacer l'image dézoomée dans la zone de projection, utilisez les boutons fléchés.

- Pour effectuer un zoom avant sur l'image, appuyez sur le bouton [E-Zoom] +.
- Pour revenir à la taille d'origine de l'image, appuyez sur [Default].



Lors de la projection d'une image à partir d'une caméra de document Epson, vous pouvez également dézommer l'image en utilisant le bouton [E-Zoom] - de la caméra de document.

Lorsque le rapport de zoom disparaît, la taille et la position de l'image zoomée sont enregistrées. Appuyez sur les boutons [E-Zoom] +/- pour ajuster à nouveau.

Vous pouvez enregistrer une image sur le projecteur et l'afficher lorsque le projecteur s'allume. Vous pouvez également afficher l'image lorsque le projecteur ne reçoit pas de signal d'entrée. Cette image s'appelle l'écran de logo de l'utilisateur.


Vous pouvez sélectionner une photo, un graphique ou un logo d'entreprise comme logo d'utilisateur, ce qui est utile pour identifier le propriétaire du projecteur pour éviter les vols. Vous pouvez empêcher des modifications au logo de l'utilisateur en mettant en place une protection par mot de passe.



- Si le paramètre **Protec. logo utilis.** dans le menu **Mot de passe protégé** est réglé sur **On**, réglez sur **Off** avant de sauvegarder le logo d'utilisateur.
- Lorsque vous copiez les paramètres de menu d'un projecteur à un autre en utilisant la fonction de configuration par lot, le logo de l'utilisateur est également copié. N'enregistrez pas comme logo d'utilisateur des informations que vous ne souhaitez pas partager entre plusieurs projecteurs.
- Vous ne pouvez pas enregistrer du contenu protégé par HDCP.

1 Affichez l'image que vous souhaitez projeter comme logo de l'utilisateur.

2 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Avancé**, puis appuyez sur [Enter].

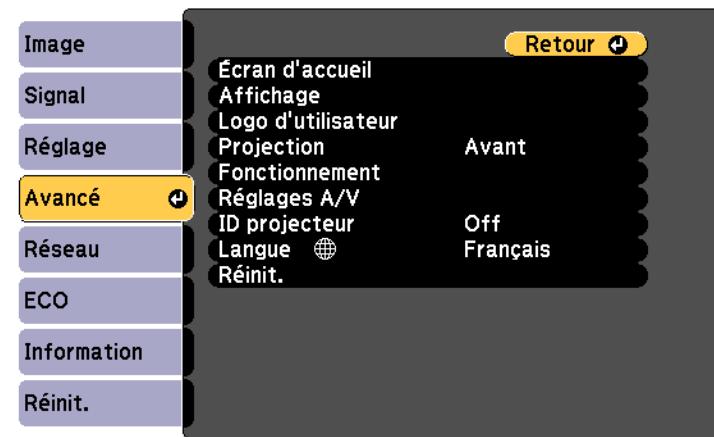

3 Sélectionnez **Logo d'utilisateur > Paramètres démarrage** et appuyez sur [Enter].

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez utiliser l'image affichée comme logo de l'utilisateur.



Les ajustements tels que Keystone, E-Zoom, ou Aspect sont temporairement annulés lorsque vous sélectionnez **Logo d'utilisateur**.

4 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

5 Vérifiez l'image affichée puis sélectionnez **Oui** pour l'enregistrer comme logo de l'utilisateur.

Le logo de l'utilisateur est écrasé et un message de confirmation est affiché.

6 Appuyez sur [Esc] pour quitter l'écran de message.

- 7** Sélectionnez le menu **Avancé** et appuyez sur [Enter].
- 8** Sélectionnez le paramètre **Affichage** et appuyez sur [Enter].
- 9** Sélectionnez ceci lorsque vous souhaitez afficher l'écran du Logo d'utilisateur :
 - Pour l'afficher si aucun signal n'est reçu, sélectionnez **Afficher le fond** puis **Logo**.
 **Avancé > Affichage > Afficher le fond**
 - Pour l'afficher à chaque fois que vous allumez le projecteur, sélectionnez **Ecran démarrage** et sélectionnez **On**.
 **Avancé > Affichage > Ecran démarrage**
 - Pour l'afficher chaque fois que vous appuyez sur le bouton [A/V Mute], sélectionnez **Pause A/V** puis **Logo**.
 **Avancé > Affichage > Pause A/V**

Pour empêcher quiconque de modifier le Logo d'utilisateur sans avoir d'abord saisi de mot de passe, réglez la **Protec. logo utilis.** sur **On** dans le menu **Mot de passe protégé** et définissez le mot de passe.

► Liens connexes

- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.71](#)
- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" [p.82](#)

Quatre types de motifs sont pré-enregistrés dans le projecteur (des lignes ou une grille, par exemple). Vous pouvez projeter ces motifs pour vous aider dans les présentations avec les paramètres **Affichage du Motif**.


Vous pouvez également enregistrer l'image projetée en tant que Motif Utilisateur.



Une fois un Motif Utilisateur enregistré, il n'est plus possible de rétablir le paramètre par défaut du motif.

1 Projetez l'image à enregistrer en tant que Motif Utilisateur, puis appuyez sur le bouton [Menu] du panneau de commande ou de la télécommande.

2 Sélectionnez le menu **Réglage** et appuyez sur [Enter].

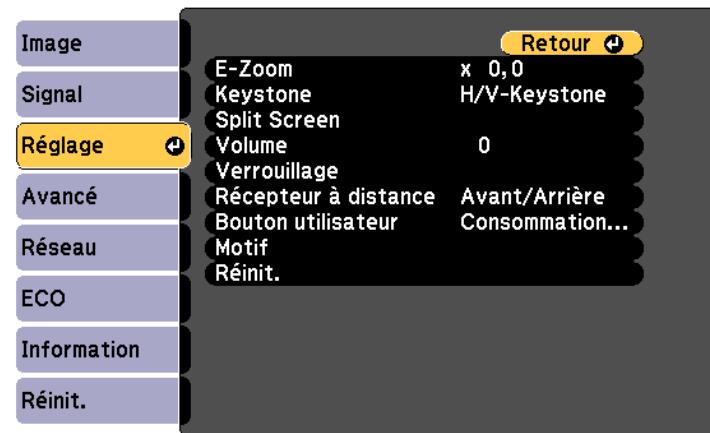

3 Sélectionnez **Motif > Motif Utilisateur** et appuyez sur [Enter].

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez utiliser l'image affichée en tant que Motif Utilisateur.



- Les ajustements tels que Keystone, E-Zoom, ou Aspect sont temporairement annulés lorsque vous sélectionnez **Motif Utilisateur**.
- Vous ne pouvez pas enregistrer des images numériques protégées par la technologie HDCP en tant que Motif Utilisateur.

4 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

5 Appuyez sur [Enter].

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer l'image en tant que Motif Utilisateur.

6 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

Vous pouvez voir un message d'achèvement.

Lorsque plusieurs projecteurs sont alignés pour projeter des images, vous pouvez ajuster la luminosité et la tonalité des couleurs de l'image de chaque projecteur afin que les images soient harmonisées.

Vous pouvez définir un ID de projecteur unique pour chaque projecteur afin de les faire fonctionner individuellement avec une télécommande, et corriger ensuite la luminosité et les couleurs de chaque projecteur.



- Dans certains cas, il peut arriver que la luminosité et la tonalité des couleurs ne correspondent pas totalement, même après une correction.
- Si des différences de luminosité et de tonalité couleur deviennent plus visibles avec le temps, répétez les réglages.

► Liens connexes

- "Réglage de l'ID du projecteur" [p.78](#)
- "Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner" [p.78](#)
- "Accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs" [p.79](#)

Réglage de l'ID du projecteur

Pour contrôler plusieurs projecteurs avec une télécommande, donnez à chaque projecteur un ID unique.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Avancé**, puis appuyez sur [Enter].
- 2 Sélectionnez **ID projecteur** et appuyez sur [Enter].

- 3 Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le numéro d'identification que vous souhaitez utiliser pour le projecteur. Appuyez ensuite sur [Enter].




- 4 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.
- 5 Répétez ces étapes pour tous les autres projecteurs que vous souhaitez faire fonctionner avec une télécommande.


Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner

Après avoir défini l'ID du projecteur, sélectionnez l'ID pour le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner avec la télécommande.


- 1** Pointez la télécommande vers le projecteur cible et appuyez sur le bouton [ID].

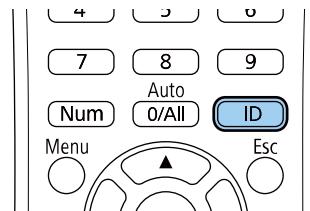

L'ID du projecteur actuel s'affiche sur l'écran projeté. Il disparaît au bout de 3 secondes.

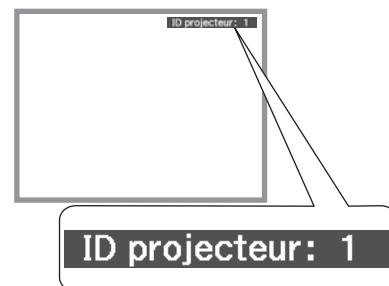

- 2** Tout en maintenant le bouton [ID] enfoncé, appuyez sur la touche numérique correspondant à l'ID du projecteur à contrôler.

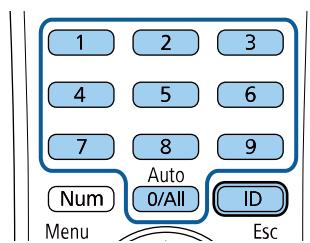

Le projecteur que vous souhaitez contrôler est sélectionné.




- Lorsque vous sélectionnez [0/All] avec la télécommande, vous pouvez faire fonctionner tous les projecteurs, quel que soit le paramètre **ID projecteur**.
- Lorsque vous définissez **ID projecteur** sur **Off**, vous pouvez faire fonctionner le projecteur avec la télécommande, peu importe l'ID sélectionné avec la télécommande.
- Le réglage d'ID de projecteur est enregistré dans la télécommande. Même si les piles de la télécommande sont retirées, par exemple pour les remplacer, le réglage de l'ID enregistré est conservé. En revanche, si les piles de la télécommande ne sont pas réinsérées dans la télécommande pendant une période prolongée, le réglage de l'ID retournera à son réglage par défaut (0/All).
- Lorsque vous utilisez plusieurs télécommandes en même temps, vous pouvez ne pas être en mesure de faire fonctionner les projecteurs comme prévu en raison d'interférences infrarouges.

Accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs

Vous pouvez accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs qui projetteront les uns à côté des autres.

- 1** Allumez tous les projecteurs pour lesquels vous souhaitez accorder la qualité d'affichage.
- 2** Définissez des numéros d'ID sur chaque projecteur.
- 3** Vérifiez que tous les projecteurs utilisent le même paramètre Mode couleurs.
- 4** Sélectionnez l'ID de la télécommande pour correspondre au premier projecteur.

- 5** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Image**, puis appuyez sur [Enter].

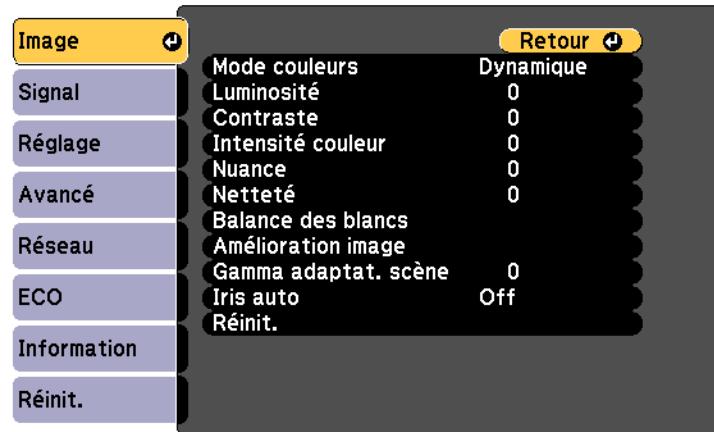

- 6** Sélectionnez les paramètres le cas échéant.
- 7** Sélectionnez l'ID de la télécommande pour correspondre au projecteur suivant, puis répétez les réglages du menu Image comme nécessaire pour correspondre aux affichages des projecteurs.

Vous pouvez sécuriser votre projecteur afin de dissuader les vols ou utilisations accidentelles, en définissant les fonctions de sécurité suivantes :

- La protection par mot de passe pour empêcher que les personnes ne connaissant pas le mot de passe puissent utiliser le projecteur, et pour d'empêcher des modifications sur l'écran de démarrage ou d'autres paramètres.

Elle fait office de fonction antivol, puisque le projecteur ne peut pas être utilisé en cas de vol et vous pouvez restreindre l'utilisation du projecteur.

- Verrouillage de sécurité des boutons pour bloquer le fonctionnement du projecteur à l'aide des boutons du panneau de commande.

Cette fonction est utile, par exemple lors de manifestations pendant lesquelles la projection est effectuée avec toutes les touches inopérantes, ou dans des endroits tels que des écoles, afin de limiter le nombre de touches utilisables.

- Câblage de sécurité pour maintenir physiquement le projecteur en place.

► Liens connexes

- "Types de protection par mot de passe" [p.81](#)
- "Verrouiller les boutons du projecteur" [p.84](#)
- "Installer un câble de sécurité" [p.85](#)

Types de protection par mot de passe

Vous pouvez définir les types suivants de protection par mot de passe avec un mot de passe partagé :

- Le mot de passe **Protec. démarrage** empêche quiconque d'utiliser le projecteur sans avoir saisi au préalable un mot de passe. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur pour la première fois, vous devez saisir le bon mot de passe. Ceci s'applique également à **Aliment. Directe** et **Activation auto**.
- Le mot de passe **Protec. logo utilis.** empêche quiconque de modifier l'affichage de l'écran personnalisé du projecteur lorsqu'il s'allume, lorsqu'aucun signal n'est reçu ou lorsque vous utilisez la fonction Pause A/V.

L'écran personnalisé dissuade les voleurs en identifiant le propriétaire du projecteur.

- Le mot de passe **Réseau protégé** empêche quiconque de modifier les paramètres **Réseau** du projecteur.

► Liens connexes

- "Configurer un mot de passe" [p.81](#)
- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" [p.82](#)
- "Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur" [p.83](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Configurer un mot de passe

Lorsque vous utilisez le projecteur pour la première fois, vous devez définir un mot de passe.



Aucun mot de passe n'est défini par défaut. Vous devez définir un mot de passe.

- 1 Maintenez enfoncé le bouton [Freeze] de la télécommande pendant 5 secondes.

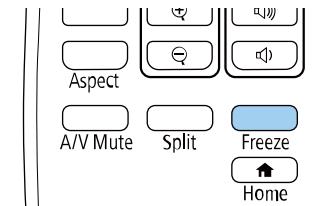


Le menu de réglage du Mot de passe protégé apparaît.




- Si aucun mot de passe n'a été défini, un écran vous invitant à le définir s'affiche avant de pouvoir afficher le menu Réglage du **Mot de passe protégé**.
- Si **Mot de passe protégé** est déjà activé, vous devez saisir le mot de passe correct pour afficher le menu de réglage **Mot de passe protégé**.

2 Sélectionnez **Mot de passe** et appuyez sur [Enter].

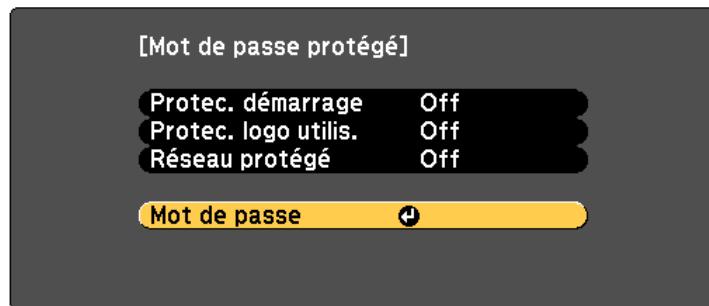


La fenêtre **Changer le mot de passe ?** s'affiche.

3 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

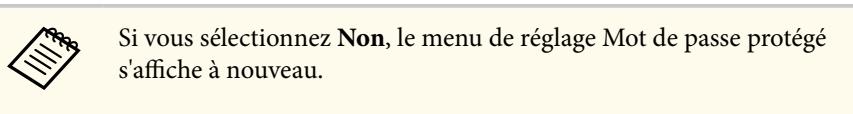

4 Maintenez le bouton [Num] enfoncé sur la télécommande et utilisez les boutons numériques pour définir un mot de passe à quatre chiffres.

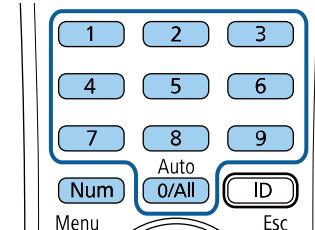

Le mot de passe s'affiche sous la forme **** lorsque vous le saisissez. Une fenêtre de confirmation s'affiche lorsque vous saisissez le quatrième chiffre.

5 Saisissez le mot de passe à nouveau.



Le message **Mot de passe accepté** apparaît. Si vous entrez un mot de passe incorrect, un message vous invite à l'entrer de nouveau.

6 Appuyez sur [Esc] pour revenir au menu.

7 Notez le mot de passe et gardez-le en lieu sûr.

Sélectionner les types de protection par mot de passe

Après avoir défini un mot de passe, ce menu vous permet de sélectionner les types de sécurité par mot de passe que vous souhaitez utiliser.

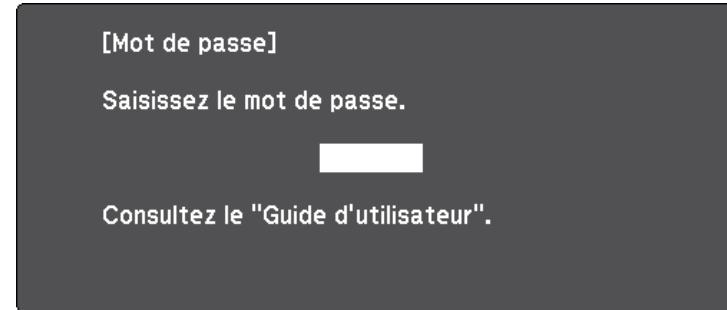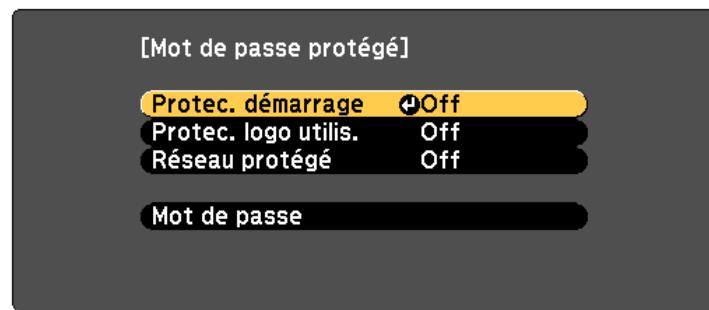

Si vous ne voyez pas ce menu, maintenez le bouton [Freeze] enfoncé sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que le menu s'affiche.


- Pour empêcher les utilisations non autorisées du projecteur, réglez **Protec. démarrage** sur **On**.
- Pour éviter les modifications sur l'écran Logo d'utilisateur ou les paramètres d'affichage liés, réglez **Protec. logo utilis.** sur **On**.
- Pour empêcher les modifications aux réglages réseau, réglez **Réseau protégé** sur **On**.

Vous pouvez coller l'autocollant de protection par mot de passe sur le projecteur comme outil de dissuasion supplémentaire contre le vol.



Veillez à conserver la télécommande en lieu sûr. Si vous la perdez, vous ne pourrez pas saisir le mot de passe.

- 1** Maintenez le bouton [Num] enfoncé sur la télécommande lorsque vous saisissez le mot de passe avec les boutons numériques.

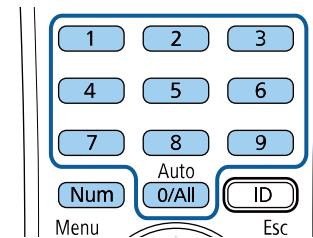

L'écran de mot de passe se ferme.

Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur

Lorsque l'écran de mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe correct.


- 2** Si le mot de passe est erroné, un message apparaît vous invitant à réessayer. Saisissez le bon mot de passe pour poursuivre.

Attention

- Si vous entrez un mot de passe incorrect trois fois de suite, le message **Le projecteur est verrouillé.** s'affiche pendant environ 5 minutes, puis le projecteur passe en mode attente. Dans une telle situation, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, rebranchez-le puis rallumez le projecteur. Le projecteur affiche de nouveau l'écran de saisie du mot de passe, de manière à vous permettre de saisir le mot de passe correct.
- Si vous avez oublié le mot de passe, notez le numéro « **Code de requête :** xxxxx » qui s'affiche à l'écran et contactez Epson pour obtenir de l'aide.
- Si vous répétez l'opération ci-dessus et saisissez un mot de passe incorrect 30 fois de suite, le message suivant s'affiche **Le projecteur est verrouillé.** **Contactez Epson comme indiqué dans la documentation.** et le projecteur n'accepte plus aucune saisie de mot de passe. Contactez Epson.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

- 2** Sélectionnez le menu **Réglage** et appuyez sur [Enter].

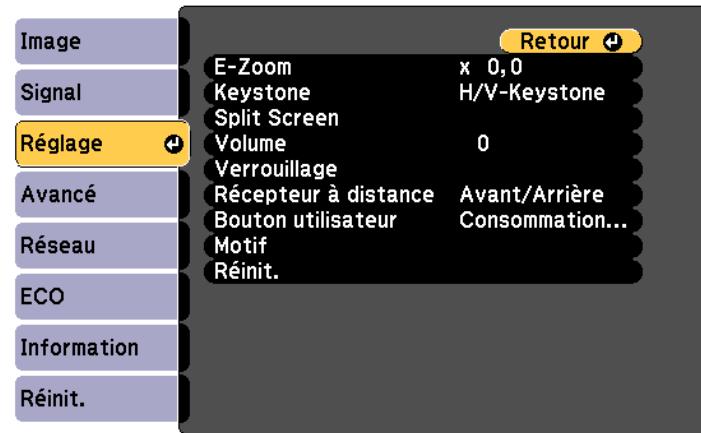

- 3** Sélectionnez **Verrouillage > Blocage fonctionne.** et appuyez sur [Enter].

- 4** Sélectionnez un des types de verrouillage suivants et appuyez sur [Enter] :

- Pour verrouiller tous les boutons du projecteur, sélectionnez **Verrou. complet.**
- Pour verrouiller tous les boutons à l'exception du bouton d'alimentation, sélectionnez **Verrou. partiel.**

Une fenêtre de confirmation apparaît.

- 5** Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

Le paramètre **Blocage fonctionne.** prend effet.

► Liens connexes

- "Déverrouiller les boutons du projecteur" p.85

Déverrouiller les boutons du projecteur

Si les boutons du projecteur ont été verrouillés, effectuez une des actions suivantes pour les déverrouiller.

- Maintenez le bouton [Enter] enfoncé sur le panneau de commande pendant 7 secondes. Un message s'affiche et le verrou est débloqué.
- Sélectionnez **Off** comme paramètre **Blocage fonctionne.** dans le menu **Réglage** du projecteur.
 👉 **Réglage > Verrouillage > Blocage fonctionne.**

👉 Liens connexes

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)

Installer un câble de sécurité


Vous pouvez installer le câble de sécurité sur le projecteur pour éviter les vols.

- Utilisez l'emplacement de sécurité sur le projecteur pour fixer un système de sécurité Microsaver Kensington.



Pour plus d'informations sur le système Microsaver Security System, visitez le site Web de Kensington.

<https://www.kensington.com/>

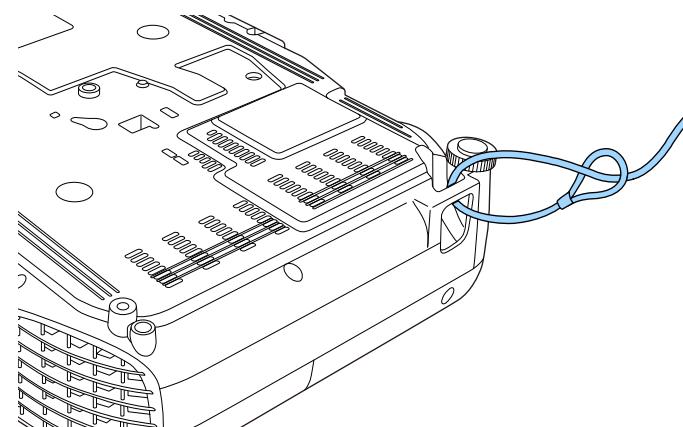

Vous pouvez utiliser un câble antivol disponible dans le commerce. Consultez la documentation du câble antivol pour savoir comment le verrouiller.

- Utilisez le point de fixation du câble de sécurité sur le projecteur pour fixer un câble et fixez-le à un point de fixation ou à un meuble lourd.

Utiliser le projecteur sur un réseau

Suivez les instructions de ces sections pour configurer votre projecteur à des fins d'utilisation sur un réseau.

► Liens connexes

- "Projection sur réseau sans fil" [p.87](#)

Vous pouvez envoyer des images à votre projecteur par l'intermédiaire d'un réseau sans fil.

- Pour ce faire, vous devez installer le module de réseau local sans fil 802.11b/g/n d'Epson, puis configurer votre projecteur et votre ordinateur pour la projection sans fil.
- Certains modèles disposent d'un module de réseau sans fil intégré. Vous ne devez pas installer le module LAN sans fil Epson 802.11b/g/n.

Vous pouvez connecter le projecteur à votre réseau sans fil en configurant manuellement la connexion à l'aide des menus Réseau du projecteur.

Après avoir installé le module LAN sans fil et configuré le projecteur, téléchargez et installez le logiciel réseau nécessaire. Utilisez le logiciel et la documentation suivante pour configurer et contrôler la projection sans fil.

- Le logiciel Epson iProjection (Windows/Mac) vous permet de participer à des réunions interactives en projetant les écrans d'ordinateur des utilisateurs sur un réseau. Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus d'instructions.
- L'application Epson iProjection (iOS/Android) vous permet de projeter depuis des appareils iOS ou Android.

Vous pouvez télécharger l'application Epson iProjection dans l'App Store ou Google Play. Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play sont à la charge du client.

- L'application Epson iProjection (Chromebook) vous permet de projeter depuis des appareils Chromebook.

Vous pouvez télécharger Epson iProjection sur le Chrome Web Store. Les éventuels frais de communication avec le Chrome Web Store sont à la charge du client.



Si aucun MotPss ContrôleWeb n'a été défini, un écran vous invitant à le définir s'affiche lorsque vous enregistrez les réglages réseau. Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe.

- "Sélectionner manuellement les paramètres du réseau sans fil" [p.88](#)
- "Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Windows" [p.91](#)
- "Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Mac" [p.91](#)
- "Configurer la sécurité du réseau sans fil" [p.91](#)
- "Utiliser un code QR pour se connecter à un appareil mobile" [p.92](#)
- "Utilisation d'une clé USB pour connecter un ordinateur Windows" [p.93](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Installation du module réseau local sans fil

Pour utiliser le projecteur sur un réseau sans fil, installez le module LAN sans fil Epson 802.11b/g/n. N'installez pas d'autre type de module de réseau sans fil.

Attention

Ne retirez jamais le module lorsque son voyant est bleu ou clignotant, ou lorsque vous projetez sans fil. Ceci pourrait endommager le module ou entraîner la perte de données.


- 1 Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis qui fixe le capot du module LAN sans fil.

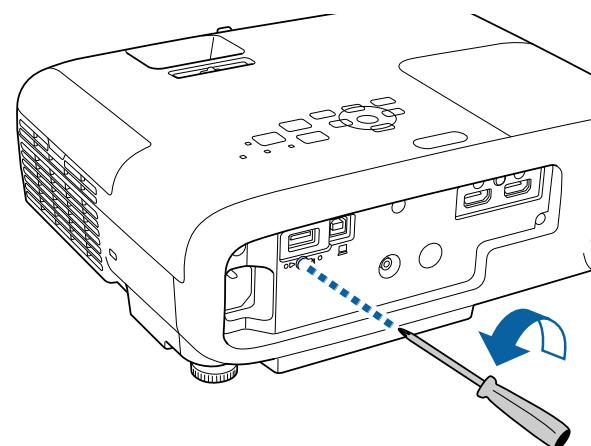


► Liens connexes

- "Installation du module réseau local sans fil" [p.87](#)

- 2** Connectez le module LAN sans fil au port USB-A.

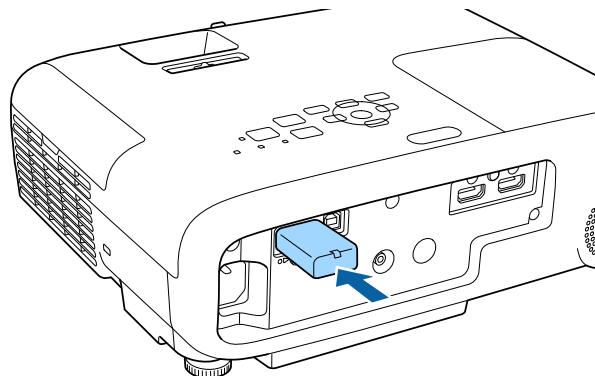

- 3** Placez le capot du module LAN sans fil et fixez-le avec la vis.

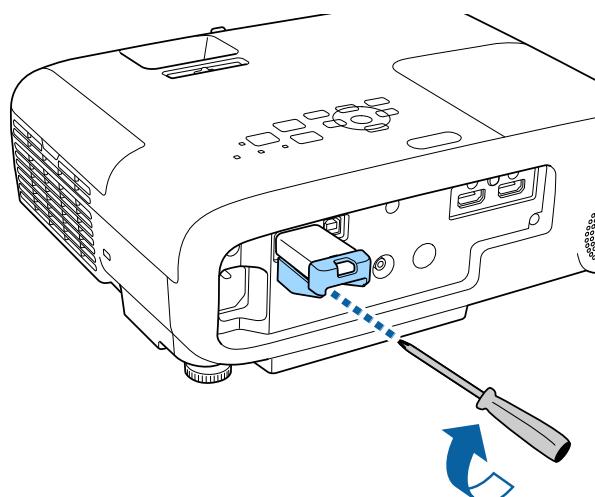

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" p.10

Sélectionner manuellement les paramètres du réseau sans fil

Avant de pouvoir projeter sur votre réseau sans fil, vous devez sélectionner les paramètres réseau du projecteur.




Vous pouvez utiliser le réseau local sans fil même lorsque le projecteur est éteint. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous afin de configurer le réseau local sans fil, puis réglez **Sortie A/V** sur **Toujours valide** dans **Réglages A/V** du menu **Avancé** ou réglez **Mode attente** sur **Comm. activée** du menu **ECO**.


☞ **Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V**

☞ **ECO > Mode attente**

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].

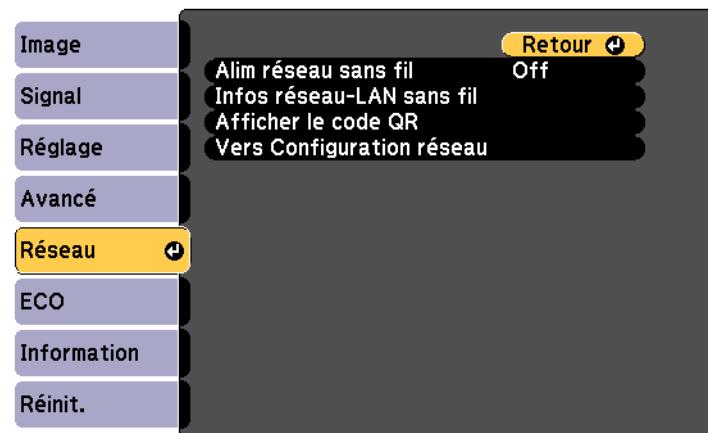

- 2** Sélectionnez **On** pour le réglage du paramètre **Alim réseau sans fil**.
- 3** Sélectionnez le paramètre **Vers Configuration réseau** et appuyez sur [Enter].
- 4** Sélectionnez le menu **Base** et appuyez sur [Enter].

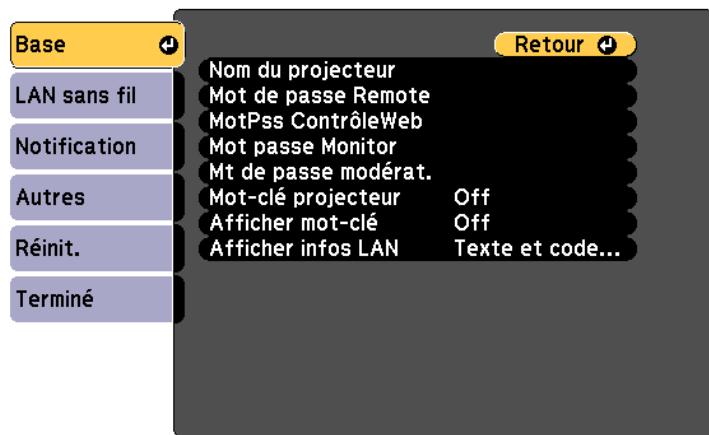

- **Mot passe Monitor** vous permet de saisir un mot de passe d'une longueur maximale de 16 caractères alphanumériques lorsque vous utilisez Epson Projector Management ver.5.30 ou antérieure, ou lors de la surveillance du projecteur en association avec un commutateur ou un contrôleur. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
- **Mt de passe modérat.** vous permet de saisir un mot de passe numérique à quatre chiffres pour accéder au projecteur en tant que modérateur à l'aide d'Epson iProjection. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
- **Mot-clé projecteur** vous permet d'activer une protection par mot de passe pour empêcher l'accès au projecteur par toute personne non présente dans la pièce où il se trouve. Vous devez saisir un mot-clé affiché aléatoire depuis un ordinateur avec Epson iProjection pour accéder au projecteur et partager l'écran actuel.
- **Afficher mot-clé** vous permet de choisir d'afficher un mot-clé projecteur sur l'image projetée en accédant au projecteur avec Epson iProjection.
- **Afficher infos LAN** vous permet de valider le format d'affichage pour les informations réseau du projecteur.


- 5** Sélectionnez les options de base souhaitées.

- **Nom du projecteur** vous pouvez saisir un nom contenant jusqu'à 16 caractères alphanumériques pour identifier le projecteur connecté au réseau.
- **Mot de passe Remote** vous permet de saisir un mot de passe contenant entre 8 et 32 caractères alphanumériques pour accéder au projecteur via Contrôle de base. (Le nom utilisateur est EPSONREMOTE. Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
- **MotPss ContrôleWeb** vous pouvez saisir un mot de passe contenant entre 8 et 32 caractères alphanumériques pour accéder au projecteur via le Web. (Le nom utilisateur est EPSONWEB. Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)



Utilisez le clavier affiché pour saisir des chiffres et caractères. Appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner les caractères et appuyez sur [Enter] pour les sélectionner.

6 Sélectionnez le menu Réseau sans fil et appuyez sur [Enter].

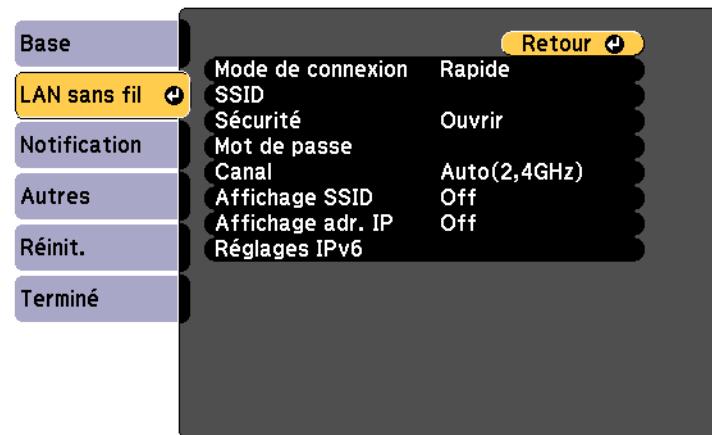

7 Sélectionnez le paramètre Mode de connexion.

- **Rapide** vous permet de vous connecter à plusieurs ordinateurs, smartphones ou tablettes directement avec une communication sans fil.
- **Avancé** : vous permet de vous connecter à des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes sur un point d'accès réseau sans fil.

8 Si vous avez sélectionné le mode de connexion Avancé, sélectionnez Rech. point accès pour sélectionner le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter.



Si vous devez attribuer le SSID manuellement, sélectionnez SSID pour saisir le SSID.

9 Pour le mode de connexion Avancé, attribuez les paramètres IP pour votre réseau comme nécessaire.

- Si votre réseau attribue automatiquement des adresses, sélectionnez Paramètres IP pour définir le paramètre DHCP sur On.
- Si vous devez définir des adresses manuellement, sélectionnez Paramètres IP pour régler DHCP sur Off, puis saisissez l'Adresse IP, le Masque ss-rés, et l'Adresse passerelle si nécessaire.
- Si vous souhaitez connecter le projecteur au réseau à l'aide d'IPv6, sélectionnez Réglages IPv6 pour régler le paramètre IPv6 sur On, puis définissez les paramètres Configuration auto et Util. adresse temporaire si nécessaire.

10 Afin d'empêcher le SSID ou l'adresse IP de s'afficher sur l'écran d'attente LAN et l'écran d'accueil, réglez Affichage SSID ou Affichage de l'adresse IP sur Off.

11 Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.



Si aucun MotPss ContrôleWeb n'a été défini, un écran vous invitant à le définir s'affiche avant de pouvoir enregistrer les réglages. Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe.

12 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.

Les réglages réseau sans fil sont terminés si vous voyez l'adresse IP correcte sur l'écran de veille LAN.



Lorsque vous avez terminé de régler les paramètres sans fil de votre projecteur, vous devez sélectionner le réseau sans fil sur votre ordinateur. Puis démarrez le logiciel réseau pour envoyer les images à votre projecteur par l'intermédiaire d'un réseau sans fil.

Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Windows

Avant de vous connecter au projecteur, sélectionnez le bon réseau sans fil sur votre ordinateur.

- 1** Pour accéder à votre logiciel d'utilitaire sans fil, cliquez sur l'icône Réseau de la barre des tâches Windows.
- 2** Lors de la connexion en mode Avancé, sélectionnez le nom du réseau (SSID) auquel le projecteur se connecte.
- 3** Cliquez sur **Se connecter**.

Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Mac

Avant de vous connecter au projecteur, sélectionnez le bon réseau sans fil dans Mac.

- 1** Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre de menu au sommet de l'écran.
- 2** Lors de la connexion en mode Avancé, vérifiez que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le nom du réseau (SSID) auquel le projecteur se connecte.

Configurer la sécurité du réseau sans fil

Vous pouvez configurer la sécurité de votre projecteur à utiliser sur un réseau sans fil. Configurez une des options de sécurité suivantes pour qu'elle coïncide avec le paramétrage utilisé sur votre réseau :

- Sécurité WPA2-PSK* *
- Sécurité WPA3-PSK **
- Sécurité WPA2/WPA3-PSK **

* Disponible uniquement avec le mode de connexion Rapide.


** Disponible uniquement avec le mode de connexion Avancé.




Contactez votre administrateur réseau pour des instructions sur la saisie des bonnes informations.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 2** Sélectionnez le paramètre **Vers Configuration réseau** et appuyez sur [Enter].

- 3 Sélectionnez le menu Réseau sans fil et appuyez sur [Enter].

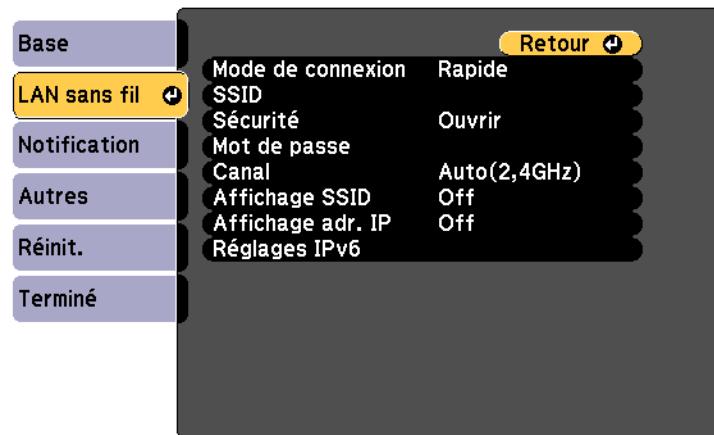

- 4 Sélectionnez le paramètre Sécurité et appuyez sur [Enter].

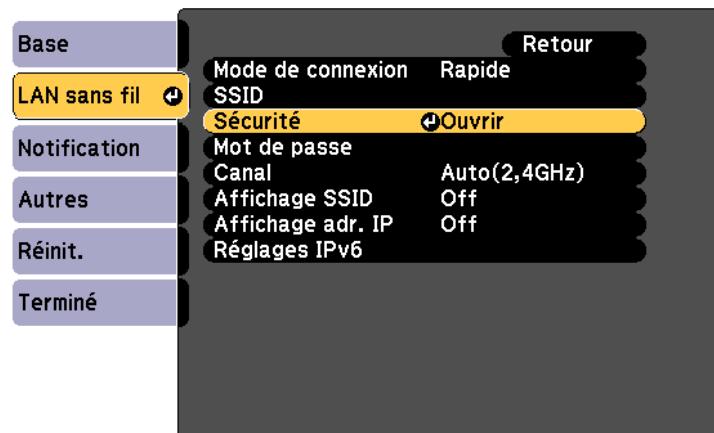

- 5 Sélectionnez les paramètres de sécurité pour qu'ils coïncident avec votre paramétrage réseau.

- 6 Sélectionnez Mot de passe, appuyez sur [Enter] et entrez un mot de passe de 8 à 63 caractères de long. Pour entrer plus de 32 caractères, utilisez votre navigateur Web.

- 7 Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

► Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" p.120

Utiliser un code QR pour se connecter à un appareil mobile

Après avoir sélectionné les réglages réseau sans fil pour votre projecteur, vous pouvez afficher un code QR à l'écran et l'utiliser pour connecter un appareil mobile à l'aide de l'application Epson iProjection (iOS/Android).



- Assurez-vous d'avoir la dernière version d'Epson iProjection installée sur votre appareil.
- Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Epson iProjection dans l'App Store ou dans Google Play. Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play sont à la charge du client.
- Lorsque vous utilisez Epson iProjection en mode de connexion Rapide, nous vous recommandons d'effectuer les réglages de sécurité.

- 1 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.
Le code QR est affiché sur la surface projetée.



- Si vous ne voyez pas le code QR, réglez le paramètre **Afficher infos LAN** sur **Texte et code QR** dans le menu **Réseau** du projecteur.
 Réseau > Vers Configuration réseau > Base > Afficher infos LAN
- Pour masquer le code QR, appuyez sur [Esc].
- Lorsque le code QR est masqué, appuyez sur [Enter] pour afficher le code.

2 Lancez l'application Epson iProjection sur votre appareil mobile.

3 Lisez le code QR projeté avec Epson iProjection pour le connecter au projecteur.



Pour lire correctement le code QR, assurez-vous d'être directement face à l'écran et suffisamment près afin que le code projeté s'inscrive dans le guide du lecteur de code QR de l'appareil mobile. Si vous êtes trop éloigné de l'écran, le code peut ne pas être lu.

Lorsqu'une connexion est établie, sélectionnez le menu **Contents** depuis , puis choisissez le fichier que vous souhaitez projeter.

Utilisation d'une clé USB pour connecter un ordinateur Windows

Vous pouvez configurer votre lecteur flash USB comme une clé USB pour connecter rapidement le projecteur à un ordinateur Windows pris en charge par un réseau LAN sans fil. Après avoir créé la clé USB, vous pouvez rapidement projeter des images depuis le projecteur réseau.

1 Configurez la clé USB avec le logiciel Epson iProjection (Windows).



Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus d'instructions.

2 Assurez-vous que le module LAN sans fil est installé ou intégré dans votre projecteur.

3 Allumez le projecteur.

4 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.

La fenêtre d'attente LAN s'affiche. Vérifiez qu'un SSID et une adresse IP sont affichés.

5 Effectuez l'une des actions suivantes pour connecter la clé USB.

- Branchez la clé USB sur le port USB-A du projecteur. (Modèles avec un module de réseau sans fil intégré.)
- Retirez le module de réseau sans fil du projecteur et insérez la clé USB dans le même port que celui utilisé pour le module de réseau sans fil. (Modèles avec un module de réseau sans fil optionnel.)

Vous pouvez voir un message projeté indiquant que la mise à jour des informations réseau est terminée.

6 Retirez la clé USB.

Si votre projecteur nécessite le module LAN sans fil, réinsérez le module LAN sans fil dans le projecteur. (Modèles avec un module de réseau sans fil optionnel.)

7 Branchez la clé USB à un port USB de votre ordinateur.

8 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'application nécessaire.



- Si un message du pare-feu Windows s'affiche, cliquez sur **Oui** pour désactiver le pare-feu.
- Vous devez disposer de droits d'administrateur pour installer le logiciel.
- Si l'installation ne se fait pas automatiquement, double-cliquez sur **MPPLaunch.exe** sur la clé USB.

Après quelques minutes, l'image de votre ordinateur s'affiche sur le projecteur.

9 Lorsque vous avez terminé la projection sans fil, sélectionnez l'option **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre des tâches de Windows, puis retirez la clé USB de votre ordinateur.



Vous devez peut-être redémarrer votre ordinateur pour réactiver votre connexion réseau sans fil.

Surveiller et contrôler le projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour surveiller et contrôler le projecteur sur un réseau.

► Liens connexes

- "Epson Projector Management Connected / Epson Projector Management" [p.96](#)
- "Contrôler un projecteur en réseau à l'aide d'un navigateur Web" [p.97](#)
- "Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur" [p.101](#)
- "Configurer la surveillance avec SNMP" [p.103](#)
- "Utiliser les commandes ESC/VP21" [p.104](#)
- "Web API" [p.106](#)

Epson Projector Management Connected et Epson Projector Management sont des logiciels qui vous permettent de surveiller et de contrôler l'état des projecteurs connectés à votre réseau.

Epson Projector Management Connected gère les informations du projecteur sur un serveur cloud, permettant la surveillance et le contrôle à distance depuis n'importe quel appareil.

Epson Projector Management est un logiciel pour Windows uniquement qui vous permet de surveiller et de contrôler les projecteurs sur le même réseau à partir d'un ordinateur.

Choisissez l'option appropriée en fonction de votre environnement d'utilisation et de vos besoins. Si vous utilisez Epson Projector Management Connected, vous devez installer le Epson Projector Connected Agent. Pour plus de détails, visitez le site Web suivant.

<https://www.projection-service.epson.com/epm-connected/>



La méthode d'authentification lors de l'enregistrement des projecteurs varie selon la version du logiciel Epson Projector Management que vous utilisez.

- Ver.5.30 ou antérieure : Mot passe Monitor
- Ver.5.40 ou ultérieure : MotPss ContrôleWeb

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version Epson Projector Management.

 **Réseau > Vers Configuration réseau > Autres**

Lorsque vous avez connecté votre projecteur au réseau, vous pouvez sélectionner les paramètres du projecteur et contrôler la projection avec un navigateur Web compatible. Ceci vous permet d'accéder au projecteur à distance.



- Vérifiez que l'ordinateur et le projecteur sont reliés au réseau. Si vous projetez des images avec un réseau LAN sans fil, connectez-vous en mode de connexion **Avancé**.
- Vous pouvez utiliser les navigateurs Web suivants.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Lors de l'utilisation du navigateur Web, ne vous connectez pas à l'aide d'un serveur proxy. Vous ne pouvez pas sélectionner tous les paramètres du menu du projecteur ou contrôler toutes les fonctions du projecteur avec un navigateur Web.
- Si vous réglez **Mode attente** sur **Comm. activée**, vous pouvez utiliser un navigateur Web pour sélectionner les paramètres et contrôler la projection même si le projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est éteinte).

☛ ECO > Mode attente


1 Vérifiez que le projecteur est allumé.

2 Assurez-vous que votre ordinateur ou votre appareil est connecté au même réseau que le projecteur.

3 Démarrez votre navigateur Web sur l'ordinateur ou l'appareil.

4 Allez à l'écran Epson Web Control en saisissant l'adresse IP du projecteur dans la zone d'adresse du navigateur. Lors de la saisie d'une adresse IPv6, entourez l'adresse avec [et].

L'écran Epson Web Control apparaît.

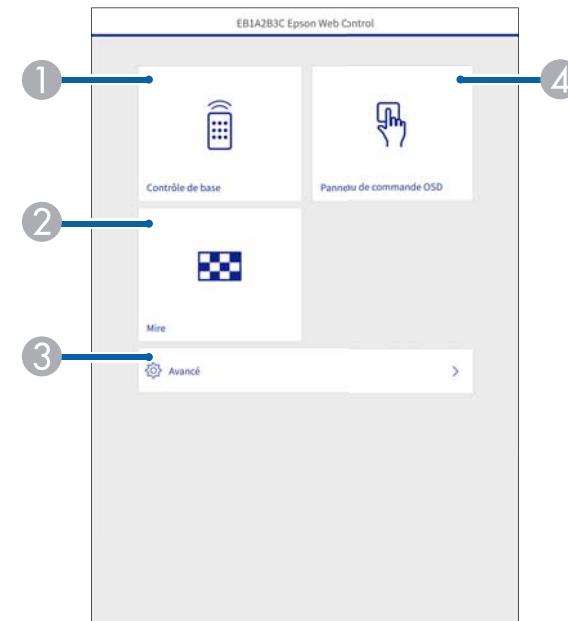

1 Contrôle le projecteur à distance.

2 Affiche un motif de test.

3 Définit les réglages détaillés du projecteur.

4 Actionne les réglages du menu du projecteur avec votre doigt ou la souris.

- 5** Sélectionnez l'option correspondant à la fonction du projecteur que vous souhaitez contrôler.



Vous pourriez avoir à vous connecter pour accéder à certaines des options sur l'écran **Epson Web Control**. Définissez d'abord les mots de passe suivants.

- Pour accéder à l'option **Contrôle de base**, vous devez vous connecter en utilisant EPSONREMOTE comme nom d'utilisateur et votre **Mot de passe Remote**. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)

Réglez **Contrôle de base** sur **On** dans le menu **Réseau** du projecteur, puis définissez le mot de passe.

☛ Réseau > Vers Configuration réseau > Autres > Contrôle de base


- Pour accéder aux autres options et enregistrer les réglages, vous devez vous connecter en utilisant EPSONWEB comme nom d'utilisateur et votre **MotPss ContrôleWeb**. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)

Définissez le mot de passe dans le menu **Réseau** du projecteur.

☛ Réseau > Vers Configuration réseau > Base > MotPss ContrôleWeb

Options de Contrôle Web

Contrôle de base

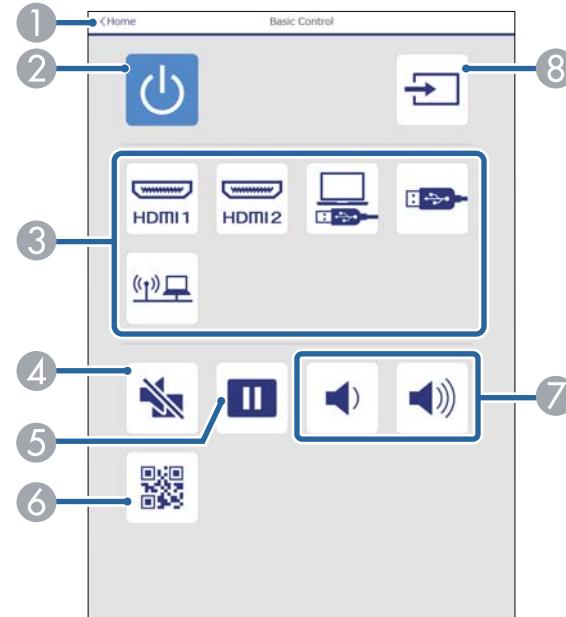


- ① Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- ② Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
- ③ Sélectionne la source d'entrée.
- ④ Active ou désactive temporairement l'audio et la vidéo.
- ⑤ Met sur pause ou remet en route les images.
- ⑥ Affiche le code QR.
- ⑦ Permettent de régler le volume du haut-parleur.
- ⑧ Recherche des sources.


► Liens connexes

- "Options de Contrôle Web" [p.98](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)
- "Menu Réseau - Menu Base" [p.119](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Panneau de commande OSD

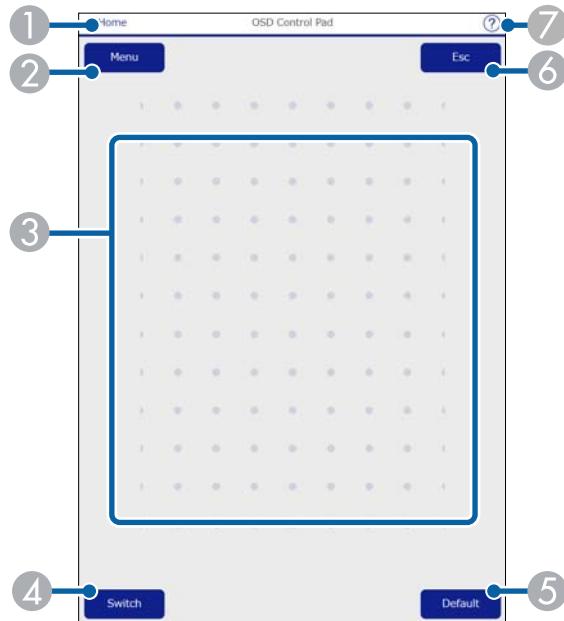

Mire

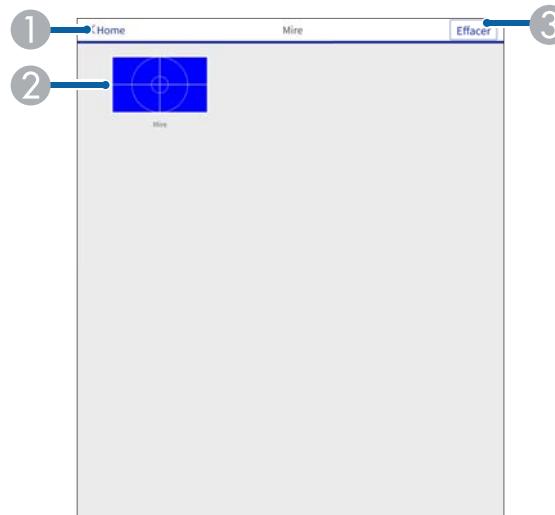


- ① Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- ② Affiche les menus de réglages du projecteur.
- ③ Utilisez votre doigt ou la souris pour naviguer dans les menus.
- ④ Commute la méthode de fonctionnement en utilisant avec les boutons.
- ⑤ Réinitialise le réglage par défaut du paramètre sélectionné.
- ⑥ Revient au menu précédent.
- ⑦ Affiche les sujets d'aide.

- ① Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- ② Affiche les mires disponibles, sélectionnez pour projeter une mire.
- ③ Désactive l'affichage de la mire.

Avancé

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

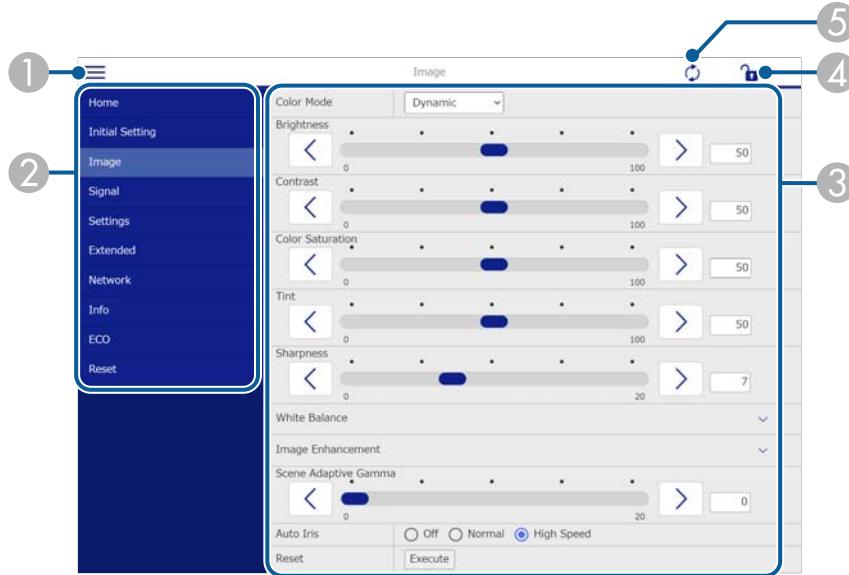

- ① Ouvre les menus.
- ② Affiche le nom du menu que vous avez sélectionné.
- ③ Spécifie les réglages du projecteur.
- ④ Verrouille / déverrouille les paramètres du projecteur.
- ⑤ Met à jour les réglages du projecteur.



Vous ne pouvez pas modifier les paramètres suivants avec Epson Web Control.


- Bouton utilisateur
- Logo d'utilisateur
- Paramètre HDMI EQ
- Langue
- Réinitial. durée lampe

Vous pouvez configurer le projecteur pour qu'il vous envoie une alerte e-mail sur le réseau si un problème survient avec le projecteur.

Si vous définissez le **Mode attente** sur **Comm. activée**, vous pouvez recevoir les alertes par e-mail même si le projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est coupée).

ECO > Mode attente

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 2** Sélectionnez le paramètre **Vers Configuration réseau** et appuyez sur [Enter].
- 3** Sélectionnez le menu **Notification** et appuyez sur [Enter].

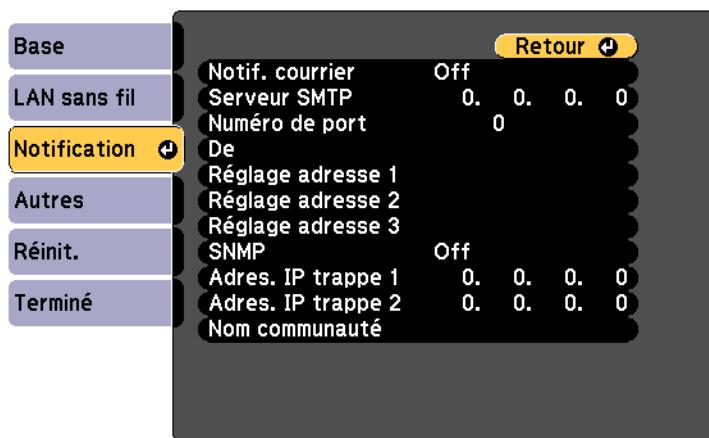

- 4** Réglez le paramètre **Notif. courrier** sur **On**.

- 5** Saisissez l'adresse IP pour l'option **Serveur SMTP**.



N'utilisez pas "127.x.x.x" (où x est un nombre entre 0 et 255) dans **Serveur SMTP**.

- 6** Sélectionnez un numéro pour le **Numéro de port** du serveur SMTP, entre 1 et 65535 (le numéro par défaut est 25).

- 7** Entrez l'adresse e-mail à indiquer comme expéditeur dans **De**.

- 8** Choisissez un champ **adresse**, saisissez l'adresse e-mail et sélectionnez les alertes que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois adresses.



Votre adresse e-mail peut faire jusqu'à 64 caractères alphanumériques de long. Pour entrer plus de 32 caractères, utilisez votre navigateur Web.

- 9** Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez **Terminé** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.



Si un problème critique cause l'arrêt d'un projecteur, il se peut que vous ne receviez pas d'alerte par e-mail.

► Liens connexes

- "Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau" [p.102](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau

Lorsqu'un problème survient avec un projecteur sur le réseau et que vous avez choisi de recevoir des alertes par e-mail, vous recevrez un e-mail contenant les informations suivantes :

- L'adresse électronique définie dans **De** en tant qu'expéditeur du courrier
- **Epson Projector** dans la ligne d'objet
- Le nom du projecteur sur lequel le problème s'est produit
- L'adresse IP du projecteur affecté
- Des informations détaillées sur le problème

Les administrateurs peuvent installer un logiciel de protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les ordinateurs en réseau afin de pouvoir surveiller les projecteurs. Si votre réseau utilise un tel logiciel, vous pouvez configurer le projecteur pour la surveillance SNMP.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 2** Sélectionnez le paramètre **Vers Configuration réseau** et appuyez sur [Enter].
- 3** Sélectionnez le menu **Notification** et appuyez sur [Enter].

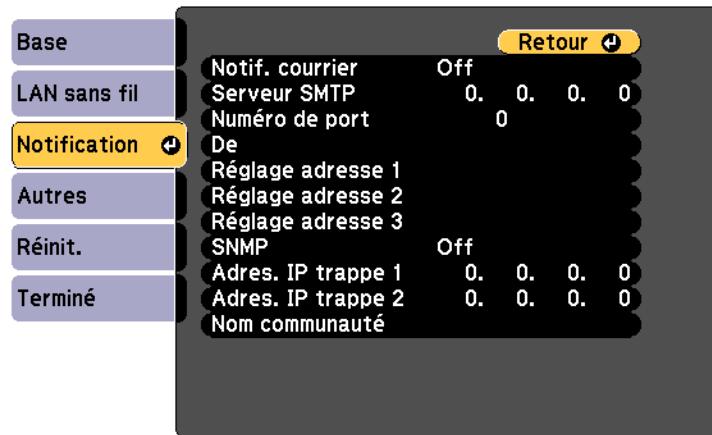

- 4** Réglez le paramètre **SNMP** sur **On**.
- 5** Saisissez le **Nom de communauté** SNMP contenant jusqu'à 32 caractères alphanumériques.

- 6** Saisissez jusqu'à deux adresses IP pour recevoir des notifications SNMP en utilisant un nombre entre 0 à 255 pour chaque champ d'adresse.



N'utilisez pas ces adresses : de 224.0.0.0 à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255). Ce projecteur prend en charge SNMP agent version 1 (SNMPv1).

- 7** Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez **Terminé** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Vous pouvez contrôler le projecteur depuis un périphérique externe à l'aide de ESC/VP21.

► Liens connexes

- "Liste de commandes ESC/VP21" [p.104](#)
- "Câblage" [p.104](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Liste de commandes ESC/VP21

Lorsqu'il reçoit une commande de mise sous tension, le projecteur s'allume et passe en mode de préchauffage. Une fois sous tension, le projecteur renvoie un symbole deux-points « : » (3Ah).

À l'issue de l'exécution de chaque commande, le projecteur renvoie l'invite deux-points ":" et attend la commande suivante.

Si le traitement des commandes se termine par une erreur, le projecteur émet un message d'erreur, puis le code « : » réapparaît.

Les commandes suivantes sont disponibles.

Élément	Commande
Mise sous/hors tension	PWR ON
	PWR OFF
Sélection du signal	SOURCE 10
	SOURCE 20
	SOURCE 30
	SOURCE A0
	SOURCE 41
	SOURCE 51
	SOURCE 52
	SOURCE 53

Élément	Commande
Pause A/V On/Off	On
	Off


Ajouter un code de CR (0Dh) à la fin de chaque commande puis transmission. Contactez Epson pour plus de détails.

Câblage

Connexion série

- Forme du connecteur : D-Sub 9 broches (mâle)
- Nom du port d'entrée du projecteur : RS-232C
- Type de câble : Câble croisé (null modem)

Dans l'illustration suivante, le côté projecteur s'affiche sur la gauche, le côté ordinateur sur la droite :

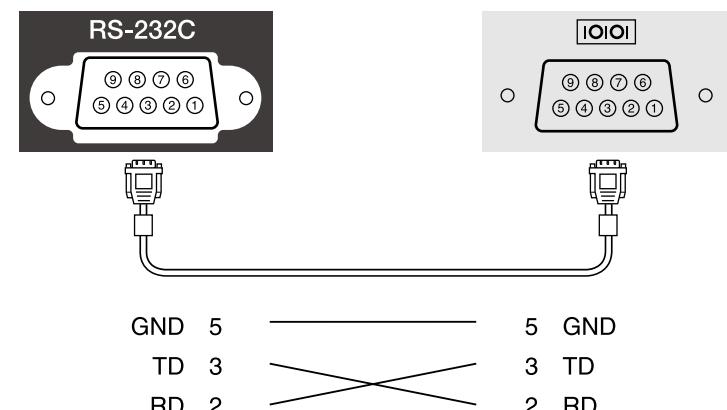

Nom du signal	Fonction
GND	Fil de signal terre

Nom du signal	Fonction
TD	Transmission données
RD	Réception données

Protocole de communications

- Réglage du débit en bauds par défaut : 9600 ppp
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Contrôle de flux : aucun

Consultez *Web API Specifications for Projectors* pour plus de détails.



- Vous pouvez authentifier les communications de la Web API en utilisant l'authentification API (Authentification Digest).
- Le nom d'utilisateur pour l'authentification API est **EPSONWEB** ; utilisez le mot de passe défini pour **MotPss ContrôleWeb**.
 👉 Réseau > Vers Configuration réseau > Base > MotPss ContrôleWeb

► Liens connexes

- "Activer la Web API" [p.106](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Activer la Web API

Vous pouvez configurer la Web API à l'aide du menu du projecteur.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 2 Sélectionnez le paramètre **Vers Configuration réseau** et appuyez sur [Enter].
- 3 Sélectionnez **Autres** et appuyez sur [Enter].
- 4 Sélectionnez **Paramètres Web API**.
- 5 Réglez **Web API** sur **On**.
- 6 Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez **Terminé** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

Ajuster les paramètres du menu

Suivez les instructions de ces sections pour accéder au système de menu du projecteur et modifier les paramètres du projecteur.


► Liens connexes

- "Utiliser les menus du projecteur" [p.108](#)
- "Utilisation du clavier affiché" [p.109](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Paramètres réseau du projecteur - Menu Réseau" [p.118](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)
- "Affichage des informations du projecteur - Menu Information" [p.128](#)
- "Options de réinitialisation du projecteur - Menu Réinit." [p.131](#)
- "Copie des paramètres du menu entre projecteurs (Configuration par lot)" [p.132](#)

Vous pouvez utiliser les menus du projecteur pour ajuster les paramètres contrôlant la façon dont votre projecteur fonctionne. Le projecteur affiche les menus à l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu] du panneau de commande ou de la télécommande.

L'écran du menu affichant les paramètres du menu **Image** apparaît.

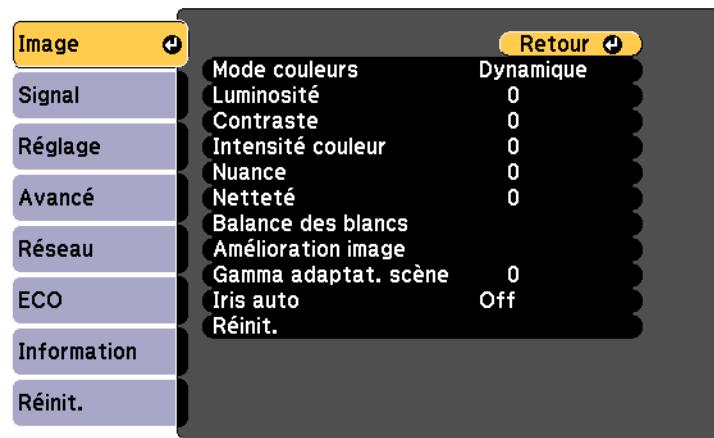

- 2 Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour vous déplacer à travers les menus répertoriés sur la gauche. Les paramètres de chaque menu s'affichent sur la droite.



Les paramètres disponibles dépendent de la source d'entrée actuelle.

- 3 Pour modifier les paramètres du menu affiché, appuyez sur [Enter].
- 4 Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour vous déplacer à travers les paramètres.

- 5 Modifiez les paramètres à l'aide des boutons répertoriés en bas des écrans du menu.


- 6 Pour remettre tous les paramètres du menu à leurs valeurs par défaut, sélectionnez **Réinit.**

- 7 Lorsque vous avez fini de modifier les réglages d'un menu, appuyez sur [Esc].

- 8 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Vous pouvez utiliser le clavier affiché pour saisir des chiffres et caractères.

- 1 Utilisez les boutons fléchés du panneau de commande ou de la télécommande pour surligner le chiffre ou caractère que vous souhaitez saisir, puis appuyez sur le bouton [Enter].

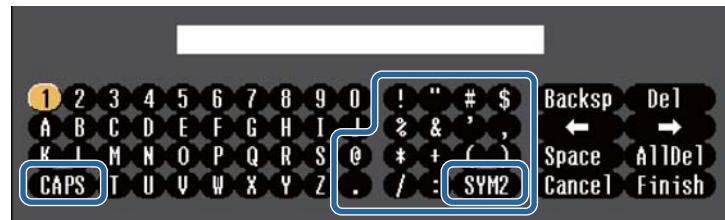

À chaque fois que vous sélectionnez la touche CAPS, les caractères basculent entre majuscules et minuscules. À chaque fois que vous sélectionnez la touche SYM1/2, les symboles entourés par le cadre changent.

- 2 Après avoir saisi le texte, sélectionnez Finish sur le clavier pour confirmer votre saisie. Sélectionnez Cancel pour annuler la saisie de texte.



Vous pouvez sélectionner les paramètres du projecteur et contrôler la projection sur un réseau avec un navigateur Web sur votre ordinateur. Certains symboles ne peuvent pas être saisis avec le clavier affiché. Utilisez votre navigateur Web pour saisir le texte.

► Liens connexes


- "Texte disponible à l'aide du clavier affiché" p.109
- "Contrôler un projecteur en réseau à l'aide d'un navigateur Web" p.97

Texte disponible à l'aide du clavier affiché

Vous pouvez saisir le texte suivant en utilisant le clavier affiché.

Type de texte	Détails
Chiffres	0123456789
Lettres	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboles	! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~

Les paramètres du menu **Image** vous permettent d'ajuster la qualité de l'image pour la source d'entrée que vous utilisez actuellement. Les paramètres disponibles dépendent de la source d'entrée actuellement sélectionnée.

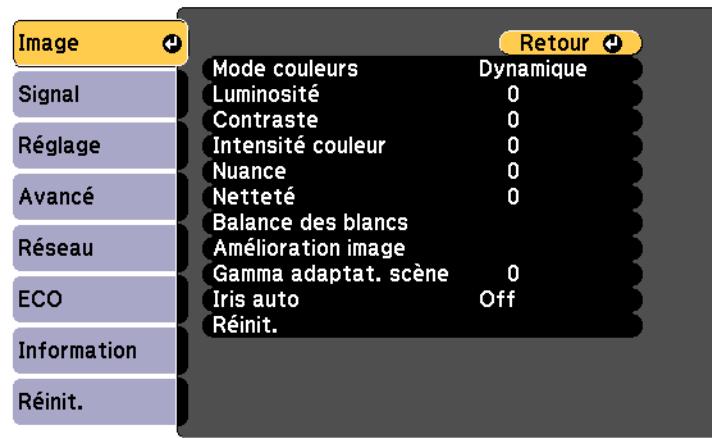

Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que la source est connectée, et sélectionnez cette source.

Réglage	Options	Description
Mode couleurs	Voir la liste de modes couleurs disponibles	Ajuste l'intensité des couleurs de l'image pour divers types d'images et environnements.
Luminosité	Différents niveaux disponibles	Éclaircit ou assombrit l'image entière.
Contraste	Différents niveaux disponibles	Permet de régler la différence entre les zones claires et sombres de l'image.
Intensité couleur	Différents niveaux disponibles	Ajuste l'intensité des couleurs de l'image.
Tint	Différents niveaux disponibles	Ajuste l'équilibre des tons de vert à magenta de l'image.

Réglage	Options	Description
Netteté	Différents niveaux disponibles	Ajuste la netteté ou la douceur des détails de l'image.
Balance des blancs	Temp. couleur Personnalisé	Règle la teinte globale de l'image. Temp. couleur : définit la température de couleur en fonction du mode couleurs que vous avez sélectionné. Les valeurs élevées donnent une teinte bleue à l'image, alors que les valeurs basses donnent une teinte rouge. Personnalisé : ajuste les composants R (rouge), V (vert), B (bleu) du décalage et du gain.
Amélioration image	Réduction bruit	Règle la résolution perçue de l'image : Réduction bruit : réduit le scintillement dans les images analogiques.
	Désentrelacement (Pour les entrées à signal entrelacé [480i/576i/1080i])	Désentrelacement : détermine si les signaux de balayage « entrelacé à progressif » doivent être convertis pour certains types d'images vidéo. <ul style="list-style-type: none">• Off : pour des images vidéo bougeant rapidement.• Vidéo : pour la plupart des images vidéo.• Film/Auto : pour les films, l'infographie et l'animation.
Gamma adaptat. scène	Divers niveaux disponibles	Ajuste la couleur en fonction de la scène, pour obtenir une image plus vive. Sélectionnez un nombre élevé pour améliorer le contraste.
Iris auto	Off Normal Haute vitesse	Ajuste la luminance projetée en fonction de la luminosité de l'image.

Réglage	Options	Description
Réinit.	—	Rétablissement les valeurs par défaut du menu Image pour le mode couleurs sélectionné.




Le paramètre **Luminosité** n'affecte pas la luminosité de la lampe. Pour modifier le mode de luminosité de la lampe, utilisez le paramètre **Consommation électr.** dans le menu ECO du projecteur.

► Liens connexes

- "Modes couleurs disponibles" [p.59](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Normalement, le projecteur détecte et optimise automatiquement les paramètres du signal d'entrée. Si vous avez besoin de personnaliser les paramètres, vous pouvez utiliser le menu **Signal**. Les paramètres disponibles dépendent de la source d'entrée actuellement sélectionnée.

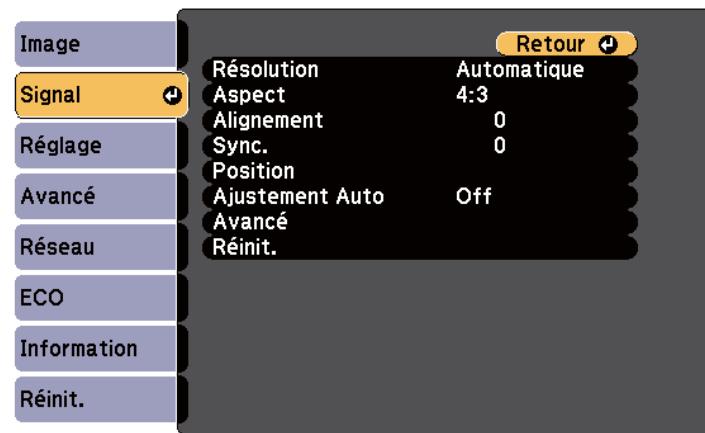

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de **Alignment**, **Sync.** et **Position** en appuyant sur le bouton [Auto] de la télécommande.

Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que la source est connectée, et sélectionnez cette source.


Réglage	Options	Description
Résolution	Auto Large Normal	Définit la résolution du signal d'entrée si elle n'est pas détectée automatiquement avec l'option Auto .
Aspect	Voir la liste de choix disponibles pour les rapports L/H.	Définit le rapport d'aspect (rapport largeur sur hauteur) pour la source d'entrée sélectionnée.

Réglage	Options	Description
Alignment	Différents niveaux disponibles	Ajuste le signal pour éliminer les bandes verticales des images d'ordinateur.
Sync.	Différents niveaux disponibles	Ajuste le signal pour éliminer les tremblements ou parties floues des images d'ordinateur.
Position	—	Ajuste l'emplacement de l'image à l'écran.
Ajustement Auto	On Off	Optimise automatiquement la qualité d'image de l'ordinateur (si On).
Overscan	Auto Off 4% 8%	Modifie le rapport de l'image projetée pour rendre les bords visibles par un pourcentage sélectionnable ou automatique.
Avancé	Plage vidéo	Définit la plage vidéo de façon à ce qu'elle corresponde à celle de l'appareil connecté au port HDMI.
	Signal Vidéo	Signal Vidéo : indique le type de signal des sources d'entrée connectées à des ports Video. Si des interférences apparaissent ou aucune image ne s'affiche en mode Auto , sélectionnez le signal approprié en fonction de l'équipement connecté.
Réinit.	—	Rétablissement les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Signal .

► Liens connexes

- "Rapports L/H disponibles" [p.56](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Les options du menu **Réglage** vous permettent de personnaliser diverses fonctions du projecteur.

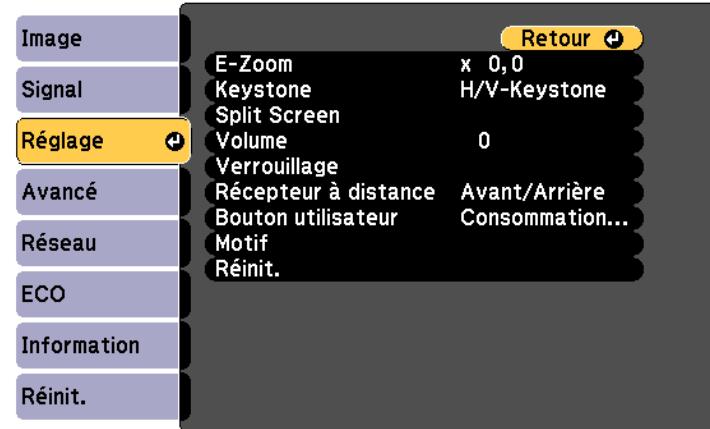

Réglage	Options	Description
E-Zoom	Différents niveaux disponibles	Règle la taille de l'image projetée.
Keystone	H/V-Keystone	Ajuste la forme de l'image de façon rectangulaire (horizontalement et verticalement). V-Keystone : Sélectionnez pour corriger manuellement les côtés verticaux. H-Keystone : Sélectionnez pour corriger manuellement les côtés horizontaux. V-Keystone auto. : Active ou désactive la correction automatique. (Disponible uniquement sur les modèles qui prennent en charge la fonction V-Keystone auto.) Curseur Keystone H. : Permet d'activer ou de désactiver Curseur Keystone H. (Disponible uniquement sur les modèles avec un curseur keystone horizontal.)

Réglage	Options	Description
	Quick Corner	Quick Corner : Sélectionnez pour corriger la forme et l'alignement de l'image à l'aide de l'affichage à l'écran.
Split Screen	Taille de l'écran Source Permuter les écrans Source audio Aligner Afficher le code QR Quitter Split Screen	Divise la zone de visualisation horizontalement et affiche deux images côté à côté (appuyez sur [Esc] pour annuler l'affichage sur écrans divisés).
Volume	Différents niveaux disponibles	Ajuste le volume du système de haut-parleur du projecteur. Vous pouvez également régler le volume de haut-parleurs externes. Les valeurs de réglage sont mémorisées pour chaque source.
Verrouillage	Blocage fonctionne.	Contrôle le verrouillage des boutons du projecteur pour protéger ce dernier : Verrou. complet : verrouille tous les boutons. Verrou. partiel : verrouille tous les boutons sauf le bouton d'alimentation. Off : aucun bouton verrouillé.
Récepteur à distance	On Avant/Arrière Avant Arrière Off	Limite la réception des signaux de la télécommande par le récepteur sélectionné ; Off désactive tous les récepteurs. Les options varient en fonction du nombre de récepteurs pour le projecteur.


Réglage	Options	Description
Bouton utilisateur	Consommation électr. Information Désentrelacement Mire Résolution Affichage du Motif Afficher le code QR	Attribue une option de menu au bouton [User] de la télécommande pour un accès en une seule pression. Afficher le code QR n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la projection via un réseau.
Motif		Sélectionne diverses options d'affichage du motif. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Attention Si une mire est affichée de manière prolongée, une image résiduelle peut être visible sur les images projetées. </div>
	Affichage du Motif	Affichage du Motif : vous permet d'afficher le type de motif sélectionné sur l'écran pour aider à la présentation.
	Type de motif	Type de motif : sélectionnez parmi les motifs 1 à 4 ou Motif Utilisateur . Les motifs 1 à 4 affichent des motifs pré-enregistrés dans le projecteur, comme les lignes réglées et les motifs de grilles.
	Motif Utilisateur	Motif Utilisateur : capture un écran projeté et l'enregistre en tant que motif pour affichage.
	Mire	Mire : affiche une mire pour aider à la mise au point et au zoom de l'image, ainsi qu'à la correction de la forme de l'image (appuyez sur le bouton [Esc] pour annuler l'affichage de la mire).

Réglage	Options	Description
Réinit.	—	Rétablissement les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Réglage , à l'exception des suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • E-Zoom • Bouton utilisateur

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Les paramètres du menu **Avancé** vous permettent de personnaliser diverses fonctions de configuration du projecteur.

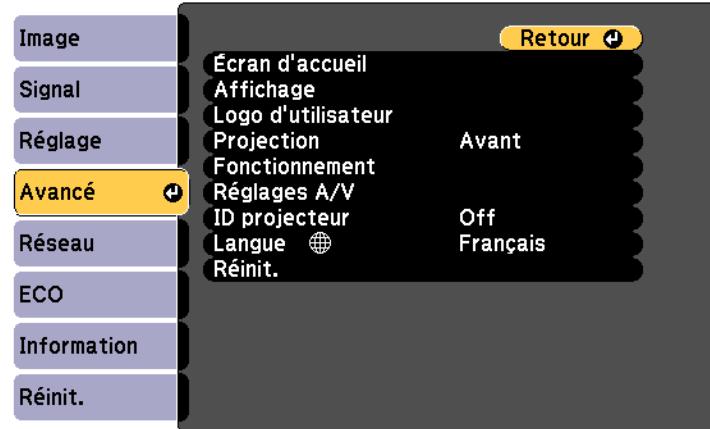

Réglage	Options	Description
Écran d'accueil	Aff. auto écran acc.	Sélectionne les options d'affichage de l'écran d'accueil du projecteur : Aff. auto écran acc. : sélectionnez d'afficher automatiquement l'écran d'accueil ou non s'il n'y a aucun signal d'entrée à la mise en marche du projecteur.
	Fonction perso 1 Fonction perso 2	Fonction perso 1/Fonction perso 2 : sélectionnez pour définir les fonctions et l'affichage comme l'Écran d'accueil personnalisé.
Affichage		Sélectionne diverses options d'affichage :

Réglage	Options	Description
	Message	Message : définissez sur On pour afficher les messages tels que le nom de la source d'entrée, le nom du mode couleurs, le rapport d'aspect, le message en cas d'absence de signal ou l'avertissement de température élevée sur l'image projetée. Réglez sur Off si vous ne souhaitez pas afficher les messages.
	Afficher le fond	Afficher le fond : définit la couleur de l'écran ou le logo à afficher lorsqu'aucun signal n'est reçu.
	Ecran démarrage	Ecran démarrage : réglez sur On pour afficher un logo au démarrage du projecteur.
	Pause A/V	Pause A/V : définit la couleur de l'écran ou le logo à afficher lorsque la Pause A/V est activée.
	Logo d'utilisateur	— Crée un écran que le projecteur affiche pour s'identifier et améliorer la sécurité.
Projection	Avant Avant/Plafond Arrière Arrière/Plafond	Sélectionne la façon dont le projecteur fait face à l'écran pour que l'image soit bien orientée.
Fonctionnement		Sélectionne diverses options de fonctionnement :
	Aliment. Directe	Aliment. Directe : vous permet d'allumer le projecteur en le branchant sans appuyer sur le bouton d'alimentation.
	Mode haute alt.	Mode haute alt. : régule la température de fonctionnement du projecteur à des altitudes supérieures à 1500 m.

Réglage	Options	Description
	Rech. source auto	Rech. source auto : réglez sur On pour détecter le signal d'entrée automatiquement et projeter les images quand il n'y a aucun signal en entrée.
	Activation auto	Activation auto : sélectionnez la source d'image à partir de laquelle vous souhaitez démarrer automatiquement la projection. Si le projecteur détecte le signal d'entrée à partir de la source d'image sélectionnée, il projette automatiquement en mode attente. Les sources d'images suivantes sont disponibles pour cette fonction : <ul style="list-style-type: none">• HDMI1• HDMI• Ordinateur1• USB Display
	Déclencheur mise sous tension	Définit la manière dont le projecteur s'allume lorsque Activation auto est réglée sur HDMI1 . Détection Plug-in : Allume automatiquement le projecteur lorsqu'il détecte qu'un appareil connecté a été allumé. Détection Signal : Allume automatiquement le projecteur lorsqu'il détecte un signal vidéo HDMI. Lorsque réglé sur Détection Signal , la consommation en veille augmente. Veuillez tenir compte de l'environnement avant d'effectuer tout changement.

Réglage	Options	Description
	Alimentation USB	Réglez également sur Toujours valide pour continuer à alimenter le lecteur multimédia en continu même lorsque le projecteur ne projette aucune image. Lorsqu'il est réglé sur Toujours valide , la consommation en attente augmente.
	Paramètre HDMI EQ	Paramètre HDMI EQ : Ajustez le niveau du signal d'entrée HDMI selon les périphériques connectés au port HDMI. Si vous remarquez beaucoup d'interférences sur l'image, ou si un problème survient, par exemple si aucune image n'est projetée, modifiez le paramètre. Si aucune image n'est affichée lors de l'utilisation d'un appareil de diffusion multimédia portable, sélectionnez 1.
	Avancé	Destin enreg journal : Définit l'emplacement dans lequel enregistrer les fichiers journaux d'erreurs et d'opérations. (Disponible uniquement sur les modèles avec un port USB-A.) Plage config lot : sélectionnez Tous pour copier tous les réglages du menu du projecteur à l'aide de la fonction de configuration par lots. Sélectionnez Limitée , si vous ne voulez pas copier les réglages suivants : <ul style="list-style-type: none">• Réglage Mot de passe protégé• Les réglages du menu Réseau
Réglages A/V		Sélectionnez divers paramètres de sortie audio et vidéo :

Réglage	Options	Description
	Sortie A/V	Sortie A/V : réglez sur Toujours valide pour émettre de l'audio et des images vers des appareils externes lorsque le projecteur est en mode attente.
	Réglages audio	Sortie audio : sélectionne le port d'entrée audio lors de la projection d'images ne provenant pas des ports HDMI. Sortie audio HDMI : sélectionne le port d'entrée audio lors de la projection d'images des ports HDMI.
ID projecteur	Off 1 à 9	Attribue un ID au projecteur lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs.
Langue	Diverses langues disponibles	Sélectionnez la langue du menu du projecteur et des messages affichés.
Réinit.	—	Rétablissement les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Avancé , à l'exception des suivantes :
		<ul style="list-style-type: none"> • Logo d'utilisateur • Projection • Mode haute alt. • Rech. source auto • Alimentation USB • Paramètre HDMI EQ • Sortie A/V • ID projecteur • Langue



Lorsque vous paramétrez **Protec. logo utilis.** sur **On** sur l'écran **Mot de passe protégé**, vous ne pouvez pas modifier les paramètres liés à l'affichage du logo de l'utilisateur (**Afficher le fond**, **Ecran démarrage**, **Pause A/V** dans le paramètre **d'Affichage**). Paramétrez d'abord **Protec. logo utilis.** sur **Off**.


► Liens connexes

- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" [p.82](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Les paramètres du menu **Réseau** vous permettent d'afficher les informations réseau et de configurer le projecteur pour le contrôle sur un réseau.

Ce menu n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la projection via un réseau.

Si la fonction **Réseau protégé** est réglée sur **On** dans l'écran **Mot de passe protégé**, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de réseau. Réglez d'abord **Réseau protégé** sur **Off**.

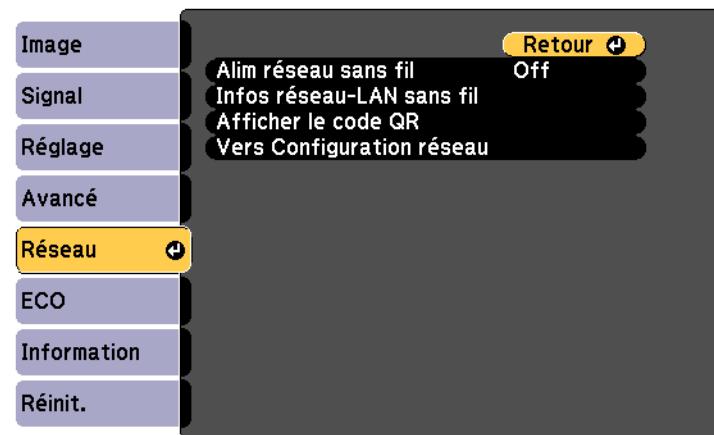

Si aucun **MotPss ContrôleWeb** n'a été défini, un écran vous invitant à le définir s'affiche avant de pouvoir enregistrer les réglages réseau. Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe.

Réglage	Options	Description
Alim réseau sans fil	On Off	Configure les paramètres de votre réseau local sans fil. Sélectionnez On pour projeter des images via un réseau sans fil. Si vous ne souhaitez pas effectuer de connexion via un réseau local sans fil, réglez-le sur Off pour éviter tout accès non autorisé.

Réglage	Options	Description
Infos réseau-LAN sans fil	Mode de connexion Syst LAN sans fil Niveau d'antenne Nom du projecteur SSID DHCP Adresse IP Masque ss-rés Adresse passerelle Adresse MAC Code de région IPv6	Affiche l'état et les détails du réseau sans fil. (Disponible uniquement sur les modèles qui prennent en charge la projection via un réseau sans fil.) Disponible si vous avez réglé Alim réseau sans fil sur On . Les réglages suivants sont affichés lorsque vous sélectionnez l'option IPv6 . <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IPv6 (manuel) <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IPv6 • Longueur préfixe • Adresse passerelle • Adresse IPv6 (auto) <ul style="list-style-type: none"> • Adresse temporaire • Liaison-Adre. locale • Adresse sans état • Adresse avec état
Afficher le code QR	—	Affiche un code QR pour se connecter avec des appareils iOS ou Android à l'aide de l'application Epson iProjection.
Vers Configuration réseau	Pour les menus réseau supplémentaires	Configure vos paramètres réseau.



Lorsque vous avez connecté votre projecteur au réseau, vous pouvez sélectionner les paramètres du projecteur et contrôler la projection avec un navigateur Web compatible. Ceci vous permet d'accéder au projecteur à distance.

► Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Base" [p.119](#)
- "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" [p.120](#)

- "Menu Réseau - Menu Notification" p.122
- "Menu Réseau - Menu Autres" p.123
- "Menu Réseau - Menu Réinit." p.124
- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" p.82
- "Liste des fonctions" p.10

Menu Réseau - Menu Base

Les paramètres du menu **Base** vous permettent de sélectionner les paramètres de base du réseau.

☛ Réseau > Vers Configuration réseau > Base



Réglage	Options	Description
Nom du projecteur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " * + , / : ; < = > ? [\] ` espaces)	Saisissez un nom pour identifier le projecteur sur le réseau.

Réglage	Options	Description
Mot de passe Remote	8 à 32 caractères alphanumériques (ne pas utiliser * : espaces)	Saisissez un mot de passe pour accéder au projecteur avec le Contrôle de base. (Le nom utilisateur est EPSONREMOTE. Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
MotPss ContrôleWeb	8 à 32 caractères alphanumériques (ne pas utiliser * : espaces)	Saisissez un mot de passe pour accéder au projecteur sur le Web. (Le nom utilisateur est EPSONWEB. Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
Mot passe Monitor	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques (n'utilisez pas d'espaces et de symboles autres que @)	Entrez un mot de passe lorsque vous utilisez Epson Projector Management ver.5.30 ou antérieure, ou lors du contrôle et de la surveillance du projecteur en association avec un commutateur ou un contrôleur. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.) Assurez-vous que le Mot passe Monitor correspond au mot de passe utilisé avec le commutateur ou le contrôleur. Disponible si vous avez réglé Communicat commandes sur Compatible . ☛ Réseau > Vers Configuration réseau > Autres
Mt de passe modérat.	Nombre à quatre chiffres	Saisissez un mot de passe pour accéder au projecteur en tant que modérateur avec Epson iProjection. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)

Réglage	Options	Description
Mot-clé projecteur	On Off	Sélectionnez On pour activer un mot de passe de sécurité en vue d'empêcher l'accès au projecteur par toute personne non présente dans la même pièce que le projecteur. Vous devez saisir un mot-clé affiché aléatoire depuis un ordinateur avec Epson iProjection pour accéder au projecteur et partager l'écran actuel.
Afficher mot-clé	On Off	Réglez sur On pour afficher un mot-clé projecteur sur l'image projetée en accédant au projecteur avec Epson iProjection. Disponible lorsque Mot-clé projecteur est réglé sur On .
Afficher infos LAN	Texte et code QR Texte	Réglez le format d'affichage pour les informations réseau du projecteur. En lisant simplement le code QR avec Epson iProjection, vous pouvez connecter l'appareil mobile au projecteur via un réseau. La valeur par défaut est Texte et code QR .

► Liens connexes


- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Menu Réseau - Menu LAN sans fil

Les paramètres du menu **Réseau sans fil** vous permettent de sélectionner les paramètres du réseau sans fil.

☛ Réseau > Vers Configuration réseau > LAN sans fil

Ce menu n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la projection via un réseau sans fil.

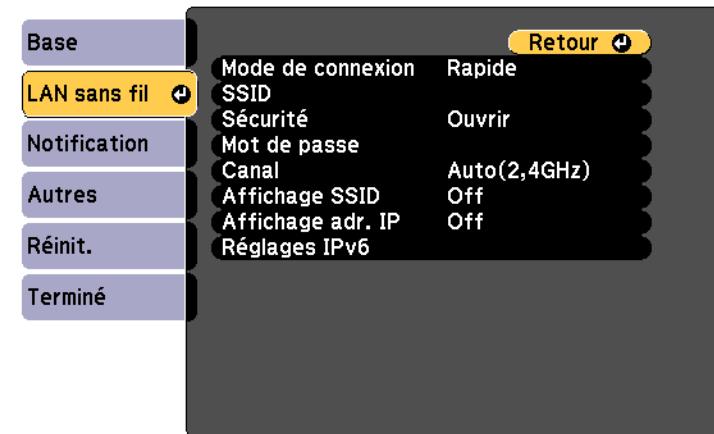

Réglage	Options	Description
Mode de connexion	Rapide	Sélectionnez le type de connexion sans fil : Rapide : vous permet de vous connecter à plusieurs ordinateurs, smartphones ou tablettes directement avec une communication sans fil. Lorsque vous sélectionnez le mode de connexion Rapide, le projecteur agit comme un point d'accès facile. (Nous conseillons de limiter le nombre d'appareils à six ou moins pour préserver les performances de projection.)
	Avancé	Avancé : vous permet de vous connecter à plusieurs ordinateurs, smartphones ou tablettes sur un point d'accès réseau sans fil.

Réglage	Options	Description
Rechercher le point d'accès	Vers Recherche	Recherchez les points d'accès à des réseaux sans fil disponibles en mode de connexion Avancé. Selon les réglages des points d'accès, ces derniers peuvent ne pas figurer dans la liste.
SSID	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques	Définit le SSID (nom du réseau) du système LAN sans fil auquel le projecteur est en cours de connexion.
Sécurité		<p>Sélectionne le type de sécurité utilisé sur le réseau sans fil.</p> <p>Lors de la configuration de la sécurité, suivez les instructions de l'administrateur du système réseau auquel vous souhaitez vous connecter.</p>
Open		La sécurité n'est pas définie.
WPA2-PSK		La communication est effectuée en utilisant la sécurité WPA2. Utilise la méthode AES pour le cryptage. Lorsque vous établissez une connexion d'un ordinateur vers le projecteur, entrez la valeur définie dans le mot de passe.
WPA3-PSK		La communication est effectuée en utilisant la sécurité WPA3. Utilise la méthode AES pour le cryptage. Lorsque vous établissez une connexion d'un ordinateur vers le projecteur, entrez la valeur définie dans le mot de passe.
WPA2/WPA3-PSK		Se connecte en mode personnel WPA2/WPA3. La méthode de cryptage est sélectionnée automatiquement selon les paramètres du point d'accès. Définissez un mot de passe identique à celui du point d'accès.

Réglage	Options	Description
Mot de passe	Divers mots de passe de 8 à 32 caractères (en cas de saisie depuis un navigateur Web : différents mots de passe de 8 à 63 caractères)	<p>Pour les sécurités WPA2-PSK, WPA3-PSK et WPA2/WPA3-PSK, sélectionnez le mot de passe pré-partagé utilisé sur le réseau.</p> <p>Lorsque vous saisissez le mot de passe et que vous appuyez sur le bouton [Enter], la valeur est définie et s'affiche sous la forme d'astérisques (*).</p> <p>Nous vous conseillons de modifier régulièrement le mot de passe pour des raisons de sécurité. Si les réglages réseau sont initialisés, le mot de passe initial est rétabli.</p>
Canal	Divers canaux disponibles	En mode de connexion Rapide, vous permet de sélectionner la bande de fréquence (canal) utilisée par le réseau sans fil.
Paramètres IP	DHCP Adresse IP Masque ss-rés Adresse passerelle	<p>DHCP : réglez sur On si votre réseau attribue automatiquement des adresses. Sélectionnez Off pour accéder manuellement à l'Adresse IP, au Masque ss-rés et à l'Adresse passerelle du réseau en utilisant un nombre entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse.</p> <p>N'utilisez pas ces adresses : de 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 à 255.255.255.255 (x étant un nombre compris entre 0 et 255) pour l'adresse IP, de 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 à 254.255.255.255 pour Masque ss-rés et de 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 à 255.255.255.255 pour l'adresse passerelle.</p>
Affichage SSID	On Off	Décidez d'afficher ou de ne pas afficher le SSID sur l'écran d'attente du réseau et l'écran d'accueil.

Réglage	Options	Description
Affichage de l'adresse IP	On Off	Décidez d'afficher ou de ne pas afficher l'adresse IP sur l'écran d'attente du réseau et l'écran d'accueil.
Réglages IPv6		Sélectionnez les réglages IPv6 si vous souhaitez connecter le projecteur au réseau à l'aide d'IPv6 :
IPv6		<p>IPv6 : à régler sur On si vous souhaitez connecter le projecteur au réseau à l'aide d'IPv6.</p> <p>IPv6 est pris en charge pour surveiller et contrôler le projecteur sur un réseau à l'aide de Epson Web Control.</p>
Configuration auto		Configuration auto : à régler sur On pour attribuer automatiquement des adresses conformément à l'annonce du routeur.
Util. adresse temporaire		Util. adresse temporaire : à régler sur On si vous souhaitez utiliser une adresse IPv6 temporaire.


► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Menu Réseau - Menu Notification

Une sélection sur le menu **Notification** vous permet de recevoir une notification par e-mail lorsqu'un problème survient sur le projecteur.

► **Réseau > Vers Configuration réseau > Notification**

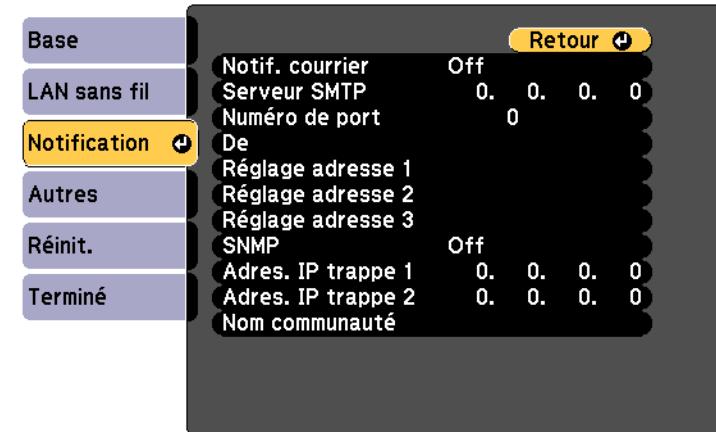

Réglage	Options	Description
Notif. courrier	On Off	Réglez sur On pour envoyer un e-mail aux adresses prédéfinies lorsqu'un problème ou un avertissement est rencontré sur un projecteur.
Serveur SMTP	Adresse IP	<p>Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP du projecteur en vous servant des nombres entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse.</p> <p>N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255).</p>
Numéro de port	1 à 65535 (le numéro par défaut est 25)	Selectionnez un numéro comme numéro de port du serveur SMTP.

Réglage	Options	Description
De	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques Jusqu'à 64 caractères alphanumériques depuis le navigateur Web (ne pas utiliser " () , : ; < > [\] et les espaces)	Saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur. Entrez une adresse e-mail qui ne contient pas d'informations personnelles.
Réglage adresse 1 Réglage adresse 2 Réglage adresse 3		Saisissez l'adresse e-mail, puis sélectionnez les alertes que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois adresses. Entrez une adresse e-mail qui ne contient pas d'informations personnelles.
SNMP	On Off	Réglez sur On pour contrôler le projecteur via SNMP. Pour surveiller le projecteur, vous devez installer le programme de gestion SNMP sur votre ordinateur. Les paramètres SNMP doivent être gérés par un expert en réseaux.
Adres. IP trappe 1 Adres. IP trappe 2	Adresse IP	Saisissez jusqu'à deux adresses IP pour recevoir des notifications SNMP en utilisant un nombre entre 0 à 255 pour chaque champ d'adresse. N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255).
Nom de communauté	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (n'utilisez pas des espaces et des symboles)	Définissez le nom de communauté SNMP.


► Liens connexes

- "Liste des fonctions" p.10

Menu Réseau - Menu Autres

Les paramètres du menu **Autres** vous permettent de sélectionner les autres paramètres du réseau.

☛ Réseau > Vers Configuration réseau > Autres

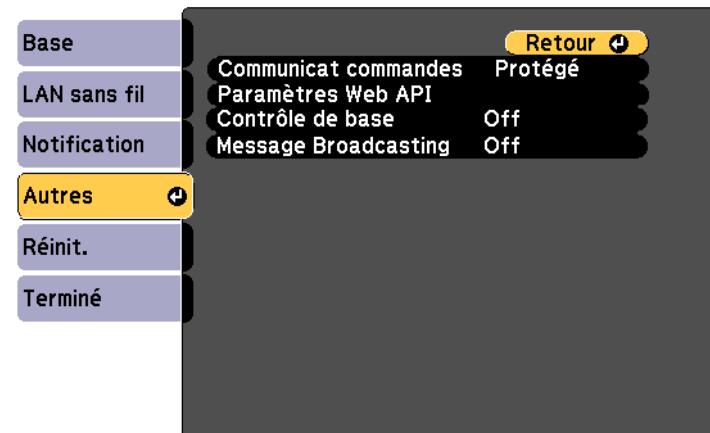

Réglage	Options	Description
Communictat commandes		Sélectionnez la méthode d'authentification permettant d'utiliser des commandes afin de communiquer avec le projecteur sur un réseau à partir de périphériques externes tels qu'un ordinateur ou un contrôleur.
Protégé		Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez l'authentification Digest pour vous authentifier à l'aide d'un MotPss ContrôleWeb . Veillez à utiliser la dernière version de Epson Projector Management.

Réglage	Options	Description
	Compatible	<p>Sélectionnez cette option lorsque vous effectuez une authentification en texte clair à l'aide du Mot passe Monitor (jusqu'à 16 caractères alphanumériques).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Sélectionnez Compatible lorsque vous utilisez Epson Projector Management ver.5.30 ou antérieure, ou lors de la surveillance du projecteur en association avec un commutateur ou un contrôleur.</p> <p>Assurez-vous que le Mot passe Monitor correspond au mot de passe utilisé avec le commutateur ou le contrôleur.</p> </div>
Paramètres Web API	Web API	<p>Sélectionnez On pour activer la fonction Web API.</p>
	Authentification	<p>Sélectionne la sécurité de votre projecteur à utiliser pendant les communications Web API.</p> <p>Open : La sécurité n'est pas définie.</p> <p>Digest : La communication est effectuée en utilisant l'authentification API (authentification Digest).</p> <p>Consultez <i>Web API Specifications for Projectors</i> pour plus de détails.</p>

Réglage	Options	Description
Contrôle de base	On Off	Réglez sur On pour surveiller et contrôler le projecteur en utilisant Contrôle de base dans Epson Web Control.
Message Broadcasting	On Off	Réglez sur On pour recevoir le message délivré par Epson Projector Management. Consultez le <i>Guide d'utilisation Epson Projector Management</i> pour plus de détails.


► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Menu Réseau - Menu Réinit.

Les paramètres du menu **Réinit.** vous permettent de réinitialiser tous les paramètres du réseau.


☛ Réseau > Vers Configuration réseau > Réinit.

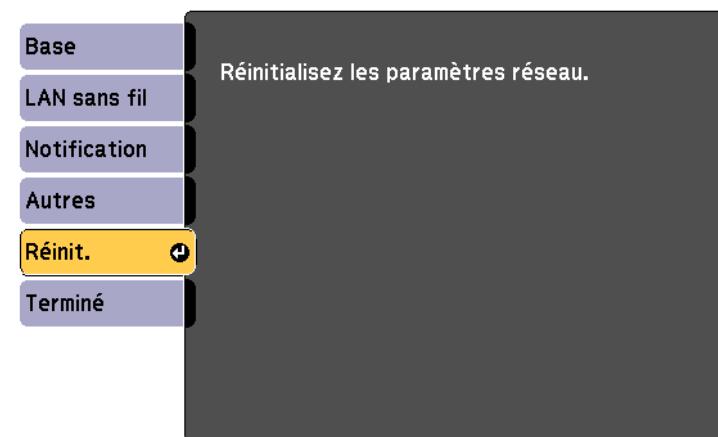

Réglage	Options	Description
Réinitialisez les paramètres réseau.	Oui Non	<p>Sélectionnez Oui pour réinitialiser tous les paramètres réseau.</p> <p>Attention</p> <p>Tous les mots de passe qui ont été définis pour le menu Réseau sont également réinitialisés, vous devez les définir à nouveau. Pour éviter que les mots de passe ne soient réinitialisés par les utilisateurs non autorisés, réglez Réseau protégé sur On dans le menu Mot de passe protégé.</p>

Les paramètres du menu ECO vous permettent de personnaliser les fonctions du projecteur pour économiser de l'énergie.

Lorsque vous sélectionnez un paramètre d'économie d'énergie, une icône en forme de feuille s'affiche à côté de l'élément du menu.

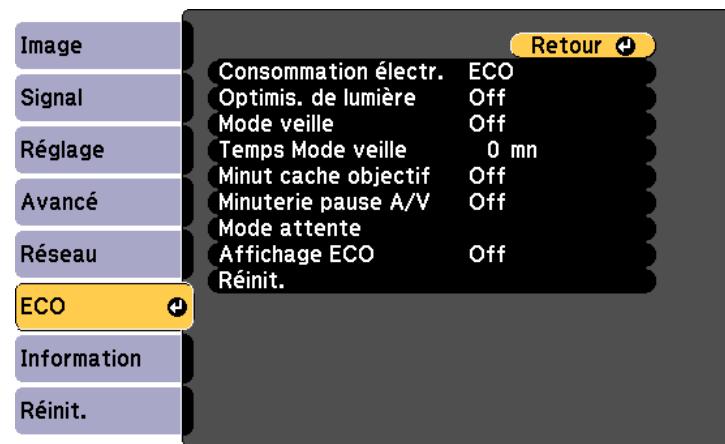

Réglage	Options	Description
Consommation électr.	Haut ECO	Sélectionne le mode de luminosité de la lampe du projecteur. Vous ne pouvez pas sélectionner de paramètres lorsque vous utilisez votre projecteur à haute altitude ou dans des lieux soumis à des températures élevées. Sélectionnez ECO pour réduire la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur, et économiser de l'énergie et la durée de vie de la lampe.

Réglage	Options	Description
Optimis. de lumière	On Off	Lorsqu'elle est réglée sur On, la luminosité de la lampe est ajustée en fonction de l'image projetée. Ceci contribue à réduire la consommation électr. en diminuant la luminosité de la lampe en fonction de la scène projetée. Le réglage est conservé pour chaque Mode couleurs. Cet élément est activé si : <ul style="list-style-type: none">• Consommation électr. est réglé sur Haut.• Iris auto est réglée sur Off. Image > Iris auto
Mode veille	On Off	Éteint automatiquement le projecteur après un intervalle d'inactivité (si sur On).
Temps Mode veille	1 à 30 minutes	Définit l'intervalle du Mode veille.
Minut cache objectif	On Off	Éteint automatiquement le projecteur après 30 minutes si le cache de l'objectif est fermé (si sur On).
Minuterie pause A/V	On Off	Éteint automatiquement l'alimentation du projecteur 30 minutes après l'activation de la Pause A/V (si sur On).

Réglage	Options	Description
Mode attente *	Comm. activée Comm. désactivée	<p>Réglez sur Comm. activée pour permettre le contrôle et la commande du projecteur sur un réseau lorsque le projecteur est en mode attente.</p> <p>Le paramètre ne s'affiche que dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortie A/V est réglée sur En cours de projection. • Activation auto n'est pas réglé sur HDMI1 et Déclencheur mise sous tension est réglé sur Détection Plug-in. • Alimentation USB est réglée sur On en cours de proj. <p>☞ Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V ☞ Avancé > Fonctionnement > Activation auto ☞ Avancé > Fonctionnement > Déclencheur mise sous tension ☞ Avancé > Fonctionnement > Alimentation USB</p>
Affichage ECO	On Off	Affiche une icône de feuille dans le coin inférieur gauche de l'écran projeté pour indiquer l'état d'économie d'énergie lorsque la luminosité de la lampe change (si sur On).
Réinit.	—	Rétablissement les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu ECO , à l'exception du Mode attente .



- Si le paramètre **Temps Mode veille** est activé, la lampe faiblit pendant une courte durée avant que la limite de la minuterie soit atteinte et que le projecteur s'éteigne.
- Si les paramètres **Minut cache objectif** ou **Minuterie pause A/V** sont activés, la lampe utilise moins d'énergie quand le cache de l'objectif est fermé ou **Pause A/V** est activée.

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

* Disponible uniquement sur les modèles qui prennent en charge la projection via un réseau sans fil.

Vous pouvez afficher des informations sur le projecteur et sa version dans le menu **Information**. Cependant, vous ne pouvez modifier aucun paramètre du menu.




Élément d'information	Description
Infos projecteur	Affiche les informations relatives au projecteur.
Version	Affiche les informations relatives à la version du firmware du projecteur.
Mise à jour du firmware	Permet d'entrer en mode de mise à jour du firmware et de mettre à jour le firmware en utilisant le port USB-A ou USB-B.
Exporter paramètres de lot	Exporte les paramètres de menu du projecteur vers une clé USB ou un ordinateur, ce qui vous permet de les copier sur d'autres projecteurs du même modèle.
Importer paramètres de lot	Importe les paramètres de menu qui ont été enregistrés sur une clé USB ou un ordinateur.

► Liens connexes

- "Menu Information - Menu Infos projecteur" p.128
- "Liste des fonctions" p.10

Menu Information - Menu Infos projecteur

Vous pouvez afficher des informations à propos du projecteur et des sources d'entrée en affichant le menu **Infos projecteur** dans le menu **Information** du projecteur.

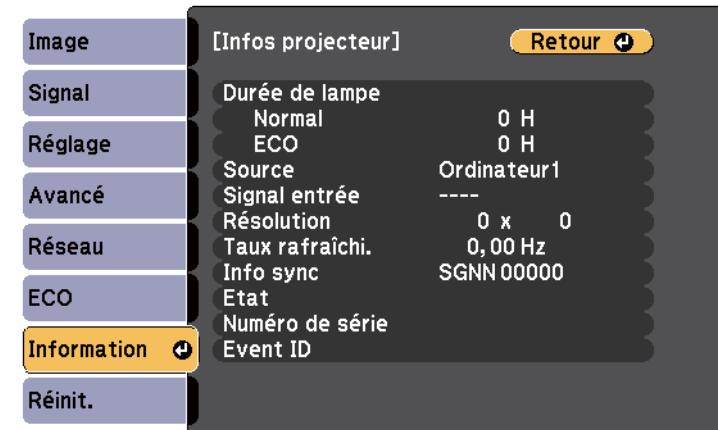

Les paramètres disponibles dépendent de la source d'entrée actuelle. Le compteur de la lampe n'enregistre pas les heures tant que vous n'avez pas utilisé la lampe pendant au moins 10 heures.

Élément d'information	Description
Durée de lampe	Affiche le nombre d'heures (H) de fonctionnement de la lampe dans chaque mode Consommation électr. ; si l'information est affichée en caractères jaunes, obtenez une lampe de remplacement Epson authentique dès que possible. ☞ ECO > Consommation électr.
Source	Affiche le nom du port auquel la source d'entrée actuelle est connectée.

Élément d'information	Description
Signal entrée	Affiche le paramètre de signal d'entrée de la source d'entrée actuelle.
Résolution	Affiche la résolution de la source d'entrée actuelle.
Taux rafraîchi.	Affiche le taux de rafraîchissement de la source d'entrée actuelle.
Info sync	Affiche les informations pouvant être requises par un technicien d'entretien.
Etat	Affiche les informations relatives à des problèmes liés au fonctionnement du projecteur pouvant être requises par un technicien d'entretien.
Numéro de série	Affiche le numéro de série du projecteur.
Event ID	Affiche le numéro de l'ID d'événement correspondant à un problème lié au réseau. Voir la liste des codes d'ID d'événement. (Disponible uniquement sur les modèles qui prennent en charge la projection via un réseau.)

► Liens connexes

- "Liste des codes d'ID d'événement" [p.129](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Liste des codes d'ID d'événement

Si l'option Event ID du menu **Infos projecteur** affiche un numéro de code, consultez la présente liste des codes d'ID d'événement pour trouver la solution au problème du projecteur associé au code.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre administrateur réseau ou Epson pour recevoir un support technique.

Event ID	Cause et solution
0432 0435	Le logiciel réseau n'a pas démarré. Éteignez le projecteur et rallumez-le.
0433	Impossible d'afficher les images transférées. Redémarrez le logiciel réseau.
0434 0481 0482 0485	Communication réseau instable. Vérifiez l'état de communication réseau, attendez quelques instants, puis essayez de nouveau de vous connecter au réseau.
0483 04FE	Le logiciel réseau a été fermé de façon inattendue. Vérifiez l'état de communication réseau, puis éteignez le projecteur et rallumez-le.
0484	La communication a été déconnectée avec l'ordinateur. Redémarrez le logiciel réseau.
0479 04FF	Une erreur système s'est produite dans le projecteur. Éteignez le projecteur et rallumez-le.
0891	Impossible de trouver un point d'accès avec le même SSID. Fixez le même SSID sur l'ordinateur, le point d'accès et le projecteur.
0892	Le type d'authentification WPA2/WPA3 ne correspond pas. Vérifiez que les paramètres de sécurité du réseau sans fil sont corrects.
0893	Le type de cryptage TKIP/AES ne correspond pas. Vérifiez que les paramètres de sécurité du réseau sans fil sont corrects.
0894	La communication a été déconnectée car le projecteur était connecté à un point d'accès non autorisé. Contactez votre administrateur réseau.
0895	La communication avec un appareil connecté a été déconnectée. Vérifiez l'état de la connexion de votre appareil.
0898	Échec d'acquisition DHCP. Vérifiez que le serveur DHCP fonctionne correctement. Si vous n'utilisez pas DHCP, désactivez le paramètre DHCP dans le menu du projecteur en le mettant sur Off dans le menu Réseau du projecteur.
	 Réseau > Vers Configuration réseau > Réseau sans fil > Paramètres IP > DHCP

Event ID	Cause et solution
0899	Autres erreurs de communication.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Vous pouvez réinitialiser la plupart des paramètres du projecteur à leurs valeurs par défaut avec le menu **Réinitialiser**.



- Durée de lampe
- Mot de passe

* Disponible lorsque vous réglez **Protec. logo utilis.** sur **On** dans le menu de réglages **Mot de passe protégé**.

Réglage	Options	Description
Réinitial. durée lampe	—	Réinitialisez la minuterie d'utilisation de la lampe du projecteur à zéro lorsque vous remplacez la lampe.
Tout réinitialiser	—	Réinitialise la plupart des réglages du projecteur à leurs valeurs par défaut.

Vous ne pouvez pas réinitialiser les paramètres suivants avec l'option **Tout réinitialiser** :

- E-Zoom
- Logo d'utilisateur
- Afficher le fond *
- Ecran démarrage *
- Pause A/V *
- Langue
- Les éléments du menu Réseau

Après avoir sélectionné les paramètres du menu pour un projecteur, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour copier les paramètres vers d'autres projecteurs, à condition qu'ils soient du même modèle.

- en utilisant une clé USB (disponible uniquement sur les modèles avec un port USB-A.)

- en connectant un ordinateur et un projecteur avec un câble USB

Des paramètres de menu tels que les suivants ne sont pas copiés vers l'autre projecteur.

- Paramètres du menu **Réseau** (à l'exception des menus **Notification** et **Autres**)
- **Durée de lampe** et **Etat** depuis le menu **Infos projecteur**



- Effectuez la configuration par lot avant d'ajuster les paramètres d'image, comme la correction de déformation Keystone. Vu que les valeurs de réglage de l'image sont également copiées dans un autre projecteur, les réglages que vous avez faits avant de procéder à la configuration de lot sont remplacés et l'écran projeté que vous avez réglé peut changer.
- Lorsque vous copiez les paramètres de menu d'un projecteur à un autre, le logo de l'utilisateur est également copié. N'enregistrez pas comme logo d'utilisateur des informations que vous ne souhaitez pas partager entre plusieurs projecteurs.
- Assurez-vous que **Plage config lot** est réglé sur **Limitée** si vous ne voulez pas copier les réglages suivants :
 - Réglage **Mot de passe protégé**
 - Paramètres du menu **Réseau** (à l'exception des menus **Notification** et **Autres**)

☞ **Avancé > Fonctionnement > Avancé > Plage config lot**

⚠ Attention

Epson n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les échecs de configuration par lot et les coûts de réparation connexes dus à des coupures de courant, des erreurs de communication ou d'autres problèmes susceptibles de provoquer des pannes.

► Liens connexes

- "Transfert de réglages depuis une clé USB" [p.132](#)
- "Transfert de réglages depuis un ordinateur" [p.133](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Transfert de réglages depuis une clé USB

Vous pouvez copier les paramètres de menu d'un projecteur à un autre projecteur du même modèle avec une clé USB.



- La clé USB doit utiliser un format FAT16/32 et ne doit contenir aucune fonction de sécurité. Supprimez tous les fichiers de la clé avant de l'utiliser pour la configuration par lot, sinon les paramètres risquent de ne pas être enregistrés correctement.
- Vous pouvez également utiliser cette méthode de configuration par lots à partir du menu du projecteur.

1 Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis vérifiez que tous les témoins du projecteur sont éteints.

2 Branchez une clé USB vide directement sur le port USB-A du projecteur.

3 Maintenez enfoncé le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.

4 Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Esc].

Les indicateurs commencent à clignoter et le fichier de configuration par lot est écrit sur la clé USB. Une fois l'écriture terminée, le projecteur s'éteint.

⚠️ Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou la clé USB du projecteur pendant l'écriture du fichier. Si le cordon d'alimentation ou la clé USB sont débranchés, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

5 Retirez la clé USB.



Le nom du fichier pour le fichier de configuration par lot est PJCONFDATA.bin. Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, ajoutez du texte après PJCONFDATA en utilisant uniquement des caractères alphanumériques. Si vous modifiez la section PJCONFDATA du nom du fichier, le projecteur pourrait ne pas reconnaître le fichier correctement.

6 Débranchez le cordon d'alimentation de l'autre projecteur vers lequel vous souhaitez copier les paramètres, et vérifiez que tous les indicateurs du projecteur se sont éteints.

7 Connectez la clé USB contenant le fichier de configuration par lot enregistré sur le port USB-A du projecteur.

8 Maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.

9 Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Menu].

Lorsque tous les témoins commencent à clignoter, cela signifie que les paramètres sont en cours d'écriture. Une fois l'écriture terminée, le projecteur s'éteint.

⚠️ Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou la clé USB du projecteur pendant l'écriture du fichier. Si le cordon d'alimentation ou la clé USB sont débranchés, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

10 Retirez la clé USB.

Transfert de réglages depuis un ordinateur

Vous pouvez copier les paramètres du menu d'un projecteur à un autre du même modèle, en reliant l'ordinateur et le projecteur avec un câble USB.



- Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration de lot avec les versions des systèmes d'exploitation suivants :
 - Windows 10 et ultérieur
 - macOS 12.x et ultérieur
- Vous pouvez également utiliser cette méthode de configuration par lots à partir du menu du projecteur.

1 Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis vérifiez que tous les témoins du projecteur sont éteints.

2 Branchez un câble USB au port USB de l'ordinateur et au port USB-B du projecteur.

3 Maintenez enfoncé le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.

4 Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Esc].

Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.

- 5** Cliquez sur l'icône ou le dossier du disque amovible, puis enregistrez le fichier de configuration par lot sur l'ordinateur.



Le nom du fichier pour le fichier de configuration par lot est PJCONFDATA.bin. Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, ajoutez du texte après PJCONFDATA en utilisant uniquement des caractères alphanumériques. Si vous modifiez la section PJCONFDATA du nom du fichier, le projecteur pourrait ne pas reconnaître le fichier correctement.

- 6** Éjectez l'appareil USB (Windows) ou déplacez l'icône du disque amovible dans la Corbeille (Mac).

- 7** Débranchez le câble USB.

Le projecteur s'éteint.

- 8** Débranchez le cordon d'alimentation de l'autre projecteur vers lequel vous souhaitez copier les paramètres, et vérifiez que tous les indicateurs du projecteur se sont éteints.

- 9** Branchez le câble USB au port USB de l'ordinateur et au port USB-B du projecteur.

- 10** Maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.

- 11** Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Menu].

Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.

- 12** Copiez le fichier de configuration par lot (PJCONFDATA.bin) que vous avez enregistré sur votre ordinateur dans le dossier racine du disque amovible.



Ne copiez aucun fichier ou dossier autre que le fichier de configuration par lot sur le disque amovible.

- 13** Éjectez l'appareil USB (Windows) ou déplacez l'icône du disque amovible dans la Corbeille (Mac).

- 14** Débranchez le câble USB.

Lorsque tous les témoins commencent à clignoter, cela signifie que les paramètres sont en cours d'écriture. Une fois l'écriture terminée, le projecteur s'éteint.

⚠ Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque le fichier est en cours d'écriture. Si le cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

► Liens connexes

- "Notification d'erreur de configuration de lot" [p.134](#)

Notification d'erreur de configuration de lot

Les indicateurs du projecteur vous avertissent si une erreur se produit pendant une opération de configuration de lot. Vérifiez l'état des indicateurs du projecteur et suivez les instructions décrites dans ce tableau.

État de l'indicateur	Problème et solutions
<ul style="list-style-type: none">• Lampe : Orange - Clignotement rapide• Temp : Orange - Clignotement rapide	<p>Le fichier de configuration par lot peut être corrompu, ou la clé USB à mémoire flash ou le câble USB peuvent ne pas être connectés correctement.</p> <p>Déconnectez la clé ou le câble USB, débranchez puis branchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis réessayez.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Alimentation : Bleu - Clignotement rapide• Etat : Bleu - Clignotement rapide• Lampe : Orange - Clignotement rapide• Temp : Orange - Clignotement rapide	<p>L'écriture des paramètres peut avoir échoué et une erreur peut s'être produite dans le firmware du projecteur.</p> <p>Arrêtez d'utiliser le projecteur, retirez la fiche d'alimentation de la prise électrique. Contactez Epson.</p>

► Liens connexes

- "État des indicateurs du projecteur" [p.150](#)

Maintenance du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour la maintenance de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Maintenance du projecteur" [p.137](#)
- "Nettoyage de l'objectif" [p.138](#)
- "Nettoyage du boîtier du projecteur" [p.139](#)
- "Maintenance du filtre à air et des grilles d'aération" [p.140](#)
- "Maintenance de la lampe du projecteur" [p.143](#)

Vous pouvez avoir besoin de nettoyer l'objectif du projecteur occasionnellement, et de nettoyer le filtre à air et les grilles d'entrée pour empêcher une surchauffe du projecteur due à une ventilation bloquée.

Les seules pièces que vous pouvez remplacer sont la lampe, le filtre à air et les piles de la télécommande. Si vous avez besoin de remplacer d'autres pièces, contactez Epson ou un réparateur Epson autorisé.

Avertissement

Avant de nettoyer une pièce du projecteur, éteignez ce dernier et débranchez son cordon d'alimentation. N'ouvrez jamais aucun couvercle du projecteur, à l'exception des couvercles indiqués spécifiquement dans le présent manuel. Des tensions électriques dangereuses présentes dans le projecteur peuvent causer des blessures graves.

Nettoyez régulièrement l'objectif, ou bien lorsque vous remarquez des traces de poussière ou des salissures sur la surface.

- Pour retirer de la poussière ou des salissures, essuyez délicatement l'objectif avec du papier nettoyant pour objectif propre et sec.
- Si l'objectif est poussiéreux, soufflez sur la poussière à l'aide d'un souffleur, puis essuyez l'objectif.

Avertissement

- Avant de nettoyer l'objectif, éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser de vaporisateur de gaz inflammable tel que les dépoussiéreurs à air pour souffler la poussière. La chaleur élevée générée par le projecteur peut provoquer un incendie.

Attention

- N'essuyez pas l'objectif juste après avoir éteint le projecteur. Cela pourrait endommager l'objectif.
- N'utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer l'objectif, et ne soumettez l'objectif à aucun impact, car vous risquerez de l'endommager.

Avant de nettoyer le boîtier du projecteur, éteignez ce dernier et débranchez le cordon d'alimentation.

- Pour retirer de la poussière ou des saletés, utilisez un chiffon doux, sec et sans peluches.
- Pour enlever la poussière résistante, utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau et du savon neutre. Ne vaporisez pas de liquide directement sur le projecteur.

Attention

N'utilisez pas de cire, d'alcool, de benzène, de diluant à peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le boîtier du projecteur. Ces produits peuvent endommager le boîtier. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent s'évaporer en laissant un résidu inflammable.

La maintenance régulière du filtre à air est nécessaire pour garder votre projecteur en bon état. Nettoyez le filtre à air lorsqu'un message s'affiche indiquant que la température du projecteur a atteint un niveau élevé. Il est conseillé de nettoyer ces pièces toutes les 10 000 heures* ou 6000 heures*. Augmentez la fréquence de nettoyage si vous employez le projecteur dans un environnement particulièrement poussiéreux.

* Consultez "Caractéristiques du projecteur" en annexe pour connaître la période d'entretien du filtre à air par modèle.

Attention

Si une maintenance régulière n'est pas effectuée, votre projecteur Epson vous notifiera lorsque la température à l'intérieur du projecteur a atteint un niveau élevé. N'attendez pas que cet avertissement s'affiche pour entretenir le filtre de votre projecteur, car une exposition prolongée à des températures élevées peut réduire la durée de vie de votre projecteur ou lampe.

► Liens connexes


- "Nettoyage du filtre à air et des grilles d'aération" p.140
- "Remplacement du filtre à air" p.140
- "Liste des fonctions" p.10

Nettoyage du filtre à air et des grilles d'aération

Nettoyez le filtre à air ou les grilles d'aération s'ils prennent la poussière, ou si un message s'affiche vous invitant à les nettoyer.

- 1 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.

- 2 Retirez délicatement la poussière avec un petit aspirateur conçu pour les ordinateurs ou une brosse très douce (par exemple un pinceau).

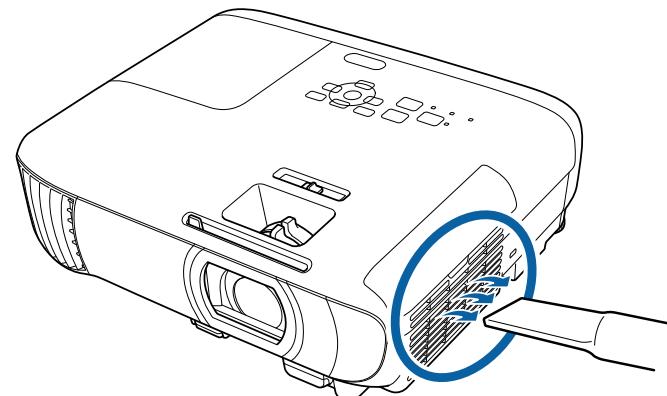

Vous pouvez retirer le filtre à air afin de nettoyer les deux côtés. Ne rincez pas le filtre à air avec de l'eau, et n'utilisez pas de détergent ni de solvant pour le nettoyer.

Attention

N'utilisez pas d'air comprimé. Les gaz peuvent laisser des résidus inflammables ou pousser poussière et débris dans la partie optique du projecteur ou dans d'autres zones sensibles.

- 3 Si la poussière est difficile à enlever ou si le filtre à air est endommagé, remplacez le filtre à air.

Remplacement du filtre à air

Vous devez remplacer le filtre à air dans les cas suivants :


- Après avoir nettoyé le filtre à air, un message s'affiche vous invitant à le nettoyer ou le remplacer.

- Le filtre à air est déchiré ou endommagé.


Vous pouvez remplacer le filtre à air lorsque le projecteur est monté au plafond ou placé sur une table.

1 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Ouvrez le couvercle du filtre à air.

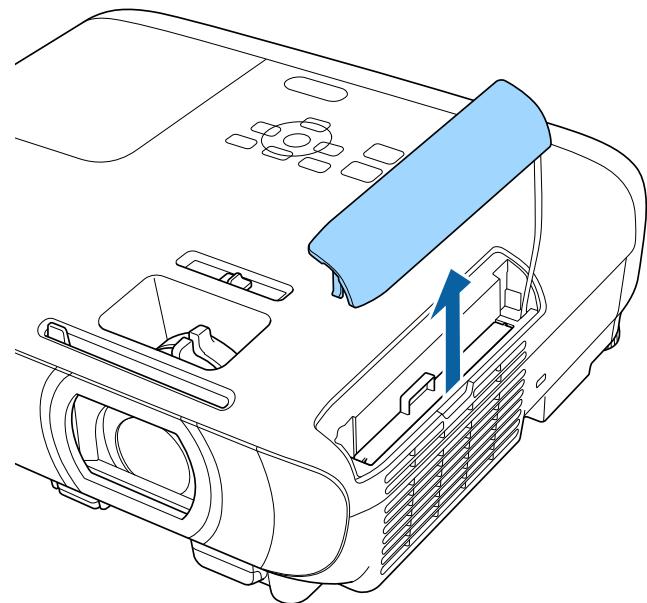


3 Retirez le filtre à air du projecteur.

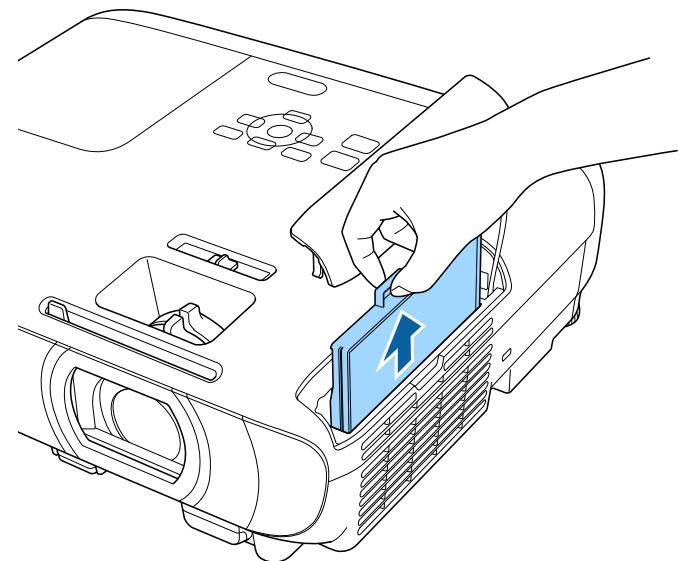

Mettez au rebut les filtres à air conformément à la réglementation locale.

- Cadre de filtre : ABS
- Filtre : mousse de polyuréthane

- 4** Placez le nouveau filtre à air dans le projecteur de la façon indiquée et poussez-le délicatement jusqu'à ce qu'il se mette en place.

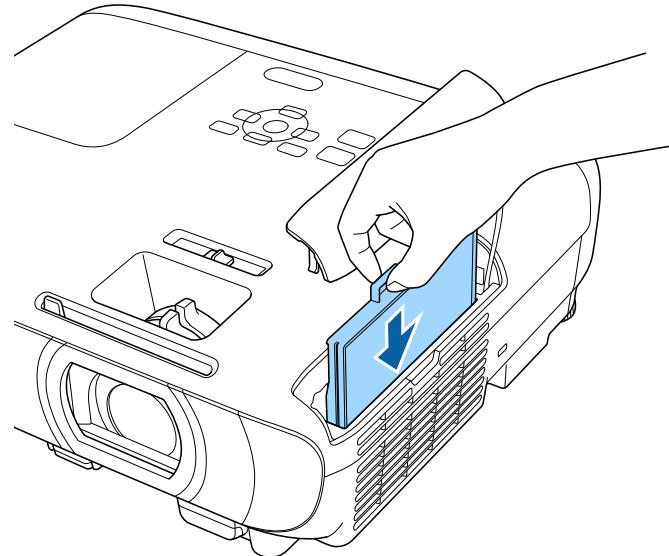

- 5** Fermez le couvercle du filtre à air.


► **Liens connexes**

- "Consommables" [p.166](#)

Le projecteur surveille le nombre d'heures de fonctionnement de la lampe et affiche ces informations dans le menu du projecteur.

Remplacez la lampe dès qu'une des situations suivantes survient :

- L'image projetée commence à devenir sombre ou à perdre de sa qualité
- Un message s'affiche quand vous allumez le projecteur, vous indiquant de remplacer la lampe (le message s'affiche 100 heures avant la fin prévue de la vie de la lampe et apparaît pendant 30 secondes)

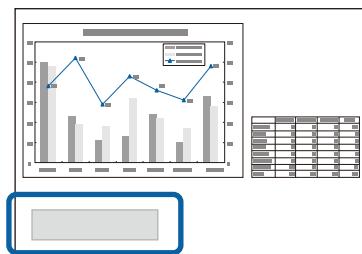

- Le témoin d'alimentation du projecteur clignote en bleu et le voyant de sa lampe clignote en orange.

Attention

- Si vous continuez à utiliser la lampe alors que son délai de remplacement a expiré, il existe un risque accru que la lampe explose. Lorsque le message indiquant que la lampe doit être remplacée s'affiche, remplacez sans tarder votre lampe par une lampe neuve, même si elle fonctionne encore.
- N'éteignez pas plusieurs fois de suite le projecteur pour le remettre sous tension immédiatement. Le fait d'allumer et d'éteindre fréquemment le projecteur peut raccourcir la durée de service de la lampe.
- Selon les caractéristiques de la lampe et la façon dont elle a été utilisée, il peut arriver que celle-ci produise moins de luminosité ou cesse complètement de fonctionner avant même que ce message ne s'affiche. Il est donc conseillé de toujours conserver une lampe de rechange à portée de main afin de pouvoir remédier à cette éventualité.
- Il est recommandé d'utiliser des lampes de recharge Epson authentiques. L'utilisation de lampes non authentiques peut affecter la qualité et la sécurité de la projection. Les dommages ou dysfonctionnements subis par l'utilisation de lampes non authentiques ne sont pas couverts par la garantie d'Epson.

► Liens connexes

- "Remplacement de la lampe" [p.143](#)
- "Réinitialisation de la Durée de lampe" [p.146](#)
- "Caractéristiques du projecteur" [p.173](#)
- "État des indicateurs du projecteur" [p.150](#)

Remplacement de la lampe

Le remplacement de la lampe peut se faire si le projecteur est placé sur une table ou fixé au plafond.


⚠ Avertissement

- Attendez que la lampe soit complètement refroidie avant de la remplacer pour éviter de vous blesser.
- Ne démontez et ne modifiez jamais la lampe. Si vous installez dans le projecteur une lampe qui a été modifiée ou démontée au préalable, un risque d'incendie, d'électrocution, ou tout autre incident ou dommage sont possibles.


- 1 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Laissez la lampe du projecteur refroidir pendant au moins une heure.
- 3 Utilisez le tournevis fourni avec la lampe de remplacement pour desserrer la vis de fixation du couvercle de la lampe.

⚠ Avertissement


Lorsque vous remplacez la lampe, il est possible que la lampe se casse. Si vous devez remplacer la lampe d'un projecteur qui a été installé au plafond, vous devez toujours partir du principe que la lampe usagée est peut-être cassée et vous tenir sur le côté du couvercle de la lampe, et non dessous. Retirez doucement le couvercle de la lampe. Prenez des précautions lors du retrait du couvercle de la lampe car des morceaux de verre peuvent tomber et provoquer des blessures. En cas de contacts de morceaux de verre avec les yeux ou la bouche, contactez immédiatement un médecin.

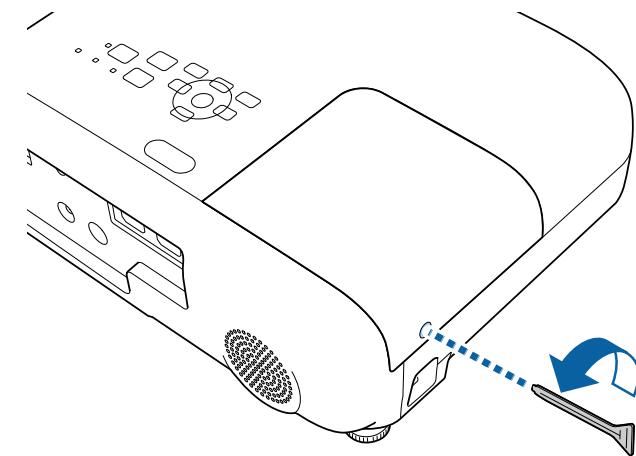


- 4 Faites coulisser le couvercle de la lampe vers l'avant puis soulevez-le pour le retirer.

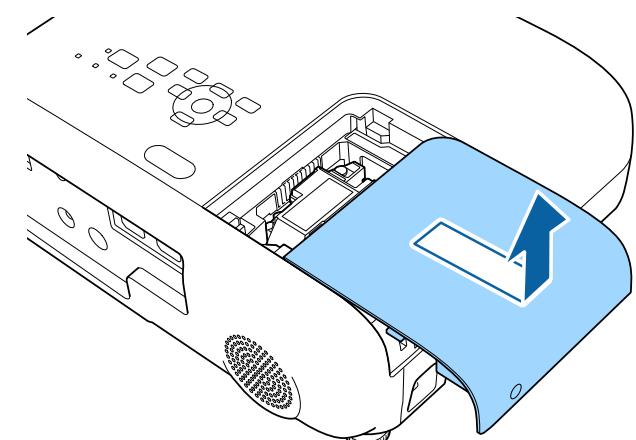

- 5** Desserrez les vis qui retiennent la lampe au projecteur. Les vis ne sortent pas complètement.

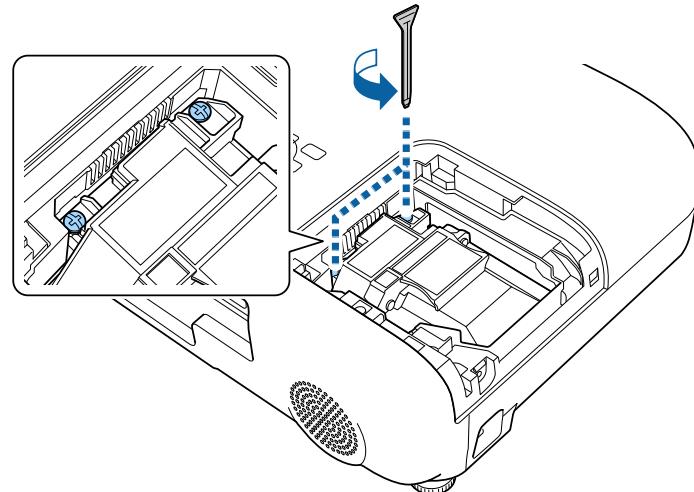


- 6** Saisissez la section levée de la lampe et retirez-la.

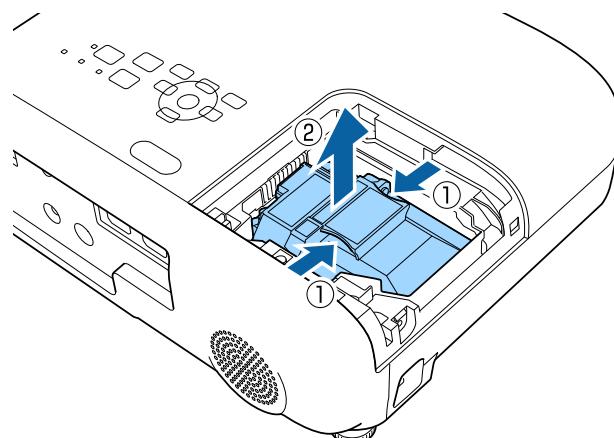

- Si vous remarquez que la lampe est fissurée lorsque vous la retirez, contactez Epson pour obtenir de l'aide.
- La ou les lampe(s) de ce produit contient(nen)t du mercure (Hg). Vérifiez la législation locale en vigueur à propos de la mise au rebut et du recyclage. Ne jetez pas la lampe à la poubelle.


- 7** Insérez délicatement la nouvelle lampe dans le projecteur. Si elle ne rentre pas facilement, vérifiez son orientation.

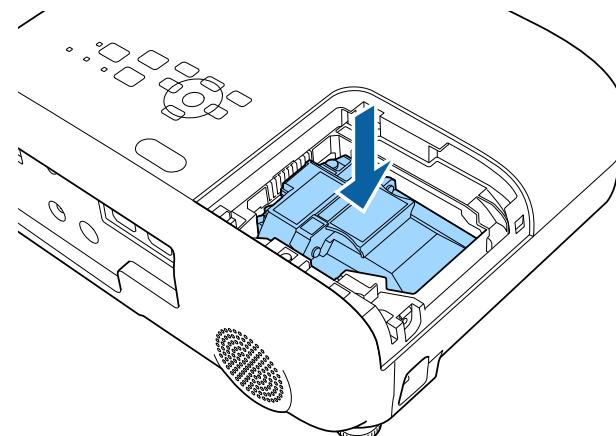


Attention

Ne touchez pas le verre de la lampe pour éviter les pannes prématuées.

- 8** Appuyez fermement sur la lampe pour la rentrer puis serrez les vis pour la maintenir en place.

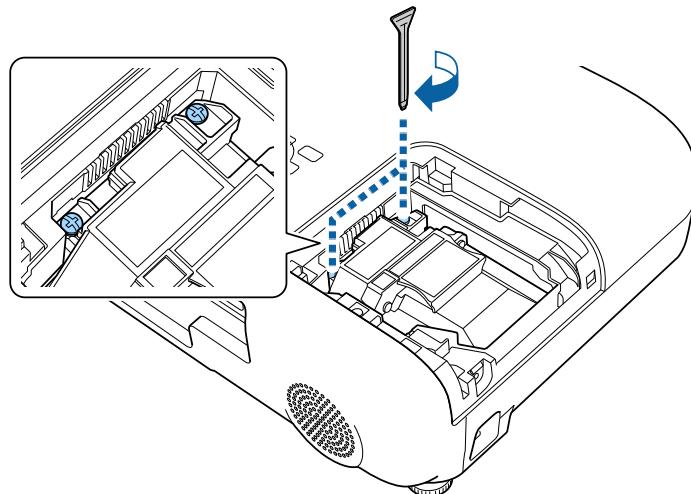

- 9** Remettez le couvercle de la lampe en place et serrez les vis pour le maintenir en place.

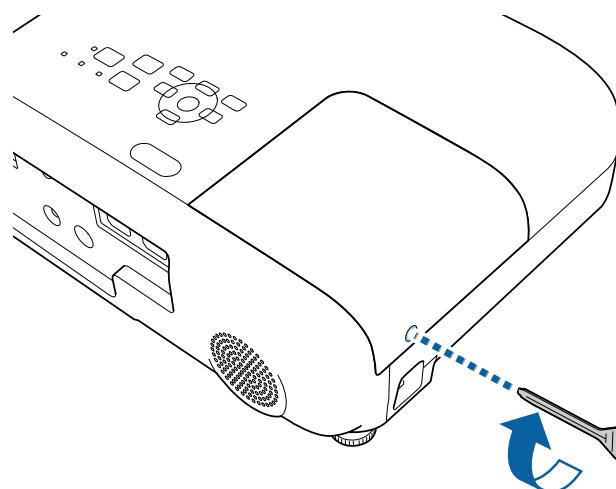

- Vérifiez que le couvercle de la lampe est bien installé, sinon la lampe ne s'allumera pas.
- Ne replacez pas le couvercle de la lampe avec trop de force et assurez-vous que le couvercle de la lampe n'est pas déformé.

Remettez le compteur de la lampe à zéro pour que l'utilisation de la nouvelle lampe soit suivie.

► Liens connexes

- "Consommables" [p.166](#)

Réinitialisation de la Durée de lampe

Vous devez réinitialiser la durée de lampe après avoir remplacé la lampe du projecteur, afin d'effacer le message de remplacement de lampe et de surveiller correctement l'utilisation de la lampe.




Ne réinitialisez pas la durée de lampe si vous n'avez pas remplacé la lampe, afin d'éviter que l'information sur son utilisation soit imprécise.

- 1** Allumez le projecteur.

2 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réinit.** puis appuyez sur [Enter].

3 Sélectionnez le menu **Réinitial. durée lampe** et appuyez sur [Enter].

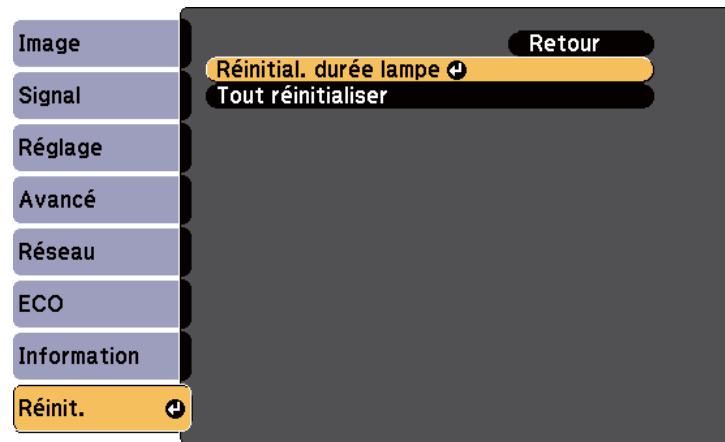

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez réinitialiser la durée de lampe.

4 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

5 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec le projecteur, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

► Liens connexes

- "Problèmes de projection" [p.149](#)
- "État des indicateurs du projecteur" [p.150](#)
- "Utiliser les écrans d'aide du projecteur" [p.153](#)
- "Résoudre les problèmes relatifs aux images ou au son" [p.154](#)
- "Résoudre les problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande" [p.160](#)
- "Résolution des problèmes réseau" [p.162](#)

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, débranchez-le et branchez-le à nouveau, puis allumez-le de nouveau.

Si le problème n'est toujours pas résolu, vérifiez ce qui suit :

- Les indicateurs du projecteur peuvent indiquer le problème.
- Le système d'aide du projecteur peut afficher des informations sur les problèmes courants.
- Les solutions proposées dans ce manuel peuvent vous aider à résoudre de nombreux problèmes.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, contactez Epson pour obtenir une assistance technique.




Après avoir réparé le projecteur, Epson peut vous renvoyer le projecteur dans son état initial. Assurez-vous de noter les informations de compte de chaque service en ligne avant de contacter votre revendeur local ou le centre de réparation Epson le plus proche.

Les indicateurs du projecteur indiquent son état et vous informent lorsqu'un problème survient. Vérifiez l'état et la couleur des indicateurs, puis reportez-vous à ce tableau pour trouver la solution.




Si les indicateurs affichent un motif non répertorié dans le tableau ci-dessus, éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.


EB-FH08/EB-X52

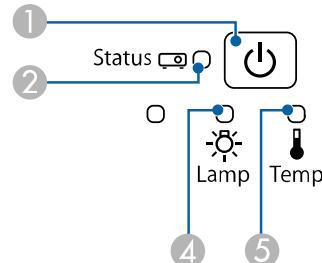

EB-W55/EB-EA55

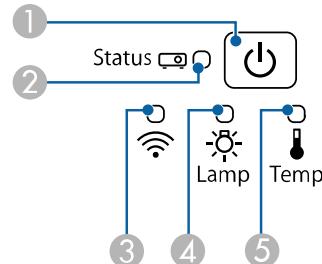

EB-W53/EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12

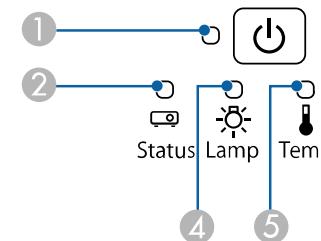

- ① Témoin d'alimentation
- ② Témoin de statut
- ③ Témoin de réseau sans fil
- ④ Témoin de lampe
- ⑤ Témoin de température

État du projecteur

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Allumé en bleu Etat : Allumé en bleu Lampe : Off Temp : Off	Fonctionnement normal.
Alimentation : Allumé en bleu Etat : Bleu clignotant Lampe : Off Temp : Off	Préchauffage, arrêt ou refroidissement en cours. Lors du préchauffage, attendez environ 30 secondes pour qu'une image apparaisse. Tous les boutons sont désactivés pendant le préchauffage, l'arrêt et le refroidissement.
Alimentation : Allumé en bleu Etat : Off Lampe : Off Temp : Off	Attente, veille ou surveillance. La projection démarre lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Bleu clignotant Etat : Off Lampe : Off Temp : Off	Préparation du contrôle et toutes les fonctions sont désactivées.
Alimentation : Bleu clignotant Etat : Le témoin d'état varie Lampe : Le témoin d'état varie Temp : Orange clignotant	<p>La température du projecteur est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les orifices de ventilation et le filtre à air ne sont pas obstrués par de la poussière ou des objets à proximité. Nettoyez ou remplacez le filtre à air. Vérifiez que la température environnante n'est pas trop élevée.
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Lampe : Off Temp : Allumé en orange	<p>Le projecteur a subi une surchauffe et s'est éteint. Laissez-le éteint pendant 5 minutes pour qu'il refroidisse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les orifices de ventilation et le filtre à air ne sont pas obstrués par de la poussière ou des objets à proximité. Vérifiez que la température environnante n'est pas trop élevée. Nettoyez ou remplacez le filtre à air. Si vous utilisez le projecteur à haute altitude, réglez le Mode haute alt. sur On dans le menu du projecteur.  Avancé > Fonctionnement > Mode haute alt. Si le problème persiste, débranchez le projecteur et contactez Epson.

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Lampe : Allumé en orange Temp : Off	<p>Un problème est survenu avec la lampe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la lampe a grillé, est cassée ou est mal installée. Replacez ou remplacez la lampe le cas échéant. Nettoyez le filtre à air. Si vous utilisez le projecteur à haute altitude, réglez le Mode haute alt. sur On dans le menu du projecteur.  Avancé > Fonctionnement > Mode haute alt. Si le problème persiste, débranchez le projecteur et contactez Epson. <p>Un problème est survenu avec le couvercle de la lampe.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la lampe et le couvercle de la lampe sont bien installés. La lampe ne s'allume pas si la lampe et son couvercle sont mal installés.
Alimentation : Bleu clignotant Etat : Le témoin d'état varie Lampe : Orange clignotant Temp : Le témoin d'état varie	Remplacez rapidement la lampe pour éviter tout endommagement. Ne continuez pas à utiliser le projecteur.
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Lampe : Off Temp : Orange clignotant	<p>Un problème est survenu avec un ventilateur ou un capteur.</p> <p>Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.</p>
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Lampe : Orange clignotant Temp : Off	<p>Erreur interne du projecteur.</p> <p>Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.</p>

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Lampe : Orange clignotant Temp : Orange clignotant	Err diaphragme auto. Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Lampe : Allumé en orange Temp : Allumé en orange	Erreur d'alimentation (ballast). Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.

État de l'indicateur	Problème et solutions
Allumé en bleu	Le module réseau sans fil est installé dans le projecteur et disponible pour les connexions.
Clignotement bleu (rapide)	Le module réseau sans fil est installé dans le projecteur et connecté à un appareil.
Clignotement bleu (lent)	État d'erreur. Éteignez le projecteur, réinstallez le module réseau sans fil, puis rallumez le projecteur.
Off	Le module réseau sans fil n'est pas installé dans le projecteur ou le réseau sans fil est désactivé dans le menu Réseau du projecteur.

État du réseau sans fil

État du témoin Réseau sans fil	Problème et solutions
Allumé en bleu	Le réseau sans fil est disponible.
Clignotement bleu (rapide)	Connexion à un appareil.
Clignotement bleu (lent)	Une erreur est survenue. Éteignez le projecteur et redémarrez-le.
Off	Le réseau sans fil n'est pas disponible. Vérifiez que les paramètres LAN sans fil sont corrects.

► Liens connexes

- "Nettoyage du filtre à air et des grilles d'aération" [p.140](#)
- "Remplacement du filtre à air" [p.140](#)
- "Remplacement de la lampe" [p.143](#)
- "Liste des fonctions" [p.10](#)


État du réseau sans fil (pour les Modèles avec le module de réseau sans fil optionnel installé)




1 Témoin

Vous pouvez afficher des informations à l'écran pour vous aider à résoudre les problèmes courants avec le menu d'aide du projecteur.

- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Home] de la télécommande ou du panneau de commande.

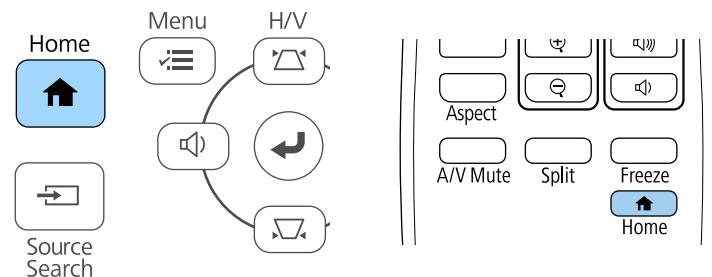


- 3** Sélectionnez **Aide** dans l'Écran d'accueil.

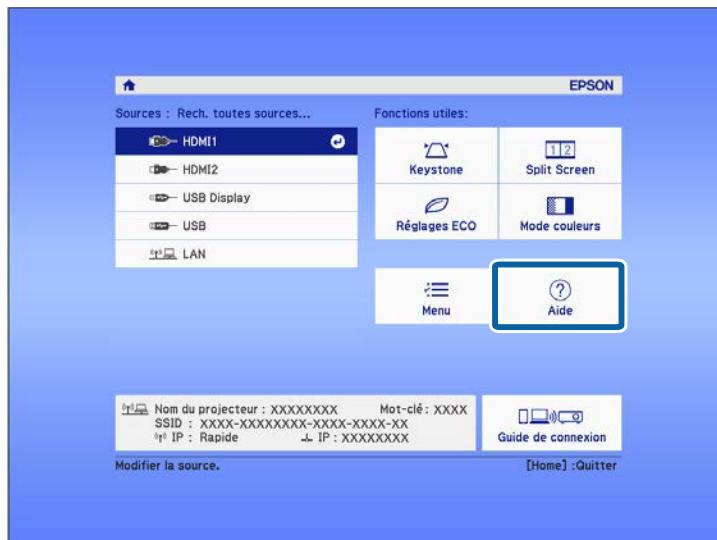

Le menu d'Aide s'affiche.

- 4** Utilisez les boutons fléchés haut et bas pour sélectionner le problème que vous souhaitez résoudre.

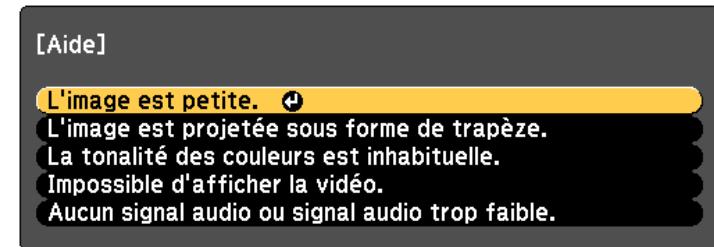

- 5** Appuyez sur [Enter] pour afficher les solutions.
- 6** Après avoir terminé, effectuez une des actions suivantes.
 - Pour sélectionner un autre problème à résoudre, appuyez sur [Esc].
 - Pour quitter le système d'aide, appuyez sur [Menu].

Si vous rencontrez des problèmes avec les images projetées ou le son, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

► Liens connexes

- "Solutions lorsqu'aucune image n'est visible" [p.154](#)
- "Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display" [p.154](#)
- "Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché" [p.155](#)
- "Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché" [p.156](#)
- "Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche" [p.156](#)
- "Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire" [p.156](#)
- "Solutions lorsque l'image contient du bruit ou est statique" [p.157](#)
- "Solutions lorsque l'image est trouble ou floue" [p.157](#)
- "Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas correctes" [p.158](#)
- "Solutions en cas de problèmes de son" [p.159](#)
- "Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas correctement dans PC Free" [p.159](#)

Solutions lorsqu'aucune image n'est visible

Si aucune image ne s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le cache de l'objectif est entièrement ouvert.
- Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande pour voir si l'image a été temporairement désactivée.
- Vérifiez que tous les câbles nécessaires sont bien branchés et que l'alimentation est activée pour le projecteur et les sources vidéo connectées.
- Si vous projetez à partir d'un lecteur multimédia en streaming, assurez-vous qu'il est alimenté par le câble d'alimentation USB du projecteur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur pour le sortir du mode attente ou veille. Vérifiez également si l'ordinateur connecté est en mode veille ou affiche un économiseur d'écran blanc.

- Si le projecteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande, les boutons sont peut-être verrouillés pour des raisons de sécurité. Déverrouillez les boutons dans le paramètre **Blocage fonctionne**. ou utilisez la télécommande pour allumer le projecteur.

► Réglage > Verrouillage > Blocage fonctionne.

- Ajustez le réglage de la **Luminosité** dans le menu **Image** du projecteur.
- Sélectionnez **Haut** comme réglage de **Consommation électr.**
- ► **ECO > Consommation électr.**
- Vérifiez le paramètre **Affichage** du menu **Avancé** pour vous assurer que **Message** est réglé sur **On**.
- Le projecteur peut ne pas être en mesure de projeter sur ordinateur des vidéos protégées par des droits d'auteur. Pour plus de détails, voir le manuel fourni avec l'ordinateur.
- Pour les images projetées par le biais de Windows Media Center, réduisez la taille de l'écran depuis le mode plein écran.
- Si les images sont projetées à partir d'applications utilisant Windows DirectX, désactivez les fonctions DirectX.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Déverrouiller les boutons du projecteur" [p.85](#)

Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display

Si aucune image ne s'affiche ou si l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display, essayez une des solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.

- Débranchez le câble USB, et rebranchez-le.
- Vérifiez que le logiciel Epson USB Display a été installé correctement.
En fonction des paramètres de votre système d'exploitation ou de votre ordinateur, le logiciel n'a peut-être pas été installé automatiquement. Téléchargez le dernier logiciel depuis le site Web suivant et installez-le.
epson.sn/
- Sous Mac, sélectionnez l'icône **USB Display** dans le dossier **Dock**. Si l'icône n'apparaît pas sur le **Dock**, double-cliquez sur **USB Display** dans le dossier **Applications**.
Si vous sélectionnez **Quitter** dans le menu de l'icône **USB Display du Dock**, **USB Display** ne démarre pas automatiquement lorsque vous branchez le câble USB.
- Si le curseur de la souris vacille, sélectionnez **Permet de fluidifier le mouvement du curseur de la souris** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** sur votre ordinateur.
- Désactivez le paramètre **Transférer la fenêtre des couches** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** sur votre ordinateur.
- Pour les images projetées par le biais de Windows Media Center, réduisez la taille de l'écran depuis le mode plein écran.
- Si les images sont projetées à partir d'applications utilisant Windows DirectX, désactivez les fonctions DirectX.

► Liens connexes

- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" [p.27](#)

Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché

Si le message **Pas de signal** s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [Source Search] et attendez quelques secondes qu'une image apparaisse.

- Allumez l'ordinateur ou la source vidéo connecté, et appuyez sur lecture pour démarrer votre présentation, le cas échéant.
- Vérifiez que tous les câbles requis pour la projection sont branchés correctement.
- Si vous projetez depuis un ordinateur portable, vérifiez qu'il a été configuré pour s'afficher sur un moniteur externe.
- Le cas échéant, éteignez le projecteur et l'ordinateur ou la source vidéo connecté, puis rallumez l'appareil en question.
- Si vous projetez depuis une source HDMI, remplacez le câble HDMI par le câble plus court.

► Liens connexes

- "Affichage depuis un ordinateur portable" [p.155](#)
- "Affichage depuis un ordinateur portable Mac" [p.156](#)

Affichage depuis un ordinateur portable

Si le message **Pas de signal** s'affiche lors de la projection depuis un ordinateur portable, vous devez le configurer pour qu'il s'affiche sur un moniteur externe.

- 1 Maintenez enfoncée la touche **Fn** du portable et appuyez sur la touche présentant une icône de moniteur ou **CRT/LCD**. Patientez quelques secondes pour qu'une image apparaisse.
- 2 Pour afficher sur le moniteur de l'ordinateur portable et sur le projecteur, essayez d'appuyer à nouveau sur les mêmes touches.
- 3 Si la même image ne s'affiche pas sur l'ordinateur portable et le projecteur, vérifiez l'utilitaire Windows **Affichage** pour vous assurer que le port du moniteur externe est activé et que le mode bureau étendu est désactivé.

- 4** Le cas échéant, vérifiez les paramètres de votre carte vidéo et réglez l'option d'écrans multiples sur **Cloner** ou **Miroir**.

Affichage depuis un ordinateur portable Mac

Si le message **Pas de signal** s'affiche lors de la projection depuis un portable Mac, vous devez configurer le portable pour qu'il s'affiche en miroir. (Consulter le manuel de votre ordinateur portable pour plus de détails.)

- 1** Cliquez sur les **Préférences système** et sélectionnez **Écrans**.
- 2** Sélectionnez l'option **Affichage** ou **LCD couleur** si nécessaire.
- 3** Cliquez sur l'onglet **Arranger** ou **Arrangement**.
- 4** Sélectionnez **Écrans miroir**.

Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché

Si le message **Non Supporté** s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le bon signal d'entrée est sélectionné dans le menu **Signal** du projecteur.
- Vérifiez que la résolution d'affichage de l'ordinateur ne dépasse pas celle du projecteur et ses limites de fréquences. Le cas échéant, sélectionnez une résolution d'affichage différente pour votre ordinateur.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.172](#)

Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche

Si une image d'ordinateur tronquée s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Si vous projetez depuis un ordinateur à l'aide d'un câble VGA pour ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour optimiser le signal de l'image.
- Essayez d'ajuster la position de l'image avec le paramètre **Position** dans le menu **Signal** du projecteur.
- Appuyez sur le bouton [Aspect] de la télécommande pour sélectionner un rapport d'aspect d'image différent.
- Modifiez la **Résolution** dans le menu **Signal** du projecteur en fonction du signal de l'équipement connecté.
- Si vous avez agrandi ou réduit l'image à l'aide des boutons [E-Zoom], appuyez sur le bouton [Default] pour restaurer la taille originale de l'image.
- Vérifiez les paramètres d'affichage de votre ordinateur pour désactiver le double affichage, et définissez la résolution dans les limites du projecteur.
- Vérifiez la résolution appliquée à vos fichiers de présentation pour voir s'ils ont été créés pour une résolution différente.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon mode de projection. Vous pouvez le sélectionner à l'aide du paramètre **Projection** dans le menu **Avancé** du projecteur.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.172](#)

Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire

Si l'image projetée n'a pas une forme rectangulaire régulière, essayez les solutions suivantes :

- Placez le projecteur directement en face du centre de l'écran si possible.
- Définissez **V-Keystone auto.** sur **On** dans le menu **Réglage** du projecteur. Le projecteur corrige automatiquement l'image à chaque fois que vous déplacez le projecteur.
➡ **Réglage > Keystone > H/V-Keystone > V-Keystone auto.**
- Définissez **Curseur Keystone H.** sur **On** dans le menu **Réglage** du projecteur. Puis ajustez le curseur de trapèze horizontal jusqu'à ce que l'image soit rectangulaire de manière régulière.
➡ **Réglage > Keystone > H/V-Keystone > Curseur Keystone H.**
- Appuyez sur les boutons Keystone du projecteur pour ajuster la forme de l'image.
- Ajustez le paramètre Quick Corner pour corriger la forme de l'image.
➡ **Réglage > Keystone > Quick Corner**

► Liens connexes

- "V-Keystone auto." [p.47](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone" [p.48](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner" [p.49](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide du curseur Keystone horizontal" [p.47](#)

Solutions lorsque l'image contient du bruit ou est statique

Si l'image projetée contient des interférences électroniques (bruit) ou est statique, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez les câbles reliant votre ordinateur ou la source vidéo au projecteur. Ils doivent être :
 - Séparés du cordon d'alimentation pour éviter les interférences
 - Correctement branchés aux deux extrémités
 - Ne pas être branchés à une rallonge

- Vérifiez les paramètres dans le menu **Signal** du projecteur pour vous assurer qu'ils correspondent à la source vidéo.
- Ajustez les réglages **Désentrelacement** et **Réduction bruit** dans le menu **Image** du projecteur s'ils sont disponibles pour votre source vidéo.
➡ **Image > Amélioration image > Réduction bruit**
➡ **Image > Amélioration image > Désentrelacement**
- Sélectionnez **Automatique** comme paramètre de **Résolution** dans le menu **Signal** du projecteur.
- Sélectionnez une résolution vidéo et un taux de rafraîchissement sur l'ordinateur compatibles avec le projecteur.
- Si vous projetez depuis un ordinateur à l'aide d'un câble VGA pour ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour ajuster automatiquement les paramètres **Alignment** et **Sync**. Si les images ne sont pas ajustées correctement, ajustez manuellement les paramètres **Alignment** et **Sync**. dans le menu **Signal** du projecteur.
- Si vous avez ajusté la forme de l'image en vous servant des commandes du projecteur, essayez de diminuer le paramètre **Netteté** dans le menu **Image** du projecteur pour améliorer la qualité de l'image.
- Si vous avez branché une rallonge, essayez de projeter sans celle-ci pour voir si c'est elle qui a causé les interférences dans le signal.
- Si vous utilisez la fonction USB Display, désactivez le paramètre **Transférer la fenêtre des couches** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** de votre ordinateur.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.172](#)

Solutions lorsque l'image est trouble ou floue

Si l'image projetée est trouble ou floue, essayez les solutions suivantes :

- Réglez la mise au point de l'image.
- Positionnez le projecteur suffisamment près de l'écran.
- Positionnez le projecteur afin que l'angle de correction keystone ne soit pas si large qu'il risque de déformer l'image.
- Nettoyez l'objectif du projecteur.



Pour éviter de la condensation sur l'objectif après avoir rentré le projecteur d'un endroit froid à un endroit chaud, laissez le projecteur s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser.

- Ajustez le paramètre **Netteté** dans le menu **Image** du projecteur pour améliorer la qualité d'image.
- Si vous projetez depuis un ordinateur à l'aide d'un câble VGA pour ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour ajuster automatiquement l'alignement et la sync. Si des bandes ou un flou général persistent, affichez une image à motifs uniformes sur l'écran et réglez manuellement les paramètres **Alignement** et **Sync.** dans le menu **Signal** du projecteur.
- Si vous projetez à partir d'un ordinateur, utilisez une résolution plus faible ou sélectionnez une résolution correspondant à la résolution d'origine du projecteur.

► Liens connexes

- "V-Keystone auto." [p.47](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.172](#)
- "Mise au point de l'image à l'aide de la bague de mise au point" [p.53](#)
- "Nettoyage de l'objectif" [p.138](#)

Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas correctes

Si l'image projetée est trop sombre ou trop claire, ou si les couleurs ne sont pas correctes, essayez les solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [Color Mode] de la télécommande pour essayer différents modes de couleurs pour l'image et l'environnement.
- Vérifiez les paramètres de votre source vidéo.
- Ajustez les paramètres disponibles dans le menu **Image** du projecteur pour la source d'entrée actuelle, comme **Luminosité**, **Contraste**, **Nuance**, et **Intensité couleur**.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon **Signal Vidéo** ou la bonne **Plage vidéo** dans le menu **Signal** du projecteur, s'il est disponible pour votre source d'image.
 - ☞ **Signal > Avancé > Signal Vidéo**
 - ☞ **Signal > Avancé > Plage vidéo**
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement au projecteur et à votre appareil vidéo. Si vous avez branché des câbles longs, essayez des câbles plus courts.
- Si vous utilisez **ECO** comme **Consommation électr.**, essayez de sélectionner **Haut**.
 - ☞ **ECO > Consommation électr.**



À hautes altitudes ou dans les lieux sujets à des températures élevées, l'image peut devenir plus sombre et il se peut que vous ne soyez pas en mesure de régler le paramètre **Consommation électr.**

- Positionnez le projecteur suffisamment près de l'écran.
- Si l'image s'est progressivement assombrie, il se peut que vous ayez à remplacer la lampe du projecteur rapidement.

► Liens connexes

- "Réglages performances (Mode couleurs)" [p.59](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu Signal" [p.112](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.110](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)

Solutions en cas de problèmes de son

Si aucun son n'est émis ou si le volume est trop faible ou élevé, essayez les solutions suivantes :

- Ajustez les paramètres de volume du projecteur.
- Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande afin de redémarrer la vidéo et le son s'ils avaient été temporairement coupés.
- Vérifiez votre ordinateur ou source vidéo pour vous assurer que le volume est activé et que la sortie audio est réglée sur la bonne source.
- Vérifiez les connexions audio câblées entre le projecteur et la source vidéo.
- Vérifiez que les câbles audio branchés sont libellés « Sans résistance ».
- Si vous utilisez la fonction USB Display, activez la **Sortie audio à partir du projecteur** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** de votre ordinateur.
- Sélectionnez la bonne entrée audio dans le paramètre **Réglages A/V** du menu **Avancé** du projecteur.
- Si vous souhaitez utiliser une source audio connectée lorsque le projecteur est éteint, réglez l'option **Mode attente** sur **Comm. Activée** dans le menu **ECO** du projecteur, puis vérifiez que les options **Réglages A/V** sont correctement définies dans le menu **Avancé** du projecteur.
- Si aucun son ne sort d'une source HDMI, réglez l'appareil connecté sur la sortie PCM.
- Si vous connectez le projecteur à un Mac à l'aide d'un câble HDMI, assurez-vous que votre Mac prend en charge l'audio par l'intermédiaire du port HDMI. Si ce n'est pas le cas, vous devez brancher un câble audio.

- Si le volume de l'ordinateur est réglé sur le son minimum alors que celui du projecteur est au maximum, il peut en résulter un mélange de son. Augmentez le volume de l'ordinateur et diminuez celui du projecteur. (Lorsque vous utilisez Epson iProjection (Windows/Mac) ou USB Display.)

► Liens connexes

- "Connexions du projecteur" [p.26](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu Avancé" [p.115](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)
- "Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume" [p.61](#)

Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas correctement dans PC Free

Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez les raccourcir ou les modifier dans PC Free. Raccourcissez ou modifiez le nom du fichier.

Si des problèmes de fonctionnement surviennent avec le projecteur ou la télécommande, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

► Liens connexes

- "Solutions pour les problèmes de mise sous tension ou de mise hors tension du projecteur" [p.160](#)
- "Solutions aux problèmes liés à la télécommande" [p.160](#)
- "Solutions relatives aux problèmes de mot de passe" [p.161](#)

Solutions pour les problèmes de mise sous tension ou de mise hors tension du projecteur

Si le projecteur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou s'arrête de façon inattendue, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché au projecteur et à une prise électrique qui fonctionne.
- Si le bouton d'alimentation de la télécommande n'allume pas le projecteur, vérifiez ses piles et assurez-vous qu'au moins un des récepteurs à distance est disponible dans le paramètre **Récepteur à distance** du menu Réglage du projecteur.
- Les boutons du projecteur peuvent être verrouillés par mesure de sécurité. Déverrouillez les boutons dans le paramètre **Blocage fonctionne**, ou utilisez la télécommande pour allumer le projecteur.

☛ Réglage > Verrouillage > Blocage fonctionne.

- Si la lampe du projecteur s'éteint de façon inattendue, elle peut être entrée en mode veille après une période d'inactivité. Effectuez n'importe quelle opération pour réveiller le projecteur. Pour désactiver le mode veille, sélectionnez **Off** comme **Mode veille** dans le menu ECO du projecteur.
- Si la lampe du projecteur s'éteint de façon inattendue, le minuteur de pause A/V peut être activé. Pour le désactiver, sélectionnez **Off** comme paramètre pour la **Minuterie pause A/V** dans le menu ECO du projecteur.

- Si la lampe du projecteur s'éteint de façon inattendue, le minuteur du cache de l'objectif peut être activé. Pour le désactiver, sélectionnez **Off** comme paramètre pour la **Minut cache objectif** dans le menu ECO du projecteur.
- Si la lampe du projecteur s'éteint, le témoin d'état clignote et l'indicateur de température est éclairé, le projecteur a surchauffé et s'est éteint.
- Les ventilateurs de refroidissement peuvent fonctionner en mode attente en fonction des paramètres du projecteur. Ainsi, lorsque le projecteur sort du mode attente, les ventilateurs peuvent générer un bruit inattendu. Cela n'indique pas un mauvais fonctionnement.
- Le cordon d'alimentation peut être défectueux. Débranchez le cordon et contactez Epson pour de l'aide.

► Liens connexes

- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)
- "État des indicateurs du projecteur" [p.150](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Déverrouiller les boutons du projecteur" [p.85](#)

Solutions aux problèmes liés à la télécommande

Si le projecteur ne répond pas aux commandes de la télécommande, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont bien installées et sont chargées. Le cas échéant, remplacez les piles.
- Vérifiez que vous utilisez la télécommande en respectant l'angle de réception et la portée du projecteur.
- Vérifiez que le projecteur n'est pas en mode de préchauffage ou en cours d'arrêt.
- Vérifiez si un bouton de la télécommande est coincé, ce qui causerait l'entrée en mode veille. Relâchez le bouton pour réveiller la télécommande.
- Les éclairages fluorescents, la lumière directe du soleil et les signaux des appareils infrarouges peuvent créer des interférences avec les récepteurs de

la télécommande du projecteur. Baissez la lumière, déplacez le projecteur à l'écart du soleil ou de l'équipement provoquant des interférences.

- Assurez-vous qu'au moins l'un des récepteurs à distance est disponible dans le paramètre **Récepteur à distance** du menu **Réglage** du projecteur.
- Si le paramètre **Récepteur à distance** est désactivé, maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande pendant au moins 15 secondes pour remettre le paramètre à sa valeur par défaut.
- Si vous avez attribué un numéro d'ID au projecteur pour commander plusieurs projecteurs à partir de la télécommande, vous devrez peut-être vérifier ou changer le réglage de l'ID.
- Appuyez sur le bouton 0 (zéro) de la télécommande en maintenant enfoncé le bouton [ID]. Lorsque vous sélectionnez 0 avec la télécommande, vous pouvez faire fonctionner tous les projecteurs, quels que soit les paramètres d'ID du projecteur.
- Si vous perdez la télécommande, vous pouvez en commander une auprès d'Epson.

► Liens connexes

- "Fonctionnement de la télécommande" [p.35](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" [p.113](#)
- "Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner" [p.78](#)
- "Installation des piles dans la télécommande" [p.34](#)

Solutions relatives aux problèmes de mot de passe

Si vous ne pouvez pas saisir ou vous souvenir d'un mot de passe, essayez les solutions suivantes :

- Si vous avez saisi un mot de passe incorrect trop de fois et qu'un message s'affiche avec un code de requête, écrivez ce code et contactez Epson pour obtenir de l'aide. Fournissez le code de requête et la preuve d'achat au service d'assistance pour déverrouiller le projecteur.

- Si vous perdez la télécommande, vous ne pouvez pas saisir de mot de passe. Commandez-en une nouvelle auprès d'Epson.

Attention

Si vous exécutez **Réinitialisez les paramètres réseau**, dans le menu **Réseau** du projecteur, tous les mots de passe qui ont été définis pour le menu **Réseau** sont également réinitialisés, vous devez les définir à nouveau. Pour éviter que les mots de passe ne soient réinitialisés par les utilisateurs non autorisés, réglez **Réseau protégé** sur **On** dans le menu **Mot de passe protégé**.

Consultez les solutions proposées dans les sections suivantes si vous rencontrez des problèmes d'utilisation avec le projecteur sur un réseau.

► Liens connexes

- "Solutions lorsque l'authentification sans fil échoue" [p.162](#)
- "Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web" [p.162](#)
- "Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas reçues" [p.162](#)
- "Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau" [p.163](#)

Solutions lorsque l'authentification sans fil échoue

Si vous rencontrez des problèmes avec l'authentification, vérifiez les paramètres Sécurité dans le menu Réseau du projecteur.

☛ Réseau > Vers Configuration réseau > LAN sans fil

► Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" [p.120](#)

Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web

Si vous n'arrivez pas à accéder au projecteur via un navigateur Web, vérifiez que vous utilisez l'ID et le mot de passe corrects.

- Assurez-vous d'effectuer les ID utilisateurs suivantes. (Il est impossible de modifier les ID utilisateurs.)
 - Pour accéder à l'option **Contrôle de base**, entrez dans **EPSONREMOTE**.
 - Pour accéder aux autres options et enregistrer les paramètres, entrez dans **EPSONWEB**.
- Pour le mot de passe, entrez le mot de passe défini dans le menu Réseau du projecteur. Aucun mot de passe n'est défini par défaut.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau sur lequel le projecteur se trouve.

- Si le navigateur Web que vous utilisez est configuré de manière à se connecter via un serveur proxy, il est impossible d'afficher l'écran **Epson Web Control**. Faites des réglages pour une connexion sans utiliser un serveur proxy.

- Si vous réglez le **Mode attente** sur **Comm. activée** dans le menu du projecteur en mode veille, assurez-vous que le périphérique réseau est allumé. Après avoir activé le périphérique réseau, allumez le projecteur.

☛ ECO > Mode attente



L'ID utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

► Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Base" [p.119](#)

Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas reçues

Si vous ne recevez pas d'e-mail d'alerte vous alertant d'un problème avec un projecteur sur le réseau, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le projecteur est mis sous tension et est correctement connecté au réseau. (Si le projecteur s'éteint en raison d'une erreur, il est possible que l'e-mail ne soit pas distribué.)
- Vérifiez que vous avez correctement défini les paramètres d'alerte par e-mail du projecteur dans le menu **Notification** ou dans le logiciel réseau.
- Réglez le paramètre **Mode attente** sur **Comm. activée** de sorte que le logiciel réseau puisse surveiller le projecteur en mode attente.

☛ ECO > Mode attente

► Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Notification" [p.122](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.126](#)

Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau

Si l'image projetée est statique, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez l'éventuelle présence d'obstacles entre le point d'accès, l'ordinateur, l'appareil mobile et le projecteur, et modifiez leurs positions pour améliorer les communications.
- Vérifiez que le point d'accès, l'ordinateur, l'appareil mobile et le projecteur ne sont pas trop éloignés. Rapprochez-les et essayez de vous connecter à nouveau.
- Recherchez les interférences d'autres équipements, comme les appareils Bluetooth ou fours à micro-ondes. Déplacez l'appareil causant les interférences ou étendez votre bande passante sans fil.
- Réduisez le nombre d'appareils connectés si la vitesse de connexion chute.

Annexe

Consultez les sections suivantes pour les caractéristiques techniques et les avis importants à propos de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Accessoires en option et consommables" [p.165](#)
- "Taille de l'écran et distance de projection" [p.167](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.172](#)
- "Caractéristiques du projecteur" [p.173](#)
- "Dimensions externes" [p.177](#)
- "Configuration système requise pour USB Display" [p.181](#)
- "Étiquette d'avertissement" [p.182](#)
- "Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité" [p.183](#)
- "Glossaire" [p.186](#)
- "Avis" [p.188](#)

Les accessoires et consommables disponibles en option sont les suivants. Veuillez acheter ces produits lorsqu'ils sont nécessaires.

La liste suivante présente les accessoires en option et les pièces de rechange disponibles dès : décembre 2024.

Les détails des accessoires peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, et leur disponibilité peut varier selon le pays d'achat.

► Liens connexes

- "Écrans" [p.165](#)
- "Supports" [p.165](#)
- "Pour la connexion sans fil" [p.165](#)
- "Périphériques externes" [p.165](#)
- "Consommables" [p.166](#)

Écrans

Écran portatif 60" ELPSC27

Écran portatif 80" ELPSC28

Écran portatif 100" ELPSC29

Écrans portatifs de type rouleau. (format d'image 4:3)

Écran portatif 70" ELPSC23

Écran portatif 80" ELPSC24

Écran portatif 90" ELPSC25

Écrans portatifs de type rouleau. (format d'image 16:10)

Écran portatif 64" ELPSC31

Écrans portatifs magnétiques. (format d'image 4:3)

Écran portatif 50" ELPSC32

Écran compact et facile à transporter. (format d'image 4:3)

Écran type X mobile 80" ELPSC21

Écrans portatifs de type X. (format d'image 16:9)

Écran multi-aspect ELPSC26

Écran multi-aspect portatif.

Supports

Support de plafond ELPMB23

S'utilise pour installer le projecteur au plafond.

Set de câbles de sécurité ELPWR01

Utilisez pour connecter le projecteur au support d'installation pour éviter que le projecteur ne tombe.

Tube plafond (450 mm) ELPFP13

Tube plafond (700 mm) ELPFP14

S'utilise pour installer le projecteur à un plafond élevé.



Une expertise spéciale est requise pour suspendre le projecteur à un plafond. Contactez Epson.

Pour la connexion sans fil

Module réseau local sans fil ELPAP11

Utilisez-le pour projeter des images depuis un ordinateur via une communication sans fil. (Bande de fréquence : 2,4 GHz / 5 GHz)

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Périphériques externes

Caméra document ELPDC30/ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07

S'utilise pour la projection d'images comme des livres, des transparents ou des diapos.

Appareil Android TV™ ELPAP12

Utilisez ce lecteur multimédia en continu pour regarder des contenus en ligne.

Enceinte externe ELPSP02

Enceinte externe auto-alimentée.

Étui de transport souple ELPKS69

Utilisez cette sacoche pour porter le projecteur à la main.

► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)

Consommables


Lampe ELPLP97

Pour remplacer une lampe usagée.

Filtre à air ELPAF32

Pour remplacer un filtre à air usagé.

Consultez ce tableau pour déterminer la distance nécessaire entre le projecteur et l'écran en fonction de la taille de l'image projetée.

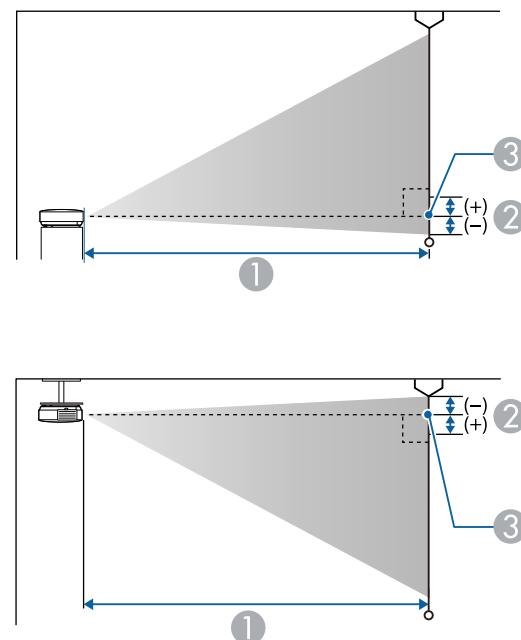

① Distance de projection (cm)

② Distance du centre de l'objectif à la base de l'écran (ou du sommet de l'écran, si le projecteur est suspendu au plafond) (cm)

③ Centre de l'objectif

EB-E24/EB-EA24/EB-E12/EB-EA12

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
30"	61 × 46	87 - 176	-5
50"	102 × 76	146 - 294	-8

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
60"	122 × 91	176 - 353	-10
70"	142 × 107	205 - 412	-12
80"	163 × 122	235 - 472	-14
100"	203 × 152	294 - 590	-17
150"	305 × 229	442 - 886	-25
200"	406 × 305	590	-34
300"	610 × 457	886	-51
350"	711 × 533	1034	-59

Taille de l'écran 16:9		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
28"	62 × 35	88 - 179	1
30"	66 × 37	95 - 192	1
50"	111 × 62	159 - 321	1
60"	133 × 75	192 - 385	1
70"	155 × 87	224 - 450	2
80"	177 × 100	256 - 514	2
100"	221 × 125	321 - 643	2
150"	332 × 187	482 - 966	3
200"	443 × 249	643	5
300"	664 × 374	966	7
320"	708 × 398	1030	7

Taille de l'écran 16:10		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
29"	62 × 39	89 - 180	-1
30"	65 × 40	92 - 186	-1
50"	108 × 67	155 - 312	-2
60"	129 × 81	186 - 375	-3
70"	151 × 94	218 - 437	-3
80"	172 × 108	249 - 500	-4
100"	215 × 135	312 - 626	-4
150"	323 × 202	469 - 939	-7
200"	431 × 269	626	-9
300"	646 × 404	939	-13
330"	711 × 444	1034	-15

EB-X52

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
30"	61 × 46	89 - 107	-5
40"	81 × 61	119 - 143	-7
50"	102 × 76	150 - 180	-8
60"	122 × 91	180 - 217	-10
80"	163 × 122	241 - 290	-14
100"	203 × 152	302 - 363	-17
150"	305 × 229	454 - 546	-25
200"	406 × 305	607 - 729	-34

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
250"	508 × 381	759 - 912	-42
300"	610 × 457	912 - 1095	-51

Taille de l'écran 16:9		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
28"	62 × 35	90 - 109	1
30"	66 × 37	97 - 117	1
40"	89 × 50	130 - 156	1
50"	111 × 62	163 - 196	1
60"	133 × 75	196 - 236	1
80"	177 × 100	263 - 316	2
100"	221 × 125	329 - 396	2
150"	332 × 187	495 - 595	3
200"	443 × 249	661 - 794	5
250"	553 × 311	827 - 994	6
275"	609 × 342	910 - 1093	6

Taille de l'écran 16:10		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
29"	62 × 39	91 - 110	-1
30"	65 × 40	94 - 113	-1
40"	86 × 54	126 - 152	-2
50"	108 × 67	159 - 191	-2

Taille de l'écran 16:10		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
60"	129 × 81	191 - 230	-3
80"	172 × 108	256 - 307	-4
100"	215 × 135	320 - 385	-4
150"	323 × 202	482 - 579	-7
200"	431 × 269	643 - 773	-9
250"	538 × 337	805 - 967	-11
280"	603 × 377	902 - 1083	-13

EB-W53

Taille de l'écran 16:10		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
33"	71 × 44	89 - 180	-5
50"	108 × 67	136 - 274	-8
60"	129 × 81	164 - 329	-10
70"	151 × 94	191 - 385	-11
80"	172 × 108	219 - 440	-13
100"	215 × 135	274 - 550	-16
150"	323 × 202	412 - 826	-25
200"	431 × 269	550	-33
300"	646 × 404	826	-49
350"	754 × 471	964	-57
278"	599 × 374	766	-46

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
30"	61 × 46	92 - 186	-6
50"	102 × 76	154 - 311	-9
60"	122 × 91	186 - 373	-11
70"	142 × 107	217 - 436	-13
80"	163 × 122	248 - 498	-15
100"	203 × 152	311 - 623	-19
150"	305 × 229	467 - 936	-28
200"	406 × 305	623	-37
300"	610 × 457	936	-56
325"	660 × 495	1014	-60
331"	673 × 504	1033	-61

Taille de l'écran 16:9		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
50"	111 × 62	140 - 282	-5
60"	133 × 75	168 - 339	-6
70"	155 × 87	197 - 395	-7
80"	177 × 100	225 - 452	-8
100"	221 × 125	282 - 566	-10
150"	332 × 187	424 - 849	-15
200"	443 × 249	566	-20
300"	664 × 374	849	-30
350"	775 × 436	991	-35

Taille de l'écran 16:9		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
365"	805 × 455	1034	-36

EB-W55/EB-EA55

Taille de l'écran 16:10		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
33"	71 × 44	91 - 110	-4
35"	75 × 47	97 - 117	-4
40"	86 × 54	111 - 134	-5
50"	108 × 67	139 - 168	-6
60"	129 × 81	168 - 202	-7
80"	172 × 108	225 - 270	-10
100"	215 × 135	281 - 338	-12
150"	323 × 202	424 - 509	-18
200"	431 × 269	566 - 680	-24
320"	689 × 431	907 - 1089	-39

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
29"	59 × 44	90 - 109	-4
30"	61 × 46	94 - 113	-4
40"	81 × 61	126 - 152	-5
50"	102 × 76	158 - 190	-7

Taille de l'écran 4:3		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
60"	122 × 91	190 - 229	-8
70"	142 × 107	222 - 267	-10
80"	163 × 122	255 - 306	-11
100"	203 × 152	319 - 383	-14
150"	305 × 229	480 - 577	-20
200"	406 × 305	641 - 770	-27
280"	569 × 427	898 - 1079	-38

Taille de l'écran 16:9		①	②
		Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
32"	71 × 40	91 - 109	-2
35"	77 × 44	99 - 120	-2
40"	89 × 50	114 - 137	-2
50"	111 × 62	143 - 172	-3
60"	133 × 75	172 - 208	-3
70"	155 × 87	202 - 243	-4
80"	177 × 100	231 - 278	-4
100"	221 × 125	289 - 348	-5
150"	332 × 187	435 - 523	-8
200"	443 × 249	582 - 699	-11
310"	686 × 386	903 - 1084	-17

EB-FH08

Taille de l'écran 16:9		① Minimum (Large) à Maximum (Télé)	②
34"	75 × 42		89 - 108
40"	89 × 50	106 - 127	-3.6
50"	111 × 62	133 - 160	-4.5
60"	133 × 75	160 - 192	-5.3
80"	177 × 100	214 - 257	-7.1
100"	221 × 125	268 - 322	-8.9
150"	332 × 187	404 - 485	-13.4
200"	443 × 249	539 - 648	-17.8
250"	553 × 311	675 - 810	-22.3
337"	746 × 420	911 - 1093	-30

Taille de l'écran 4:3		① Minimum (Large) à Maximum (Télé)	②
28"	57 × 43		90 - 109
30"	61 × 46	97 - 117	-3.3
40"	81 × 61	130 - 156	-4.4
50"	102 × 76	163 - 196	-5.5
60"	122 × 91	196 - 236	-6.5
80"	163 × 122	263 - 316	-8.7
100"	203 × 152	329 - 395	-10.9
150"	305 × 229	495 - 594	-16.4
200"	406 × 305	661 - 793	-21.8

Taille de l'écran 4:3	①	②
	Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
250"	508 × 381	827 - 992
275"	559 × 419	-27.3
	910 - 1092	-30

Taille de l'écran 16:10	①	②
	Minimum (Large) à Maximum (Télé)	
32"	69 × 43	91 - 110
40"	86 × 54	-3.1
50"	108 × 67	114 - 138
60"	129 × 81	-4.8
70"	151 × 94	144 - 173
80"	172 × 108	-5.8
100"	215 × 135	-7.7
150"	323 × 202	202 - 243
200"	431 × 269	-9.6
250"	538 × 337	290 - 349
280"	603 × 377	-14.5
	818 - 982	-19.3
	730 - 876	-24.1
	437 - 525	-27

Voir le *Spécifications de support A/V supplémentaire* pour des informations détaillées sur les taux de rafraîchissement et les résolutions compatibles pour chaque format d'affichage vidéo compatible.

► Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.9](#)

EB-E24/EB-EA24/EB-X52/EB-E12/EB-EA12

Nom du produit	EB-E24/EB-EA24/EB-X52/EB-E12/EB-EA12
Dimensions	EB-E24/EB-EA24 302 (L) × 87 (H) × 249 (P) mm (sans la section relevée) EB-X52/EB-E12/EB-EA12 302 (L) × 77 (H) × 234 (P) mm (sans la section relevée)
Taille du panneau LCD	0,55"
Méthode d'affichage	3LCD
Nombre de pixels	XGA (1024 (L) × 768 (H) points) × 3
Résolution de l'écran	786 432 pixels (1024 × 768)
Réglage de la mise au point	Manuel
Réglage du zoom	EB-E24/EB-EA24 1 à 2,0 (zoom numérique) EB-X52 1 à 1,2 (zoom optique) EB-E12/EB-EA12 1 à 2,0 (zoom numérique)
Lampe	Lampe UHE, 210 W N° de modèle : ELPLP96
Durée de vie de la lampe	Mode de consommation d'énergie élevée : jusqu'à 6000 heures Mode de consommation d'énergie ECO : jusqu'à 12 000 heures
Cycle d'entretien du filtre à air	6000 heures

Sortie audio max.	EB-E24/EB-EA24 5 W EB-X52/EB-E12/EB-EA12 2 W
Haut-parleur	1
Alimentation électrique	100-240 V CA±10 % 50/60 Hz 3,6 - 1,7 A
Consommation électrique (Zone 100 à 120 V)	Fonctionnement : 349 W
Consommation électrique (Zone 220 à 240 V)	Fonctionnement : 332 W
Consommation en veille	EB-E24/EB-EA24 0,3 W EB-X52 Comm. activée : 2,0 W Comm. désactivée : 0,3 W EB-E12/EB-EA12 0,3 W
Altitude de fonctionnement	Altitude de 0 à 3048 m
Température de fonctionnement *	Altitude de 0 à 2286 m : +5 à +40°C (sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m : +5 à +35°C (humidité de 20 à 80 %, sans condensation)
Température de stockage	-10 à +60°C (humidité de 10 à 90 %, sans condensation)

Poids	EB-E24/EB-EA24 Environ 2,7 kg EB-X52 Environ 2,5 kg EB-E12/EB-EA12 Environ 2,4 kg
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* La luminosité de la lampe décline automatiquement si la température ambiante devient trop élevée. (Environ 35°C à une altitude de 0 à 2286 m et environ 30°C à une altitude de 2287 à 3048 m ; cela peut varier selon l'environnement)

La plaque signalétique est fixée sur la partie inférieure du projecteur.

EB-W55/EB-EA55/EB-W53

Nom du produit	EB-W55/EB-EA55/EB-W53
Dimensions	EB-W55/EB-EA55 302 (L) × 87 (H) × 234 (P) mm (sans la section relevée) EB-W53 302 (L) × 77 (H) × 234 (P) mm (sans la section relevée)
Taille du panneau LCD	0,59"
Méthode d'affichage	3LCD
Nombre de pixels	WXGA (1280 (L) × 800 (H) points) × 3
Résolution de l'écran	1 024 000 pixels (1280 × 800)
Réglage de la mise au point	Manuel
Réglage du zoom	EB-W55/EB-EA55 1 à 1,2 (zoom optique) EB-W53 1 à 2,0 (zoom numérique)

Lampe	Lampe UHE, 210 W N° de modèle : ELPLP96
Durée de vie de la lampe	Mode de consommation d'énergie élevée : jusqu'à 6000 heures Mode de consommation d'énergie ECO : jusqu'à 12 000 heures
Cycle d'entretien du filtre à air	6000 heures
Sortie audio max.	2 W
Haut-parleur	1
Alimentation électrique	100-240 V CA±10 % 50/60 Hz 3,6 - 1,7 A
Consommation électrique (Zone 100 à 120 V)	Fonctionnement : 349 W
Consommation électrique (Zone 220 à 240 V)	Fonctionnement : 332 W
Consommation en veille	EB-W55/EB-EA55 Comm. activée : 2,0 W Comm. désactivée : 0,3 W EB-W53 0,3 W
Altitude de fonctionnement	Altitude de 0 à 3048 m
Température de fonctionnement *	Altitude de 0 à 2286 m : +5 à +40°C (sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m : +5 à +35°C (humidité de 20 à 80 %, sans condensation)
Température de stockage	-10 à +60°C (humidité de 10 à 90 %, sans condensation)

Poids	EB-W55/EB-EA55 Environ 2,6 kg EB-W53 Environ 2,5 kg
-------	----------------------------------------------------------------------------

* La luminosité de la lampe décline automatiquement si la température ambiante devient trop élevée. (Environ 35°C à une altitude de 0 à 2286 m et environ 30°C à une altitude de 2287 à 3048 m ; cela peut varier selon l'environnement)

La plaque signalétique est fixée sur la partie inférieure du projecteur.

EB-FH08


Nom du produit	EB-FH08
Dimensions	302 (L) × 87 (H) × 249 (P) mm (sans la section relevée)
Taille du panneau LCD	0,62"
Méthode d'affichage	3LCD
Nombre de pixels	Full HD (1920 (L) × 1080 (H) points) × 3
Résolution de l'écran	2 073 600 pixels (1920 × 1080)
Réglage de la mise au point	Manuel
Réglage du zoom	1 à 1,2 (zoom optique)
Lampe	Lampe UHE, 210 W N° de modèle : ELPLP96
Durée de vie de la lampe	Mode de consommation d'énergie élevée : jusqu'à 6000 heures Mode de consommation d'énergie ECO : jusqu'à 12 000 heures
Cycle d'entretien du filtre à air	6000 heures
Sortie audio max.	2 W

Haut-parleur	1
Alimentation électrique	100-240 V CA±10 % 50/60 Hz 3,6 - 1,7 A
Consommation électrique (Zone 100 à 120 V)	Fonctionnement : 349 W
Consommation électrique (Zone 220 à 240 V)	Fonctionnement : 332 W
Consommation en veille	Comm. activée : 2,0 W Comm. désactivée : 0,3 W
Altitude de fonctionnement	Altitude de 0 à 3048 m
Température de fonctionnement *	Altitude de 0 à 2286 m : +5 à +40°C (sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m : +5 à +35°C (humidité de 20 à 80 %, sans condensation)
Température de stockage	-10 à +60°C (humidité de 10 à 90 %, sans condensation)
Poids	Environ 2,7 kg

* La luminosité de la lampe décline automatiquement si la température ambiante devient trop élevée. (Environ 35°C à une altitude de 0 à 2286 m et environ 30°C à une altitude de 2287 à 3048 m ; cela peut varier selon l'environnement)

La plaque signalétique est fixée sur la partie inférieure du projecteur.

Angle d'inclinaison

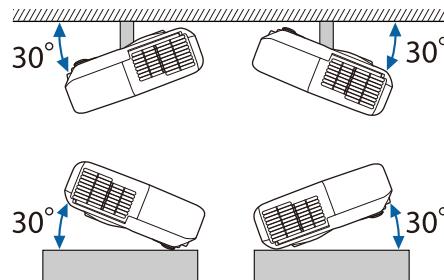

Si vous inclinez le projecteur de plus de 30°, il risque de tomber et d'être endommagé ou de provoquer un accident.

► Liens connexes

- "Spécifications des connecteurs" [p.176](#)

Spécifications des connecteurs

Consultez la liste des fonctions pour plus de détails sur les ports de votre projecteur.

Port Computer1	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Computer2	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Monitor Out	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Video	Jack broche RCA
Port Audio 1	Mini jack stéréo
Port Audio 2	Mini jack stéréo
Ports L-Audio-R	Prise à broches RCA × 2 (G-D)
Port Audio Out	Mini jack stéréo
Port HDMI	HDMI (audio uniquement pris en charge par PCM)

Port HDMI1	HDMI (audio uniquement pris en charge par PCM)
Port HDMI2	HDMI (audio uniquement pris en charge par PCM)
Port USB-A	Connecteur USB (Type A)
Port USB-B	Connecteur USB (Type B)
Port RS-232C	Mini D-Sub 9 broches (mâle)




- Le port USB-A et USB-B prend en charge USB 2.0. Toutefois, les ports USB ne sont pas nécessairement compatibles avec tous les appareils prenant en charge des connexions USB.
- Le port USB-B ne prend pas en charge USB 1.1.


► Liens connexes

- "Liste des fonctions" [p.10](#)


EB-FH08

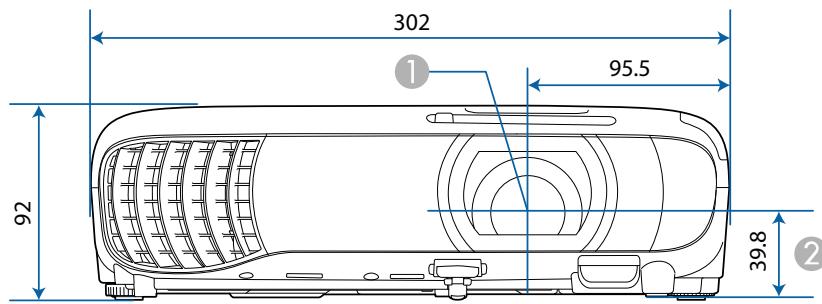


EB-W55/EB-EA55

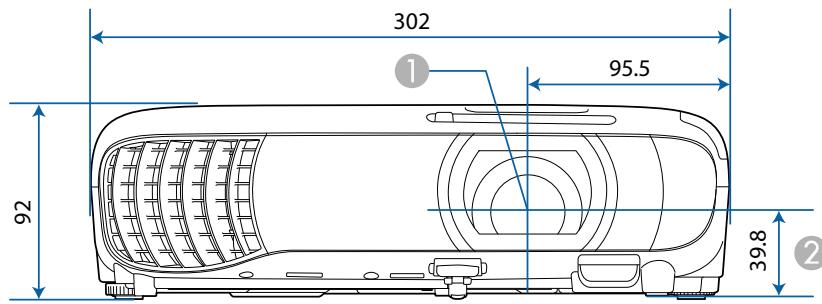


EB-W53

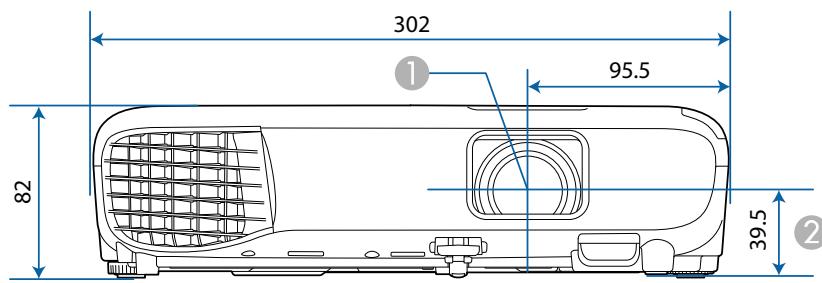


EB-E24/EB-EA24

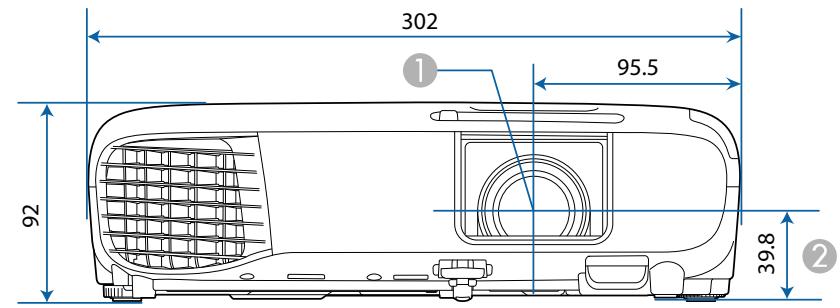

EB-X52

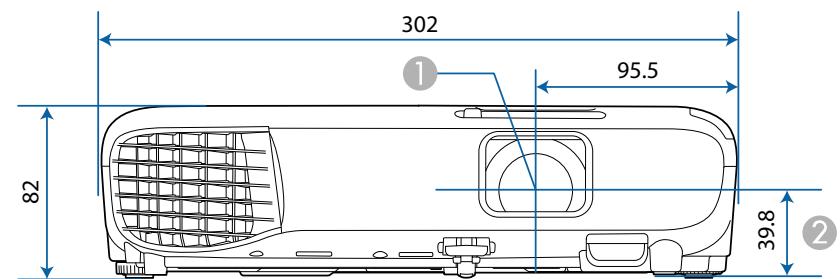


EB-E12/EB-EA12

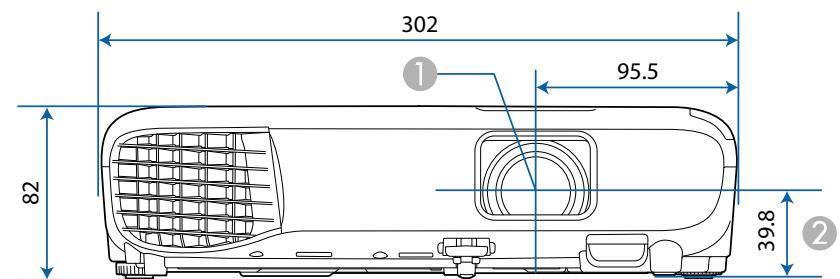


① Centre de l'objectif

② Distance entre le centre de l'objectif et le trou de montage pour bride de suspension


EB-FH08

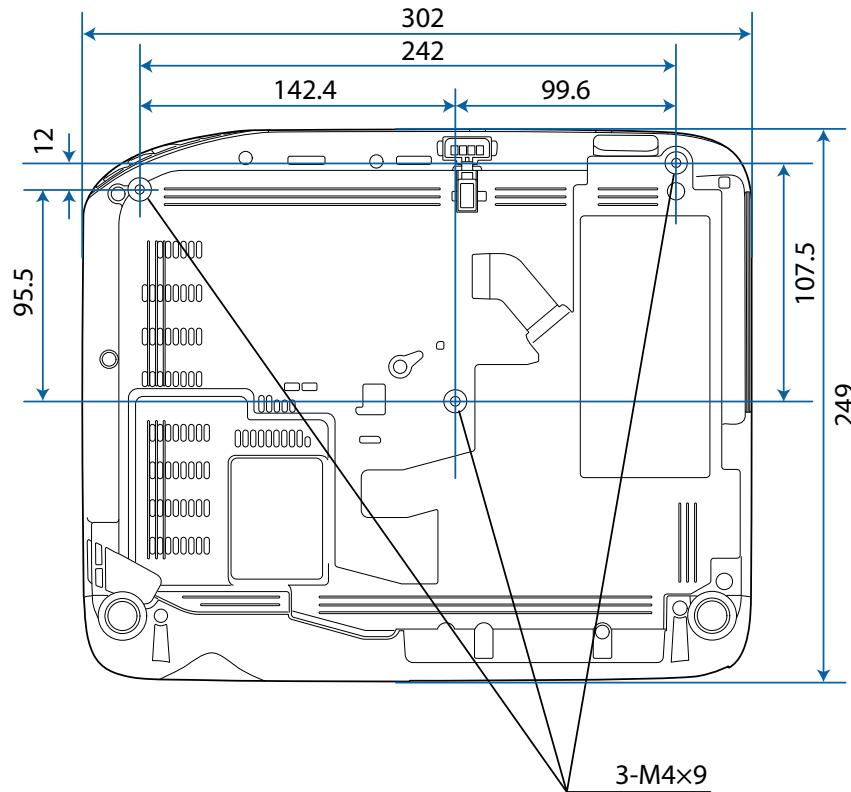


EB-W55/EB-EA55

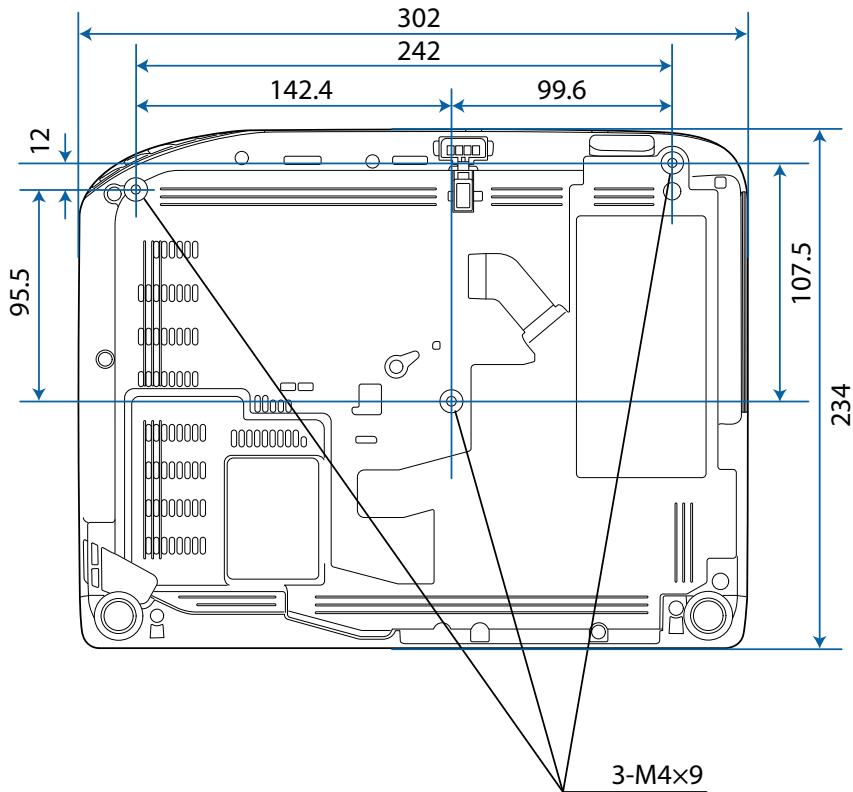


EB-W53

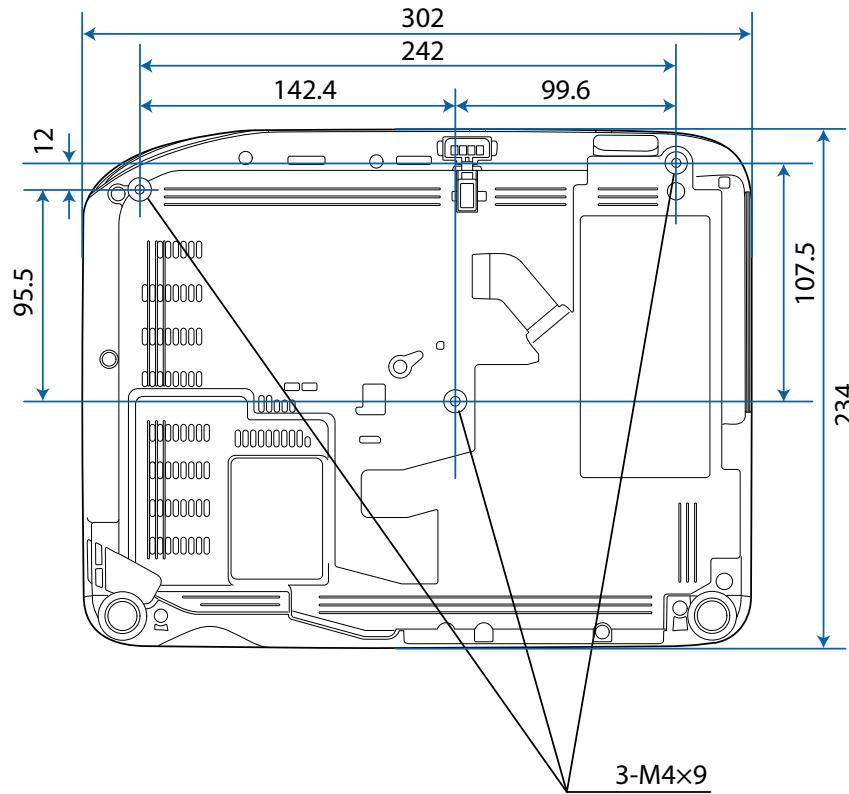


EB-E24/EB-EA24

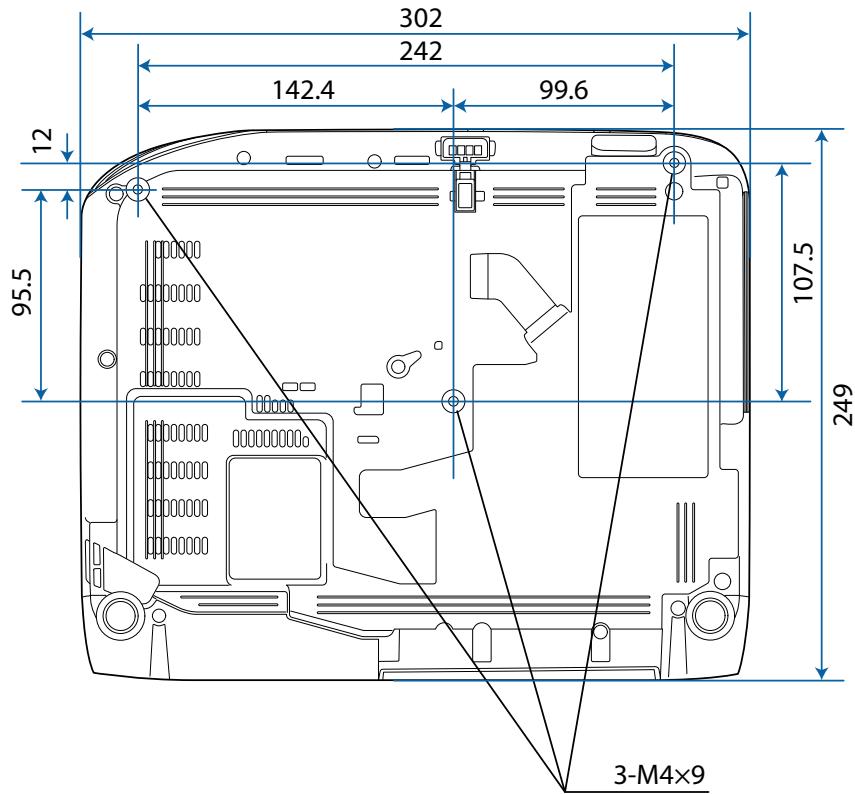

EB-X52

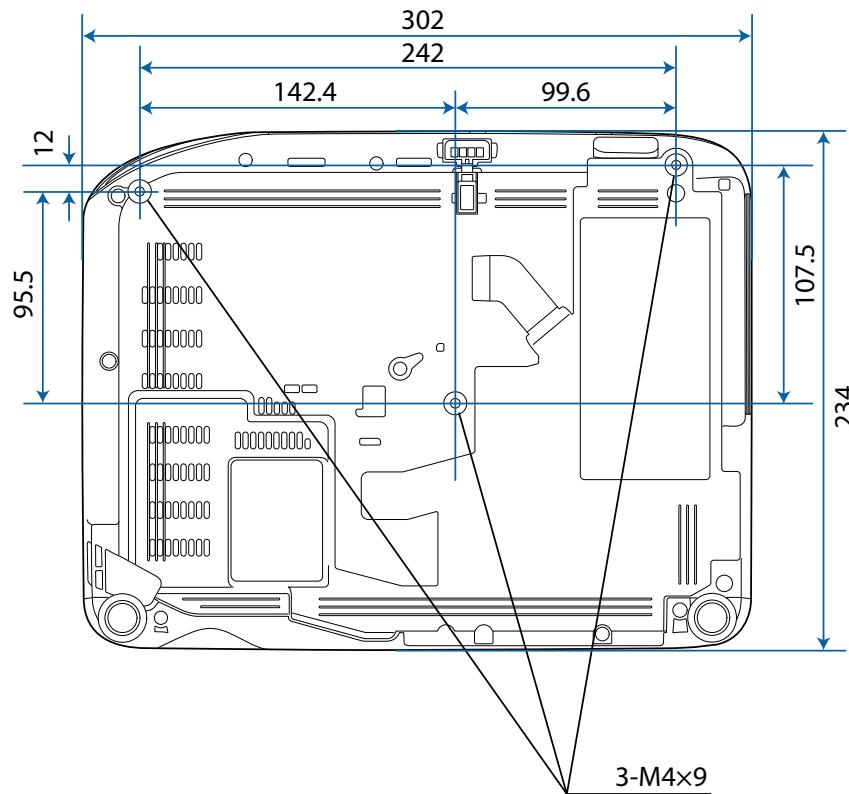

EB-E12/EB-EA12

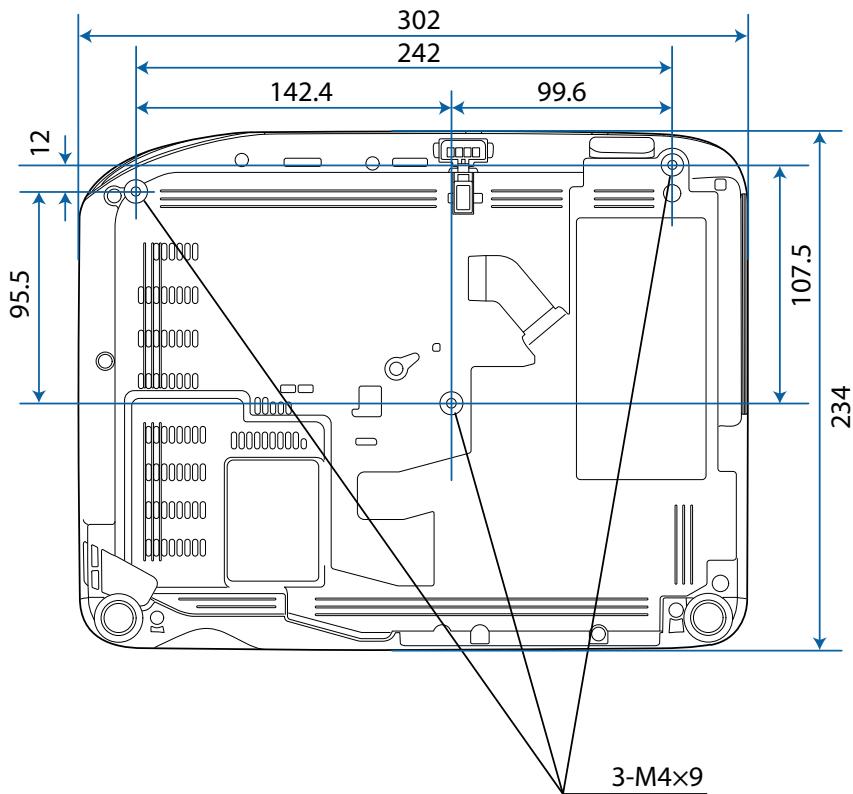


Les unités de mesure dans ces illustrations sont données en mm.

Pour utiliser le logiciel Epson USB Display du projecteur, votre ordinateur doit répondre à la configuration système suivante.

Configuration requise	Windows	Mac
Système d'exploitation	Windows 10 <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 Home (32 et 64 bits)• Windows 10 Pro (32 et 64 bits)• Windows 10 Enterprise (32 et 64 bits)	macOS <ul style="list-style-type: none">• 10.15.x (64 bits)• 11.x (64 bits)• 12.x (64 bits)• 13.x (64 bits)• 14.x (64 bits)
	Windows 11 <ul style="list-style-type: none">• Windows 11 Home• Windows 11 Pro• Windows 11 Enterprise	
Processeur	Intel Core2Duo ou plus rapide (Intel Core i3 ou plus rapide recommandé)	Intel Core2Duo ou plus rapide (Intel Core i5 ou plus rapide recommandé)
Mémoire	2 Go ou plus (4 Go ou plus recommandé)	
Espace disque dur	20 Mo ou plus	
Affichage	Résolution entre 640 × 480 et 1920 × 1200 Couleurs 16 bits ou plus	

L'étiquette d'avertissement est collée au projecteur.

Comme avec toute source de lumière vive, ne regardez pas fixement le faisceau,
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

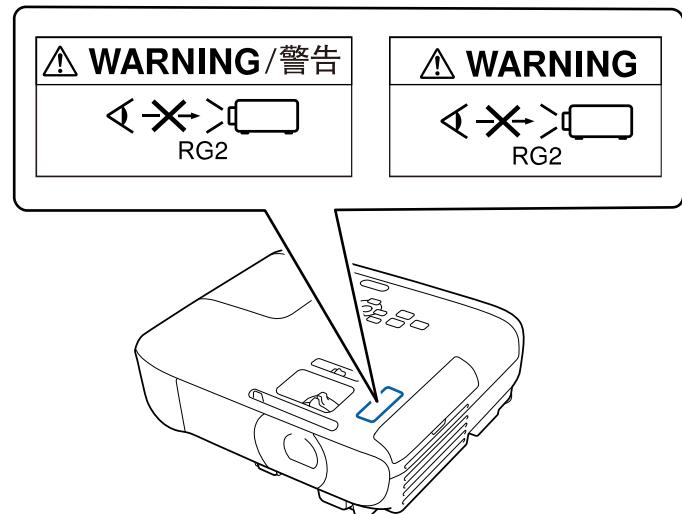

⚠️ Avertissement

- Lors de la mise sous tension du projecteur à distance avec la télécommande, vérifiez que personne ne regarde dans la direction de l'objectif.
- Ne permettez pas à des jeunes enfants d'utiliser le projecteur. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
- Ne regardez pas dans l'objectif pendant la projection. De même, ne regardez pas dans l'objectif en utilisant des dispositifs optiques, tels qu'une loupe ou un télescope. Cela pourrait causer un handicap visuel.

Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité

183




Le tableau suivant indique la signification des symboles de sécurité étiquetés sur l'équipement.



Nº.	Symbole	Standards approuvés	Description
①		CEI60417 No. 5007	« Marche » (alimentation) Pour indiquer la connexion au secteur.
②	○	CEI60417 No. 5008	« Arrêt » (alimentation) Pour indiquer le débranchement du secteur.
③	⊕	CEI60417 No. 5009	Veille Pour identifier l'interrupteur ou la position de l'interrupteur au moyen de la partie de l'équipement allumée afin de la passer en mode veille.
④	⚠	ISO7000 No. 0434B, CEI3864-B3.1	Attention Pour identifier une précaution générale lors de l'utilisation du produit.
⑤	⚠	CEI60417 No. 5041	Attention, surface chaude Pour indiquer que l'élément marqué peut être chaud et ne doit pas être touché sans prendre de précautions.
⑥	⚠	CEI60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Attention, risque de décharge électrique Pour identifier l'équipement qui présente un risque de décharge électrique.

Nº.	Symbole	Standards approuvés	Description
⑦		CEI60417 No. 5957	Pour utilisation à l'intérieur uniquement Pour identifier un équipement électrique conçu principalement pour une utilisation à l'intérieur.
⑧		CEI60417 No. 5926	Polarité du connecteur d'alimentation c.c. Pour identifier la connexion positive et négative (la polarité) d'un équipement sur lequel une alimentation électrique c.c. peut être connectée.
⑨		—	Identique au No. 8.
⑩		CEI60417 No. 5001B	Pile, général Sur un équipement alimenté par piles. Pour identifier un dispositif, par exemple un couvercle pour le compartiment des piles ou les bornes du connecteur.
⑪		CEI60417 No. 5002	Positionnement de l'élément Pour identifier le support des piles lui-même et pour identifier le positionnement du(des élément(s) à l'intérieur du support des piles.
⑫		—	Identique au No. 11.

Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité

184

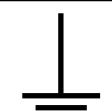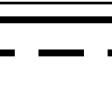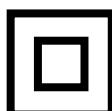Nº.	Symbole	Standards approuvés	Description
⑬		CEI60417 No. 5019	Terre de protection Pour identifier la borne destinée à être connectée à un conducteur externe pour protection contre les décharges électriques en cas de défaut, ou la borne d'une électrode de terre de protection.
⑭		CEI60417 No. 5017	Terre Pour identifier une borne de terre (masse) dans le cas où le symbole No. 13 n'est pas requis explicitement non plus.
⑮		CEI60417 No. 5032	Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant alternatif uniquement ; pour identifier les bornes appropriées.
⑯		CEI60417 No. 5031	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant continu uniquement ; pour identifier les bornes appropriées.
⑰		CEI60417 No. 5172	Équipement de classe II Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II conformément à CEI 61140.
⑱		ISO 3864	Interdiction générale Pour identifier les actions ou les opérations interdites.

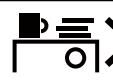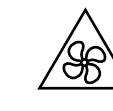Nº.	Symbole	Standards approuvés	Description
⑲		ISO 3864	Interdiction de contact Pour indiquer des blessures pouvant survenir à cause d'un contact avec une partie spécifique de l'équipement.
⑳		—	Ne regardez jamais dans l'objectif optique pendant que le projecteur est allumé.
㉑		—	Pour indiquer que l'élément marqué ne place rien sur le projecteur.
㉒		ISO3864 CEI60825-1	Attention, rayonnement laser Pour indiquer que l'équipement est doté d'une partie à rayonnement laser.
㉓		ISO 3864	Interdiction de démontage Pour indiquer un risque de blessure, telle qu'une décharge électrique, si l'équipement est démonté.
㉔		CEI60417 No. 5266	Veille, veille partielle Pour indiquer que cette partie de l'équipement est à l'état Prêt.
㉕		ISO3864 CEI60417 No. 5057	Attention, pièces mobiles Pour indiquer que vous devez rester à l'écart des pièces mobiles conformément aux normes de protection.
㉖		CEI60417 No. 6056	Attention (Pales de ventilateur en mouvement) Par mesure de sécurité, restez à l'écart des pales de ventilateur en mouvement.

Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité

185

Nº.	Symbole	Standards approuvés	Description
②7		CEI60417 No. 6043	Attention (Coins tranchants) Pour indiquer les coins tranchants à ne pas toucher.
②8		—	Pour indiquer qu'il est interdit de regarder dans l'objectif pendant la projection.
②9		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Avertissement, Rayonnement optique (tel que UV, rayonnement visible, IR) Veillez à ne pas vous blesser les yeux ou la peau lorsque vous vous trouvez à proximité d'un rayonnement optique.
③0		CEI60417 No. 5109	Ne pas utiliser dans les zones résidentielles. Identifier les équipements électriques non adaptés à une zone résidentielle.

Cette section décrit brièvement les termes difficiles qui ne sont pas expliqués dans le texte de ce guide. Pour de plus amples renseignements, consultez d'autres ouvrages de référence disponibles dans le commerce.

Rapport L/H	Rapport entre la largeur de l'image et sa hauteur. Les écrans avec un rapport horizontal/vertical 16:9, comme les écrans HDTV, sont des écrans larges. Les écrans SDTV et les écrans d'ordinateur généraux ont un rapport L/H 4:3.
Vidéo composite	Méthode visant à combiner le signal vidéo en composante de luminosité et une composante de couleur pour la transmission via un câble unique.
Contraste	La luminosité relative des zones claires et des zones sombres d'une image peut être augmentée ou diminuée pour faire ressortir ou au contraire adoucir du texte ou des images. Le réglage de cette propriété d'une image est appelé ajustement du contraste.
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Ce protocole attribue automatiquement une adresse IP aux appareils connectés à un réseau.
Full HD	Taille d'écran standard avec une résolution de 1280 × 1080 points (horizontal x vertical).
Adresse passerelle	Il s'agit d'un serveur (routeur) utilisé pour la communication sur un réseau (sous-réseau) divisé en masques de sous-réseau.
HDCP	HDCP est l'abréviation de High-bandwidth Digital Content Protection. Cette technologie est utilisée pour éviter les copies illégales et protéger les droits d'auteur en chiffrant les signaux numériques envoyés sur les ports DVI et HDMI. Étant donné que le port HDMI de ce projecteur prend en charge le protocole HDCP, la projection d'images numériques protégées par la technologie HDCP est possible. Toutefois, le projecteur risque de ne pas être en mesure de projeter des images protégées avec des versions mises à jour ou révisées du chiffrement HDCP.

HDMI™	Abréviation de High Definition Multimedia Interface. La norme HDMI™ est destinée aux appareils électroniques numériques grand public et aux ordinateurs. Il s'agit de la norme de transmission numérique d'images HD et de signaux audio multicanaux. L'absence de compression du signal numérique permet de transférer l'image avec une qualité maximale. Cette norme fournit également une fonction de chiffrement du signal numérique.
HDTV	Abréviation de High-Definition Television, télévision haute définition. Cette abréviation fait référence aux systèmes à haute définition qui satisfont les critères suivants : <ul style="list-style-type: none">• Résolution verticale de 720p ou 1080i, ou supérieure (p = Progressif, i = Entrelacé)• Rapport L/H de l'écran 16:9
Entrelacé	Transmet les informations nécessaires à la création d'un écran en envoyant chaque autre ligne, en commençant par le haut de l'image et en parcourant vers le bas. Les images sont susceptibles de clignoter car un cadre s'affiche sur chaque autre ligne.
Adresse IP	Numéro qui identifie un ordinateur connecté à un réseau.
Progressif	Projette des informations afin de créer un écran à la fois, en affichant l'image d'un cadre. Même si le nombre de lignes est identique, le papillotement des images diminue car la quantité d'informations a doublé par rapport à un système entrelacé.
Taux rafraîchi.	Les points lumineux des écrans ne conservent une même luminosité et une même leur couleur que pendant un temps très court. Pour qu'une image persiste à l'écran, celle-ci doit être balayée de nombreuses fois par seconde, pour « rafraîchir » les points lumineux de l'écran. Le nombre d'opérations de rafraîchissement par seconde est appelé cadence (ou fréquence ou taux) de rafraîchissement et s'exprime en hertz (Hz).

SDTV	Abréviation de Standard Definition Television, télévision à définition standard. Cette abréviation fait référence aux systèmes de télévision qui ne satisfont pas aux critères de la télévision haute définition HDTV.
SNMP	Abréviation de Simple Network Management Protocol. Il s'agit du protocole de surveillance et de contrôle d'appareils tels que les routeurs et les ordinateurs connectés à un réseau TCP/IP.
sRGB	Norme internationale de définition des couleurs formulée de sorte que les couleurs provenant des équipements vidéo puissent être facilement traitées par les systèmes d'exploitation des ordinateurs et de l'Internet. Si la source de signal raccordée possède un mode sRGB, réglez à la fois le projecteur et la source de signal en mode sRGB.
SSID	SSID est une donnée d'identification pour se connecter à un autre appareil sur un réseau sans fil. La communication sans fil est possible entre des appareils avec le même SSID.
Masque ss-rés	Valeur numérique qui définit le nombre de bits utilisés pour l'adresse réseau d'un réseau divisé (sous-réseau) à partir de l'adresse IP.
SVGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 800×600 points (horizontal x vertical).
SXGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1280×1024 points (horizontal x vertical).
Sync.	Les signaux émis par les ordinateurs ont une fréquence spécifique. Si le projecteur ne s'aligne pas précisément avec cette fréquence, l'image produite n'est pas de bonne qualité. L'action du projecteur alignant les phases (positions relatives des crêtes et des creux) de ces signaux est appelée « synchronisation ». Si les signaux sont mal synchronisés, l'image peut devenir tremblante, brouillée ou déformée horizontalement.

Alignement	Les signaux émis par les ordinateurs ont une fréquence spécifique. Si le projecteur ne s'aligne pas précisément avec cette fréquence, l'image produite n'est pas de bonne qualité. L'action du projecteur qui s'accorde sur la fréquence de ces signaux (nombre de crêtes par seconde du signal) est appelée « Alignement ». Si cet alignement n'est pas bien effectué, de larges bandes verticales apparaîtront sur les images projetées.
Adres. IP trappe	Il s'agit de l'adresse IP de l'ordinateur de destination utilisé pour la notification d'erreurs dans SNMP.
VGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 640×480 points (horizontal x vertical).
XGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1024×768 points (horizontal x vertical).
WXGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1280×800 points (horizontal x vertical).
WUXGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1920×1200 points (horizontal x vertical).

Consultez ces sections pour des avis importants à propos de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [p.188](#)
- "Restrictions d'emploi" [p.188](#)
- "À propos des systèmes d'exploitation" [p.188](#)
- "Marques commerciales" [p.189](#)
- "Avis de droit d'auteur" [p.189](#)
- "Droits d'auteur" [p.189](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.

<http://www.epson.eu/>

Supplier in Middle East, Turkey, Africa, and Central & West Asia: Epson Middle East FZCO

Address: 6WA-401 6W bldg., Dubai Airport Freezone, Dubai, United Arab Emirates
www.epson.com/eme

Restrictions d'emploi

En cas d'utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande fiabilité/sécurité, telles qu'appareils employés en transport aérien, ferroviaire, maritime, automobile, etc, appareils de prévention des catastrophes, divers appareils de sécurité, etc., ou appareils de fonction/précision, vous devrez, avant d'utiliser ce produit, considérer l'incorporation à votre système de dispositifs de sécurité positive et de moyens redondants assurant la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Étant donné que ce produit n'est pas destiné aux applications exigeant une fiabilité/sécurité extrême, telles que matériel aérospatial, matériel de communications principal, matériel de commande nucléaire ou matériel de soins médicaux directs, etc., vous devrez, après totale évaluation, décider si ce produit convient.

À propos des systèmes d'exploitation

- Système d'exploitation Microsoft[®] Windows[®] 10
- Système d'exploitation Microsoft[®] Windows[®] 11

Dans le présent guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Windows 10 » et « Windows 11 ». Le terme collectif « Windows » est en outre utilisé pour les désigner tous.

- macOS 10.15.x
- macOS 11.x
- macOS 12.x
- macOS 13.x
- macOS 14.x

Dans ce guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « macOS 10.15.x », « macOS 11.x », « macOS 12.x », « macOS 13.x » et « macOS 14.x ». En outre, le terme collectif « Mac » est utilisé pour les désigner tous.

Marques commerciales

ELPLP et son logo sont des marques déposées ou des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.

Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi[®], WPA2[™], et WPA3[™] sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance[®].

App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Chrome, Chromebook et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. 

« Code QR » est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Intel[®] est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson décline tout droit quant à ces produits.

de ces informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne seront pas responsable envers l'acheteur de ce produit ou des tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne sera pas responsable des dommages ou problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces consommables qui ne sont pas désignés par Seiko Epson Corporation comme produits originaux Epson ou approuvés Epson.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

Droits d'auteur

Ces informations sont sujettes à des modifications sans préavis.

© 2025 Seiko Epson Corporation

2025.6 414569703FR

Avis de droit d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion d'une partie de ce document par un procédé électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité en matière de brevets n'est acceptée en ce qui concerne l'utilisation