


EN Start Here CS Začínáme
TR Buradan Başlayın HU Itt kezdje
EL Ξεκινήστε εδώ SK Prvé kroky
PL Rozpocznij tutaj




© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXXX

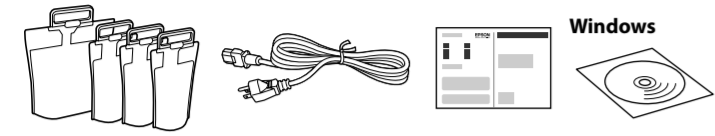


Contents may vary by location. İçindekiler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Τα περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.

Do not connect a USB cable unless instructed to do so. Aksı belirtilmedikçe USB kablosu bağlamayın. Μην συνδέσετε καλώδιο USB, εκτός και αν αναφέρεται στις οδηγίες.

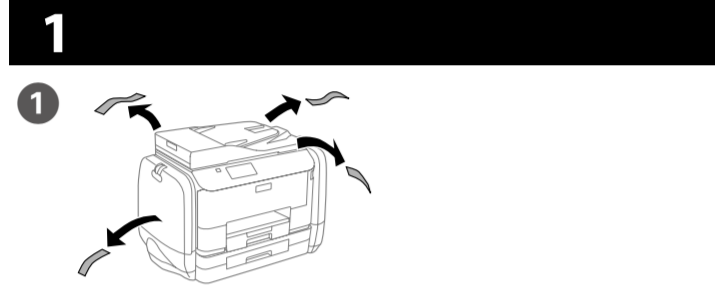

Remove all protective materials. Tüm koruyucu malzemeyi çıkarın. Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά.

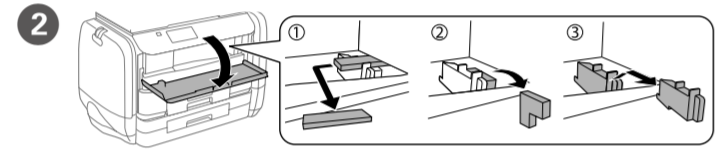


Remove all protective materials. Tüm koruyucu malzemeyi çıkarın. Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά.

3 Connect a phone cable. Bir telefon kablosu takın. Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου. Podłącz kabel telefoniczny.


Table with columns: Available phone cable, Kulllanılabilir telefon kablosu, Διαθέσιμο καλώδιο τηλεφώνου, Dostępný kabel telefoniczny, Dostupný telefonní kabel, Elérhető telefonkábel, Dostupný telefonný kabel

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable. Βάσει της περιοχής, ένα καλώδιο τηλεφώνου μπορεί να περιλαμβάνεται με τον εκτυπωτή.


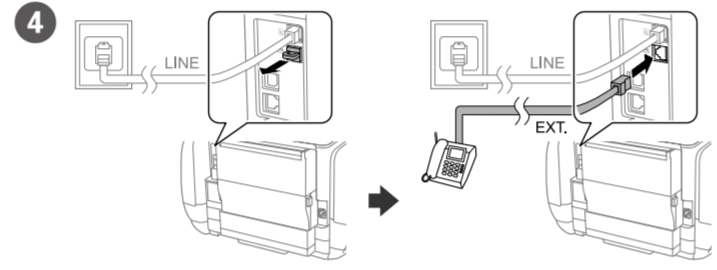


If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port. Telefonunuzla aynı telefon hattını paylaşmak istiyorsanız, kapağı çıkarın ve telefonu EXT. bağlantı noktasına bağlayın.

13 Select a language, country and time. Dil, ülke ve saat seçin. Επιλέξτε γλώσσα, χώρα και ώρα. Wybierz język, kraj i czas.

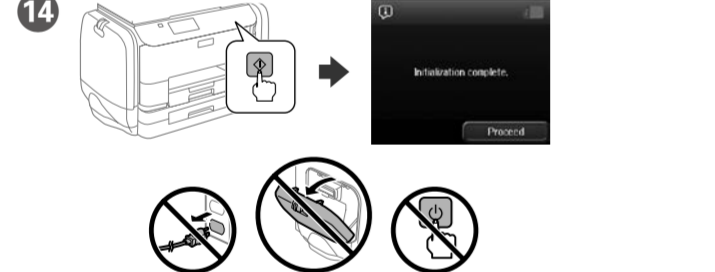


Press the start key to start ink charging. Wait until the charging is finished. Mürekkep doldurma işlemine başlamak için \diamond tuşuna basın.

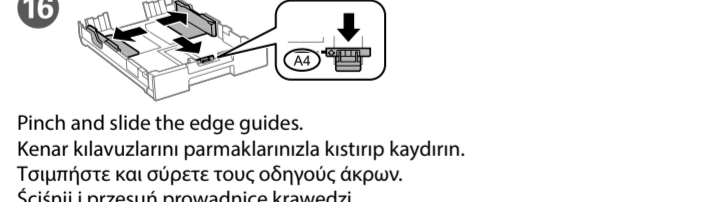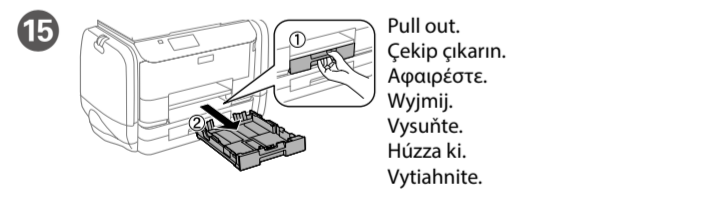

Load A4 size paper toward the front edge guide with the printable side face down then slide the side edge guides to the paper. A4 boyutlu kağıdı, ön kenar kılavuzuna doğru, yazdırılacak yüzü aşağıya olacak şekilde yükleyin ve ardından köşe kenar kılavuzlarını kağıda doğru kaydırın.

Do not load paper above the arrow mark inside the edge guide. Kenar kılavuzunun içindeki ok işaretinin üzerinde kağıt yüklemeyin. Μην τοποθετείτε το χαρτί πάνω από το δείκτη βέλους. Που βρίσκεται στο εσωτερικό του οδηγού άκρας.

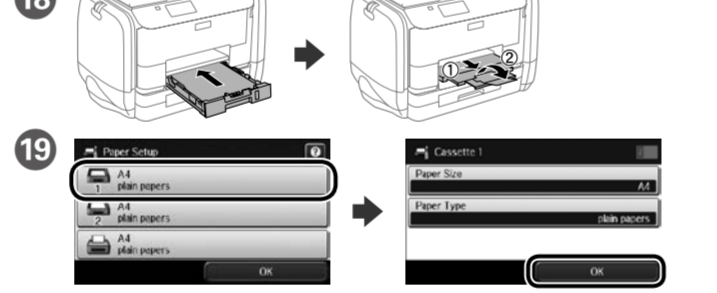



Select the paper size and type for the other sources. You can change these settings later. Diğer kaynaklar için kağıt boyutu ve tipini ayarlayın. Bu ayarları daha sonra değiştirebilirsiniz.



Set the paper size and type for the other sources. You can change these settings later. Diğer kaynaklar için kağıt boyutu ve tipini ayarlayın. Bu ayarları daha sonra değiştirebilirsiniz.



When the fax setting wizard screen is displayed, tap start to configure the minimum settings for fax features. If you do not setting now, close the fax setting screen. The home screen is displayed and printer is ready for printing.

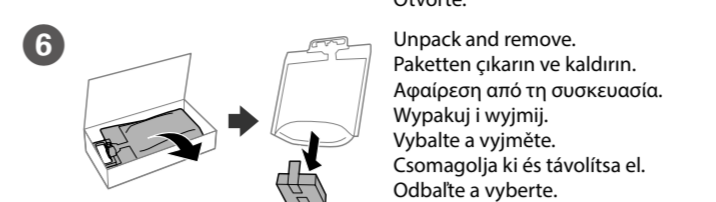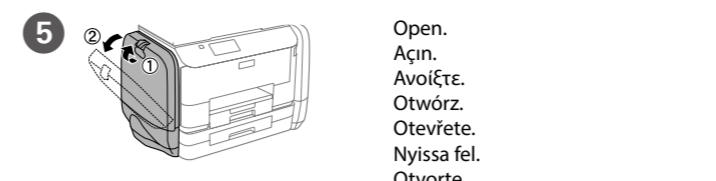


Do not touch the green chip as shown illustration. Resimde gösterildiği gibi yeşil çip dokunmayın. Μην ακουμπάτε τον πράσινο επεξεργαστή, όπως φαίνεται στην εικόνα.




Shake the ink supply unit 20 times well. Mürekkep besleme ünitesini 20 kez iyice sallayın. Ανακινήστε καλά 20 φορές τη μονάδα παροχής μελανιού.


For the initial setup, make sure you use the ink supply units that came with this printer. These ink supply units cannot be saved for later use. İlk kurulum için bu yazıcıyla birlikte verilen mürekkep besleme ünitesini kullandığınızdan emin olun.

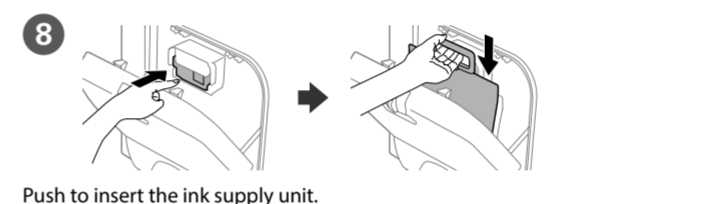


Push to insert the ink supply unit. Mürekkep besleme ünitesini yerleştirme için itin. Πιέστε για να τοποθετήσετε την μονάδα παροχής μελανιού.

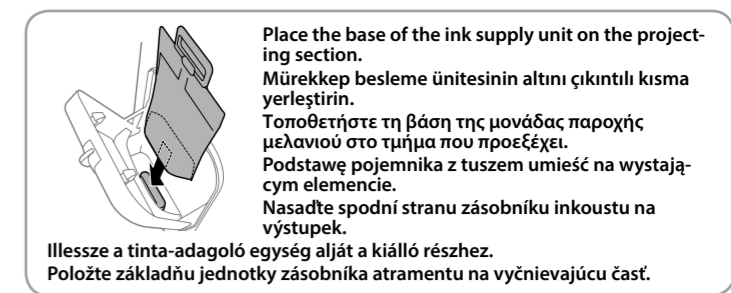


Place the base of the ink supply unit on the projecting section. Mürekkep besleme ünitesinin altını çıkıntılı kısma yerleştirin.

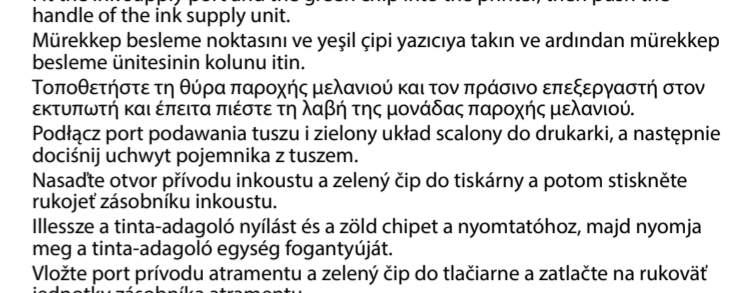


Fit the ink supply port and the green chip into the printer, then push the handle of the ink supply unit. Mürekkep besleme noktasını ve yeşil çipi yazıcıya takın ve ardından mürekkep besleme ünitesinin kolunu itin.

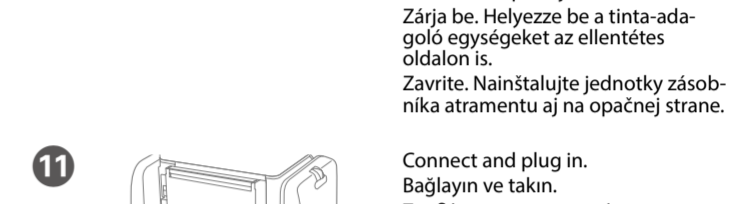

Close. Install the ink supply units on the opposite side as well. Kapatın. Mürekkep besleme ünitesini karşı tarafa da takın.

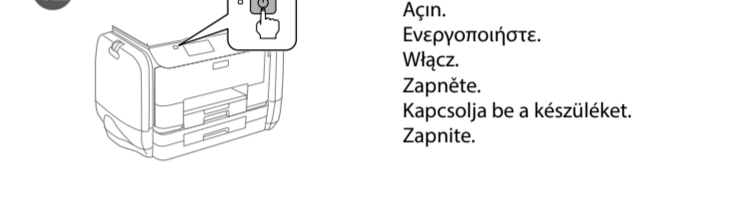

Connect and plug in. Bağlayın ve takın. Συνδέστε τον εκτυπωτή. Podłącz drukarkę do gniazda sieciowego.

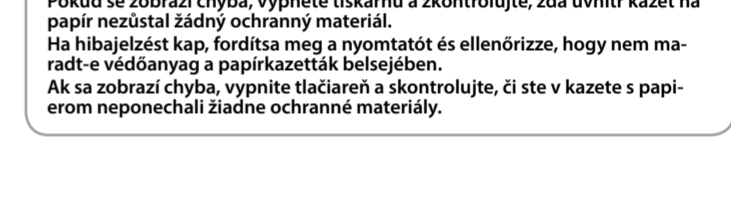


Turn on. Açın. Ενεργοποιήστε. Włącz. Zapněte. Kapcsolja be a készüléket. Zapnite.

Epson Connect

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information. Mobil aygıtınızı kullanarak, dünyanın her yerinden Epson Connect uyumlu yazıcınıza yazdırabilirsiniz.

Questions?

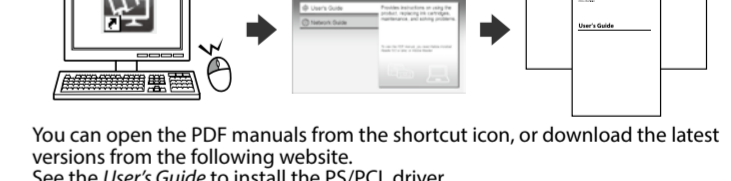

You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website. See the User's Guide to install the PS/PCL driver. Kısalyol simgesinden PDF el kitaplarını açabilir ya da aşağıdaki web adresinden en son sürümleri indirebilirsiniz.

http://www.epson.eu/Support (Europe)
http://support.epson.net (outside Europe)

Windows



Insert the CD, and then select A or B. CD'yi takın ve ardından A veya B'yi seçin. Τοποθετήστε το CD και επιλέξτε A ή B.


If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications. FireWall uyarısı görünürse Epson uygulamalarına erişime izin verin. Εάν εμφανιστεί ειδοποίηση τηλέφους προστασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση στις εφαρμογές Epson.

No CD/DVD drive Mac OS X

http://epson.sn

Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings. Kurulum işlemine başlamak, yazılımı yüklemek ve ağ ayarlarını yapılandırmak için web sitesini ziyaret edin.

iOS/Android

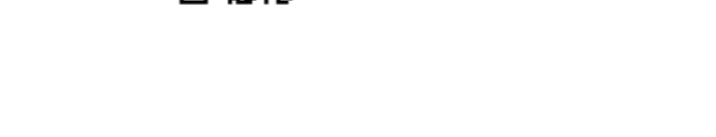

For New Zealand Users

General warning The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with the minimum conditions for connection to its network.

Maschinenlärmformations-Verordnung 3. GPGSV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779. Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.

