EPSON

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

Toate instrucţiunile de siguranţă şi operare trebuie citite înainte de a utiliza proiectorul. După ce aţi citit toate instrucţiunile, păstraţi aceste informaţii pentru consultare ulterioară.

Cuprins

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță 3

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță 3

Observaţii despre manipulare și depozitare 15

Ghidul de service și asistenţă tehnică 20

Fișe de verificare a problemelor 20

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson 22

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

Pentru a preveni vătămările personale sau deteriorarea bunurilor, următoarele simboluri sunt utilizate pentru a arăta operațiuni sau manipulări periculoase. Asigurați-vă că le înțelegeți corect atunci când citiți ghidul.

Explicația simbolurilor

⚠ **Avertisment**	Acest simbol se folosește pentru informații care, dacă sunt ignorate, ar putea duce la accidentarea gravă a persoanelor sau la daune fizice, din cauza manipulării incorecte.
⚠ **Atenţie**	Acest simbol se folosește pentru informații care, dacă sunt ignorate, ar putea duce la accidentarea persoanelor sau daune fizice, din cauza manipulării incorecte.

Simboluri care indică o acțiune care nu trebuie efectuată

Nu efectuați	Nu dezasamblați	Nu atingeți	Nu umeziți	Nu folosiți în zone umede	Nu așezați pe o suprafață instabilă	Nu pulverizați

Simboluri care indică o acțiune care trebuie efectuată

Instrucțiuni	Deconectați ștecherul de la priză

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Avertisment

Deconectaţi proiectorul de la priză, iar toate reparaţiile trebuie efectuate de către personal de service calificat, în următoarele condiţii:

- Dacă proiectorul emană fum, mirosuri sau zgomote ciudate.
- Dacă obiecte lichide sau străine intră în proiector.
- Dacă proiectorul a fost scăpat sau carcasa a fost deteriorată.

Dacă utilizaţi în continuare proiectorul în această condiţie, acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu sau chiar la daune ale vederii.

Nu încercaţi să reparaţi acest proiector.

Plasaţi proiectorul lângă o priză uşor accesibilă, astfel încât ştecherul să poată fi deconectat imediat când apare o eroare.

Deconectaţi ştecherul de la priză

Nu deschideţi niciodată niciun capac al proiectorului, cu excepţia cazurilor explicate în *Ghidul utilizatorului*. Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi sau să modificaţi proiectorul (inclusiv accesoriile).

Tensiunile electrice din interiorul proiectorului pot provoca incendiu, electrocutare sau răniri grave.

Nu dezasamblaţi

Pentru instalarea proiectorului pe tavan sau pe un perete sunt necesare cunoştinţe de specialitate. Dacă lucrările de instalare nu sunt efectuate corect, proiectorul ar putea cădea. Aceasta poate duce la accidente sau vătămări.

Contactaţi distribuitorul pentru efectuarea lucrărilor de instalare.

Instrucţiuni

Dacă utilizaţi un suport de montare pe tavan şi aplicaţi adezivi pe suport pentru a preveni slăbirea şuruburilor sau dacă utilizaţi lubrifianţi sau uleiuri pe proiector, carcasa proiectorului se poate crăpa şi proiectorul poate cădea de pe suportul de montare pe tavan. În acest caz, orice persoană aflată sub suport poate fi grav rănită şi proiectorul se poate deteriora.

Atunci când instalaţi sau reglaţi un suport de montare pe tavan, nu utilizaţi adezivi pentru a împiedica desprinderea şuruburilor şi nu folosiţi uleiuri sau lubrifianţi.

Nu efectuaţi

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Avertisment	
Instalarea necorespunzătoare a suportului de suspendare pe tavan și a proiectorului poate duce la căderea proiectorului. Fixați suportul la toate punctele de fixare ale suportului de tavan al proiectorului, așa cum se specifică în Ghidul utilizatorului proiectorului. De asemenea, prindeți proiectorul și suportul cu cabluri suficient de rezistente pentru a susține greutatea acestora. Asigurați-vă că utilizați un suport specificat de Epson care este compatibil cu acest proiector.	Instrucțiuni
Când instalați proiectorul într-o locație înaltă, cum ar fi pe tavan, perete sau pe un raft, folosiți un cablu suficient de puternic pentru a fixa proiectorul în locația de instalare și pentru a preveni căderea acestuia.	Instrucțiuni
Nu instalați proiectorul în locații în care acesta va fi expus umidității sau prafului, cum ar fi blaturile de bucătărie, bucătăriile sau în apropierea umidificatoarelor sau în locații expuse fumului provenit de la ulei sau aburului. Acest lucru poate provoca incendii sau electrocutări. De asemenea, carcasa proiectorului se poate deteriora și strica, provocând căderea proiectorului de pe suport. **Exemple de medii care ar putea duce la căderea proiectorului din cauza deteriorării carcasei** • Locații expuse la exces de fum sau particule de ulei aflate în suspensie în aer, cum ar fi fabrici sau bucătării • Locații în care se află solvenți sau chimicale volatile, cum ar fi fabrici sau laboratoare • Locații în care proiectorul ar putea fi expus la detergenți sau chimicale, cum ar fi fabrici sau bucătării • Locații în care sunt deseori utilizate uleiuri aromatice, cum ar fi camere de relaxare • În apropierea dispozitivelor care produc fum, particule de ulei în suspensie sau spumă în exces, cu ocazia unor evenimente	Nu efectuați

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Avertisment	
Nu folosiţi şi nu depozitaţi proiectorul în locaţii în care este expus la praf sau murdărie. În caz contrar, calitatea imaginii proiectate poate fi afectată sau filtrul de aer se poate înfunda, cauzând defecţiuni sau incendii.	Nu efectuaţi
Nu folosiţi proiectorul unde poate fi expus la ploaie, apă sau umiditate excesivă. Se poate produce un incendiu sau şoc electric.	Nu folosiţi în zone umede
Nu folosiţi o sursă de alimentare cu o altă tensiune decât cele specificate în *Ghidul utilizatorului*. Utilizarea unei surse de alimentare diferite poate duce la incendiu sau şoc electric. Dacă nu sunteţi sigur de puterea disponibilă, consultaţi distribuitorul sau compania de electricitate.	Nu efectuaţi
Verificaţi specificaţiile cablului de alimentare. Cablul de alimentare furnizat împreună cu proiectorul este destinat să respecte cerinţele de alimentare pentru ţara din care a fost achiziţionat. Utilizarea unui cablu de alimentare necorespunzător poate duce la incendiu sau şoc electric. Dacă utilizaţi proiectorul în ţara din care a fost achiziţionat, utilizaţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu proiectorul. Dacă utilizaţi proiectorul într-o altă ţară decât cea din care a fost achiziţionat, utilizaţi cablul de alimentare corect pentru ţara respectivă.	Instrucţiuni

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Avertisment

Aveţi grijă atunci când manipulaţi ștecherul.

Nerespectarea acestor precauţii poate duce la incendiu sau șoc electric.

În timpul manipulării, urmaţi următoarele precauţii.

- Nu modificaţi ștecherul de alimentare.
- Nu supraîncărcaţi prizele de perete, prelungitoarele sau benzile de alimentare.
- Nu introduceţi ștecherul într-o priză cu praf.
- Introduceţi bine ștecherul în priză.
- Nu manipulaţi ștecherul cu mâinile ude.
- Nu trageţi de cablul de alimentare când deconectaţi ștecherul; trageţi întotdeauna de ștecher.

Instrucţiuni

Asiguraţi-vă că aţi împământat ștecherul cu un cablu de împământare sau cu un ștecher cu 3 fire.

În caz contrar, poate rezulta un incendiu sau electrocutare. Utilizaţi cablul de alimentare furnizat și împământaţi-l pe partea prizei.

Pentru ștecherele de alimentare cu un fir de împământare, asiguraţi-vă că aţi conectat acest fir înainte de conectarea ștecherului de alimentare. De asemenea, nu uitaţi să deconectaţi ștecherul de alimentare înainte de a deconecta cablul de împământare.

Pentru mufele de alimentare cu 3 nuclee, conectaţi la o priză care asigură o împământare cu 3 nuclee.

Instrucţiuni

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Avertisment	
Nu folosiţi cablul de alimentare dacă este deteriorat. Se poate produce un incendiu sau şoc electric. În timpul manipulării, urmaţi următoarele precauţii. • Nu modificaţi cablul de alimentare. • Nu aşezaţi obiecte grele deasupra cablului de alimentare. • Nu îndoiţi, răsuciţi şi nu trageţi cablul de alimentare în exces. • Ţineţi cablul de alimentare departe de aparatele electrice calde. • Nu legaţi cablul de alimentare cu celelalte cabluri. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat (cablul din nucleu este expus, cablul este întrerupt şi aşa mai departe), contactaţi distribuitorul.	Nu efectuaţi
Nu atingeţi ştecherul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. În caz contrar, este posibil să vă electrocutaţi.	Nu atingeţi
Nu aşezaţi recipiente cu lichide sau substanţe chimice deasupra proiectorului. Vărsarea lichidelor de orice fel în proiector poate duce la incendiu sau electrocutare.	Nu umeziţi
Nu priviţi în lentilă când proiectorul este pornit. Lumina puternică poate dăuna vederii. Familiile cu copii mici trebuie să utilizeze atenţie sporită. De asemenea, nu priviţi în lentilă folosind dispozitive optice, cum ar fi lupe sau telescoape.	Nu efectuaţi
Nu introduceţi şi nu aruncaţi obiecte metalice, inflamabile sau străine în orificiile de ventilaţie sau în deschizăturile proiectorului şi nu lăsaţi astfel de obiecte în apropiere. Dacă faceţi acest lucru, pot rezulta incendii, şoc electric sau arsuri.	Nu efectuaţi

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Avertisment	
Nu lăsați proiectorul sau telecomanda cu bateriile instalate într-un vehicul cu geamurile închise, în locuri unde acestea vor fi expuse la lumina directă a soarelui sau în alte locuri care pot deveni extrem de calde, cum ar fi evacuările aparatelor de aer condiționat sau încălzitoarelor. Pot apărea deformări termice sau defecțiuni tehnice, care pot duce la incendiu.	Nu efectuați
Nu utilizați sprayuri care conțin gaze inflamabile pentru eliminarea murdăriei sau a prafului care aderă la piese precum lentila sau filtrul proiectorului. Deoarece interiorul proiectorului devine foarte cald în timpul utilizării, gazele se pot aprinde și acest lucru poate duce la incendiu. Folosiți un aspirator sau un ventilator de mână pentru a îndepărta murdăria sau praful care s-au acumulat pe suprafețele componentelor precum lentila sau filtrul de aer.	Nu pulverizați
Nu utilizați proiectorul în locuri în care pot fi prezente în atmosferă gaze inflamabile sau gaze explozive.	Nu pulverizați
Nu așezați niciun obiect, cum ar fi o carte sau o cârpă, în fața lentilei proiectorului. Dacă lumina de la proiector este blocată în timpul proiecției, suprafața pe care iluminează lumina devine fierbinte, ceea ce o poate face să se topească, să ardă sau să declanșeze un incendiu. De asemenea, lentila ar putea să se înfierbânte ca urmare a reflectării luminii iar acest lucru ar putea duce la defectarea proiectorului. Chiar dacă nu proiectați, operațiunile programate sau cele accidentale ale proiectorului sau ale telecomenzii pot porni proiectorul, ceea ce poate cauza un incendiu.	Nu efectuați

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Atenţie

Nu blocaţi fantele și deschizătura din carcasa proiectorului. Acestea asigură ventilaţia și împiedică supraîncălzirea proiectorului. Nu așezaţi proiectorul în următoarele locaţii.

- Locuri slab ventilate sau înguste, cum ar fi în interiorul unui dulap sau o bibliotecă.
- Pe suprafeţe moi, cum ar fi un covor, lenjerie de pat, pătură și așa mai departe.
- Nu acoperiţi proiectorul cu o pătură, o perdea sau cu o faţă de masă.
- Locaţiile slab ventilate, cum ar fi în interiorul unui rack AV sau al unui dulap.
- Locaţii supuse temperaturilor ridicate, cum ar fi în apropierea echipamentelor de încălzire.

Pentru proiectoarele cu orificii de admisie de aer în partea de jos, nu așezaţi nimic sub proiector, cum ar fi pânză sau hârtie. Acestea ar putea fi absorbite de orificiul de admisie a aerului în timpul proiecţiei, ceea ce duce la creșterea temperaturii interne, ceea ce la rândul său poate duce la un incendiu.

- Nu instalaţi proiectorul într-o locaţie etanșă.

Dacă proiectorul trebuie instalat într-o locaţie etanșă, este esenţial să vă asiguraţi că sunt instalate toate echipamentele de aer condiţionat și de ventilaţie. Dacă locaţia nu este suficient ventilată, căldura epuizată din proiector se va acumula și ar putea declanșa circuitele de protecţie încorporate ale proiectorului, iar proiectorul poate să funcţioneze defectuos.

Nu efectuaţi

Nu instalaţi proiectorul într-o locaţie care nu poate susţine greutatea acestuia sau pe o suprafaţă instabilă, cum ar fi o masă instabilă sau înclinată.

Proiectorul poate cădea și se poate deforma sau poate cauza vătămări sau răniri.

Nu așezaţi pe o suprafaţă instabilă

Nu vă așezaţi pe proiector și nu puneţi obiecte grele pe acesta.

Puteţi cădea sau proiectorul poate fi deteriorat.

Nu efectuaţi

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Atenţie	
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor bateriile scoase din telecomandă. Copiii ar putea înghiţi bateriile, care le-ar putea rămâne blocate în gât. Dacă o baterie este înghițită, solicitaţi imediat asistenţă medicală.	Nu efectuaţi
Nu aşezaţi nimic care poate fi deformat sau deteriorat de căldură în apropierea orificiilor de evacuare. Nu apropiaţi mâinile sau faţa de proiector cât timp acesta este în utilizare. Aerul fierbinte care iese din orificiile de evacuare poate cauza arsuri sau deformări sau alte daune ale obiectelor învecinate.	Nu efectuaţi
Nu aşezaţi o sursă cu flacără deschisă, cum ar fi o lumânare aprinsă, pe sau în apropierea proiectorului.	Nu efectuaţi
Deconectaţi proiectorul atunci când acesta nu va fi utilizat pentru perioade îndelungate. Izolaţia se poate deteriora, ceea ce poate duce la incendiu.	Deconectaţi ştecherul de la priză
Verificaţi dacă alimentarea este oprită, ştecherul este scos din priză şi toate cablurile sunt deconectate, înainte de a muta proiectorul. Se poate produce un incendiu sau şoc electric.	Deconectaţi ştecherul de la priză
Deconectaţi proiectorul de la priză înainte de curăţare. Prin acest lucru, evitaţi şocurile electrice în timpul curăţării.	Deconectaţi ştecherul de la priză

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Atenţie	
Folosiţi o cârpă uscată (sau, pentru murdăria sau petele persistente, o cârpă umedă și stoarsă bine) pentru curăţare. Nu folosiţi lichide, agenţi de curăţare cu aerosoli sau solvenţi precum alcool, diluant sau benzină. Infiltrarea apei sau deteriorarea carcasei proiectorului pot duce la șoc electric.	Instrucţiuni
Cablurile trebuie să fie conectate astfel încât să nu prezinte pericol de împiedicare etc. Acest lucru ar putea duce la căderi și răniri.	Instrucţiuni
Utilizarea incorectă a bateriei poate provoca scurgerea lichidului și explozia bateriei, ceea ce ar putea duce la incendiu, rănire sau coroziune a proiectorului. Când înlocuiţi bateriile, urmaţi următoarele precauţii. • Nu folosiţi baterii de diferite tipuri și nu utilizaţi baterii vechi împreună cu cele noi. • Nu folosiţi alte baterii decât cele specificate în *Ghidul utilizatorului*. • Dacă se scurge lichid din baterii, ștergeţi lichidul cu o cârpă sau un material textil asemănător și înlocuiţi bateriile cu unele noi. În cazul contactului lichidului cu mâinile, spălaţi-vă imediat. • Înlocuiţi bateriile imediat după ce se consumă. • Scoateţi bateriile dacă nu veţi folosi proiectorul pentru o perioadă lungă de timp. • Nu expuneţi bateriile la căldură sau flacără și nu le scufundaţi în apă. • Introduceţi bateriile respectând polaritățile (+ și -). Scoateţi din uz bateriile în conformitate cu reglementările locale.	Instrucţiuni

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Atenţie	
Respectați programul de întreținere pentru acest proiector. Dacă interiorul proiectorului nu a fost curăţat pentru o perioadă lungă de timp, se poate acumula praf, ceea ce poate provoca incendiu sau șoc electric. Înlocuiţi filtrul de aer periodic, după cum este necesar. Contactaţi distribuitorul pentru a curăța interiorul proiectorului, după cum este necesar.	Instrucţiuni
Nu instalaţi proiectorul în locaţii în care ar putea apărea deteriorări din cauza sării sau în locaţii expuse gazelor corozive, cum ar fi gazul sulfuros de la izvoarele termale. În caz contrar, coroziunea ar putea duce la căderea proiectorului. De asemenea, acest lucru ar putea cauza funcţionarea defectuoasă a proiectorului.	Nu efectuaţi
Nu utilizaţi proiectorul în locuri în care este posibilă atomizarea clorului și componentelor minerale din apa de la robinet, în special în apropierea umidificatoarelor cu ultrasunete. În caz contrar, pot apărea defecţiuni sau calitatea imaginii proiectate poate scădea.	Nu efectuaţi
Nu porniţi proiectorul cu volumul la un nivel prea mare. (doar pentru modelele cu difuzor încorporat) Sunetele puternice pot cauza pierderea auzului. Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a opri proiectorul. Măriţi treptat volumul după pornirea proiectorului.	Instrucţiuni
Evitaţi să staţi în faţa proiectorului, astfel încât să nu blocaţi imaginile proiectate și nu priviţi în lumina strălucitoare. Privitul în lumina proiectorului poate deteriora vederea.	Instrucţiuni
Nu dezasamblaţi proiectorul atunci când îl casaţi. Casaţi dispozitivul în conformitate cu legile și reglementările locale sau naționale.	Nu efectuaţi

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

⚠ Atenţie	
În cazul proiectoarelor cu capac de lentilă detașabil, nu proiectați în timp ce capacul lentilei este atașat. Capacul lentilei se poate încălzi, provocând arsuri sau altele vătămări.	Nu efectuați

Observaţii despre manipulare și depozitare

Asiguraţi-vă că respectaţi următoarele precauţii pentru a evita defecţiunile, erorile de operare sau deteriorarea proiectorului.

Linkuri corelate

- "Observaţii despre manipulare și depozitare" p.15
- "Panou LCD" p.16
- "Imagine persistentă (imagine arsă)" p.17
- "Observaţii privind transportul proiectorului" p.17
- "Cabluri de alimentare pentru utilizare în străinătate" p.18

Observaţii despre manipulare și depozitare

- Nu folosiţi și nu depozitaţi proiectorul în locuri unde acesta ar putea fi supus la temperaturi extrem de ridicate și joase. În plus, evitaţi locurile în care temperatura se poate schimba brusc.

  Asiguraţi-vă că respectaţi temperaturile de funcţionare și temperaturile de depozitare indicate în *Ghidul utilizatorului* când utilizaţi și depozitaţi proiectorului.

  Când depozitaţi proiectorul, păstraţi-l într-un loc uscat.
- Nu configuraţi proiectorul în locuri în care acesta ar putea fi supus vibraţiilor sau șocurilor.
- Nu configuraţi proiectorul lângă cabluri electrice de înaltă tensiune sau surse de câmpuri magnetice.

  Acestea pot interfera cu funcţionarea corectă.
- Nu înclinaţi proiectorul înainte sau înapoi într-un unghi mai mare decât cel specificat în *Ghidul utilizatorului*. Dacă faceţi acest lucru, puteţi deteriora proiectorul sau poate surveni un accident.
- Este posibil să aveţi nevoie de suporturi de instalare dedicate pentru a înclina și instala proiectorul. Contactaţi un profesionist și pregătiţi suportul. Planificaţi astfel încât suportul să nu cedeze.

Observaţii despre manipulare şi depozitare

- Nu atingeţi lentila cu mâinile goale.

  Este posibil să nu puteţi proiecta clar dacă suprafaţa lentilei este acoperită cu amprente sau sebum. Pentru proiectoarele cu capac de lentilă, ataşaţi întotdeauna capacul la lentilă atunci când nu folosiţi proiectorul, pentru a preveni murdărirea sau deteriorarea lentilei.
- Scoateţi bateriile din telecomandă înainte de depozitare.

  Dacă bateriile sunt lăsate în telecomandă pentru perioade îndelungate, acidul se poate scurge.
- Nu folosiţi şi nu depozitaţi proiectorul în locuri în care ar putea exista fum provenit de la ulei sau ţigări, deoarece poate afecta negativ calitatea imaginilor proiectate.
- Contactaţi distribuitorul pentru a curăţa interiorul proiectorului.

  Dacă interiorul proiectorului nu a fost curăţat pentru o perioadă lungă de timp, se poate acumula praf, ceea ce ar putea determina creșterea temperaturii interne a proiectorului, ceea ce la rândul său duce la defecţiuni și deteriorarea timpurie a componentelor optice.
- Dacă fasciculul unui laser de mare putere trece prin suprafaţa lentilei de proiecţie sau a lentilei camerei, acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă. Dacă fasciculul trece prin suprafaţa lentilei de proiecţie sau a lentilei camerei, blocaţi fasciculul laser cu plăci de metal nepermeabile și neinflamabile, cum ar fi din aluminiu sau fier, pentru a proteja lentila de proiecţie și lentila camerei. Asiguraţi-vă că ataşaţi capacul lentilei când depozitaţi proiectorul.
- Epson nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderi sau pagube provocate de defecţiuni ale proiectorului, în afara condiţiilor de service în garanţie.

Panou LCD

Panoul LCD este fabricat folosind o tehnologie de înaltă precizie. Cu toate acestea, pot apărea puncte negre pe panou, sau este posibil ca unele puncte roșii, albastre sau verzi să ilumineze extrem de puternic uneori. În plus, uneori pot apărea iregularităţi de culoare sau de luminozitate sub forma unor dungi. Acestea sunt cauzate de caracteristicile panoului LCD şi nu sunt un semn al unei defecţiuni.

Observaţii despre manipulare şi depozitare

Imagine persistentă (imagine arsă)

Când imaginile statice sau imaginile care se mişcă puţin sunt proiectate pentru o perioadă extinsă, o imagine persistentă poate rămâne în imaginea proiectată.

Această problemă se datorează naturii panoului LCD şi nu reprezintă o defecţiune.

Efectuaţi următoarele pentru a reduce această problemă.

- Schimbaţi în mod regulat imaginea proiectată.
- Nu utilizaţi proiectorul în mod regulat.

În cazul în care este puţin probabil să apară o imagine persistentă, proiectaţi un ecran negru până când imaginea dispare (acest lucru variază în funcţie de imaginea persistentă, dar ca orientare, ar trebui să proiectaţi pentru 30 până la 60 de minute).

Dacă problema continuă, contactaţi distribuitorul local.

Observaţii privind transportul proiectorului

- Opriţi alimentarea proiectorului şi apoi deconectaţi cablul de alimentare de la priză.

  În plus, verificaţi dacă toate celelalte cabluri au fost deconectate.
- Dacă modelul dvs. de proiector are un capac pentru lentile, ataşaţi-l la obiectiv.
- Dacă modelul sau proiectorul dvs. are o funcție de deplasare obiectiv, deplasați poziția lentilei în poziția inițială.
- Dacă modelul dvs. de proiector are picioare extensibile, retrageţi-le.
- Dacă modelul dvs. de proiector are un mâner, ţineţi proiectorul de mâner atunci când îl transportaţi.
- Când transportaţi modele de dimensiuni mari, asiguraţi-vă că le transportaţi cu un număr de persoane conform specificaţiilor din *Ghidul utilizatorului*.

Când transportaţi proiectorul la producător pentru reparaţii

Componentele interne ale proiectorului constau din mai multe piese din sticlă şi piese de înaltă precizie. Când transportaţi proiectorul, luaţi următoarele

măsuri pentru a proteja proiectorul de orice daune care ar putea rezulta de la lovituri.

- Pentru modelele cu o lentilă detașabilă, scoateți unitatea lentilei. După demontarea unității lentilei, atașați capacul care se afla pe proiector în momentul achiziției în zona de fixare a lentilei.
- Înfăşuraţi strâns proiectorul într-un material tampon, pentru a-l proteja de şocuri şi aşezaţi-l într-un recipient rezistent din carton. Notificaţi compania de transport cu privire la conţinutul fragil al coletului.

* Reţineţi că orice defecţiuni care apar atunci când clientul transportă proiectorul nu sunt acoperite de garanţie.

Cabluri de alimentare pentru utilizare în străinătate

Cablul de alimentare furnizat cu acest proiector este conform cu reglementările de siguranţă electrică. Nu folosiţi un alt cablu de alimentare decât cel furnizat cu proiectorul.

Dacă utilizaţi proiectorul în străinătate, verificaţi dacă tensiunea de alimentare, forma de ieşire şi puterea electrică a proiectorului sunt conforme cu standardele locale şi achiziţionaţi un cablu de alimentare adecvat pentru ţara respectivă.

Contactaţi un distribuitor autorizat Epson dintr-una din ţările enumerate în Lista de contact pentru proiectoare Epson, pentru detalii despre cum puteţi obţine un cablu de alimentare adecvat.

Specificaţii generale ale cablului de alimentare

Următoarele condiţii trebuie respectate indiferent de ţara de utilizare.

- Cablul de alimentare trebuie să aibă semnele de aprobare de la autoritatea de reglementare din ţara în care urmează să fie utilizat proiectorul.
- ştecherul trebuie să aibă aceeaşi formă ca orificiile prizei din ţara de utilizare.

Exemple de autorităţi de reglementare sau marcaje de certificare pentru diferite ţări

Numele ţării	Autoritatea de reglementare sau marcajul de certificare	Numele ţării	Autoritatea de reglementare sau marcajul de certificare
Statele Unite ale Americii	UL	Norvegia	NEMKO
Canada	CSA	Finlanda	FIMKO
Regatul Unit	BSI	Franţa	LCIE
Italia	IMQ	Belgia	CEBEC
Australia	SAA	Olanda	KEMA
Austria	OVE	Japonia	PSE
Elveţia	SEV	Coreea	EK
Suedia	SEMKO	China	CCC
Danemarca	DEMKO	Singapore	PSB
Germania	VDE		

Fişe de verificare a problemelor

Dacă apare o problemă cu proiectorul dvs., faceţi o copie a acestor fişe de verificare şi folosiţi-le pentru a explica mai clar simptomele problemei atunci când apelaţi la service.

Probleme

- ☐ Alimentarea nu porneşte
- ☐ Pe ecran nu apare nimic
- ☐ Apare un mesaj
  - ☐ Nu intră nici un semnal de imagine
  - ☐ Semnalele de acest tip nu pot fi tratate cu acest proiector.
- ☐ Ecran albastru (fundal albastru)
- ☐ Ecran negru (fundal negru)
- ☐ Imagini proiectate
- ☐ User's logo
  (Siglă utilizator - nu apare nici un mesaj)

Imaginea este trunchiată sau mică

- ☐ Se afişează numai o parte a imaginii
- ☐ Imaginea este mai mică decât dimensiunea ecranului
- ☐ Imaginea este distorsionată trapezoidal (Keystone)
- ☐ Lipsesc câţiva pixeli

Calitatea imaginii este slabă

- ☐ Imaginea este neclară şi nefocalizată
- ☐ Imaginea conţine modele cu dungi
- ☐ Imaginea clipeşte
- ☐ Lipsesc caractere

Audio (numai la modelele cu difuzor încorporat)

- ☐ Nu se aude nici un sunet
- ☐ Volumul este scăzut
- ☐ Sunetul este distorsionat
- ☐ Se aude alt sunet
- ☐ Echipamentul conectat este setat pentru ieşire audio?
- ☐ Se aude sunetul când sunt conectate difuzoare externe? (dacă este echipat cu port de ieşire audio)

Culorile sunt slabe sau prea întunecate

- ☐ Prea întunecat
- ☐ Culorile sunt slabe sau prea întunecate (video)
- ☐ Culorile sunt slabe sau prea întunecate (computer)
- ☐ Culori diferite de TV/CRT

Meniuri

- ☐ Apar meniuri
  - Setting (Setare)
    - ☐ Sleep Mode (Mod inactiv) : ON (Activat)
- ☐ Despre (video)
  - Video Signal (Semnal video)
    - ☐ AUTO
    - ☐ NTSC
    - ☐ Altele
- ☐ Despre (computer)

Frecvenţă	H		Hz
	V		Hz
Polaritate SYNC	H	☐ Pozitiv	
		☐ Negativ	
	V	☐ Pozitiv	
		☐ Negativ	
Mod SYNC		☐ Separat	
		☐ Complex	
		☐ Sync on (Sincronizare la) Verde	
Rezoluţie		×	
Rată de reîmprospătare			Hz

Meniuri

- ☐ Apar meniuri
- ☐ Audio
  - Intrare audio ( )
  - Volum ( )

Fişe de verificare a problemelor

Scrieţi aici simptomele:

Denumirea produsului

Număr de serie

Data achiziţionării: / /

Indicatoare
(Notaţi culoarea şi starea pentru fiecare indicator)

Cablu de alimentare
☐ Cablul este conectat ferm?
☐ Comutator de alimentare ON (Pornit - în funcţie)

Conectori
☐ Conectorul este conectat ferm?
☐ Care este numele port-ului utilizat pentru conexiune?
( )

Conector
☐ Conectorul este conectat ferm?

Setări pentru computer
(Proprietăţi afişare)
☐ Afişaj LCD
Rezoluţie
(×)
Rată de reîmprospătare
(Hz)

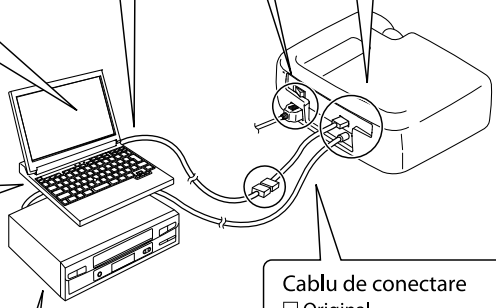

☐ Computer
Win/Mac/EWS
Producător
( )
Model
( )
Portabil/De birou/Integrat
Rezoluţie panou
(×)
Mod video
( )

Cablu de conectare
☐ Original
☐ Extensie m
Nr. componentă ( )
☐ Distribuitor/amplificator
Nr. componentă ( )
☐ Comutator
Nr. componentă ( )

☐ Echipament video
VCR/DVD/Cameră
Producător ( )
Model ( )

Când survine problema? ☐ Înainte de utilizare ☐ Imediat după începerea utilizării ☐ În timpul utilizări
de ex. întotdeauna când se efectuează .....
☐ Altele ( )

Frecvenţa problemei ☐ Întotdeauna ☐ Uneori (..... ori în timpul .....)
de ex. întotdeauna când se efectuează .....
☐ Altele ( )

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Utilizaţi următoarele informaţii de contact în cazul în care apar probleme cu proiectorul în timp ce vă aflaţi în străinătate.

Această listă de adrese este actuală în februarie 2025.

O adresă de contact mai actualizată poate fi obţinută de pe site-ul web corespunzător enumerat aici. Dacă nu găsiţi cele căutate în oricare dintre aceste pagini, vizitaţi pagina principală Epson la www.epson.com.

Linkuri corelate

- "EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA" p.22
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" p.24
- "SOUTH AMERICA" p.24
- "ASIA & OCEANIA" p.25
- "Atribuirea de drepturi de autor" p.25

EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA

ALBANIA : **ITD Sh.p.k** https://www.itd-al.com	ESTONIA : **Epson Service Center Estonia** http://www.epson.ee	LATVIA : **Epson Service Center Latvia** http://www.epson.lv
AUSTRIA : **Epson Deutschland GmbH** http://www.epson.at	FINLAND : **Epson Finland** http://www.epson.fi	LITHUANIA : **Epson Service Center Lithuania** http://www.epson.lt
BELGIUM : **Epson Europe B.V.** **Branch office Belgium** https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : **Epson France S.A.** https://www.epson.fr	LUXEMBURG : **Epson Europe B.V.** **Branch office Belgium** https://www.epson.be

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk
BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk
ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru
SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	Epson Middle East FZCO https://www.epson.com/eme	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	VIETNAM : Epson Vietnam Company Limited https://www.epson.com.vn	

Atribuirea de drepturi de autor

Aceste informaţii fac obiectul unui regim de modificare fără notificare.
© 2025 Seiko Epson Corporation
LSR 2026.8 RO