EPSON

Varnostna opozorila

Pred uporabo projektorja morate prebrati vsa varnostna navodila in navodila za uporabo. Ko ste prebrali vsa navodila, jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

Varnostna navodila 3

Varnostna navodila 3

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja 16

Navodila za podporo in storitve 21

Kontrolni seznami za odpravljanje težav 21

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson 23

Varnostna navodila

Za preprečevanje telesnih poškodb ali materialne škode se uporabljajo prikazani simboli, ki opozarjajo na nevarno delovanje ali uporabo. Prepričajte se, da jih med branjem priročnika dobro razumete.

Razlaga simbolov

⚠ **Opozorilo**	Ta simbol označuje informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite hude telesne poškodbe ali celo smrt.
⚠ **Previdno**	Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite poškodbe ali okvaro opreme.

Simboli, ki označujejo nedovoljena dejanja

 Nedovoljeno dejanje	 Ta inte isär	 Ne dotikajte se	 Ne zmočite	 Ne uporabljajte v vlažnih prostorih	 Ne postavljajte na neravne površine	 Ne pršite

Simboli, ki označujejo potrebna dejanja

 Navodila	 Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice

Varnostna navodila

⚠ Opozorilo

V spodaj navedenih okoliščinah izključite napajalni kabel projektorja iz vtičnice in se za vsa popravila obrnite na usposobljenega serviserja:

- Če opazite, da iz projektorja uhajajo dim, nenavadne vonjave ali nenavadni zvoki.
- Če v projektor steče tekočina ali vanj padejo tujki.
- Če je projektor padel na tla ali je ohišje poškodovano.

Če nadaljujete uporabo projektorja v takem stanju, lahko pride do električnega udara, požara ali celo poškodb vašega vida.

Projektorja ne poskušajte popravljati sami.

Projektor postavite blizu enostavno dostopne vtičnice, da lahko takoj izvlečete vtič, če pride do okvare.



Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice

Nikoli ne odpirajte nobenih pokrovov projektorja, razen če je to izrecno navedeno v *priročniku za uporabnika*. Projektorja nikoli ne poskušajte razstaviti ali prilagoditi (vključno s potrošnim materialom).

Električna napetost v projektorju lahko povzroči požar, električni udar ali hude telesne poškodbe.



Ta inte isär

Namestitev projektorja na strop ali na steno zahteva strokovno znanje. Če namestitev ni izvedena pravilno, lahko projektor pade na tla. Posledično lahko pride do telesnih poškodb ali nesreče.

Za namestitvena dela se obrnite na svojega lokalnega prodajalca.



Navodila

Če uporabite stropni nosilec in nanj nanesete lepilo, da preprečite odvijanje vijakov, ali če projektor namažete z mazivi ali olji, lahko ohišje poči, projektor pa lahko pade s stropnega nosilca. To lahko povzroči hude telesne poškodbe na osebah pod projektorjem in poškoduje projektor.

Pri nameščanju ali prilagajanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za preprečitev odvijanja vijakov in ne uporabljajte olj ali maziv.



Nedovoljeno dejanje

Varnostna navodila

⚠ Opozorilo	
Če ne namestite stropnega nosilca in projektorja, lahko projektor pade. Pritrdite nosilec na vse točke za pritrditev na stropni nosilec projektorja, kot je določeno v priročniku za uporabnika projektorja. Poleg tega projektor in nosilec pritrdite z žicami, ki so dovolj močne, da vzdržijo njuno težo. Uporabite nosilec, ki ga je določil Epson in je združljiv s tem projektorjem.	 Navodila
Pri nameščanju projektorja na višje mesto, na primer na strop, steno ali polico, uporabite žico, ki je dovolj močna, da zadrži projektor na mestu namestitve in prepreči njegov padec.	 Navodila
Projektorja ne smete nameščati na mesta, kjer je izpostavljen vlagi ali prahu, na primer na kuhinjske pulte, v kuhinje ali blizu vlažilcev zraka, oziroma na mesta, kjer je izpostavljen oljnemu dimu ali pari. Posledica je lahko požar ali električni udar. Ohišje projektorja lahko prav tako izgubi prvotno obliko in se poškoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca. **Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohišja** • Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer tovarne in kuhinje • Mesta, ki vsebujejo škodljiva redčila ali kemikalije, na primer tovarne in laboratoriji • Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen čistilnim sredstvom ali kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje • Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eterična olja, na primer sprostitveni studii • V bližini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno	 Nedovoljeno dejanje
Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena prahu ali umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike poslabša ali pa se lahko zračni filter zamaši, kar lahko povzroči okvaro ali požar.	 Nedovoljeno dejanje

Varnostna navodila

⚠ Opozorilo

Projektorja ne uporabljajte na mestih, kjer je lahko izpostavljen dežju, vodi ali prekomerni vlagi.

To lahko povzroči električni udar ali požar.



Ne uporabljajte v vlažnih prostorih

Ne uporabljajte vira napajanja, če se njegova napetost razlikuje od napetosti, ki je navedena v *priročniku za uporabnika*.

Če uporabite drug napajalni vir, lahko povzročite požar ali električni udar.

Če niste prepričani, kakšen vir napajanja je na voljo, se posvetujte s prodajalcem ali pristojnim elektropodjetjem.



Nedovoljeno dejanje

Preverite specifikacije napajalnega kabla.

Napajalni kabel, ki je priložen projektorju, je zasnovan tako, da ustreza napajalnim zahtevam države, kjer ste projektor kupili. Če uporabite neustrezen napajalni kabel, lahko povzročite požar ali električni udar.

Če uporabljate projektor v državi nakupa, uporabljajte izključno napajalni kabel, ki je bil priložen projektorju. Če uporabljate projektor v državi, v kateri ga niste kupili, uporabite napajalni kabel za tisto državo.



Navodila

Pri ravnanju z električnim vtičem bodite previdni.

Če teh previdnostnih ukrepov ne upoštevate, lahko povzročite požar ali električni udar.

Pri ravnanju z njim upoštevajte navedene previdnostne ukrepe.

- Neupravujte sieťovú zástrčku.
- Zidnih vtičnic, podaljškov ali razdelilnih naprav z več vtičnicami ne smete prekomerno obremenjevati.
- Vtiča ne priključujte v prašno vtičnico.
- Vtič trdno potisnite v vtičnico.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ko želite izključiti napajalni kabel iz vtičnice, ga vedno povlecite za vtič in ne za kabel.



Navodila

Varnostna navodila

⚠ Opozorilo

Napajalni vtič ozemljite z ozemljitveno žico ali 3-žilnim napajalnim vtičem.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Uporabite priložen električni kabel in ga ozemljite na izhodni strani.

Pri električnih vtičih z ozemljitveno žicah najprej priključite žico in šele nato električni vtič. Poleg tega se, preden odklopite žico, prepričajte, da ste izključili električni vtič.

Električni vtič s tremi kontakti priključite na vtičnico, ki ima trifazno ozemljitev.



Navodila

Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabite.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

Pri ravnanju z njim upoštevajte navedene previdnostne ukrepe.

- Napajalnega kabla ne prilagajajte.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla ne smete prekomerno upogibati, zvijati ali vleči.
- Napajalni kabel ne sme biti blizu električnih naprav, ki se segrevajo.
- Napajalnega kabla ne povezujte z ostalimi kabli.

Če se napajalni kabel poškoduje (tako da so žice vidne, poškodovane ipd.), se obrnite na svojega prodajalca.



Nedovoljeno dejanje

Med nevihto se ne dotikajte vtiča.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.



Ne dotikajte se

Na projektor ne postavljajte nobenih posod s tekočino ali kemikalijami.

Če se kakršna koli tekočina polije po projektorju in steče v notranjost, lahko povzroči požar ali električni udar.



Ne zmočite

Varnostna navodila

⚠ Opozorilo	
Ko je projektor vklopljen, ne glejte neposredno v objektiv. Močna svetloba lahko škoduje vašim očem. Družine z majhnimi otroki morajo biti še posebej previdne. Prav tako ne glejte v objektiv z optičnimi pripravami, kot so lupe ali teleskopi.	 Nedovoljeno dejanje
V zračnike ali odprtine projektorja ne vstavljajte ali mečite kovinskih in vnetljivih delov ali tujkov ter jih ne puščajte v njegovi bližini. To lahko povzroči požar, električni udar ali opekline.	 Nedovoljeno dejanje
Projektorja ali daljinskega upravljalnika, v katerem so baterije, ne puščajte v vozilu z zaprtimi okni ali v prostorih, kjer bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi, ali na drugih mestih, ki se lahko zelo segrejejo, kot so izpušne prezračevalne naprave ali grelniki. Pride lahko do okvar zaradi vročine ali drugih tehničnih okvar, ki lahko povzročijo požar.	 Nedovoljeno dejanje
Ne uporabljajte pršil, ki vsebujejo vnetljive pline, za odstranjevanje umazanije ali prahu, ki se je prilepil na sestavne dele, kot je objektiv ali filter projektorja. Ker se med uporabo notranjost projektorja močno segreje, se lahko plini vnamejo in povzročijo požar. Umazanijo ali prah, ki se je prilepil na sestavne dele projektorja, kot je objektiv ali zračni filter, odstranite z vakuumskim sesalnikom ali ročnim zračnim puhalom.	 Ne pršite
Projektorja ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko v ozračju prisotni vnetljivi ali eksplozivni plini.	 Ne pršite

Varnostna navodila

⚠ Opozorilo

Pred objektiv projektorja ne postavljajte nobenih predmetov, kot je knjiga ali krpa.

Če svetlobo, ki med projekcijo sveti iz projektorja karkoli ovira, se območje, na katerega pada svetloba, segreje, kar lahko povzroči taljenje, gorenje ali požar. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja.

Četudi projektorja ne uporabljate, lahko avtomatsko delovanje, nenamerno delovanje ali daljinsko delovanje projektorja vklopijo projektor, kar lahko povzroči požar.



Nedovoljeno dejanje

Varnostna navodila

⚠ Previdno

Reže in odprtine v ohišju projektorja ne smejo biti ovirane. Namenjene so prezračevanju in preprečujejo pregrevanje projektorja. Spodaj so opisana mesta, kamor ne smete namestiti projektorja.



Nedovoljeno dejanje

- Slabo prezračevana ali ozka mesta, kot je notranjost omare ali knjižna polica.
- Mehke površine, kot je preproga, posteljnina, odeja ipd.
- Projektorja ne pokrijte z odejo, zaveso ali prtom.
- Slabo prezračevana mesta, kot je omara za strežnik ali omarica.
- Mesta, ki so izpostavljena visokim temperaturam, na primer blizu grelnih elementov.

Pod projektorje, ki imajo prezračevalne reže na spodnjem delu, ne smete ničesar postavljati, na primer krp ali papirja. Prezračevalne reže lahko predmet med projiciranjem povlečejo noter, notranja temperatura naraste in posledično lahko pride do požara.

- Projektorja ne postavljajte v nepredušne prostore.

Če morate projektor namestiti v nepredušen prostor, morata biti v prostoru nameščena tudi oprema za prezračevanje in klimatska naprava. Če prostor ni zadostno prezračevan, se vročina, ki jo oddaja projektor, nakopiči in lahko sproži zaščitne tokokroge, ki so vgrajeni v projektor, kar povzroči okvaro v delovanju projektorja.

Projektorja ne postavljajte na mesto, ki ne more zdržati njegove teže, ali na nestabilno površino, kot je miza, ki se trese ali nagiba.



Ne postavljajte na neravne površine

Projektor lahko pade ali se prevrne, pri čemer se lahko poškoduje ali deformira oziroma lahko to povzroči telesno poškodbo.

Pazite, da ne stopite na projektor ali da nanj ne odložite težkih predmetov.



Nedovoljeno dejanje

Lahko padete in se poškodujete ali pa se poškoduje projektor.

Varnostna navodila

⚠ Previdno	
Baterije, ki ste jih odstranili iz daljinskega upravljalnika, hranite izven dosega otrok. Otroci lahko baterijo pogoltnejo, ta pa se jim lahko zatakne v grlu. Če kdo pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.	 Nedovoljeno dejanje
V bližino prezračevalnih rež ne postavljajte predmetov, ki se lahko zaradi vročine zvijejo ali poškodujejo. Med predvajanjem projekcije ne približujte obraza ali rok prezračevalnim režam. Vroč zrak, ki izhaja iz prezračevalnih rež, vas lahko opeče, zvije predmete ali povzroči drugo škodo.	 Nedovoljeno dejanje
Na projektor ali v njegovo bližino ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot je goreča sveča.	 Nedovoljeno dejanje
Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel iz vtičnice. Izolacijski material se lahko obrabi in povzroči požar.	 Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice
Preden premaknete projektor, se prepričajte, da je projektor izklopljen, da je vtič izključen iz vtičnice in da so vsi kabli izključeni. To lahko povzroči električni udar ali požar.	 Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice
Pred čiščenjem izključite projektor iz vtičnice. Tako boste preprečili električni udar med čiščenjem.	 Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice

Varnostna navodila

⚠ Previdno

Pri čiščenju uporabite suho krpo (za trdovratno umazanijo ali madeže lahko uporabite vlažno krpo, ki ste jo oželi do suhega). Ne uporabljajte tekočih čistil, pršil ali topil, kot so alkohol, razredčilo ali bencin.

Če se ohišje projektorja obrabi ali razpoka oziroma vanj zaide voda, lahko pride do električnega udara.



Navodila

Kable zvijte, da se ljudje ne bodo spotikali obnje ali kako drugače zapletali.

Posledično lahko padejo in se poškodujejo.



Navodila

Zaradi nepravilne uporabe lahko začnejo baterije puščati ali počijo, kar lahko povzroči požar, poškodbo ali korozijo projektorja. Pri zamenjavi baterij upoštevajte opisane previdnostne ukrepe



Navodila

- Ne uporabljajte različnih vrst baterij ter na vstavljajte starih in novih baterij hkrati.
- Uporabljajte le baterije, ki so navedene v *priročniku za uporabnika*.
- Če baterije puščajo, obrišite izteklo tekočino s krpo in jih zamenjajte z novimi. Če pridete v stik s tekočino, jo nemudoma sperite.
- Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo.
- Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju in jih ne potapljajte v vodo.
- Baterije vstavite tako, da bosta pola (+ in –) v ustreznem položaju.

Izrabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Upoštevajte razpored vzdrževanja za ta projektor.

Če notranjost projektorja že dalj časa ni bila očiščena, se lahko v njej nakopiči prah, ki lahko povzroči požar ali električni udar.

Zračni filter menjajte redno in po potrebi.

Če želite ustrezno očistiti notranjost projektorja, se obrnite na vašega prodajalca.



Navodila

Varnostna navodila

⚠ Previdno	
Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poškodb zaradi slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je žveplo iz vročih vrelcev. V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav tako lahko pride tudi do okvare projektorja.	 Nedovoljeno dejanje
Projektorja ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko klor in druge mineralne sestavine v vodi iz pipe razpršijo, še posebej pa ga ne uporabljajte blizu ultrazvočnih vlažilcev zraka. V nasprotnem primeru lahko pride do okvar ali pa se kakovost projicirane slike poslabša.	 Nedovoljeno dejanje
Ne zaženite projektorja, če je glasnost previsoka. (samo modeli z vgrajenim zvočnikom) Glasen zvok lahko povzroči izgubo sluha. Preden izklopite projektor, vedno zmanjšajte glasnost. Ko vklopite projektor, postopoma povečajte glasnost.	 Navodila
Ne zadržujte se pred projektorjem, da ne blokirate projiciranih slik in vam svetla luč ne sije v oči. Z gledanjem v luč projektorja si lahko poškodujete oči.	 Navodila
Ko želite projektor odstraniti, ga ne razstavite. Izdelek zavrzite v skladu z lokalno ali državno zakonodajo ter predpisi.	 Nedovoljeno dejanje
Pri projektorjih s snemljivim pokrovom objektiva ne projicirajte z nameščenim pokrovom objektiva. Pokrov objektiva se lahko segreje in povzroči opekline ali druge poškodbe.	 Nedovoljeno dejanje

Sorodne povezave

- "Opombe za žarnico" str.14

Opombe za žarnico

Vse točke v nadaljevanju so enako pomembne kot druga opozorila in previdnostni ukrepi.

⚠ Opozorilo

Vir svetlobe v projektorju je visokotlačna živosrebrna žarnica. Če je žarnica izpostavljena tresljajem ali udarcem oziroma če jo uporabljate predolgo, lahko poči ali pa se ne vklopi. Če žarnica eksplodira, lahko začnejo uhajati plini ali pa se raztresejo koščki stekla, zaradi česar lahko pride do poškodb. Upoštevajte spodnja navodila.



Navodila

- Žarnice ne razstavljajte ali poškodujte in je ne izpostavljajte nobenim udarcem.
- Ko je projektor vklopljen, ne približujte obraza.
- Bodite še posebej previdni, če je projektor nameščen na stropu, ker lahko pri odpiranju pokrova žarnice iz projektorja padejo majhni kosi stekla. Pri čiščenju projektorja ali če žarnico zamenjate sami, bodite zelo previdni, da vam kosi stekla ne padejo v oči ali usta.
- Če žarnica poči, nemudoma prezračite prostor, in poiščite zdravniško pomoč, če vdihnete delce počenega stekla oziroma pridete v stik z njimi.
- Žarnico odstranite v skladu z lokalnimi predpisi in je ne zavrzite med gospodinjske odpadke.

Ne glejte v odprtine.

Če žarnica eksplodira, lahko začnejo uhajati plini ali pa se raztresejo koščki stekla, zaradi česar lahko pride do poškodb.

Če vdihnete kakršen koli delec zlomljenega stekla ali če ta pride v stik z očmi ali usti, se posvetujte z zdravnikom.



Nedovoljeno dejanje

Varnostna navodila

⚠ Previdno	
Nikoli ne poskusite odstraniti žarnice neposredno po uporabi, saj bo zelo vroča. Preden odstranite žarnico, izklopite projektor in počakajte toliko časa, kot je navedeno v *priročniku za uporabnika*, da se žarnica popolnoma ohladi. Vročina lahko povzroči opekline ali druge poškodbe.	 Nedovoljeno dejanje

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Če se želite izogniti okvaram, napakam pri delovanju ali poškodbi projektorja, upoštevajte navedene previdnostne ukrepe.

Sorodne povezave

- "Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja" str.16
- "Žarnica za projiciranje" str.17
- "Zaslon LCD" str.18
- "Sled slike (vžgana slika)" str.18
- "Opombe o prenašanju projektorja" str.19
- "Napajalni kabli za uporabo v tujini" str.19

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

- Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, kjer je izpostavljen izjemno visokim in nizkim temperaturam. Izogibajte se tudi mestom, kjer se lahko temperatura nenadoma spremeni.

  Pri uporabi in shranjevanju projektorja vedno upoštevajte delovne temperature in temperature za shranjevanje, ki so navedene v *priročniku za uporabnika*.

  Projektor shranjujte na suhem mestu.
- Projektorja na nameščajte na mesta, kjer je lahko izpostavljen tresljajem ali udarcem.
- Projektorja ne nameščajte blizu visokonapetostne električne napeljave ali virov magnetnih polj.

  Ti lahko vplivajo na pravilno delovanje.
- Projektorja ne nagibajte naprej ali nazaj pod kotom, ki presega vrednost, navedeno v *priročniku za uporabnika*. Na ta način lahko poškodujete projektor ali povzročite nezgodo.
- Za nagib in namestitev projektorja boste morda potrebovali namenske namestitvene nosilce. Obrnite se na strokovnjaka in pripravite nosilec. Načrt pripravite tako, da nosilec ne more pasti.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

- Objektiva se ne dotikajte z golimi rokami.

  Če je površina objektiva umazana zaradi prstnih odtisov ali mastna, projicirana slika ne bo jasna. Kadar projektorje s pokrovom objektiva ne uporabljate, na objektiv vedno namestite pokrov, da ga zaščitite pred umazanijo in poškodbami.
- Preden shranite daljinski upravljalnik, iz njega odstranite baterije.

  Če pustite baterije v daljinskem upravljalniku dalj časa, lahko začnejo puščati.
- Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte v prostorih, kjer sta lahko prisotna dim gorečega olja ali cigarete, saj lahko ta vpliva na kakovost projiciranih slik.
- Če želite očistiti notranjost projektorja, se obrnite na vašega prodajalca.

  Če notranjost projektorja že dolgo časa ni bila očiščena, se lahko v njej nakopiči prah, ki lahko povzroči dvig notranje temperature projektorja, posledično pa okvare in zgodnje kvarjenje optičnih delov.
- Če gre visokonapetostni laserski žarek skozi površino projicirnega objektiva ali objektiva kamere, lahko povzroči nepravilno delovanje. Če gre laserski žarek skozi površino projicirnega objektiva ali objektiv kamere, ga blokirajte z neprepustnimi in negorljivi kovinskimi ploščicami, kot je aluminij ali železo, da zaščitite projicirni objektiv in objektiv kamere. Preden shranite projektor, ne pozabite namestiti pokrova objektiva.
- Epson ni odgovoren za izgubo ali škodo, ki jo povzročijo poškodbe projektorja zaradi delovanja, ki ga običajni garancijski pogoji ne predvidevajo.

Žarnica za projiciranje

Vir svetlobe v projektorju je visokotlačna živosrebrna žarnica. Za živosrebrno žarnico je značilno naslednje:

- Intenzivnost žarnice se sčasoma zmanjša.
- Ko napoči čas za menjavo, žarnica ne sveti več ali pa glasno poči.
- Razmik do obrabe žarnice se lahko zelo razlikuje glede na značilnosti posamezne žarnice in okolja delovanja. Pri modelih, kjer lahko žarnico zamenjate, imejte za takrat, ko jo boste potrebovali, vedno pri roki rezervno žarnico.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

- Projektorja ne vklopite takoj zatem, ko ste ga izklopili. Pogosto vklapljanje in izklapljanje projektorja lahko skrajša življenjsko dobo žarnice.
- Pri modelih, kjer lahko žarnico zamenjate, žarnico, potem ko se prikaže sporočilo za menjavo žarnice, čim prej zamenjajte z novo. Pri modelih, kjer žarnice ni mogoče zamenjati, takoj ko se pojavi sporočilo o menjavi projektorja, prenehajte uporabljati projektor. Če projektor v teh okoliščinah še uporabljate, se verjetnost, da bo žarnica počila, poveča.

Zaslon LCD

Zaslon LCD je izdelan z izjemno natančno tehnologijo. Kljub temu se lahko na zaslonu pojavijo črne pike ali pa občasno svetlo zasvetijo rdeče, modre ali zelene pike. Prav tako se lahko občasno pojavijo progaste barvne nepravilnosti ali neenakomerne osvetlitve. Povzročajo jih značilnosti zaslona LCD in niso znak okvare.

Sled slike (vžgana slika)

Če negibljive slike ali slike, ki se malo premikajo, projicirate dalj časa, lahko na projicirani sliki ostane sled slike.

Vzrok za to so lastnosti zaslona LCD in ne gre za okvaro.

Če želite zmanjšati to težavo, izvedite opisani postopek.

- Redno menjajte projicirano sliko.
- Ustavite redno projiciranje.

Če se kljub temu zgodi, da se pojavi sled slike, projicirajte črni zaslon, dokler sled slike ne izgine (to je odvisno od stopnje sledi slike, načeloma pa morate projicirati 30 do 60 minut).

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalnega trgovca.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Opombe o prenašanju projektorja

- Izklopite projektor, nato pa povlecite napajalni kabel iz vtičnice.
  Prepričajte se, da ste odklopili tudi vse preostale kable.
- Če ima vaš model projektorja pokrov objektiva, ga pritrdite na objektiv.
- Če je v vašem modelu projektorja na voljo funkcija za premik objektiva, premaknite položaj objektiva na začetni položaj.
- Če ima vaš model projektorja noge, ki jih lahko podaljšate, jih zložite.
- Če ima vaš model projektorja ročaj, ga pri nošenju uporabite.
- Med nošenjem velikih modelov mora projektor nositi toliko ljudi, kot je navedeno v *priročniku za uporabnika*.

Prevoz projektorja k proizvajalcu zaradi popravila

Notranji deli projektorja so sestavljeni iz številnih steklenih delov in izjemno natančno izdelanih delov. Pri prevozu projektorja upoštevajte navedene ukrepe, da ga zaščitite pred morebitnimi poškodbami zaradi udarcev.

- Pri modelih z odstranljivim objektivom odstranite objektiv. Ko odstranite objektiv, na predel za pritrditev objektiva pritrdite pokrov, ki je bil na projektorju ob nakupu.
- Projektor na debelo ovijte v zaščitni material, da ga zaščitite pred udarci, in ga položite v trdno kartonasto škatlo. Prevoznika ne pozabite opozoriti, da je vsebina lomljiva.

*Upoštevajte, da garancija ne krije morebitnih motenj v delovanju projektorja, ki so posledica njegovega prevažanja.

Napajalni kabli za uporabo v tujini

Napajalni kabel, ki je priložen projektorju, je skladen z varnostnimi predpisi za električno opremo. Uporabljajte izključno napajalni kabel, ki je priložen temu projektorju.

Če uporabljate projektor v tujini, preverite napajalno napetost, obliko vtičnice in nazivno napetost projektorja, ki ustreza lokalnim standardom, in kupite ustrezen napajalni kabel za to državo.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Za več podrobnosti o nakupu ustreznega napajalnega kabla se obrnite na pooblaščenega Epsonovega prodajnega zastopnika v eni od držav, ki so navedene na seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

Splošne zahteve za napajalni kabel

Navedene zahteve morate upoštevati ne glede na državo uporabe.

- Napajalni kabel mora imeti oznake odobritve pristojnega urada za standardizacijo v državi, kjer boste uporabljali projektor.
- Vtikač mora biti enake oblike kot električne vtičnice v državi uporabe.

Primeri organov za standardizacijo ali oznak za certifikate v različnih državah

Država	Znak organa za standardizacijo ali certifikat	Država	Znak organa za standardizacijo ali certifikat
Združene države Amerike	UL	Norveška	NEMKO
Kanada	CSA	Finska	FIMKO
Združeno kraljestvo	BSI	Francija	LCIE
Italija	IMQ	Belgija	CEBEC
Avstralija	SAA	Nizozemska	KEMA
Avstrija	OVE	Japonska	PSE
Švica	SEV	Koreja	EK
Švedska	SEMKO	Kitajska	CCC
Danska	DEMKO	Singapur	PSB
Nemčija	VDE		

Kontrolni seznami za odpravljanje težav

Če med delovanjem projektorja zaznate težave, kopirajte te kontrolne sezname in z njihovo pomočjo podrobneje opišite težave, ko pokličete serviserja.

Problemy

☐ Zasilanie nie włącza się
☐ Nic nie widać na ekranie
☐ Pojawia się komunikat
  ☐ Brak wejściowego sygnału obrazu
  ☐ Te sygnały nie są obsługiwane przez ten projektor.
☐ Niebieski ekran (niebieskie tło)
☐ Czarny ekran (czarne tło)
☐ Wyświetlane obrazy
☐ Logo użytkownika (nie pojawia się komunikat)

Obraz jest zbyt duży (obcięty) lub zbyt mały

☐ Wyś wietlana jest tylko część obrazu
☐ Obraz jest mniejszy niż rozmiar ekranu
☐ Zniekształcenie geometryczne na obrazie
☐ Brakuje kilku pikseli

Słaba jakoś obrazu

☐ Obraz jest zamazany lub nieostry
☐ Na obrazie znajdują się pasy
☐ Na obrazie występują drgania
☐ Wydaje się, że brakuje znaków

Audio (tylko modele z wbudowanym głoś nikiem)

☐ Nie słychać dźwięku
☐ Słaba głoś ność
☐ Dźwięk jest zniekształcony
☐ Słychać nieprawidłowy dźwięk
☐ Czy podłączone urządzenie zostało ustawione na wyjście audio?
☐ Czy dźwięk pojawia się po podłączeniu zewnętrznych głośników? (jeżeli są wyposażone w port wyjściowy audio)

Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny

☐ Zbyt ciemny
☐ Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny (wideo)
☐ Kolor jest słabo widoczny lub zbyt ciemny (komputer)
☐ Kolor inny niż TV/CRT

Menu

☐ Pojawiają się menu
  Ustawienie ☐ Sleep Mode (Tryb uśpienia): ON (WŁ.)
☐ W urządzeniu wideo
  Video Signal (Sygnał wideo) ☐ AUTO ☐ NTSC ☐ Other (Inne)
☐ W komputerze
  Częstotliwość H Hz
  V Hz
  Biegunowość SYNC H ☐ Dodatnia ☐ Ujemna
  V ☐ Dodatnia ☐ Ujemna
  Tryb synchronizacji: ☐ Separowany ☐ Typu Composite ☐ Z włączoną synchronizacją W trybie Green
  Rozdzielczość ×
  Częstotliwość odświeżania Hz

Menu

☐ Pojawia się menu
  ☐ Audio
    Wejście Audio ( )
    Volume (Głośność) ( )

Kontrolni seznami za odpravljanje težav

Wpisz symptomy tutaj:

Nazwa produktu

Numer seryjny


Data zakupu: / /
Wskaźniki
(Zapisz kolory i stany wszystkich wskaźników)

Kabel zasilania
☐ Czy kabel jest odpowiednio podłączony?
☐ Przełącznik napięcia WŁ. (w zależości od modelu)

Złącza
☐ Czy złąze jest odpowiednio podłączone?
☐ Jaka jest nazwa portu używanego do podłączenia?
( )

Złącze
☐ Czy złącze jest odpowiednio podłączone?

Ustawienia komputera
(Właściwości wyświetlacza)
☐ Wyświetlacz LCD
Rozdzielczość
(×)
Częstotliwość odświeżania
(Hz)

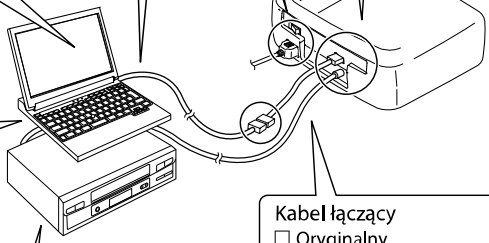

☐ Komputer
Win/Mac/EWS
Producent
( )
Model
( )
Laptop/biurkowy/ zintegrowany
Rozdzielczość panelu
(×)
Tryb wideo
( )

Kabel łączący
☐ Oryginalny
☐ Rozszerzenie m
Numer katalogowy ( )
☐ Rozdzielacz/wzmacniacz
Numer katalogowy ( )
☐ Przełącznik
Numer katalogowy ( )

☐ Wyposażenie wideo
VCR/DVD/Kamera
Producent ( )
Model ( )

Kiedy pojawia się problem? ☐ Przed użyciem ☐ Zaraz po rozpoczęciu uytkowania ☐Podczas używania
np. zawsze po wykonaniu .....
☐Inne ( )

Częstotliwość występowania problemu ☐ Zawsze ☐ Czasami (..... razy w czasie .....)
np. zawsze po wykonaniu .....
☐Inne ( )

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Če imate v tujini težave s projektorjem, se obrnite na enega od kontaktnih naslovov s seznama.

Ta seznam naslovov je bil nazadnje posodobljen februarja 2025.

Najnovejše podatke o naslovih lahko najdete na ustreznem spletnem mestu, ki je naveden tukaj. Če na nobeni od teh strani ne najdete tistega, kar iščete, obiščite osrednjo domačo stran podjetja Epson na naslovu www.epson.com.

Sorodne povezave

- "EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA" str.23
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" str.25
- "SOUTH AMERICA" str.25
- "ASIA & OCEANIA" str.26
- "Dodatek o avtorskih pravicah" str.26

EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk
BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk
ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru
SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	Epson Middle East FZCO https://www.epson.com/eme	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : **Epson Australia Pty. Ltd.** https://www.epson.com.au	INDONESIA : **PT. Epson Indonesia** https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : **Epson Philippines Co.** https://www.epson.com.ph
CHINA : **Epson (China) Co., Ltd.** https://www.epson.com.cn	KOREA : **Epson Korea Co., Ltd.** http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : **Epson Singapore Pte. Ltd.** https://www.epson.com.sg
HONG KONG : **Epson Hong Kong Ltd.** https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : **Epson Malaysia Sdn. Bhd.** https://www.epson.com.my	TAIWAN : **Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.** https://www.epson.com.tw
INDIA : **Epson India Pvt., Ltd.** https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : **Epson New Zealand** https://www.epson.co.nz	THAILAND : **Epson (Thailand) Co.,Ltd.** https://www.epson.co.th
JAPAN : **Seiko Epson Co.** https://www.epson.jp	VIETNAM : **Epson Vietnam Company Limited** https://www.epson.com.vn	

Dodatek o avtorskih pravicah

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.
© 2025 Seiko Epson Corporation
LMP 2026.8 SL

CE