

Smart Glasses MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Brugerhåndbog

Dette produkt er kun beregnet til brug med USB Type-C DisplayPort alternativ funktion.

Se følgende websted for yderligere oplysninger:
<https://tech.moverio.epson.com/en/>




Læs venligst denne vejledning først. Sørg også for, at læse arket "Sikkerhedsinstruktioner" før produktet tages i brug.

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631200 DA 2025.04

- Dette produkt strømforsynes med batteriet i din smartenhed eller med den intelligente controller (benævnes følgende som "den tilsluttede enhed"). Når du bruger produktet, skal du holde øje med batteriniveauet på din tilsluttede enhed.
- BT-40 leveres ikke med en intelligent controller. Du skal bruge en smartenhed, der understøtter funktionen USB Type-C DisplayPort Alternativ.

Medfølgende dele og navne på delene til brillerne

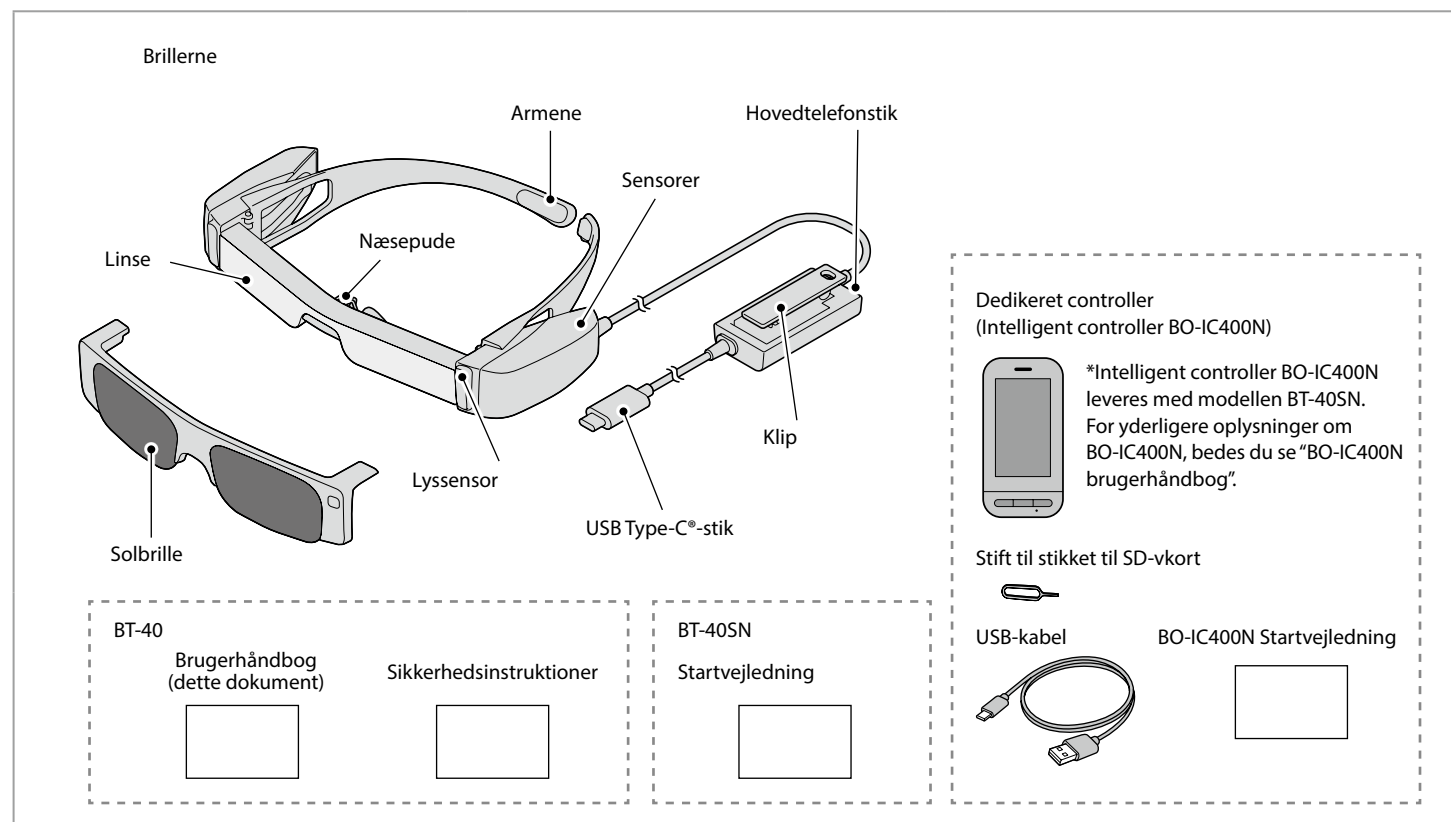

Ekstraudstyr

Der findes følgende ekstraudstyr til produktet. Dette ekstraudstyr kan fås fra april 2025. Tilgængelighed og delnumre varierer efter område og kan ændres uden varsel.

- Intelligent controller BO-IC400N*
- Solbrille-pakke BO-SP400
- Næsepudepakke BO-NP350
- Næsepudepakke BO-NP300

*Leveres med BT-40SN.


Sådan ser du billeder

1

Når billedet vises på din tilsluttede enhed, skal du tilslutte brillerens USB Type-C-stik til den tilsluttede enhed. Slut et par almindelige høretelefoner til høretelefonstikket.



- Vi anbefaler at bruge høretelefoner, der overholder CTIA-standarderne. Når der bruges høretelefoner med et 3-polet stik, virker mikrofonfunktionen ikke. Du vil muligvis høre noget støj, når du tilslutter og afbryder hovedtelefonerne eller USB Type-C-stikket under afspilningen, så tag først hovedtelefonerne af inden de afbrydes.
- Hvis du bruger apps med opkaldsfunktion, vil du muligvis høre telefonopkald fra smartenheden, også selvom høretelefoneren er tilsluttet. Vi anbefaler på forhånd at kontrollere, hvad der sker, når du modtager et telefonopkald, når billederne vises.

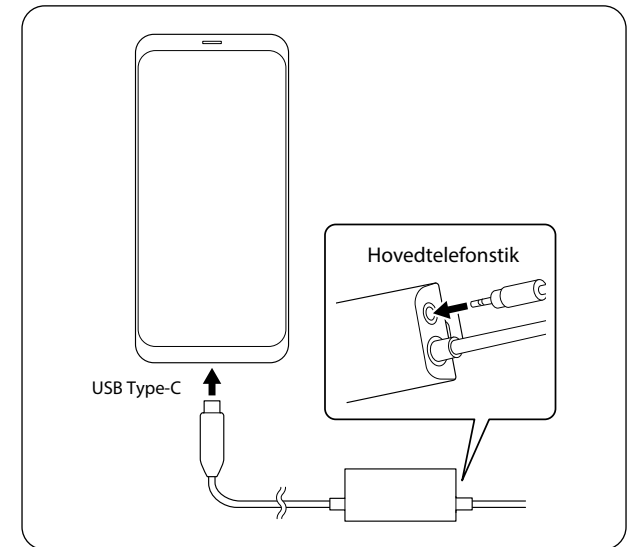


2

Tag brillerne og hovedtelefonerne på, og derefter justere placeringen af brillerne, så du kan se billedet.



- Brug ikke for meget kraft, når du åbner armene.
- Du kan klemme høretelefonstikket fast på dit tøj med klemmen. Bemærk at nogle tøj, kan blive beskadiget af klemmen.
- Drej skærmen på din tilsluttede enhed sidelæns, for at se billedet i fuld skærmstørrelse.
 - Slå skærmdrejefunktionen til på den tilsluttede enhed.
- Kontroller følgende punkter, hvis du ikke kan se billedet.
 - USB Type-C-stikket er tilsluttet korrekt (sørg for at tilslutte det ordentligt til stikket).
 - Din tilsluttede enhed er tændt, og ikke på dvale.
 - Din smartenhed understøtter billedvisning på USB Type-C DisplayPort alternativ funktion.

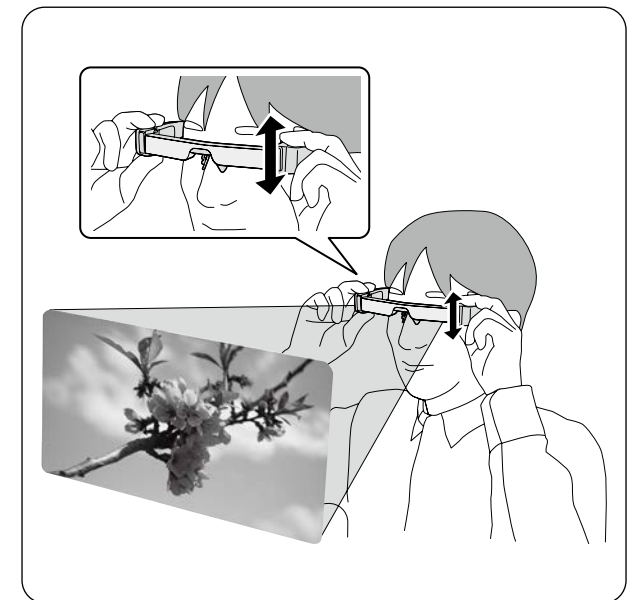

3

Hvis du bruger en Android-enhed, kan du justere lysstyrken på brillerens skærm, samt andre parametre med den dedikerede app.

BT-40: Installer appen "MOVERIO Link" på din smartenhed fra Google Play.

BT-40SN: Brug "MOVERIO Link Pro" fra skærmen med listen over apps på din intelligente controller BO-IC400N.

Følgende er en beskrivelse af hovedfunktionerne i appen.


- Lysstyrkejustering på brillerens skærm
- Strømbesparende funktion (på den tilsluttede enhed og brillerne)
- Skærmlås til de tilsluttede enheder (for at undgå utilsigtet drift)



Juster lydstyrken på din tilsluttede enhed.

Det er svært at se skærmen i lyse omgivelser

Du kan nemmere se skærmen, når de medfølgende solbriller sættes på. Solbrillerne er magnetiske, og kan nemt sættes på og tages af.

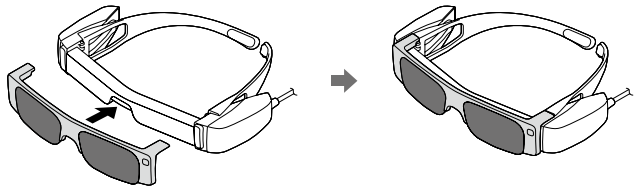

Når brillerne bruges


Du kan godt have brillerne på, selvom du bruger briller.

!

- Sørg for, at du ikke ridser brillerne eller dine egne briller, når du bruger headsettet.
- Headsettet kan ikke bæres over briller, der er bredere end cirka 144 mm (5,7 tommer).
- Det er muligvis ikke altid muligt at bære brillerne over et par briller, afhængig af formen på dine briller.



Næsepuden til brillerne sidder på næsen over brillerne.

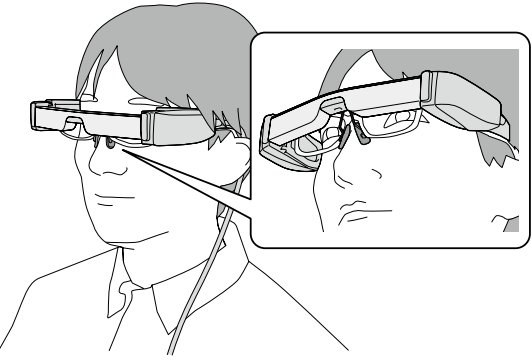


Sådan skiftes næsepuden



Når du skifter næsepuden, skal du huske at købe næsepuden til BT-40.

Træk næsepuden lige mod dig selv, for at tage den af og sætte en ny på.

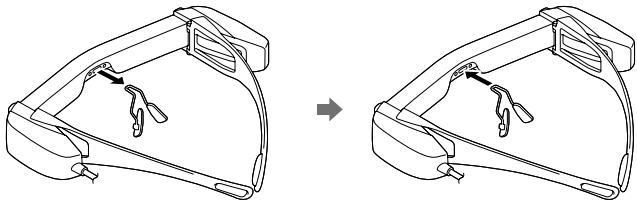


Rengøring af dit Brillerne

- Hvis du kan se snavs på skærmen, eller hvis den er tåget, skal du kontrollere linsen for snavs, som fx støv eller fingeraftryk.
- Hvis der er støv eller snavs på linsen, skal du tørre den af med en blød klud.
- Hvis et oliebaseret stof, såsom hudolie, kommer på brilleglasset, skal du tørre det af med ethanol (ca. 70 % koncentration).
- Når du rengør brilleglasset, må du ikke bruge anden brillerens end ethanol eller væsker såsom organiske opløsningsmidler.
- Hvis linsen er snavset, skal du tørre den af med et våd klud. Brug ikke en klud, der er fugtet med et alkoholbaseret rengøringsmiddel.

Hvis brillernes sensor ikke er nøjagtig

Hvis sensorens ikke er nøjagtig i apps, der bruger brillernes geomagnetiske sensor, skal du bevæge brillerne i et 8-tal, mens en smartenhed eller intelligent controller er tilsluttet. Dette er for at kalibrere sensoren.

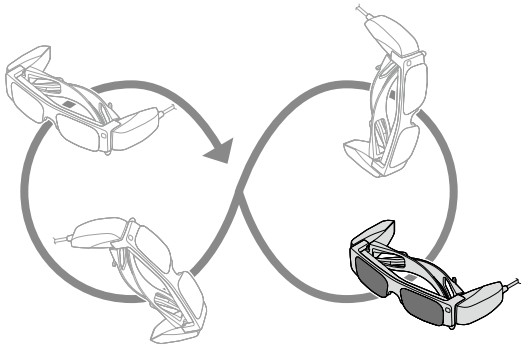

Supportoplysninger

Følgende websted indeholder oplysninger om appudvikling og firmwareopdateringer til dette produkt.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Specifikationer til brillerne BT-40/BT-40SN

<For kunder, som har købt modellen BT-40SN>

For specifikationer til den medfølgende intelligente controller BO-IC400N, bedes du se "BO-IC400N brugerhåndbog".

Modelnummer	BT-40 (H969A)
Skærmformat	Si-OLED
Skærmstørrelse	0,453" bredskærm (16:9)
Opøsning	1920 x 1080
Synsvinkel	Ca. 34 grader (diagonal)
Virtuel skærmstørrelse	Understøttelse for 60" (virtuel synsafstand 2,5 m)
Farvegengivelse	24 bit farver (ca. 16.770.000 farver)
Stik	USB Type-C, ministik med 4 stikben (høretelefoner med mikrofon, der er i overensstemmelse med CTIA-standard)* ¹ , USB Type-C
Eksterne mål (B x D x H)	194 × 164 × 41 mm (uden solbrille)
Vægt	Ca. 165 g
	Uden solbrille, kabler osv. Ca. 95 g
Øretelefonudgang	Maks. udgangsspænding 150 mVrms eller mindre Spænding uden bredbåndskaraktistik 75 mVrms eller mere
Sensorer	Geomagnetisk sensor/accelerometer sensor/gyroskopisk sensor/lyssensor
Driftstemperatur	5-35 °C luftfugtighed 20-80 % (ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur	-10 til 60 °C, luftfugtighed 10-90 % (ingen kondensering)
Vandafvisende	IPX2 (undtagen USB-port)
Pålidelighed	Levetid 20.000 timer (baseret på vores evalueringsbetingelser* ² , fx når skærmens lysstyrke falder til under 50 % af dens oprindelige niveau, hvilket er der, hvor produktet begynder, at være brugt op. Indbrænding af skærmen er ikke en funktionsfejl.)
	Middeltid mellem svigt (MTBF) 180.000 timer (fejl betyder en vilkårlig fejl i den vilkårlige fejlperiode.)

*1 Der kan opstå driftsbegrænsninger, som fx at knapperne ikke virker, selv hvis du bruger et kompatibelt stik.
*2 Skærmens lysstyrke blev indstillet til standardværdien 12/20, og evalueringsfilmen havde en gennemsnitlig graduering på 98/255 og blev vist uafbrudt i et miljø på 25 °C. Hvis skærmens lysstyrke (lysstyrkeindstilling og skærmgradering) er lysere end evalueringsbetingelserne, reduceres levetiden.

Videoindgang

USB Type-C	Videogrænseflade	DisplayPort Alternativ (DP Alt)
	Opøsning (billedhastighed)	1080 p (60 Hz)
	HDCP	Understøttet

Datakommunikation

USB Type-C	USB 2.0	
Understøttede operativsystemer	Windows	Windows 10 eller nyere
	Android	Android 8 eller nyere

Strøm

USB Type-C	Strømforsyning via USB	
Elforbrug	Nominel strømforbrug	4,5 W
	Nominel spænding/Nominel strøm	5,0 V/0,9 A

Bemærkninger om vandtæthed

Dette produkt er IPX2-kompatibelt med en daglig vandmodstandsevne baseret på IEC60529-standarden. Dette omfatter dog ikke USB Type-C-stikket. (Dette er ikke baseret på en evaluering fra en tredjepartsvirksomhed)

<Vandtætheden er kompatibel med IPX2>

Hvis produktet udsættes for en dryppende vandtest med en hastighed på 3 mm/minuttet i op til 10 minutter, mens produktet er i en vinkel på 15 grader, kommer vand ikke ind i produktet, og det kan betjenes normalt.

- Vandtætheden garanterer ikke beskyttelse mod skader eller funktionsfejl i alle forhold. Garantien er ugyldig, hvis der konstateres, at der er opstået funktionsfejl på grund af forkert håndtering af produktet af brugeren.
- Når du tilslutter eller afbryder produktets USB Type-C-stik med en tilsluttet enhed, må det ikke røres med våde hænder, og det må ikke udsættes for vand eller støv. Hvis småt snavs, som hår eller sand, kommer i klemme i portene, påvirker det produktets vandtæthed.
- Undgå, at der sprøjtes andre væsker (såsom organiske opløsningsmidler, sæbevand, varmt kildevand og havvand) på produktet.
- Efterlad ikke produktet være på steder, der udsættes for høj luftfugtighed, såsom på badeværelser.
- Hvis regn eller vand stænker på produktet, skal det tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt.

Varemærker	Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. USB Type-C [®] er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC. Andre produktnavne anvendt heri, er udelukkende til reference, og de tilhører muligvis deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder over disse varemærker.
------------	--

Smart Glasses

MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Sikkerhedsinstruktioner

En dedikeret intelligent controller BO-IC400N leveres med modellen BT-40SN. For yderligere oplysninger om BO-IC400N, bedes du se “BO-IC400N brugerhåndbog”.

Af hensyn til din sikkerhed, bedes du læse de medfølgende dokumenter omhyggeligt, så dette produkt bruges korrekt. Når du har læst dokumenterne, bør du gemme et sikkert sted, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

■ Sikkerhedssymboler	
 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald, som følge af forkert brug.
 Forsigtig	Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre personskade eller fysisk skade, som følge af forkert brug.
■ Generelle oplysningssymboler	
	Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis brugeren ikke passer tilstrækkeligt på.
	Angiver yderligere oplysninger og punkter, som kan være nyttige at vide om et bestemt emne.

 Advarsel

Forholdregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Dette produkt må kun bruges med den anførte strømforsyning.

Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du afbryde produktets kabel fra smartenheden eller den intelligente controller, når du ikke bruger dette produkt. Isoleringen kan med tiden forringes, hvilket kan føre til elektrisk stød, brand eller fejlfunktion.

Produktet må ikke efterlades på steder med temperaturer udenfor det angivne interval, såsom i biler med lukkede vinduer, i direkte sollys eller foran et klimaanlæg eller et varmeapparat. Produktet må heller ikke bruges på steder med pludselige ændringer i temperaturen. Dette kan føre til brand, systemnedbrud, funktionsfejl eller svigt.

Rør ikke stikkene eller kablerne på nogen af stikforbindelserne med våde hænder. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand, forbrændinger eller elektrisk stød.

Når USB Type-C-stikket tilsluttes og afbrydes, skal du ikke bruge for meget kraft, såsom at trække i ledningen, og sørg for at sætte stikket lige i porten, du vil tilslutte til. Løse eller forkerte forbindelser kan føre til brand, forbrændinger eller elektrisk stød.

Produktet må ikke bruges på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for fugt, såsom i et badekar eller en bruser. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød.

Produktet må ikke anbringes på steder med røg, damp, høj luftfugtighed eller støv, såsom køkkenborde eller i nærheden af luftbefugtere. Dette kan føre til brand, elektrisk stød eller forringelse af billedkvaliteten.

Dette produkt må ikke tildækkes med en klud eller lignende materialer under brug. Dette kan ændre formen på kabinettet via varme eller ild.

Hovedtelefonstikket kan blive varm under brug. Læs følgende punkter for at forhindre forbrændinger på grund af lave temperaturer.

- Sæt klemmen fast på dit tøj, så stikdelen på hovedtelefonerne ikke kommer i direkte kontakt med din hud.
- Undgå at kontrolleren rører din hud for længe, også selvom den sidder uden på tøjet.

Objektivet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Dette kan føre til brand eller eksplosion på grund af de koncentrerede lysstråler fra objektivet.

EPSON

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631600 DA 2025.04

 Advarsel

Forholdsregler ved brug af produktet

Brillerne og solbrillerne bruger en kraftig magnet. Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du ikke bruge solbrillerne, hvis du har en indopereret teknologisk enhed, såsom en pacemaker.

Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du læse følgende punkter, når du forbinder dette produkt med en smartenhed eller en intelligent controller.

- Lov og forskrifter forbyder brug af smartskærme eller intelligente controllere, når du kører i bil, på motorcykel og på cykel.
- Sørg for at følge alle sikkerhedsforanstaltninger, der følger med din smartenhed eller intelligente controller, samt advarsler om brug og andre vigtige advarsler.

 Undgå at tænde for dette produkt, mens lydstyrken er skruet meget op. Dette kan føre til høreskader. Skru ned for lyden, inden du slukker produktet, og skru først op for lyden igen, når du har tændt for produktet. For at forebygge høreskader bør du ikke lytte ved høj lydstyrke (højt lydstryk) i længere tid ad gangen.

Lad ikke ledende fremmedlegemer røre ved USB Type-C-stikket eller høretelefon-stik, og sørg for at fremmedlegemer ikke trænger ind i forbindelsesporthene. Dette kan medføre en kortslutning, og føre til brand eller elektrisk stød.

Sørg for at opløsningsmidler såsom alkohol, benzen og fortynder ikke kommer i kontakt med produktet. Produktet må heller ikke rengøres med en våd klud eller med opløsningsmidler. Gør du det, kan stikkene blive deformerede eller ødelagte, hvilket kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand.

Produkthuset må kun åbnes af kvalificeret personale. Du må heller ikke skille produktet ad eller ombygge det. Mange af produktets komponenter er påtrykt højspænding og kan medføre brand, elektrisk stød, ulykker eller forgiftning.

Udsæt ikke glassene for kraftige stød eller slag mod hårde genstande. Hvis glassene beskadiges, kan de splintre og give alvorlige skader på øjne og ansigt.

Produktet må ikke kommes i ild eller på anden måde opvarmes. Anbring ikke genstande med åben ild, som f.eks. stearinlys, på produktet. Dette kan føre til opvarmning, brand eller eksplosion.

Denne enhed er ikke godkendt som et medicinsk udstyr, som defineret ved handlinger vedrørende medicinske produkter og medicinsk udstyr. Den kan bruges som en hjælpeskærm til en hovedskærmen, der er forbundet til medicinsk udstyr, men den må ikke bruges til operationer eller diagnosebilleder, der kræver stor pålidelighed. Dette produkt er ikke godkendt efter IEC60601-1-standarden. Hvis dette produkt bruges i et medicinsk system, skal hele systemet overholde standardkravene.

 Advarsel

Forholdsregler under visning af billeder

Du må ikke bruge dette produkt, når du kører bil eller på motorcykel eller cykel, eller hvis du udfører andre farlige opgaver. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Brug ikke dette produkt på ustabile steder, som f.eks. trapper eller højt oppe. Brug heller ikke produktet mens du går på farlige steder, som f.eks. nær maskiner eller udstyr, der kan fange ledningen, steder med meget trafik, eller hvor der er mørkt. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Hvis du går, samtidigt med at du ser billeder, skal du være opmærksom på dine omgivelser. Hvis du er for fokuseret på billedet, kan det medføre ulykker, eller du kan falde eller støde sammen med andre mennesker.

Når du bruger apparatet i mørke lokaler, er det svært at se omgivelserne pga. billedets lysstyrke. Vær opmærksom på dine omgivelser.

Når du bruger produktet på steder, hvor der kun er lidt plads, skal du være opmærksom på dine omgivelser.

Når du bruger dette produkt, må du ikke kikke direkte på solen eller på andre lyskilder, uanset om du bruger solbrillerne eller ej. Dette kan medføre alvorlige skader på dine øjne og risiko for blindhed.

Pas på at kablet ikke sætter sig fast i noget i dine omgivelser, når du bærer produktet. Sørg også for, at kablet ikke vikler sig om din hals. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Sørg for, at kablet ikke bliver beskadiget. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød.

- Pas på ikke at beskadige kablet.
- Tunge genstande må ikke stilles oven på kablet.
- Kablet må ikke bøjes, snoes eller trækkes i med stor kraft.
- Hold strømkablet væk fra varme elektriske apparater.

 Advarsel

Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet

I de følgende situationer skal du tage stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller Epsons-servicecentral. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv forsøge at reparere dette produkt.

- Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde.
- Hvis der trænger vand, andre væsker eller fremmedlegemer ind i produktet.
- Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.

 Forsigtig

Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Produktet må ikke placeres på steder, hvor det udsættes for vibrationer eller stød.

Når produktet bruges til at se billeder, spille spil eller lytte til musik, skal du sørge for, at dine omgivelser er sikre og undgå, at der findes skrøbelige genstande omkring dig, når du bruger brillerne. Billederne kan få dig til at foretage ufrivillige bevægelser med beskadigelse af nærtstående genstande eller personskade til følge.

Dette produkt må ikke komme i nærheden af højspændingsledninger eller magnetiserede elementer. Dette kan føre til ødelæggelse, funktionsfejl eller svigt.

Når du udfører vedligeholdelse, skal du sørge for at tage stikket ud af stikkontakten og frakoble alle ledninger. Ellers kan det føre til elektrisk stød.

 Forsigtig

Forholdsregler under brug af produktet

Da brillerne og solbrillerne bruger en kraftfuld magnet, skal du være opmærksom på følgende punkter.

- Undgå at solbrillernes magnet er i direkte kontakt med dit hud. Hvis dette sker, kan det forårsage hudirritation.
- Placer ikke magneten i nærheden af genstande, der er påvirket af magnetisme, såsom smartenheder, magnetiske kort, kompasser, ure og lignende.
- Fjern eventuelle metalliske fremmedlegemer og lignende, der klemmer sig fast på brillerne og solbrillerne.

Stop enhver brug af produktet, hvis du får kløe på kontaktstederne mellem produktet og din hud (ansigtet og lignende), eller hvis du får usædvanlige udslæt, og søg læge.

Hvis du sveder, når du bruger produktet, bør du sørge for at tørre sveden af ansigtet og produktet. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til kløe eller udslæt.

Hvis et oliebaseret stof, såsom hudolie, kommer på brilleglasset, skal du tørre det af med ethanol (ca. 70 % koncentration). Disse stoffer kan forringe brilleglasset og beskadige det.

Af hensyn til din egen sikkerhed, må du ikke bruge en konverteringsadapter eller et forlængerkabel. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand, forbrændinger, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Brug klemmen på bagsiden af hovedtelefonstikket og sæt den på dit tøj, så der ikke trækkes i kablerne.

Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

 Forsigtig

Forholdsregler under visning af billeder

Sørg for at holde pauser regelmæssigt, når du ser billeder med dette produkt. Lange perioder med visning af billeder kan gøre dine øjnene meget trætte. Hvis du føler dig træt eller utilpas, selv efter du har taget en pause, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet.

Undgå at tabe dette produkt på jorden, og vær ikke for voldsom, når du betjener det. Du bedes også holde op med at bruge produktet, hvis det går i stykker, som følge af stød. Skader på produktet kan føre til personskader.

Hold øje med kanterne på armene, når du bruger dette produkt. Dette kan føre til skade.

Sørg for at bære produktet ordentligt. Hvis de bruges forkert, kan det give dig kvalme.

Dette produkt må kun bruges til de angivne formål i denne vejledning. Dette kan føre til skade.

Hvis der opstår et problem eller fejl, bedes du straks holde op med at bruge dette produkt. Hvis du fortsætter med at bruge produktet kan det føre til personskade eller kan give dig kvalme.

Folk opfatter gerne 3D-billeder på forskellige måder. Du skal holde op med at bruge 3D-funktionen, hvis du begynder at føle dig mærkelig, eller hvis du ikke kan se i 3D. Hvis du fortsætter med at se 3D-billeder, kan det give dig kvalme.

Dette produkt må ikke anvendes af børn under seks år, da deres syn stadig er under udvikling.

Hvis et barn på syv år eller ældre bruger produktet, skal du altid være under opsyn og de må ikke bruge produktet i længere tid ad gangen. Hold nøje øje med barnets fysiske tilstand og sørg for, at deres øjne ikke belastes.

Du må ikke bruge dette produkt, hvis du er følsom over for lys eller begynder at få kvalme. Hvis du gør dette, vil du muligvis få det værre.

Brug ikke dette produkt, hvis du har haft problemer med dine øjne. Dette kan forværre dine symptomer, såsom skelen, amblyopi, og anisometropia.

Det er kundens eget ansvar på forhånd at kontrollere, at produktet kan bruges i det miljø, hvor kunden ønsker at bruge produktet.

Bemærkninger om brug

Dette produkt bruger en Si-OLED-skærm (organisk EL-panel). På grund af de generelle kendetegn ved Si-OLED-skærme, vil du evt. bemærke fastbrændte billeder (efterbilleder) eller faldende lysstyrke på skærmen. Dette er ikke en fejl.


For at reducere indbrænding og faldende lydstyrke, skal du gøre følgende.

- Brillernes skærm skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
 - Vi anbefaler at bruge MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro på den strømbesparende funktion (standard). (Du kan download MOVERIO Link på Google Play.)
- Undgå, at vise det samme billede i lang tid.
- Skjul markører eller tekst, der altid vises det samme sted på skærmen.
- Skru ikke højere op for skærmen lysstyrke ned højest nødvendigt.

Vær opmærksom på andre personer omkring dig, når du bruger dette produkt på offentlige steder.

Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbolerne på udstyret.

Symbolmærke	Godkendte standar-der	Beskrivelse
	IEC60417 No.5007	"TÆNDT" (strøm) For at indikere tilslutning til stikkontakten.
	IEC60417 No.5008	"SLUKKET" (strøm) For at indikere afbrydelse fra stikkontakten.
	IEC60417 No.5009	Standby For at identificere kontakten eller kontaktindstillingen, der gør at udstyret er tændt for, at bringe det på standby.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Forsigtig For at identificere generel forsigtighed ved brug af produktet.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Forsigtig, risiko for elektrisk stød For at identificere udstyr, der har risiko for elektrisk stød.
	IEC60417 No.5957	Kun til indendørs brug For at identificere elektrisk udstyr, der hovedsageligt er designet til indendørs brug.
	IEC60417 No.5926	Polaritet på jævnstrømsstikket For at identificere de positive og negative forbindelser (polariteten) på et udstyr, som en jævnstrømforsyning kan tilsluttes til.

Symbolmærke	Godkendte standar-der	Beskrivelse
	IEC60417 No.5017	Jordforbindelse For at identificere en jordforbindelse (jord).
	IEC60417 No.5032	Vekselstrøm For at angive på typeskiltet, at udstyret kun er egnet til vekselstrøm. For at identificere relevante terminaler.
	IEC60417 No.5031	Jævnstrøm (DC) Viser på mærkepladen at udstyret kun er beregnet til brug med jævnstrøm, og viser de relevante stik.
	IEC60417 No.5172	Klasse II udstyr For at identificere udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for klasse II udstyr i henhold til IEC 61140.
	ISO 3864	Generelt forbud For at identificere handlinger eller drift, der er forbudt.
	ISO 3864	Kontaktforbud For at indikere skade, der kan opstå, hvis der røres ved en bestemt del af udstyret.
	IEC60417 No.5266	Standby, delvis standby For at indikere den del af udstyret, der er klar.

Generelle bemærkninger

Begrænsninger i anvendelse

Dette produkt er fremstillet baseret på specifikationer i landet, det sælges i. Når du bruger dette produkt uden for landet, det er solgt i, skal du kontakte dit nærmeste supportcenter.
Når dette produkt bruges til anvendelser, hvor funktioner og præcision skal være meget pålidelige og sikre, såsom transportenheder til luftfart, jernbane, søfart, biler, katastrofeforebyggelsesanordninger og andre sikkerhedsanordninger, skal du tage dette produkts mulige funktions- og sikkerhedsbegrænsninger i betragtning, så det ikke går ud over sikkerheden og pålideligheden i dit system.
Da dette produkt ikke er beregnet til anvendelser, der kræver ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, såsom rumfartsudstyr, vigtigt kommunikationsudstyr, styringsudstyr til kernekraft eller medicinsk udstyr til direkte medicinsk behandling, er det op til brugeren selv at vurdere, om dette produkt er egnet til brug med sådanne systemer.

Godkendelsesoplysninger

U.S.A/Canada



Europe



Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K.
http://www.epson.eu/

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Denne adresseliste er gældende fra juli 2020.

En opdateret kontaktliste kan findes på den nedenfor angivne hjemmeside. Hvis du ikke finder, hvad du leder efter på hjemmesiderne, kan du gå til Epsons overordnede hjemmeside på www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA				
ALBANIA ITD Sh.p.k. http://www.itd-al.com	AUSTRIA Epson Deutschland GmbH https://www.epson.at	BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	BOSNIA AND HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	BULGARIA Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com
CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk	ESTONIA Epson Service Center Estonia https://www.epson.ee
FINLAND Epson Finland https://www.epson.fi	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu
IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office https://www.epson.kz	LATVIA Epson Service Center Latvia https://www.epson.lv
LITHUANIA Epson Service Center Lithuania https://www.epson.lt	LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	NORWAY Epson Norway https://www.epson.no
POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA Epson CIS http://www.epson.ru	UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua
SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za
MIDDLE EAST Epson (Middle East) https://www.epson.ae				
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS				
CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA				
ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br	CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve				
ASIA & OCEANIA				
AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id
JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th		