

**EPSON®**

# **Easy Interactive Tools 操作說明書**

<b>說明書中符號的意義</b> .....	<b>4</b>	在註釋模式上繪圖 .....	21
<b>使用手冊搜尋資訊</b> .....	<b>6</b>	調整和編輯形狀與影像 .....	21
透過關鍵字搜尋 .....	6	工具列子選單選項 .....	22
從書籤直接前往 .....	6	放大區域 .....	23
僅列印所需頁面 .....	6	遮蔽區域 .....	23
		轉動區域上的聚光燈 .....	23
		在兩個螢幕上繪圖 .....	23
		從投影影像上操作滑鼠 (滑鼠操作) .....	24
<b>Easy Interactive Tools 軟體簡介</b> .....	<b>7</b>	<b>將畫面儲存成檔案</b> .....	<b>25</b>
<b>Easy Interactive Tools 功能</b> .....	<b>8</b>	支援的檔案類型 .....	25
在純背景上繪圖 (白板模式) .....	8	<b>搭配文件相機使用本軟體</b> .....	<b>27</b>
在投影影像上繪圖 (註釋模式) .....	8	<b>使用投影片繪製工具</b> .....	<b>28</b>
其他互動式功能 .....	8	PowerPoint 繪製工具列功能 .....	28
轉換舊的白板繪圖資料 (Epson EWF Converter) .....	9	<b>離開 Easy Interactive Tools 軟體</b> .....	<b>29</b>
		<b>將 .ewf 檔案轉換成 .ewf2 格式</b> .....	<b>30</b>
<b>初次設定軟體</b> .....	<b>10</b>	<b>畫面摘要</b> .....	<b>31</b>
<b>Easy Interactive Tools 的系統需求</b> .....	<b>11</b>	<b>工具列功能</b> .....	<b>32</b>
<b>安裝軟體</b> .....	<b>12</b>	工具面板功能 .....	33
安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Windows) .....	12	文件相機畫面 .....	34
安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac) .....	12	設定畫面 .....	35
		一般標籤 .....	36
		放大畫面標籤 .....	37
		語言標籤 (僅限 Windows) .....	39
		儲存標籤 .....	40
		文件相機標籤 .....	41
		白板模式標籤 .....	43
<b>使用 Easy Interactive Tools 軟體</b> .....	<b>13</b>	<b>白板工具功能</b> .....	<b>44</b>
<b>準備搭配投影機使用此軟體</b> .....	<b>14</b>		
<b>啟動 Easy Interactive Tools 軟體</b> .....	<b>15</b>		
<b>操作互動筆</b> .....	<b>16</b>		
<b>手指觸控操作</b> .....	<b>17</b>		
<b>繪圖畫面和模式</b> .....	<b>18</b>		
在白板模式上繪圖 .....	19		
切換完整顯示和視窗顯示 .....	20		

---

**解決問題** 45**Easy Interactive Tools 軟體疑難排解** ..... 46

---

**附錄** 47**更新及解除安裝軟體** ..... 48

取得軟體的最新版本 ..... 48

解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Windows 10/Windows 11) ..... 48

解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac) ..... 48

**注意** ..... 49

版權通告 ..... 49

關於符號 ..... 49

通告 ..... 49

Open Source Software License ..... 49

著作權歸屬 ..... 50

# 說明書中符號的意義

## 安全符號

本投影機及手冊使用圖形符號與標籤，說明安全使用本產品的方法。  
請務必詳閱並仔細遵照標示這些符號及標籤的指示，以避免造成人身傷害或財產損失。

 <b>警告</b>	本符號代表疏忽時，可能會造成人身傷害甚或死亡的注意事項。
 <b>注意</b>	本符號代表若有疏忽，可能因錯誤操作而造成人身傷害或外傷的注意事項。

## 一般資訊符號

 <b>注意</b>	此標籤指出未充分注意時，可能會引起投影機損壞和人身傷害的程序。
	此標籤表示實用的額外資訊。
[按鈕名稱]	表示在遙控器或操作面板上按鈕的名稱。 實例：[Esc] 鈕
<b>選單/設定名稱</b>	指出投影機選單及設定名稱。 實例： 選擇 <b>影像</b> 選單 ☛ <b>影像</b> > <b>高級</b>
▶▶	此標籤表示相關頁面的連結。
☛	此標籤表示投影機的目前選單層級。

▶▶ 相關連結

- "使用手冊搜尋資訊" [p.6](#)


PDF 手冊可讓您透過關鍵字搜尋所需的資訊，或使用書籤直接跳至特定章節。您也可以僅列印所需的頁面。本節說明如何使用在電腦上的 Adobe Reader X 中開啟的 PDF 手冊。

## ▶▶ 相關連結

- "透過關鍵字搜尋" p.6
- "從書籤直接前往" p.6
- "僅列印所需頁面" p.6

## 透過關鍵字搜尋

按一下 **編輯 > 進階搜尋**。在搜尋視窗中輸入欲查找資訊的關鍵字 (文字)，然後按一下 **搜尋**。符合項目會以清單顯示。按一下其中一個顯示的符合項目，即可跳至該頁面。

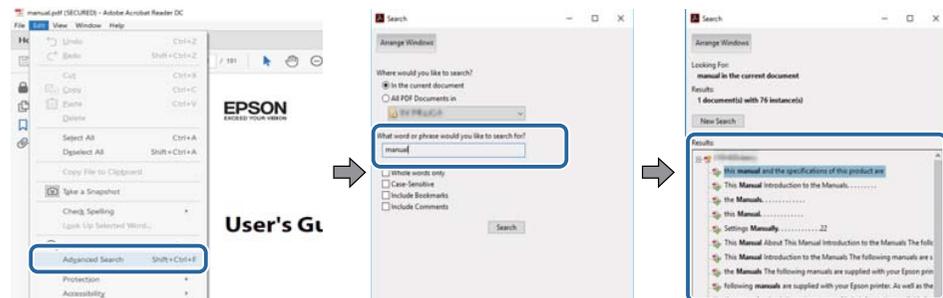


## 從書籤直接前往

按一下標題可跳至該頁面。按一下 + 或 > 可檢視該章節中的下層標題。若要返回上一頁，請在鍵盤上執行下列操作。

- Windows：按住 Alt，然後按下 ←。


- Mac OS：按住 command 鍵，然後按下 ←。

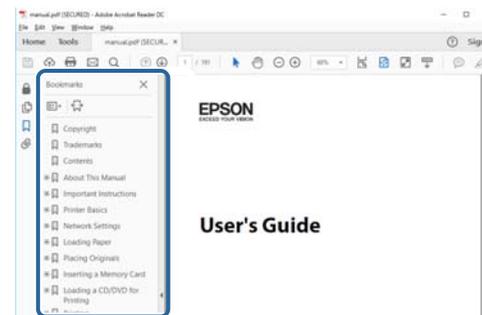

## 僅列印所需頁面

您可僅擷取並列印所需的頁面。在 **檔案** 選單中按一下 **列印**，然後在 **列印的頁數** 頁面中指定您要列印的頁面。

- 若要指定連續頁面，請在開始頁面與結束頁面之間輸入連字號。  
範例：20-25
- 若要指定非連續頁面，請用逗號分隔。  
範例：5、10、15

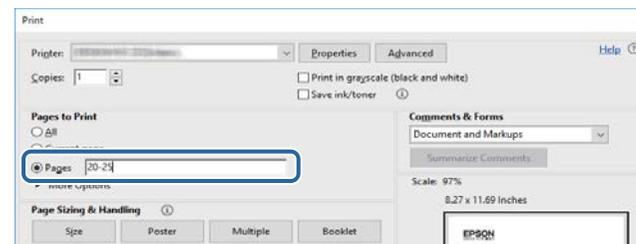

# Easy Interactive Tools 軟體簡介

請參閱本處資訊，瞭解有關 Easy Interactive Tools 軟體的詳細資訊。

## ▶▶ 相關連結

- "Easy Interactive Tools 功能" [p.8](#)


Easy Interactive Tools 軟體這項應用程式，可讓您在投影的影像上繪圖。使用手指 (支援手指觸控操作的投影機)、投影機隨附的互動筆或是電腦滑鼠，就可使用各種互動功能。

## ▶▶ 相關連結

- "在純背景上繪圖 (白板模式)" p.8
- "在投影影像上繪圖 (註釋模式)" p.8
- "其他互動式功能" p.8
- "轉換舊的白板繪圖資料 (Epson EWF Converter)" p.9

## 在純背景上繪圖 (白板模式)

白板模式可讓您將文字或影像加入實色背景。您也可以選擇格線或音樂單等不同背景。畫線背景非常適合在開會時，用以編寫會議紀錄或做筆記。

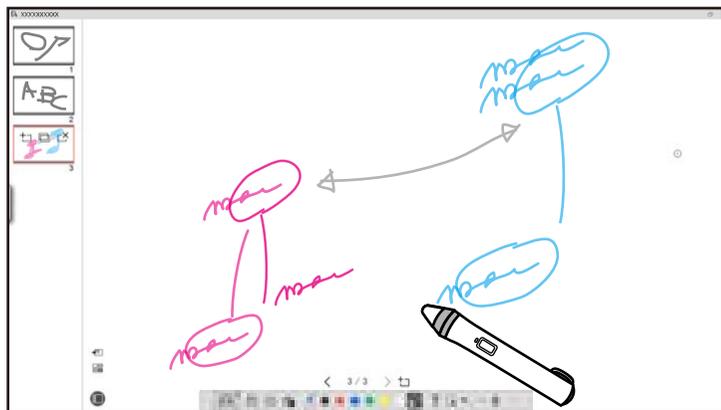


## ▶▶ 相關連結

- "工具面板功能" p.33
- "在白板上繪圖" p.19
- "調整和編輯形狀與影像" p.21

## 在投影影像上繪圖 (註釋模式)

註釋模式可讓您在投影影像上加入註解。使用插圖、影像和圖案可提升課堂授課樂趣，以及製作更吸引人的簡報。

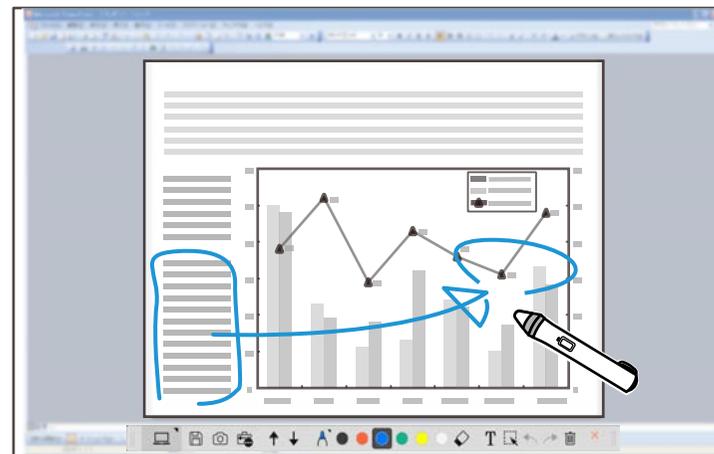

## ▶▶ 相關連結

- "在註釋模式上繪圖" p.21

## 其他互動式功能

您也可以使用 Easy Interactive Tools 軟體執行下列操作：

- 操作電腦滑鼠
- 控制連接至電腦的 Epson 文件相機
- 編輯投影畫面上繪製的內容
- 儲存建立的內容
- 網路電話會議

使用 Epson iProjection 軟體並透過網路將投影機連線至電腦時，可以分享投影畫面給遠端位置。

搭配 Easy Interactive Tools 軟體使用時，可以和多個位置分享投影畫面上的註釋和繪圖。

如需 Epson iProjection 軟體的詳細資訊，請造訪 Epson Web 網站。

## ▶▶ 相關連結

- "工具面板功能" [p.33](#)
- "從投影影像上操作滑鼠 (滑鼠操作)" [p.24](#)
- "搭配文件相機使用本軟體" [p.27](#)
- "調整和編輯形狀與影像" [p.21](#)

---

## 轉換舊的白板繪圖資料 (Epson EWF Converter)

在電腦上安裝 Easy Interactive Tools 時，會一併安裝 Epson EWF Converter。Epson EWF Converter 可將 .ewf 檔案轉換成 .ewf2 格式，無需啟動 Easy Interactive Tools。此功能可讓您在新的投影機上讀取在舊的投影機上建立的白板繪圖資料。

## ▶▶ 相關連結

- "將 .ewf 檔案轉換成 .ewf2 格式" [p.30](#)

# 初次設定軟體

檢查執行 Easy Interactive Tools 軟體所需的系統需求，然後安裝軟體。

## ▶▶ 相關連結

- "Easy Interactive Tools 的系統需求" [p.11](#)
- "安裝軟體" [p.12](#)

您的電腦必須符合下列系統需求，才能使用 Easy Interactive Tools 軟體。

需求	Windows	Mac
作業系統	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home (32 及 64 位元)</li> <li>• Pro (32 及 64 位元)</li> <li>• Enterprise (32 及 64 位元)</li> <li>• Education (32 及 64 位元)</li> </ul> Windows 11 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home (64 位元)</li> <li>• Pro (64 位元)</li> <li>• Enterprise (64 位元)</li> <li>• Education (64 位元)</li> </ul>	macOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.x (64 位元)</li> <li>• 12.x (64 位元)</li> <li>• 13.x (64 位元)</li> <li>• 14.x (64 位元)</li> </ul>
CPU	Intel Core2 Duo 1.2 GHz 或以上 版本 (建議 Intel Core i3 或以上)	Intel Core2 Duo 1.2 GHz 或 以上版本 (建議 Intel Core i5 或以上)
記憶體	4 GB 或以上 (建議 8 GB 或以上)	
硬碟空間	10 GB 或以上 (建議 20 GB 或以上)	
顯示	解析度介於 1024 × 768 (XGA) 至 1920 × 1200 (WUXGA) 16 位元色彩或以上	

請從 Epson Web 網站下載 Easy Interactive Tools 軟體並安裝。



所選擇的安裝語言如果和作業系統使用的語言不同，螢幕可能就無法正常顯示。

## ▶ 相關連結

- "安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Windows)" [p.12](#)
- "安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac)" [p.12](#)

## 安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Windows)

在電腦上安裝 Easy Interactive Tools 軟體。



您必須具有管理員權限才能安裝軟體。

- 1** 開啟電腦電源。
- 2** 確定所有執行的應用程式皆已關閉。
- 3** 從 Epson Web 網站下載軟體。
- 4** 按照畫面指示操作進行安裝。
- 5** 看到許可協議時，請接受條款並按下一步。
- 6** 按一下**安裝**。

## 安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac)

在電腦上安裝 Easy Interactive Tools 軟體。

- 1** 開啟電腦電源。
- 2** 確定所有執行的應用程式皆已關閉。
- 3** 從 Epson Web 網站下載軟體。
- 4** 按照畫面指示操作進行安裝。
- 5** 看到許可協議時，請接受條款、按一下**繼續**，然後按一下**同意**。
- 6** 按一下**安裝**。



若是互動式投影機，需要安裝 Mac 適用的 Easy Interactive Driver。請造訪 Epson Web 網站下載您投影機機型適用的 Easy Interactive Driver。

# 使用 Easy Interactive Tools 軟體

請依照下列單元的指示使用 Easy Interactive Tools 軟體。

## ▶▶ 相關連結

- "準備搭配投影機使用此軟體" [p.14](#)
- "啟動 Easy Interactive Tools 軟體" [p.15](#)
- "操作互動筆" [p.16](#)
- "手指觸控操作" [p.17](#)
- "繪圖畫面和模式" [p.18](#)
- "將畫面儲存成檔案" [p.25](#)
- "搭配文件相機使用本軟體" [p.27](#)
- "使用投影片繪製工具" [p.28](#)
- "離開 Easy Interactive Tools 軟體" [p.29](#)
- "將 .ewf 檔案轉換成 .ewf2 格式" [p.30](#)

若要搭配投影機使用 Easy Interactive Tools 軟體，請做好下列準備。



- 有些投影機機型須使用 USB 纜線才能互動。如需詳細資訊，請參閱投影機的 *使用說明書*。
- 如果出現訊息提示您允許存取 Mac 的其他應用程式，請選擇 **確定**。

## 使用 USB 纜線將電腦連接至投影機時：

- 將 USB 纜線連接至電腦的 USB 埠及投影機的 USB-B 埠。
- 使用投影機的選單系統設定互動筆、或手指觸控功能。如需詳細資訊，請參閱投影機的 *使用說明書*。

## 透過網路將電腦連線至投影機時：

- 進行網路設定，這樣電腦便可連線至網路。
- 連接無線 LAN 模組 (如有必要) 或 LAN 纜線，如此投影機便可連線至網路。
- 從投影機的選單系統中，選擇網路設定。
- 在電腦上安裝 Epson iProjection 軟體。
- 在 Epson iProjection 軟體中，開啟 **設置選項** 畫面、選擇 **一般設定** 標籤，然後選擇 **使用 Easy Interactive Tools**。

您可以使用下列步驟啟動 Easy Interactive Tools 軟體。

- 1** 開啟投影機，並投射電腦的影像。
- 2** 在電腦上啟動 Easy Interactive Tools 軟體。
  - Windows 10/11：按一下  > Easy Interactive Tools Ver.X.XX。
  - Mac：從應用程式檔案夾按兩下 Easy Interactive Tools Ver.X.XX。Easy Interactive Tools 軟體便會啟動。



第一次啟動軟體時，會顯示用於選取啟動模式的畫面。您可選取註釋模式或白板模式。



- 如果啟動 Easy Interactive Tools 軟體時正在播放影片，影片播放畫面會變黑。請重新啟動正在播放影片的應用程式。
- 開始使用本軟體在投影影像上繪圖之前，請先儲存使用投影機互動式功能繪製的任何圖，然後清除畫面。
- 您可在 **設定**畫面的一**般**標籤上選取啟動軟體後顯示的模式。


## ▶▶ 相關連結

- "一般標籤" [p.36](#)


您可以使用投影機隨附的互動筆，操作 Easy Interactive Tools 軟體。互動筆的功能和形狀會因投影機機型而異。如需詳細資訊，請參閱投影機的 *使用說明書*。

**1** 確認互動筆中是否有電池，然後開啟電源。

**2** 在螢幕上按下筆尖按鈕，以選取圖示。

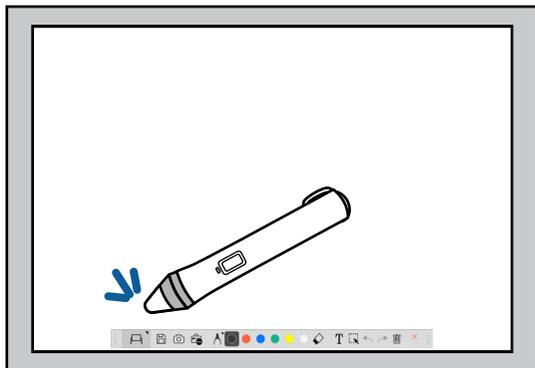


**3** 在螢幕上按下並移動筆尖即可繪圖。

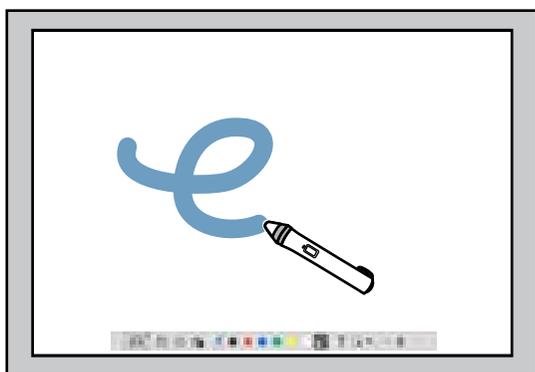

- 如果投影機的機型適用，可以同時使用兩支互動筆。但是連線至網路或是在白板模式顯示的視窗中，只能使用一支互動筆。如需詳細資訊，請參閱投影機的 *使用說明書*。
- 您最多可同時使用六種裝置操作 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac 最多三種裝置)，例如連線至電腦的滑鼠、互動筆以及手指觸控，須視投影機機型而定。
- 下列操作只能使用一種裝置執行：
  - 設定畫面、文件相機畫面、插入影像畫面、選擇背景畫面、開啟檔案畫面、儲存檔案畫面、匯出畫面以及列印畫面上的操作。
  - 調整和編輯相同的形狀與影像
  - 輸入文字
  - 白板模式顯示的視窗操作

### ⚠ 注意

請勿握住互動筆筆尖，也需避免筆尖破裂或髒汙，否則可能無法操作互動筆。

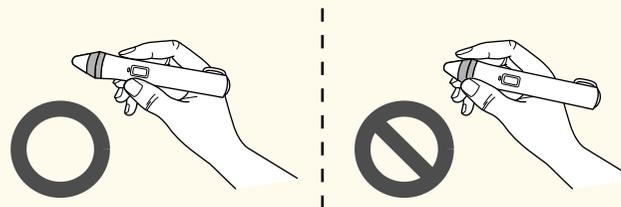


在支援手指觸控操作的投影機中，可以使用手指執行和互動筆相同的功能。

執行手指觸控操作時，可以使用兩隻手指進行多點觸控操作，例如放大或縮小影像。投影機最多可辨識六個多點觸控點。一群人執行手指觸控操作時，所有人都必須使用相同的繪製工具。

Easy Interactive Tools 軟體提供兩種繪圖模式。變更模式時，畫面也會隨之變更，如下所示。


## 白板模式

可讓您在純畫面上顯示和繪圖。您可以將繪圖區當成一頁，並建立多頁繪圖。亦可將繪圖另存為檔案 (使用 .eit 或 .iwb 檔案格式)，之後再開啟。

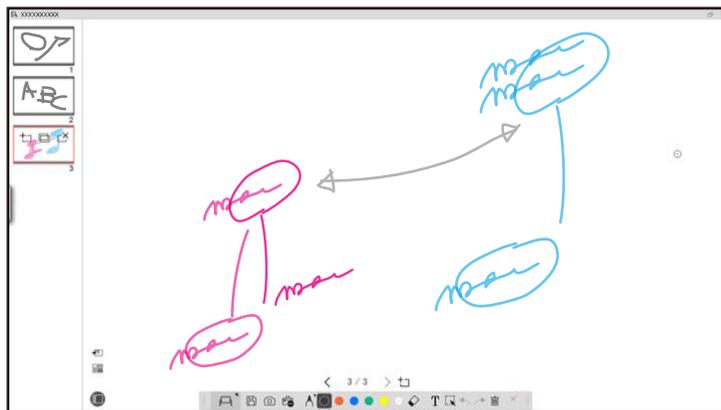

## 註釋模式

可讓您在電腦目前顯示的影像上繪圖。需要強調某些重點或加入註解時很實用。您也可以文件相機提供的影像上繪圖。

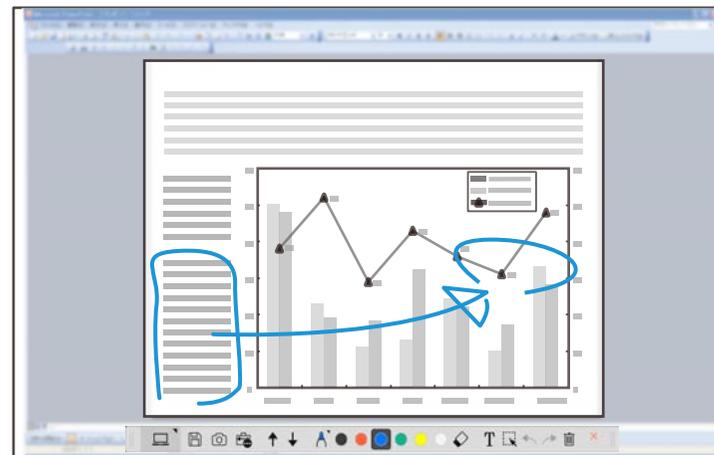

## 滑鼠操作


可讓您在投影的影像上操作電腦。您可以使用互動筆執行點選、按右鍵、拖放等操作。



在 Easy Interactive Tools 軟體中，您可以根據使用投影機的所在環境，選擇繪圖螢幕。若要在第二部顯示器或延伸桌面啟用註解功能，按一下工具列的  > ，然後選擇**放大畫面**標籤上的設定。


## 主要顯示

您可以投影電腦畫面，然後在投影畫面上繪圖。

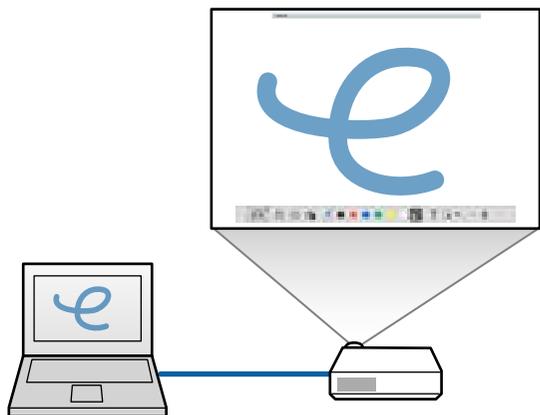

## 次要顯示 (延伸桌面)


顯示電腦畫面的內容時，可以從投影機投影不同的內容。您只能在投影畫面上繪圖。

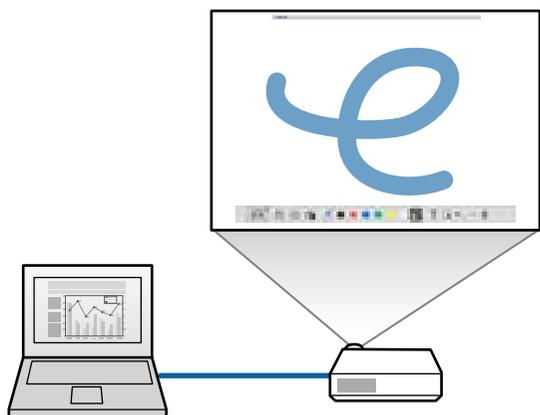

您必須先針對次要顯示 (延伸桌面)，進行電腦顯示器設定。如需詳細資訊，請參閱電腦說明文件。

## 使用多螢幕投影

您可以使用多部投影機投射影像，並在兩個投影畫面上繪圖。

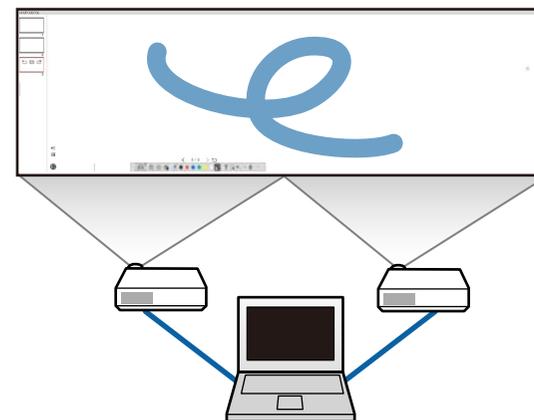

## ▶▶ 相關連結

- "在白板上繪圖" p.19
- "在註釋模式上繪圖" p.21
- "調整和編輯形狀與影像" p.21
- "放大區域" p.23
- "遮蔽區域" p.23
- "轉動區域上的聚光燈" p.23
- "在兩個螢幕上繪圖" p.23
- "從投影影像上操作滑鼠 (滑鼠操作)" p.24

---

## 在白板模式上繪圖

您可以在白板模式下的純頁面繪圖。您可以新增頁面並顯示頁面清單畫面，並在其中執行其他頁面操作。

- 1** 確定  顯示在工具列上。如果顯示  或 ，請按一下並選擇 。



白板模式便會啟動並顯示新頁面。



若要開啟之前儲存的檔案，請從工具列選擇  > 。

- 2** 選擇 ，以選擇筆的類型、粗細或形狀。



- 3** 在工具列上選擇筆的顏色或要使用的形狀。



- 4** 在頁面上繪圖。

- 5** 若要清除繪圖，請從工具列選擇下列其中一項工具：

-  可讓您使用互動筆或手指 (若支援) 當作橡皮擦。
-  會清除目前所有的繪圖。



- 6** 按一下  顯示頁面清單畫面，您可以在其中新增、刪除、複製或移動頁面。


- 若要新增和顯示新頁面，請按一下 。
- 若要複製目前顯示的頁面，請按一下 。
- 若要刪除目前顯示的頁面，請按一下 。
- 若要變更頁面清單畫面中顯示的頁面，請選擇縮圖影像。
- 若要變更顯示順序，請拖放縮圖影像。
- 若要插入影像，請按一下 。
- 若要選取背景請按一下 。

## ▶▶ 相關連結

- "切換完整顯示和視窗顯示" [p.20](#)
- "將畫面儲存成檔案" [p.25](#)

## 切換完整顯示和視窗顯示

選擇白板模式中的  或  時，可以將繪圖畫面切換成完整顯示和視窗顯示。

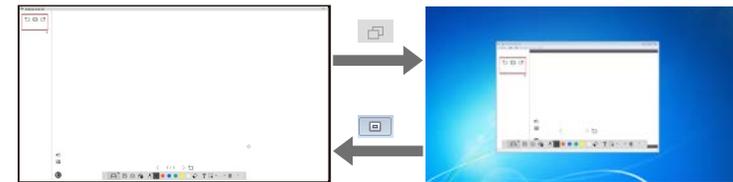


在視窗顯示中，只能使用一隻手指 (若支援) 或一支互動筆，而視窗以外的操作，則使用電腦滑鼠操作。

## 在註釋模式上繪圖


您可以使用註釋模式在電腦螢幕、或文件相機投射出的影像上繪圖。

- 1 從工具列選擇  > 。

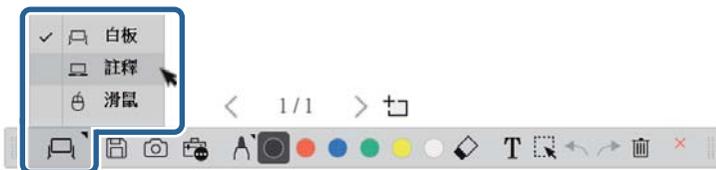

便會啟動註釋模式並顯示電腦畫面。

- 2 選擇 ，以選擇筆的類型、粗細或形狀。

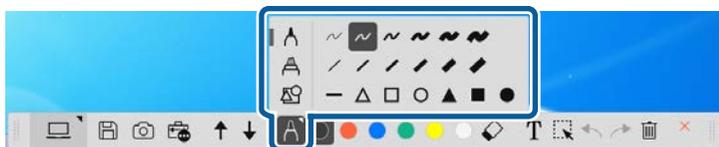

- 3 在工具列上選擇筆的顏色或要使用的形狀。



- 4 在投射的影像上繪圖。

- 5 若要清除繪圖，請從工具列選擇下列其中一項工具：

-  可讓您使用互動筆或手指 (若支援) 當作橡皮擦。
-  會清除目前所有的繪圖。



## ▶▶ 相關連結

- "文件相機畫面" p.34
- "將畫面儲存成檔案" p.25


## 調整和編輯形狀與影像

您可以使用工具列中的工具調整、和編輯已插入繪圖中的形狀、線條及影像。




選擇使用線條繪製的物件時，請務必選擇實線。

- 若要放大或縮小物件，請選擇 、選擇物件，然後拖曳此處顯示的點變更大小。

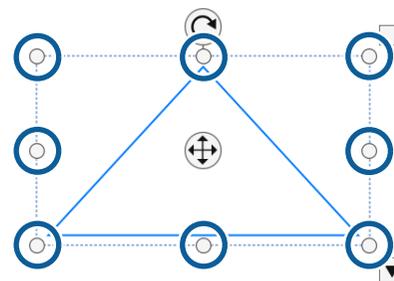

使用手指觸控功能 (若有) 時，請選擇物件上的兩個點。若要放大，請將手指展開。若要縮小，請將手指併攏。

- 若要旋轉物件，請選擇 、選擇物件，然後使用此處顯示的旋轉點旋轉物件。

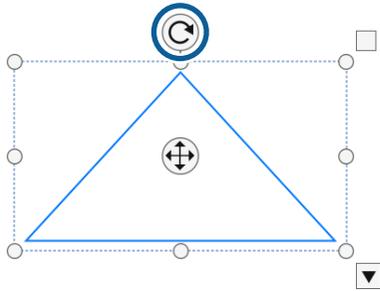

使用手指觸控功能 (若有) 時，請選擇物件上的兩個點，然後依照想旋轉物件的方向移動手指。

- 若要在物件上執行任何其他可用的工具列選項，請選擇 、選擇物件，然後選擇  開啟選項的子選單。

### ▶▶ 相關連結


- "工具列子選單選項" [p.22](#)

## 工具列子選單選項

您可以在工具列子選單中，選擇執行其他操作的選項。



您可以選擇多個物件，然後在物件上拖曳滑鼠以同步執行操作。

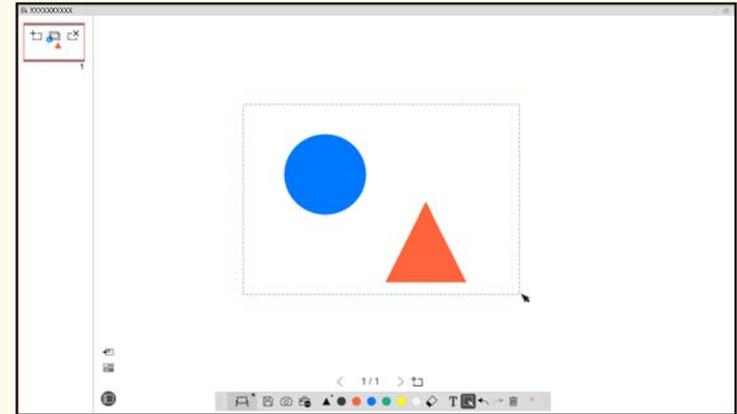

選項	說明
線條粗細	選擇所選物件的線條粗細。
重複	複製目前選擇的物件，然後將複製項目放在物件右下角。
無限複製	進入無限複製模式後，可讓您以拖放方式複製選擇的物件。您也可以選擇物件框右上方的 <input type="checkbox"/> 。圖示變更成 <input checked="" type="checkbox"/> 時，表示您已進入無限複製模式。
取消無限複製	取消所選物件的無限複製模式。您也可以選擇物件框右上方的 <input checked="" type="checkbox"/> 。圖示變更成 <input type="checkbox"/> 時，表示您已取消無限複製模式。
複製	將選擇的物件複製到剪貼簿。您可以選擇多個物件，然後一次複製。(Easy Interactive Tools 軟體不適用 Ctrl + c 的鍵盤快速鍵。)
貼上	將剪貼簿的物件貼到繪圖中。(Easy Interactive Tools 軟體不適用 Ctrl + v 的鍵盤快速鍵。)
編輯	可讓您編輯選擇的文字。

選項	說明
分組方式	將多個選擇的物件放在同一群組，以建立單一物件。
取消群組	取消之前分組的物件群組。
移到最上層	變更所選物件和其他物件相關的重疊順序。
移到最下層	
上移一層	
下移一層	
刪除	刪除選擇的物件。

## 放大區域

您可以放大部分影像，以及在螢幕上全部放大。

- 1 從工具列選擇  > 。  
您會在螢幕上看見十字記號。
- 2 在想放大的區域上拖曳滑鼠。  
您會看見**放大區域**畫面。
- 3 若要關閉**放大區域**畫面，請選擇右上角的 。

## 遮蔽區域

您可以使用黑色畫面覆蓋的方式，隱藏一部分的影像或整個投影畫面。

- 1 從工具列選擇  > 。  
您會看到投影畫面上的陰影畫面。

- 2 拖曳畫面邊緣可以調整陰影畫面的大小。
- 3 拖曳黑色區域的任一處可以調整陰影畫面的位置。
- 4 若要關閉陰影畫面，請選擇右上角的 。

## 轉動區域上的聚光燈

您可以顯示部分投影畫面並隱藏其他畫面。


- 1 從工具列選擇  > 。  
您會看見聚光燈畫面。
- 2 拖曳聚光燈區域的邊緣，可以調整聚光燈區域的大小。
- 3 拖曳黑色區域的任一處，可以調整聚光燈區域的位置。
- 4 若要關閉聚光燈畫面，請選擇右上角的 。

## 在兩個螢幕上繪圖

將多部投影機連接到電腦時，可以在兩個螢幕上繪圖。



必須安裝 Easy Interactive Driver Ver.4.0 才能在兩個螢幕上繪圖。多重螢幕的功能會因投影機機型而異。如需詳細資訊，請參閱投影機的使用說明書。

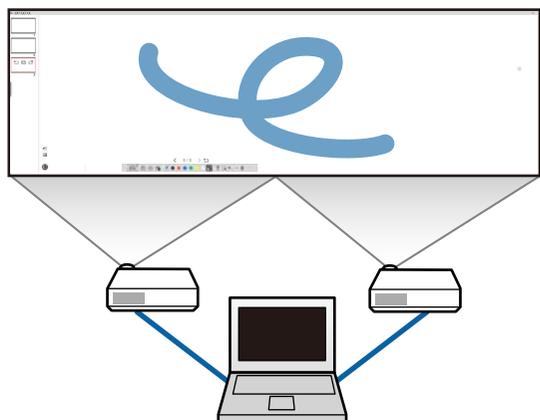

在兩個螢幕上繪圖之前，請先執行下列操作：

- 將電腦纜線或 HDMI 纜線等影像訊號纜線，連接至電腦和投影機。
- 將 USB 纜線連接至電腦的 USB 埠及投影機的 USB-B 埠。
- 設定投影機，這樣就能在多部投影機建立的統一影像區域中使用互動功能。如需詳細資訊，請參閱投影機的使用說明書。

在電腦上查看下列項目：

- 主要顯示和次要顯示的解析度是否相同。
- 主要顯示和次要顯示是否以相同高度顯示。
- 次要顯示是否放在主要顯示的右側。
- 確認每部顯示器的 **系統設定 > 指揮中心 > 操作空間** 是否設為 **關** (僅限 Mac)。

**1** 在 Easy Interactive Tools 軟體中，按一下工具列的  > 。  
您會看見設定畫面。

**2** 在放大畫面標籤中，選擇使用畫面設定底下的使用多螢幕投影。

## 從投影影像上操作滑鼠 (滑鼠操作)

從工具列選擇  >  時，可以從投影影像上操作電腦 (滑鼠操作)。啟動滑鼠操作時，您可以使用互動筆執行點選、按右鍵、拖放等操作。

- 若要按一下，請在投影影像上按下並移開筆尖。
- 若要按一下右鍵，請按下互動筆上的按鈕，或是將筆尖停留在投影影像上數秒再移開。
- 若要拖放，請在要移動的圖示或物件上按下筆尖、將筆尖拖曳至要移動物件的地方，然後從投影影像上移開筆尖。

您可以將畫面和繪圖的內容儲存成檔案。

**1** 從工具列選擇 。如果工具列中未顯示 ，請按一下 。

**2** 選擇儲存位置、檔案名稱及檔案格式。

您可以將繪圖的所有頁面儲存成 .jpg、.bmp、.png、.pdf、.eit 或 .iwb 格式。如果日後想再次編輯檔案，必須將檔案儲存成 .eit 或 .iwb 格式。



- 使用 .jpg、.bmp 或 .png 格式儲存時，會將一頁視為一個檔案儲存所有頁面。使用 .pdf、.eit 或 .iwb 格式儲存時，會將所有頁面儲存成一個檔案。
- 您可以在 **設定**畫面的**儲存**標籤中，選擇儲存位置、檔案名稱及檔案格式。

▶ **相關連結**

- "支援的檔案類型" [p.25](#)

## 支援的檔案類型

您可以透過 Easy Interactive Tools 軟體，使用下列的檔案類型：

**.eit**

Easy Interactive Tools 軟體的指定檔案類型。

**.iwb**

互動式白板模式的檔案類型。

**.ewf/.ewf2**

Epson 投影機白板模式的檔案類型。

**.avi (Windows)/.mov (Mac)**

各作業系統的視訊檔案類型。

**.pdf**

文件檔案類型。

**.jpg/.bmp/.png**

影像檔案類型。

請參閱下表，確認此軟體支援的輸入/輸出格式。

檔案類型	輸入	輸出
.eit	支援	支援
.iwb	支援	支援
.ewf	支援	不支援
.ewf2	支援	支援
.avi	支援	不支援
.mov	支援	不支援
.pdf	不支援	支援
.jpg/.bmp/.png	不支援	支援



- 在 Easy Interactive Tools 軟體中開啟 .ewf/ewf2 格式的檔案時，顯示的顏色和線條可能會與原始檔案不同。
- Easy Interactive Tools 軟體不支援多邊形、GIF 動畫以及部分媒體物件，例如內嵌 .iwb 格式的视频或音訊。請注意以下限制。
  - 多邊形會轉換成靜止影像物件。
  - GIF 動畫不會顯示，而且只會顯示動畫的第一張影像。
  - .wmf、.emf、.mpeg、.swf、.wav 及 .mp3 檔案等媒體物件，會顯示為不支援的物件。
  - 顯示的顏色或線條可能會和原始檔案不同。
  - 虛線或短劃線會以實線顯示。
- 在 Easy Interactive Tools 軟體中開啟 .iwb 檔案、並將繪圖內容儲存為 .eit 檔案時，會遺失不支援的物件。如果想還原這些物件，請選擇 .iwb 檔案類型。
- 如果在另一部顯示解析度不同的電腦上開啟 .eit、.iwb、.ewf 或 .ewf2 檔案，部分繪圖內容可能無法顯示、或是出現黑邊。
- 請注意，以 .ewf2 格式儲存繪圖時有以下限制。
  - 背影顯示為白色。
  - 音樂、影片及文字資料不會轉換。
  - 根據檔案大小，部分繪圖可能不會顯示。

您可以在文件相機投射的影像上繪圖。



使用文件相機時，請使用 HDMI 或 VGA 纜線連接電腦和投影機。

- 1** 按一下工具列上的  > 。
- 2** 從顯示的清單中，選擇要投影的文件相機。  
您會在**文件相機**畫面中，看到文件相機所投射的影像。
- 3** 在文件相機投射的影像上繪圖。
- 4** 如果想要將目前顯示的文件相機影像貼到白板模式中的頁面，請選擇工具列中的 。
- 5** 選擇工具列中的  可將畫面儲存成檔案。

## ▶▶ 相關連結

- "文件相機畫面" [p.34](#)

投射 PowerPoint 投影片時工具列會變更，您就能使用 PowerPoint 繪圖工具。

支援下列 PowerPoint 版本：

- Windows：Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac：Microsoft PowerPoint 2016/Office 365



您可以在**設定**畫面的一般標籤中，選擇是否使用 PowerPoint 繪圖工具以及工具適用的選項。

**1** 啟動 Easy Interactive Tools 軟體，然後啟動 PowerPoint 投影片。工具列會變成 PowerPoint 繪製工具列。



**2** 依需求在 PowerPoint 投影片上使用這些工具繪圖。

**3** 如果使用 Windows，可以儲存 PowerPoint 投影片和繪製的內容。(如果使用 Mac 只能繪圖。)


▶▶ 相關連結

- "PowerPoint 繪製工具列功能" [p.28](#)
- "一般標籤" [p.36](#)

1	<b>上一步</b> 返回投影片的上一頁。
2	<b>下一步</b> 前往投影片的下一頁。
3	<b>箭頭</b> 將筆切換成游標。
4	<b>筆</b> 將游標切換成筆。
5	<b>顏色</b> 選擇筆的顏色。
6	<b>橡皮擦 (Windows)/清除畫面 (Mac)</b> 切換成橡皮擦或清除顯示頁面的所有繪圖。
7	<b>簡易或完全視圖</b> 將 PowerPoint 繪製工具列切換成簡易或完全視圖。
8	<b>結束播放</b> 結束投影片。

## PowerPoint 繪製工具列功能

您可以在 PowerPoint 繪製工具列上，執行下列功能：

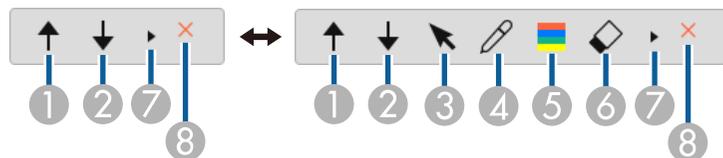

您可以使用下列其中一種方式，離開 Easy Interactive Tools 軟體：

- 按一下工具列的 。
- Windows：在任務欄的  上按一下右鍵，然後按一下離開。
- Mac：Control + 按一下 Dock 中的 、前往 Easy Interactive Tools 軟體，然後選擇退出 Easy Interactive Tools。

Epson EWF Converter 可將 .ewf 檔案轉換成 .ewf2 格式，無需啟動 Easy Interactive Tools。此功能可讓您在新的投影機上讀取在舊的投影機上建立的白板繪圖資料。

**1** 在電腦上啟動 Epson EWF Converter 軟體。

- Windows 10/11：按一下  > Epson EWF Converter。
  - Mac：從應用程式檔案夾按兩下 Epson EWF Converter。
- Epson EWF Converter 軟體隨即啟動。

**2** 依照螢幕上的指示選擇 .ewf 檔案並執行轉換。



當您將 .ewf 檔案轉換為 .ewf2 格式時，背景會顯示為白色。

# 畫面摘要


請參閱下列章節，瞭解有關 Easy Interactive Tools 畫面的詳細資訊。

## ▶▶ 相關連結


- "工具列功能" [p.32](#)
- "白板工具功能" [p.44](#)

您可以在工具列上執行下列功能：

白板模式/註釋模式

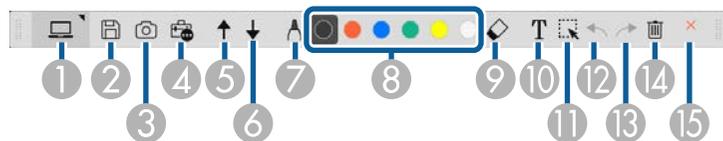

滑鼠模式

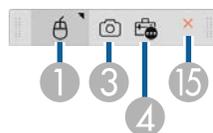

- 工具列的顯示格式已針對您使用的模式和視窗大小最佳化。
- 您也可以繪圖區域的任一處按一下右鍵，就能使用迷你工具箱。您可以在迷你工具箱切換筆或橡皮擦的類型。

①	 <b>白板模式/註釋模式/滑鼠</b> 選擇此項可切換成各個模式。
②	 <b>儲存</b> 儲存顯示的畫面。您可以在白板模式下開啟儲存的檔案。如果使用 .pdf、.eit 或 .iwb 格式儲存，所有頁面會儲存成單一檔案。 如果工具列中未顯示  ，請按一下  。
③	 <b>擷取</b> 擷取目前畫面，並將其複製到白板。 在白板模式下，不會複製目前視窗框架以外的任何繪圖。

④	 <b>其他工具</b> 顯示工具面板。
⑤	 <b>上一頁</b> (僅限註釋模式) 向上捲動選擇的文件。
⑥	 <b>下一頁</b> (僅限註釋模式) 向下捲動選擇的文件。
⑦	 <b>筆設定</b> 顯示可用的筆類型、粗細或形狀。
⑧	 <b>黑色/紅色/藍色/綠色/黃色/白色</b> (黃色/綠色/青色/粉紅/紅色/藍色，螢光筆適用) 切換繪圖的顏色。
⑨	 <b>橡皮擦</b> 切換成橡皮擦。選擇橡皮擦的大小。
⑩	 <b>輸入文字</b> 切換成文字輸入模式。選擇要顯示文字方塊的繪圖區域。
⑪	 <b>選擇</b> 選擇繪製的內容或插入的影像，您便可執行移動項目或調整大小等操作。
⑫	 <b>復原</b> 復原上次操作
⑬	 <b>重做</b> 取消復原操作，並還原成之前的狀態。


14	<b>清除畫面</b> 清除顯示頁面的所有繪圖。
15	<b>離開</b> 離開 Easy Interactive Tools 軟體。

### ▶ 相關連結


- "工具面板功能" p.33
- "文件相機畫面" p.34
- "設定畫面" p.35

## 工具面板功能

從工具列選擇 時，會顯示工具面板。  
白板模式

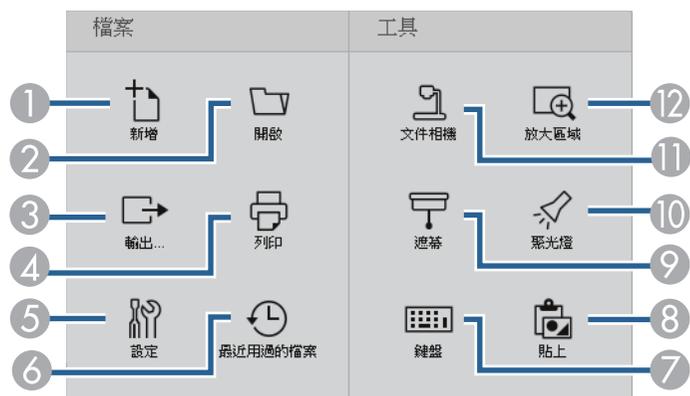

### 註釋模式/滑鼠模式

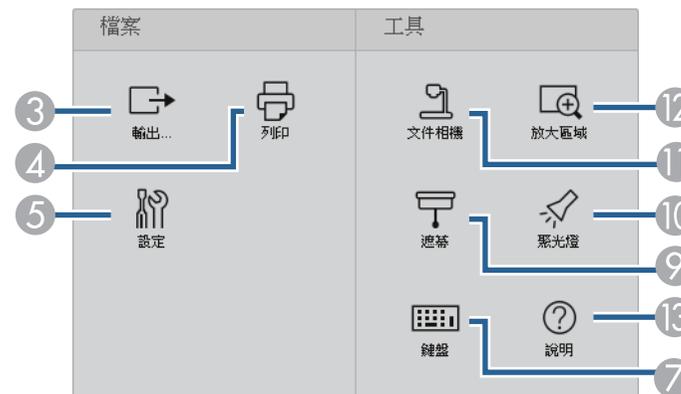


工具面板的顯示格式，已針對您使用的模式最佳化。

1	<b>新增</b> (僅限白板模式) 建立新的檔案。
2	<b>開啟</b> (僅限白板模式) 開啟之前儲存的檔案。
3	<b>輸出...</b> 以 .pdf、.eit 或 .iwb 格式儲存顯示的畫面，而所有頁面會儲存成單一檔案。您可以在白板模式下開啟儲存的檔案。
4	<b>列印</b> 列印目前的畫面。在白板模式下列印所有頁面。您也可以列印設定畫面中，選擇要列印的頁面。
5	<b>設定</b> 開啟 <b>設定</b> 畫面。

6	<b>最近用過的檔案</b> (僅限白板模式) 顯示最近儲存的檔案清單。
7	<b>鍵盤</b> 顯示可用以輸入字元的顯示鍵盤。
8	<b>貼上</b> (僅限白板模式) 貼上剪貼簿的內容。
9	<b>遮幕</b> 使用遮幕覆蓋顯示畫面。拖曳遮蔽區域的邊緣可以調整大小。按一下  可刪除遮幕。
10	<b>聚光燈</b> 使用聚光燈效果強調一部分的顯示畫面。拖曳聚光燈邊緣可選擇要強調的區域。按一下  可刪除聚光燈。 您可以在 <b>設定</b> 畫面的一般標籤中，變更聚光燈的形狀。
11	<b>文件相機</b> 顯示連接至電腦的 Epson 文件相機所提供之影像。
12	<b>放大區域</b> 顯示影像的放大視圖。在想放大的區域上拖曳游標。
13	<b>說明</b> (僅限滑鼠操作) 顯示說明資訊。

## 文件相機畫面

從工具列選擇 > 時，會顯示文件相機畫面。

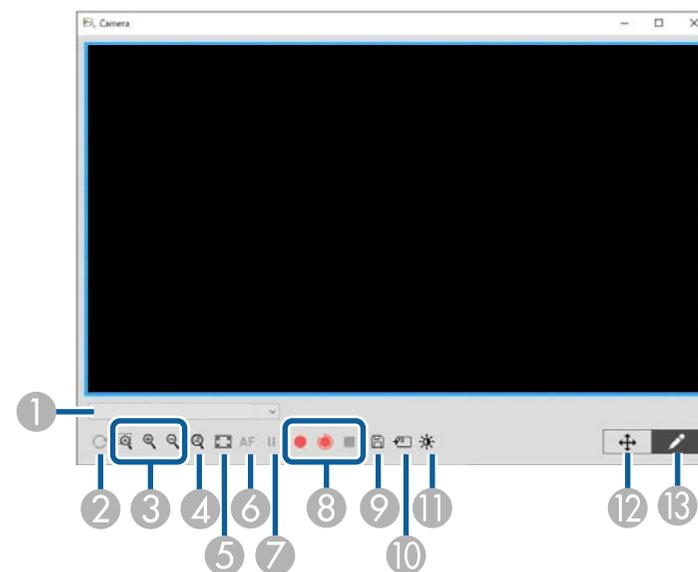

文件相機畫面可顯示所連接的 Epson 文件相機影像。您可依需求調整影像，並儲存成影像檔或影片檔，需視文件相機機型而定。

1	從顯示的清單中，選擇要投影的文件相機。
2	旋轉影像 180°。
3	依下列方式放大或縮小影像： <ul style="list-style-type: none"> <li>：讓您拖曳游標，在新視窗中放大選擇的影像區域。(無法錄製或儲存放大的影像。)</li> <li>：放大影像。</li> <li>：縮小影像。</li> </ul>
4	依實際大小顯示影像。

5	切換全螢幕或視窗顯示。
6	自動聚焦影像。
7	暫時靜止影像。
8	<p>錄製影像並儲存成 .avi 格式 (Windows) 或 .mov 格式 (Mac)。在<b>設定</b>畫面的<b>文件相機</b>標籤上，選擇儲存位置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>：錄製文件相機影像和音訊 (繪圖除外)。影像右下角會顯示錄製時間。如果未錄製音訊，請在<b>設定</b>畫面的<b>文件相機</b>標籤中，進行音訊輸入裝置設定。</li> <li>：每隔一秒錄製文件相機影像 (繪圖除外)。不會錄製音訊。</li> <li>：停止錄影。</li> </ul>
9	將目前顯示的影像及繪圖儲存為靜態影像。
10	將目前顯示的文件相機影像，貼到白板模式下的頁面。
11	<p>顯示圖像品質視窗。(如果文件相機未提供亮度、對比度或白平衡調整選項，則無法使用。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>：使用滑桿調整影像對比度。</li> <li>：使用滑桿調整影像亮度。</li> <li><b>WB</b>：調整影像白平衡 (色調)。若要讓色調偏藍，請向右移動滑桿。若要讓色調偏紅，請向左移動滑桿。(如果選擇<b>自動白平衡</b>，則會自動調整色調。)</li> <li>重設：將亮度、對比度及白平衡設定還原成預設設定。</li> </ul>
12	讓您以拖放方式平移和傾斜放大的影像。
13	開啟工具列，讓您在影像上繪圖。

## 設定畫面

若要顯示**設定**畫面，請在工具列中選擇  > 。  
選擇**設定**畫面中的標籤，以檢視和選擇所有可用的設定。

### ▶▶ 相關連結

- "一般標籤" [p.36](#)
- "放大畫面標籤" [p.37](#)
- "語言標籤 (僅限 Windows)" [p.39](#)
- "儲存標籤" [p.40](#)
- "文件相機標籤" [p.41](#)
- "白板模式標籤" [p.43](#)

### ▶▶ 相關連結

- "文件相機標籤" [p.41](#)

## 一般標籤

在設定畫面的一般標籤上，選擇一般設定。



設定	選項/說明
工具列大小	選擇工具列大小。
工具列方向	選擇工具列方向。
聚光燈形狀	選擇聚光燈形狀。
投影片繪製工具	選擇此項可在投射 PowerPoint 投影片時，使用指定的投影片工具列。
右鍵點選設定	<p>選擇在繪圖區按一下右鍵時，執行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>開啟快速工具列</b>：開啟迷你工具箱。</li> <li>• <b>變更為滑鼠模式</b>：在註釋模式下將繪圖切換成滑鼠操作。</li> <li>• <b>切換筆與橡皮擦</b>：切換繪圖和清除功能。</li> <li>• <b>清除畫面</b>：清除畫面上的所有繪圖。</li> <li>• <b>關閉</b>：按一下右鍵時，不執行任何操作。</li> </ul>
自動清除畫面	選擇畫面清除選項。在註釋模式下切換到滑鼠操作，或是選擇上一頁或下一頁時， <b>清除畫面</b> 功能可清除所有繪製的內容。
啟動模式	<p>選擇啟動模式。</p> <p>當您執行<b>還原成預設值</b>時，啟動模式設為<b>白板</b>。</p>
使用狀況調查	選擇會允許 Epson 取得應用程式使用資訊。如需詳細資訊，請參閱隱私權聲明。
版本資訊	顯示 Easy Interactive Tools 軟體的版本資訊。

## 放大畫面標籤

使用**設定**畫面中的**放大畫面**標籤，選擇可以繪製的畫面。

### ▶▶ 相關連結

- "工具列功能" [p.32](#)
- "使用投影片繪製工具" [p.28](#)
- "轉動區域上的聚光燈" [p.23](#)



選擇下列其中一個選項，作為**使用畫面設定**選項：

- **主要顯示**：讓您只能在主要顯示上繪圖。
- **次要顯示**：讓您只能在次要顯示上繪圖。
- **使用多螢幕投影**：讓您在主要和次要顯示上繪圖。

## 語言標籤 (僅限 Windows)

在設定畫面的語言標籤中，選擇 Easy Interactive Tools 軟體使用的語言。



## 儲存標籤

在設定畫面的儲存標籤中，選擇每個 Easy Interactive Tools 軟體模式的檔案儲存設定。



設定	選項/說明
儲存時檢查	選擇此項會顯示一個畫面，讓您在儲存影像時，可選擇儲存位置、檔案名稱及檔案格式。
儲存位置資料夾	<p>讓您選擇儲存畫面的資料夾。</p> <p>如果未選擇資料夾，會使用以下的預設資料夾：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows : &lt;startup_drive&gt;:\users\&lt;&lt;user_name&gt;\Documents\Easy Interactive Tools</li> <li>Mac : &lt;startup_drive&gt;:\Users\&lt;&lt;user_name&gt;\Documents\Easy Interactive Tools</li> </ul>
檔案名稱	<p>讓您為儲存的檔案輸入最多 32 個字元的檔案名稱。每個檔案都會自動編號，例如 AAA0001.jpg。</p> <p>請勿在檔案名稱中使用這些字元：\/:?"&lt;&gt;!</p>
檔案類型	讓您選擇儲存檔案的檔案類型。

## 文件相機標籤

在設定畫面的文件相機標籤中，選擇文件相機投影的錄影和檔案儲存設定。




設定	選項/說明
儲存時檢查	選擇此項會顯示一個畫面，讓您在儲存影片或影像時，可選擇儲存位置、檔案名稱及檔案格式。
儲存位置資料夾	<p>讓您選擇儲存影片或影像的資料夾。</p> <p>如果未選擇資料夾，會使用以下的預設資料夾：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows : &lt;startup_drive&gt;:\users\<user_name&gt;\documents\easy interactive="" li="" tools<=""> <li>Mac : &lt;startup_drive&gt;:\Users\<user_name&gt;\documents\easy interactive="" li="" tools<=""> </user_name&gt;\documents\easy></li></user_name&gt;\documents\easy></li></ul>
檔案名稱	<p>讓您為儲存的檔案輸入最多 32 個字元的檔案名稱。每個檔案都會自動編號，例如 AAA0001.avi。</p> <p>請勿在檔案名稱中使用這些字元：\/:?!"&lt;&gt;!</p>
檔案類型	讓您選擇儲存檔案的檔案類型。
無音頻	選擇此項可關閉影片的音訊錄製功能。
自動選擇音訊裝置。	選擇此項可在錄製影片時，選擇音訊裝置。
音訊裝置	選擇錄製影片時，要使用的音訊裝置。(如果選擇 <b>自動選擇音訊裝置</b> ，便無法使用。)
長寬比	選擇文件相機畫面的長寬比。

## 白板模式標籤

在設定畫面的**白板模式**標籤中，選擇白板頁面清單的顯示位置。



您可以使用白板工具執行下列功能：

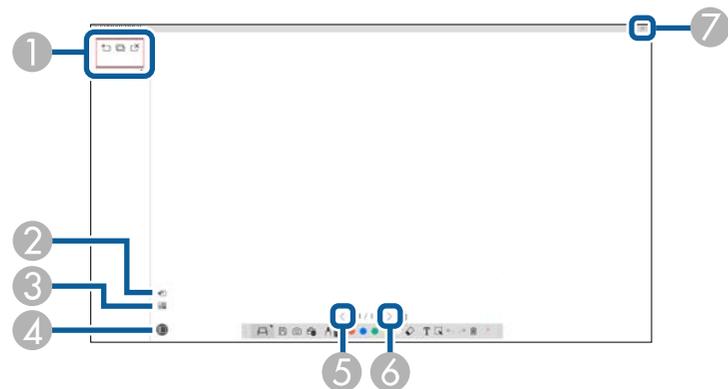

4	 <b>頁面清單</b> 顯示頁面清單畫面。如果想隱藏頁面清單，請再按一次此按鈕。
5	 <b>← 上一頁</b> 顯示上一頁。
6	 <b>→ 下一頁</b> 顯示下一頁。
7	 <b>視窗顯示</b> 切換完整顯示和視窗顯示的繪圖畫面。

1	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>新頁面</b> 在目前顯示頁面之後新增新頁面。</li> <li> <b>複寫頁面</b> 複製目前頁面，並加到目前頁面之後。</li> <li> <b>刪除頁面</b> 刪除目前頁面。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>插入影像</b> 讓您選擇 .jpg、.bmp 或 .png 影像檔案，並插入目前顯示的頁面。</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>選擇背景</b> 讓您選擇下列其中一項作為背景影像：                     <ul style="list-style-type: none"> <li>3 種顏色提供的 6 個圖案中的其中一個</li> <li>電腦桌面的靜止影像</li> <li>影像檔案</li> <li>文件相機影像</li> </ul> </li> </ul>

# 解決問題

請參閱下列章節，查看使用 Easy Interactive Tools 軟體時，可能遇到問題的解決方法。

## ▶▶ 相關連結

- "Easy Interactive Tools 軟體疑難排解" [p.46](#)

如果使用 Easy Interactive Tools 軟體時，遇到任何問題，請查看此處的解決方案。

問題	解決方案
變更語言後字元出現亂碼。	作業系統不支援所選語言的字型。在 <b>設定</b> 畫面中選擇 <b>還原成預設值</b> ，以還原成預設設定。
兩個人使用互動筆時，其中一支筆無法操作。	您正在執行下列其中一項工作，以致只能使用一支互動筆： <ul style="list-style-type: none"> <li>設定畫面、文件相機畫面、插入影像畫面、選擇背景畫面、開啟檔案畫面、儲存檔案畫面、匯出畫面以及列印畫面上的操作。</li> <li>調整和編輯相同的形狀與影像</li> <li>輸入文字</li> <li>白板模式顯示的視窗操作</li> <li>您正在使用選單。</li> </ul>
無法使用 Mac 在 Keynote 投影片簡報中繪圖。	無法在 Mac 上的 Keynote 投影片繪圖。
影像無法在放大區域中正確顯示。	請確認您不是顯示 DVD 播放機中的影像。
無法儲存或列印 Windows Media Player 的影像。	您正在執行下列任一項不允許的操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>您正在使用需要 Microsoft DirectX 功能的應用程式。</li> <li>您正在顯示 DVD 播放機中的影像。</li> </ul>

問題	解決方案
開啟 .eit、.iwb、.ewf 或 .ewf2 檔案時，部分繪圖無法正確顯示。	發生下列其中一種情形： <ul style="list-style-type: none"> <li>您在電腦上使用註釋模式開啟的檔案顯示解析度，和原本儲存檔案的電腦解析度不同。請調整成該檔案的顯示解析度，以求最佳顯示效果。</li> <li>Easy Interactive Tools 軟體不支援 .iwb/.ewf/.ewf2 檔案的部分物件類型。在原始環境中開啟檔案，或是在 Easy Interactive Tools 軟體中，再次建立繪圖和檔案。</li> <li>檔案可能已損毀。再次建立繪圖和檔案。</li> </ul>
無法正確播放錄製的影片。	若要獲得最佳效果，請使用 Windows Media Player 播放用文件相機錄製的影片。 如果沒有音訊，表示已發生下列其中一項情形： <ul style="list-style-type: none"> <li>影片使用不相容的文件相機錄製。</li> <li>音訊是不支援的 .mp3 檔案格式。</li> </ul>
兩個畫面的繪圖被截斷。	請確認已安裝 Easy Interactive Driver Ver.4.0。(投影機的安裝環境也可能會造成繪圖截斷，因此請檢查投影機的安裝情形。)
無法在 Mac 上操作文件相機。	在 Mac 上選擇 <b>系統偏好設定 &gt; 安全性與隱私 &gt; 隱私</b> ，然後確認是否允許 Easy Interactive Tools 軟體存取您無法操作的應用程式。
無法使用 Mac 操作 PowerPoint 繪製工具列。	

## ▶▶ 相關連結

- "設定畫面" [p.35](#)

# 附錄

請參閱下列章節，瞭解有關 Easy Interactive Tools 軟體的詳細資訊。

## ▶▶ 相關連結

- "更新及解除安裝軟體" [p.48](#)
- "注意" [p.49](#)

請依照下列說明更新或解除安裝 Epson Easy Interactive Tools 軟體。

## ▶▶ 相關連結

- "取得軟體的最新版本" [p.48](#)
- "解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Windows 10/Windows 11)" [p.48](#)
- "解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac)" [p.48](#)

## 取得軟體的最新版本

本軟體的更新及其說明書，可從 Epson 網站取得。  
請造訪 [epson.sn](http://epson.sn)。

## 解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Windows 10/ Windows 11)

請依照下列說明解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體。



您必須具有管理員權限，才能解除安裝軟體。

- 1** 開啟電腦電源。
- 2** 確定所有執行的應用程式皆已關閉。
- 3** 按下鍵盤上的  鍵即可顯示所有應用程式。
- 4** 以右鍵按一下 (按住) Easy Interactive Tools Ver.X.XX，然後選擇**解除安裝**。
- 5** 請依照畫面指示進行。

## 解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體 (Mac)

若為 Mac，請依照下列說明解除安裝 Easy Interactive Tools 軟體。

- 1** 開啟電腦電源。
- 2** 確定所有執行的應用程式皆已關閉。
- 3** 開啟**應用程式**檔案夾。
- 4** 開啟 Easy Interactive Tools Ver. X.XX - Tools 資料夾，然後按兩下 Easy Interactive Tools Uninstaller。
- 5** 按照畫面指示操作。

請參閱下列章節，瞭解軟體的重要通告。

#### ▶▶ 相關連結

- "版權通告" p.49
- "關於符號" p.49
- "通告" p.49
- "Open Source Software License" p.49
- "著作權歸屬" p.50

## 版權通告

版權所有，未經Seiko Epson Corporation的書面許可，禁止以電子、機械、影印、錄製或其他任何形式和方式複製、儲存檢索、或者傳遞本手冊中的任何部分，若使用此處包含的資料，我們不承擔任何專利責任。對於因使用此處包含的資料而造成的損壞，我們也不承擔任何責任。對於因使用此處所含資料而造成的損壞，我們也不承擔任何責任。

如果買主或者第三方由於意外、使用不當、或者違反本機操作規程或未經授權作出任何修改、檢修、或者以任何形式更換本產品，或者（除美國之外）操作和維修時，未能嚴格遵循Seiko Epson Corporation提供的操作和維修手冊，而使買主或者第三方遭受到任何損壞、損失、承擔任何費用或者開銷，Seiko Epson Corporation及其附屬公司概不負責。

Seiko Epson Corporation對於因使用非由該公司指定的原裝Epson產品、或者非經Epson准許使用的產品，或者任何消耗產品而造成的損壞、或者引起的問題概不負責。

本手冊內容如有變更，恕不另行通知。

本出版物中所使用之插圖及畫面，可能會與實際插圖及畫面有所出入。

## 關於符號

- Microsoft® Windows® 10 作業系統
- Microsoft® Windows® 11 作業系統

在本說明書中，上述作業系統稱為 "Windows 10" 和 "Windows 11"。而且會用集合名稱 "Windows" 來指稱。

- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x
- macOS 13.0.x
- macOS 14.0.x

在本說明書中，會用集合名稱 "Mac" 指稱上述所有作業系統。

## 通告

EPSON 是 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。

Keynote、Mac、OS X 及 macOS 為 Apple Inc. 的商標。

Microsoft、DirectX、PowerPoint 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國或其他國家的高標或註冊商標。

本文件所使用之其他產品名稱僅作識別用途，產品名稱可能為其各自擁有者之商標。Epson 並不擁有這些商標的任何權利。

本軟體版權：產品使用免費軟體和本公司擁有權利的軟體。

## Open Source Software License

### zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate \*not\* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

---

## 著作權歸屬

本處資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2024 Seiko Epson Corporation

2024.3 Ver.5.20 TC