





# 目录

---

包装清单	6
包装箱使用注意事项	7
遥控器操作	8
安装	10
与外部设备连接	14
接通电源	15
设置遥控器（配对）	16
连接 Wi-Fi	17
功能说明	18
隐私声明	19
投影机操作日志说明	20
激光安装信息	21
产品中有害物质的名称及含量	22
安全记号一览	23
商標	29





请妥善保管此说明书（保留备用）。  
安装、使用产品前请阅读使用说明。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

1. 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
2. 登陆爱普生（中国）有限公司网站（简体中文）  
<https://www.epson.com.cn>，查询相关信息以解决问题；
3. 拨打爱普生（中国）有限公司的客户服务热线：400-810-9977，爱普生专业工程师将指导用户解决问题；


本产品信息如有更改，恕不另行通知。

对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。



本产品及相关资料以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。




## 包装清单

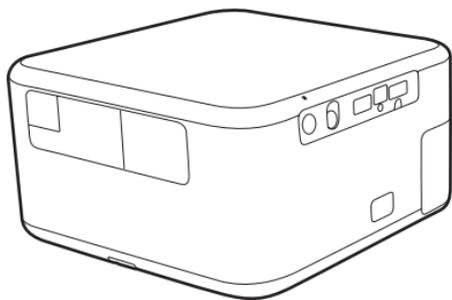

投影机（本机）

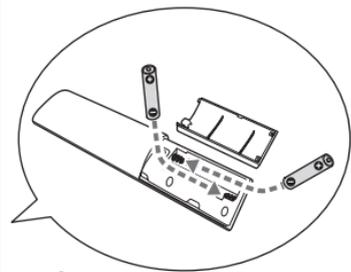

遥控器

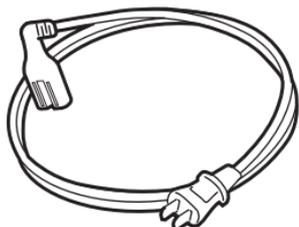

电源线

本文中相关的电源线及插头图片和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。




一份文件


# 包装箱使用注意事项

请按照下方图示正确组装包装箱并妥善使用。


## 1 将包装箱中的正方形支撑物取出

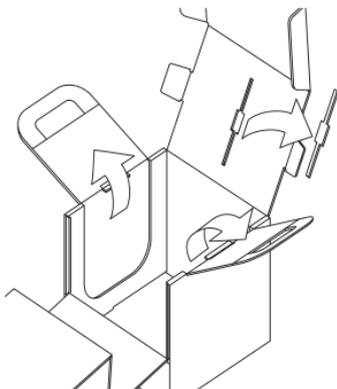

## 2 取出提手

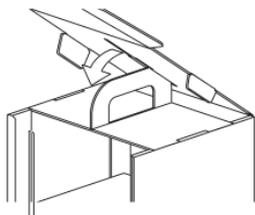


## 3 为保证包装箱的支撑性，请将正方形支撑物放回原处

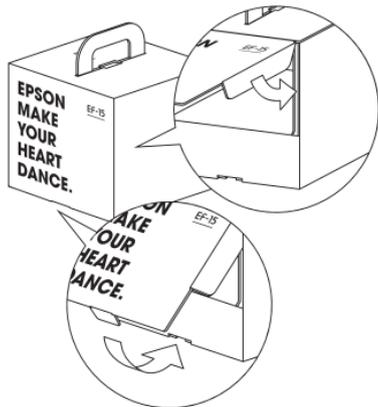

- 请勿对手柄施加过大的负荷，例如使用手柄摇晃箱体。
- 请勿放入本产品及包装中所含物品以外的任何物品。
- 如果包装箱潮湿或破损，请勿使用。
- 请勿长时间使用包装箱，否则可能会导致意外事故、伤害或产品故障。纸质包装箱可能会随着时间的推移而变质。



# 遥控器操作

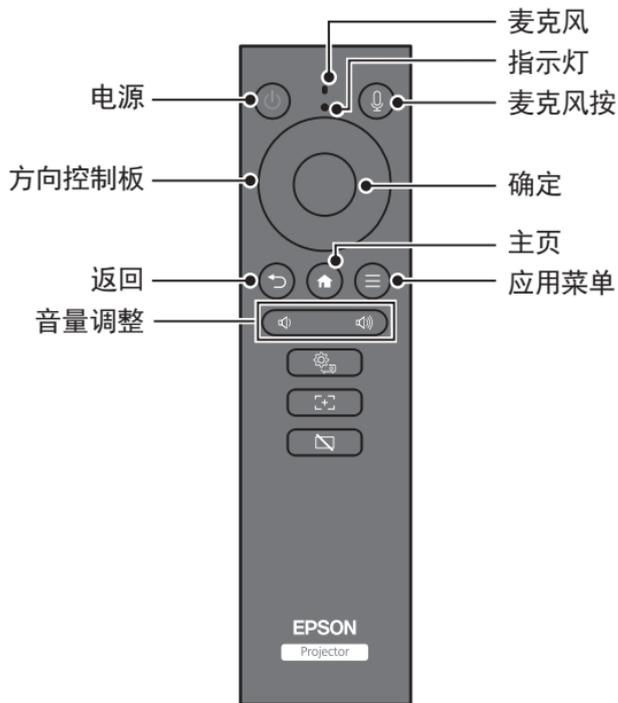



: 显示投影仪设置菜单




: 显示常用功能的[快捷]菜单



: 将投影图像隐藏 (V-mute) 并仅播放声音



: 显示 [ 梦境放映机 ] 选择画面 (仅当输入源为 [ 主屏幕 ] 时)

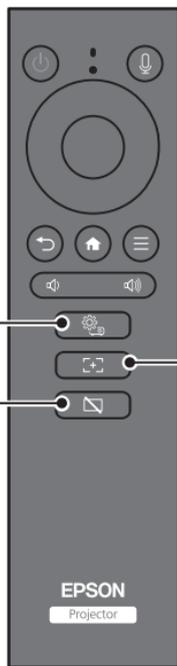

: 显示对焦调整画面



: 执行自动设置调整




## 安装

将投影机安装于水平稳定的位置。

也可以将投影仪固定到市售的三脚架或投影仪支架上进行安装。

投影机能够以多种角度安装。投影机安装角度没有垂直或水平限制。

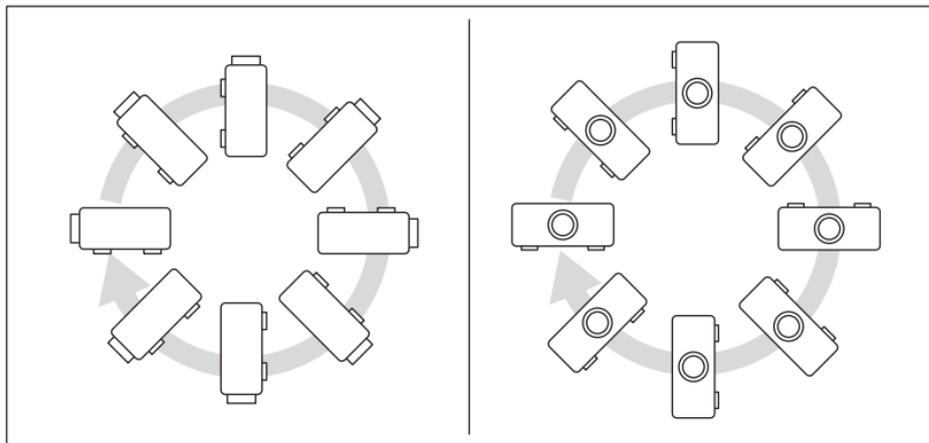



如果无法将投影面平行放置，请长按遥控器上的  按钮进行图像校正。


 **注意**

安装时请勿堵塞主体底部排气口。






### 调整图像大小

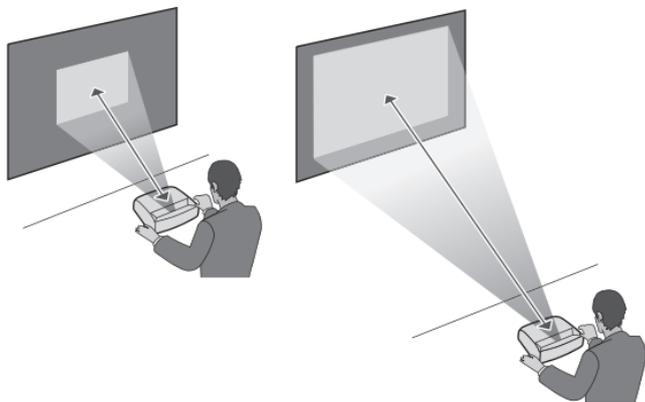

根据投影机至荧屏的距离，图像大小将会发生变化。  
投影机远离荧屏时，投影的图像将会变大。



**警告**

请勿堵塞本设备的进气口和排气口。避免因热量积聚在内部而引发火灾。  
安装时，确保在投影机四周预留以下空间。

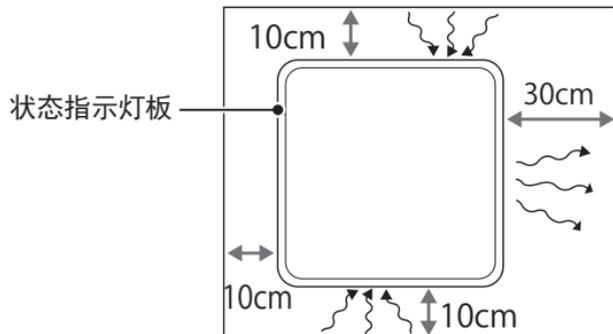


## 与外部设备连接


可以连接各类设备。  
连接详情请参照“使用说明书”。

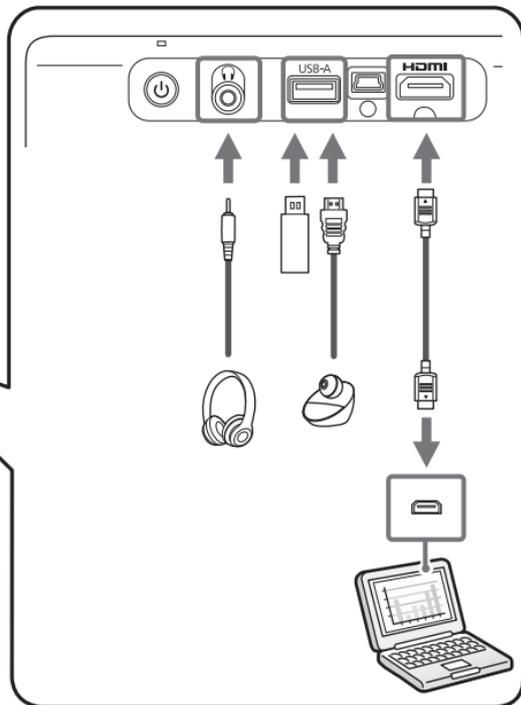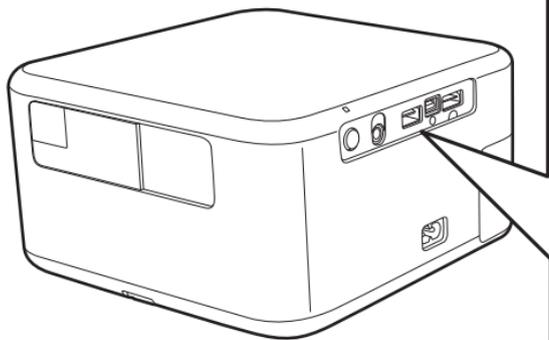


# 接通电源

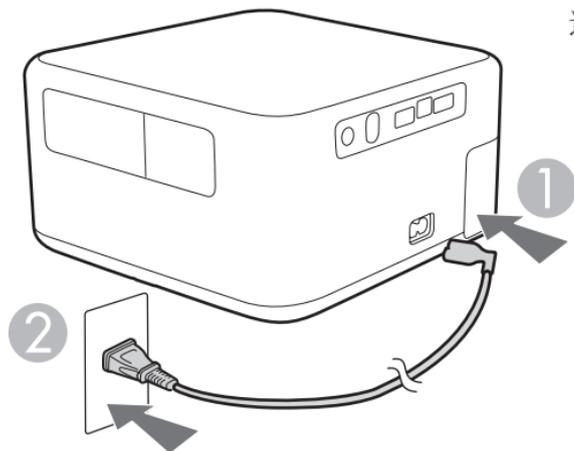

连接电源线。

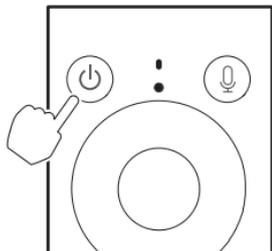

按投影机上的电源按钮。  
或者按下遥控器上的电源按钮。

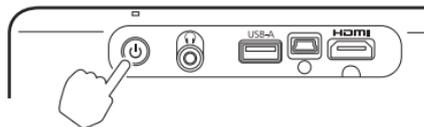

## 设置遥控器（配对）



在显示配对画面后，同时长按投影仪遥控器上的  按钮和  按钮，配对遥控器和投影仪。

# 连接 Wi-Fi




显示 Wi-Fi 设置画面后，选择连接的 Wi-Fi。



- 观看在线内容时，需要连接互联网。请确认环境是否可使用 Wi-Fi 服务。
- 载应用程序及观看在线内容所产生的通信费由客户承担。
- 本投影机支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 的无线通信标准。(Wi-Fi 5)




# 功能说明

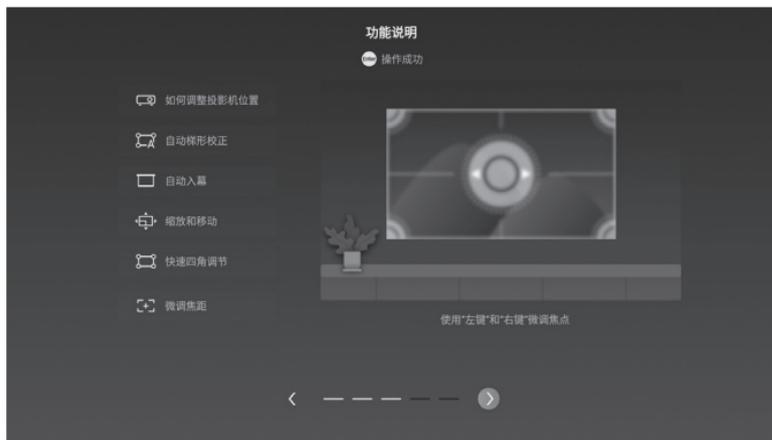

如果需要调整设置，请选择菜单项。  
调整完成后，按下 [>] 按钮。

# 隐私声明

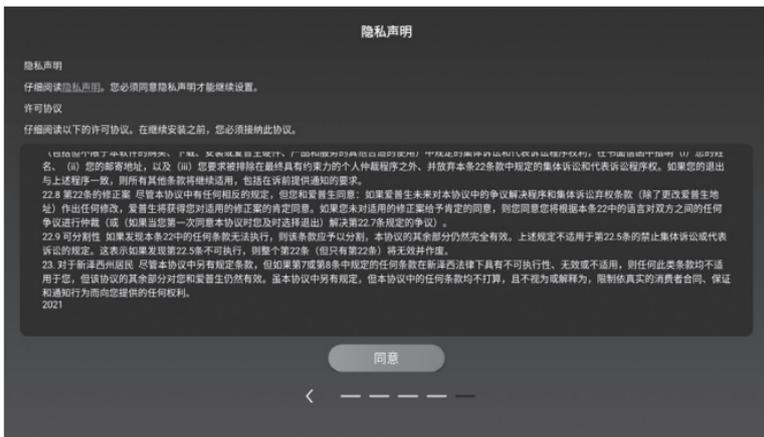

在确认隐私声明内容后按下 [ 同意 ] 按钮。





# 投影机操作日志说明


## 投影机操作日志说明

当您使用本产品时，精工爱普生株式会社将会收集一些您在使用操作中的相关信息。这些信息罗列于隐私条款中。这些信息将有助于我们研究并改善本产品。您是否愿意为我们提供帮助？

此说明您可以在隐私声明中找到。您可以选择发送或者不发送投影机操作日志。若您选择发送日志，您也可以随时在【关于本机】-【发送投影机日志】菜单中修改选项。

允许

拒绝



在确认使用情况调查许可内容后按下 [ 允许 ] 按钮。

# 激光安装信息

投影仪上贴有激光警告标签。

投影机属于 1 类激光产品，符合 GB7247.1:2012 中国国家标准。


使用投影机时遵循以下安全使用须知。

## 内部



## 顶部

与任何明亮的光源相同，请勿凝视直射光束，RG2

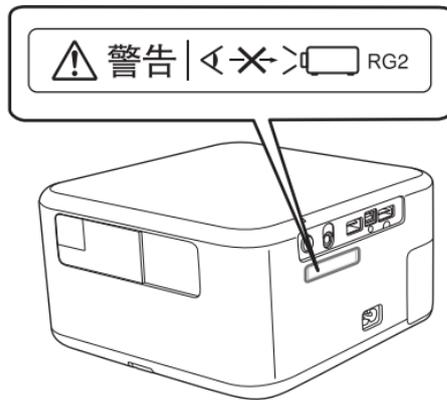



## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
电路板 / 电子部件	×	○	○	○	○	○
供电单元	×	○	○	○	○	○
激光光源	×	○	○	○	○	○
蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
外壳 / 机械部件	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

### 产品环保使用期限的使用条件

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。









编号	符号标记	批准的标准	说明
21		—	表示所标示的项目不要将任何物品放在投影机。
22		ISO3864 IEC60825-1	注意，激光辐射 表示设备有激光辐射部件。
23		ISO 3864	禁止拆卸 表示如果拆卸设备，则存在伤害风险，如触电。
24		IEC60417 No. 5266	待机，部分待机 表示设备部分处于就绪状态。
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	小心，活动零件 表示必须按照保护标准远离活动零件。











# 有关详情

epson.sn 



详细产品说明书，请参考爱普生（中国）官方网站

<https://www.epson.com.cn/>



请不要将本产品放在低温或多尘的地方。

请妥善使用 / 保管本产品，以避免因使用 / 保管不当（如鼠害、液体渗入等）造成故障、损伤。



**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

本文件刊载的画面为截至 2023 年 6 月的内容。  
本文件的刊载内容会在未预告的情况下变更，敬请  
知悉。

© 2023 Seiko Epson Corporation



\*414429900\*

