

Smart Glasses MOVERIO BT-40 / BT-40SN

EPSON

Uživatelská příručka

Tento výrobek je určen k použití pouze s režimem DisplayPort Alternate rozhraní USB Type-C.

Další informace můžete nalézt na následujících webových stránkách:
<https://tech.moverio.epson.com/en/>




Nejdříve si přečtete tuto příručku. Před používáním tohoto produktu si rovněž přečtete „Bezpečnostní pokyny“.

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631200 CS 2025.04

- ! Tento výrobek je napájen baterií v chytrém zařízení nebo inteligentním ovladači (dále bude používáno souhrnné označení „připojené zařízení“). Při používání výrobku věnujte pozornost napětí baterie připojeného zařízení.
- Verze BT-40 není dodávána s inteligentním ovladačem. Je nutné připojit chytré zařízení, které podporuje režim USB Type-C DisplayPort Alternate Mode.

Dodané položky a názvy částí náhlavní jednotky

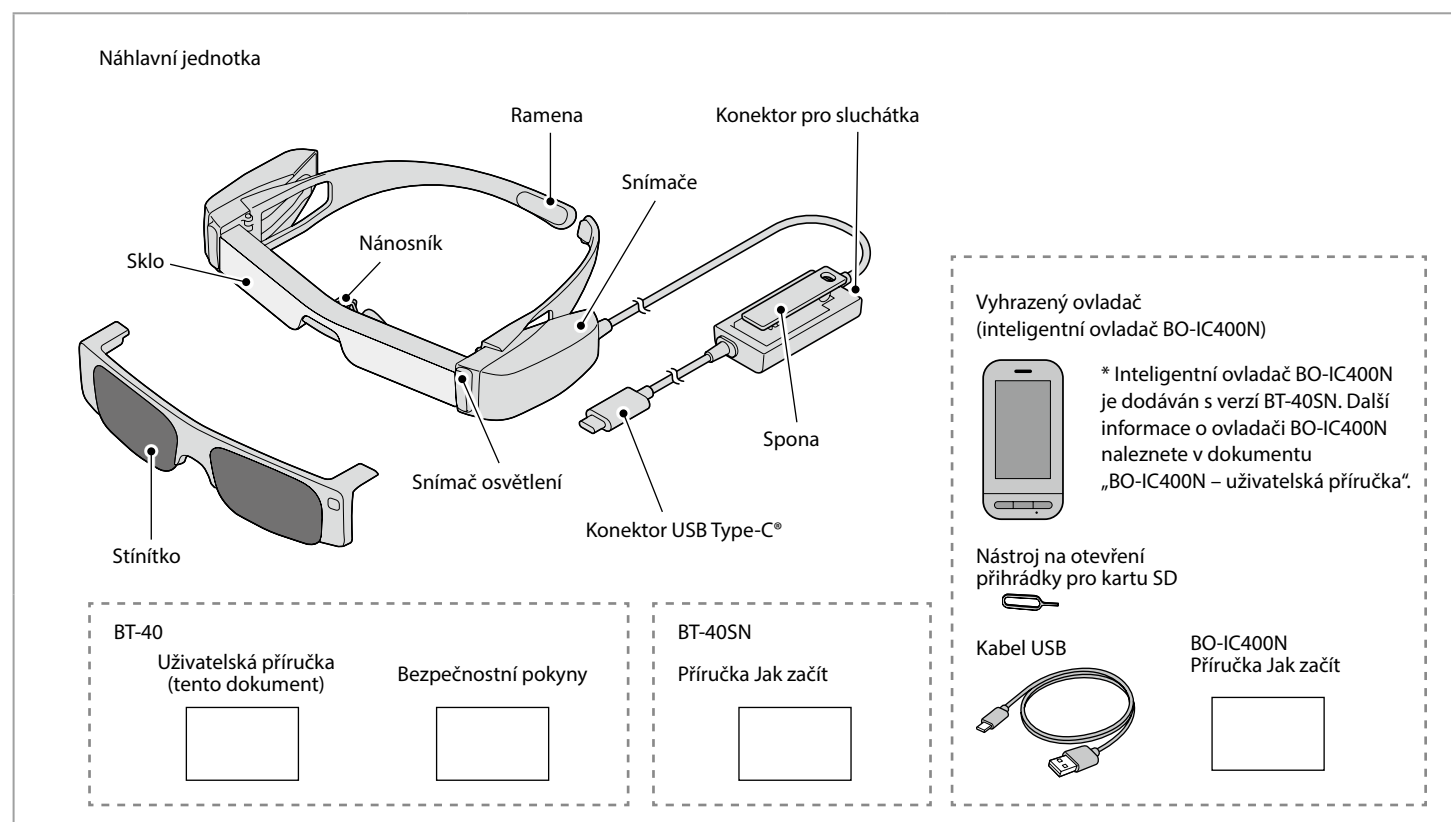

Volitelné položky

K dispozici jsou následující volitelné položky. Tyto volitelné položky jsou k dispozici k dubnu 2025. Dostupnost a čísla dílů se v různých regionech liší a mohou se bez upozornění změnit.

- Inteligentní ovladač BO-IC400N*
- Balíček nádosníků BO-NP350
- Balíček stínítek BO-SP400
- Balíček nádosníků BO-NP300

*Dodáván s verzí BT-40SN.


Sledování obrazu

1

Připojte k zařízení konektor USB Type-C náhlavní jednotky, když je na připojovaném zařízení zobrazen obraz. Připojte běžně dostupná sluchátka ke konektoru pro sluchátka.



- Doporučujeme používat sluchátka, která vyhovují standardům CTIA. Při používání 3kolíkových sluchátek není k dispozici funkce mikrofону. Při připojování nebo odpojování sluchátek nebo konektoru USB Type-C během přehrávání obsahu může být slyšet šum. Proto nejdříve sejměte sluchátka z uší.
- Při používání aplikací s funkcí volání mohou být telefonní hovory slyšet z chytrého zařízení, i když jsou připojená sluchátka. Doporučujeme předem zkontrolovat, co se stane, když přijmete telefonní hovor při zobrazení obrazu.

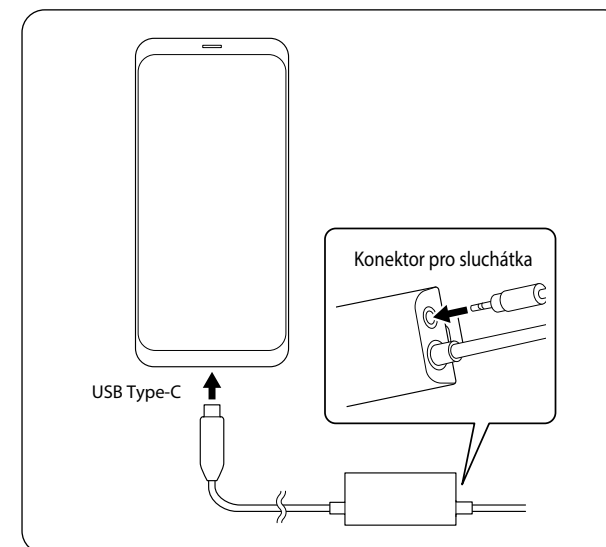

2


Nasadte si náhlavní jednotku a sluchátka a potom upravte polohu náhlavní jednotky tak, abyste viděli obraz.



- Při otvírání ramen nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Konektor pro sluchátka si můžete připevnit k oděvu sponou na zadní straně. Upozorňujeme, že spona může některé oděvy poškodit.



- Otočte obrazovku chytrého zařízení nalezato, aby byl obraz zobrazen na celou obrazovku.
 - Zapněte v připojeném zařízení otáčení obrazovky.
- Pokud nevidíte obraz, zkontrolujte následující body.
 - Konektor USB Type-C je řádně připojen (zkontrolujte řádné připojení ke konektoru).
 - Připojené zařízení je zapnuté a nenachází se v režimu spánku.
 - Vaše chytré zařízení podporuje výstup obrazu v režimu USB Type-C DisplayPort Alternate Mode.

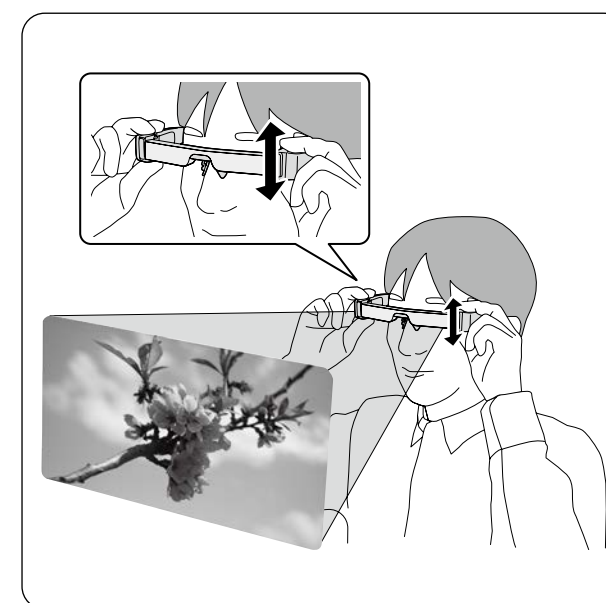

3

Pokud používáte zařízení se systémem Android, můžete nastavit jas obrazovky náhlavní jednotky a další parametry pomocí vyhrazené aplikace.

BT-40: Nainstalujte aplikaci „MOVERIO Link“ do chytrého zařízení pomocí obchodu Google Play.

BT-40SN: Použijte aplikaci „MOVERIO Link Pro“ z obrazovky se seznamem aplikací inteligentního ovladače BO-IC400N.

Níže je uveden přehled hlavních funkcí aplikace.

- Nastavení jasu obrazovky náhlavní jednotky
- Úsporný režim (na připojeném zařízení a náhlavní jednotce)
- Uzamčení obrazovky pro připojená zařízení (pro zabránění náhodným operacím)



Upravte hlasitost na připojeném zařízení.

Obtížné sledování obrazu v jasném prostředí

Pro usnadnění sledování obrazu můžete nasadit dodané stínítko. Stínítko je magnetické a lze jej snadno připevnit a sundat.

Nošení přes brýle

Náhlavní jednotku můžete používat i s nasazenými brýlemi.

!

- Když máte nasazené brýle, dávejte pozor, abyste nepoškrábali náhlavní jednotku nebo brýle.
- Náhlavní jednotku nelze používat přes brýle, které jsou širší než přibližně 144 mm.
- Přes některé tvary dioptrických brýlí nemusí být možné tuto náhlavní jednotku nosit.

Nánosník pro brýle se nosí na nose přes brýle.

Výměna nánosníku

Pokud chcete vyměnit nánosník, zakupte verzi pro model BT-40.

Stáhněte nánosník rovně směrem k sobě a vyměňte jej.

Čištění náhlavní jednotky

- Pokud vidíte na obrazovce nečistotu nebo pokud je zamlžená, zkontrolujte, zda je sklo znečištěné například prachem nebo otisky prstů.
- Pokud je na skle prach nebo nečistota, setřete je měkkým hadříkem.
- Když na skle ulpí olejová látka, například olej na pleť, setřete ji etanolem (přibl. 70% koncentrace).
- K čištění skel nepoužívejte žádnou kapalinu k čištění objektivů kromě etanolu nebo kapalin, jako jsou organická rozpouštědla.
- Pokud je znečištěno cokoli jiného než sklo, setřete nečistotu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte hadřík navlhčený čisticím prostředkem na bázi alkoholu.

Když je snímač náhlavní jednotky málo přesný

Pokud je v aplikacích, které využívají geomagnetický snímač náhlavní jednotky, přesnost snímače nízká, nakalibrujte snímač tak, že náhlavní jednotkou budete opisovat tvar číslice 8, když je připojené chytré zařízení nebo inteligentní ovladač.

Informace o podpoře

Na následujících webových stránkách naleznete informace o vývoji aplikací a aktualizacích firmwaru pro tento výrobek.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Technické údaje náhlavní jednotky BT-40/BT-40SN

<Pro zákazníky, kteří zakoupili verzi BT-40SN>

Technické údaje dodaného inteligentního ovladače BO-IC400N naleznete v dokumentu „BO-IC400N – uživatelská příručka“.

Modelové číslo	BT-40 (H969A)	
Formát zobrazení	Si-OLED	
Velikost panelu	0,453" širokoúhlý (16:9)	
Rozlišení	1920 x 1080	
Zorný úhel	Přibližně 34 stupňů (úhlopříčně)	
Velikost virtuální obrazovky	Podporováno 60" (virtuální projekční vzdálenost 2,5 m)	
Reprodukce barev	24 bitové barvy (přibližně 16 770 000 barev)	
Konektory	USB Type-C, 4kolíkový mini konektor (sluchátka s mikrofonom dle normy CTIA)* ¹	
Vnější rozměry (Š x H x V)	194 × 164 × 41 mm (bez stínítka)	
Hmotnost		Přibližně 165 g
	Bez stínítka, kabelů a tak dále	Přibližně 95 g
Výstup sluchátek	Max. napětí 150 mVrms nebo méně Napětí s širokopásmovou charakteristikou 75 mVrms nebo více	
Snímače	Geomagnetický snímač / snímač akcelerometru / gyroskopický snímač / snímač osvětlení	
Provozní teplota	5 až 35 °C, vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace)	
Skladovací teplota	-10 až 60 °C, vlhkost 10 až 90 % (bez kondenzace)	
Voděodolnost	IPX2 (kromě portu USB)	
Spolehlivost	Životnost	20 000 hodin (za podmínek při našem vyhodnocení* ² , kdy jas obrazovky klesne pod 50 % původní úrovně, což označuje chvíli, kdy výrobek přechází do fáze poruch kvůli opotřebení. Vypálení obrazu nepředstavuje poruchu.)
	Střední doba mezi poruchami (MTBF)	180 000 hodin (porucha znamená náhodná porucha v průběhu fáze náhodných poruch.)

*1 I při použití správného konektoru může být omezena funkčnost, například nemusí fungovat tlačítka.
*2 Jas obrazovky byl nastaven na výchozí hodnotu 12/20 a vyhodnocovací film s průměrnou gradací 98/255 byl nepřetržitě zobrazován v prostředí o teplotě 25 °C. Pokud je jas obrazovky (nastavení jasu a gradace zobrazení) jasnější než při vyhodnocení, životnost může být kratší.

Vstup videa

USB typu C	Rozhraní videa	Režim DisplayPort Alternate (DP Alt)
	Rozlišení (frekvence snímků)	1080p (60 Hz)
	HDCP	Podporováno

Datová komunikace

USB typu C	USB 2.0	
Podporované operační systémy	Windows	Windows 10 nebo novější
	Android	Android 8 nebo novější

Napájení

USB typu C	USB Power Delivery	
Spotřeba elektrické energie	Jmenovitý příkon	4,5 W
	Jmenovité napětí/proud	5,0 V/0,9 A

Poznámky k voděodolnosti

Tento výrobek splňuje podmínky kategorie IPX2 pro každodenní voděodolnost dle normy IEC60529. Toto se ovšem nevztahuje na konektor USB Type-C. (Tyto údaje nevycházejí z vyhodnocení třetí stranou)
<Úroveň voděodolnosti odpovídá kategorii IPX2>
Pokud je výrobek vystaven testu s kapající vodou v množství 3 mm/minutu maximálně po dobu 10 minut, když je výrobek v úhlu 15 stupňů, voda neproniká do výrobku a lze jej normálně používat.

- Voděodolnost nezaručuje ochranu proti poškození nebo poruše za všech okolností. Záruka není platná, pokud bude zjištěno, že poruchy byly způsobeny tím, že uživatel zacházel s výrobkem nesprávným způsobem.
- Při připojování nebo odpojování konektoru USB Type-C s připojeným zařízením se jej nedotýkejte mokřýma rukama a nevystavujte jej vodě ani prachu. Pokud se v portech zachytí malé nečistoty, například vlasy nebo písek, může to negativně ovlivnit voděodolnost výrobku.
- Chraňte výrobek před jinými tekutinami (například organickými rozpouštědly, mýdlovou vodou, vodou z horkých pramenů a mořskou vodou).
- Nenechávejte výrobek na místech vystavených vlhkosti, například v koupelnách.
- Pokud se na výrobek dostane voda, například při dešti, co nejdříve výrobek otřete suchým hadříkem.

Obchodní známky

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
USB Type-C® je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum.
Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Smart Glasses

MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Bezpečnostní pokyny

S verzí BT-40SN je dodán vyhrazený ovladač (inteligentní ovladač BO-IC400N). Další informace o ovladači BO-IC400N naleznete v uživatelské příručce ovladače BO-IC400N.

V zájmu vlastního bezpečí si přečtěte přiložené dokumenty, abyste tento výrobek používali správně. Po přečtení uschovejte dokumenty na bezpečném místě, abyste je měli pohotově po ruce pro budoucí použití.

■ Bezpečnostní symboly

	Varování	Tento symbol uvádí informace, jejichž ignorování by mohlo v důsledku nesprávné manipulace vést k vážnému poranění nebo i úmrtí.
	Výstraha	Tento symbol uvádí informace, jejichž ignorování by mohlo v důsledku nesprávné manipulace vést k poranění nebo škodě na majetku.

■ Obecné informační symboly

	Označuje postupy, které by při neopatrnosti mohly vést k poranění nebo poškození.
	Označuje další informace a body související s tématem, které by se vám mohly hodit.

Varování Provozní podmínky a upozornění

Tento produkt používejte pouze se správným napájecím napětím.

Pokud výrobek nepoužíváte, pro zajištění vlastní bezpečnosti odpojte jeho kabel od chytrého zařízení nebo inteligentního ovladače. Hrozí zhoršení vlastností izolace, s rizikem zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poruchy.

Nenechávejte výrobek na místech vystavených teplotám mimo určený provozní rozsah, například v uzavřených autech, na přímém slunci ani u výdechů klimatizace nebo topení. Rovněž se vyhněte místům vystaveným prudkým změnám teplot. Hrozí požár, porucha, závada nebo selhání.

Nedotýkejte se konektorů a kabelů pro porty konektorů mokrýma rukama. Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může vést k požáru, popálení nebo k zásahu elektrickým proudem.

Při připojování a odpojování konektoru USB Type-C nepoužívejte nadměrnou sílu, netahejte za kabel a zasouvejte konektor do portu rovně. Nepevné nebo nesprávné připojení může vést k požáru, popálení nebo k zásahu elektrickým proudem.

Nepoužívejte tento produkt na místech, kde by mohl zvlhnout, případně být vystaven vysokému stupni vlhkosti, například ve vaně nebo sprše. Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může vést k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.

Tento výrobek neumísťujte na místa vystavená kouří, páře, vysoké vlhkosti nebo prachu, například z kuchyňských linek nebo zvlhčovačů. Hrozí požár, zásah elektrickým proudem nebo zhoršení kvality obrazu.

Tento výrobek za provozu nezakrývejte utěrkou apod. Hrozí změknutí a změna tvaru pouzdra, případně požár.

Konektor sluchátek se může během provozu zahřívat. Aby se zabránilo popáleninám způsobeným nízkou teplotou, dodržujte následující zásady.

- Připevněte sponu k oblečení tak, aby se konektor sluchátek nedotýkal vaší pokožky.
- Zabraňte příliš dlouhému kontaktu ovladače s kůží, i když je na oděvu.

Nevystavujte objektiv dlouhodobě přímému slunci. Hrozí požár nebo výbuch v důsledku koncentrace světelných paprsků. v objektivu.

EPSON

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631600 CS 2025.04

Varování Upozornění při použití produktu

Náhlavní jednotka a stínítko obsahují velmi silný magnet. Pro zajištění vlastní bezpečnosti nepoužívejte stínítko, pokud vám byla implantována zdravotní pomůcka, například kardiostimulátor.

Pro zajištění vlastní bezpečnosti při připojování tohoto výrobku k chytrému zařízení nebo inteligentnímu ovladači dodržujte následující zásady.

- Zákony a předpisy zakazují sledování obrazovek chytrých zařízení a inteligentního ovladače při řízení automobilu, motocyklu a při jízdě na kole.
- Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady k používání poskytnuté s vaším chytrým zařízením nebo inteligentním ovladačem a veškerá ostatní důležitá varování.

 Nezapínejte výrobek s nastavenou vysokou hlasitostí. Hrozí poškození sluchu. Před vypnutím výrobku snižte hlasitost, kterou zase postupně zvýšíte až po jeho zapnutí. Vyvarujte se dlouhodobého poslechu s vysokou hlasitostí (vysokým akustickým tlakem), abyste se vyhnuli poškození sluchu.

Zabraňte kontaktu cizích vodivých předmětů s konektorem USB Type-C a konektorem pro sluchátka. Nevkládejte žádné cizí vodivé předměty do připojovacích portů. Nevkládejte žádné cizí vodivé předměty po připojovacích portů. Hrozí zkrat a požár nebo zásah elektrickým proudem.

Produkt chraňte před rozpouštědly, jako je alkohol, benzín nebo ředidlo. Nečistěte produkt vlhkým hadříkem ani rozpouštědly. V opačném případě může dojít k deformaci nebo prasknutí pláště produktu a hrozí zásah elektrickým proudem, porucha nebo požár.

Plášť produktu smí otevřít pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Rovněž tento produkt nepřetvářejte ani nerozebírejte. Řada součástek uvnitř produktu je pod vysokým napětím a mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem, nehodu nebo otravu.

Skla produktu nevystavujte silným otřesům ani nárazům o tvrdé předměty. V případě poškození se skla mohou roztřístit a způsobit vážná poranění očí a tváře.

Produkt nezahřívejte a neházejte ohně. Na tento produkt neumísťujte předměty s otevřeným ohněm, například svíčky. Hrozí zvýšení teploty, požár nebo výbuch.

Toto zařízení není certifikováno jako lékařský přístroj dle předpisů o lékařských výrobcích a lékařských přístrojích. Zařízení může být používáno jako vedlejší monitor s hlavním monitorem připojeným k lékařským přístrojům, ale nepoužívejte jej při operacích ani čtení diagnostických snímků, které vyžadují vysokou spolehlivost. Tento výrobek není certifikován dle normy IEC60601-1. Když je tento výrobek součástí lékařského systému, celý systém musí splňovat standardizované požadavky.

Varování Bezpečnostní opatření při sledování obrazu

Tento produkt nepoužívejte při řízení auta, motocyklu nebo kola nebo při vykonávání jiných potencionálně nebezpečných aktivit. Hrozí nehoda nebo poranění.

Tento produkt nepoužívejte na místech, jako jsou schodiště nebo výšky. Tento produkt rovněž nepoužívejte při procházení nebezpečných míst, například v blízkosti strojů nebo zařízení, které by mohlo zachytit kabely, míst s hustým dopravním provozem nebo tmavých míst. Hrozí nehoda nebo poranění.

Při sledování obrázků na tomto produktu za chůze dávejte pozor na okolí. Pokud jste příliš soustředěni na obraz, mohlo by dojít k nehodám, pádu nebo k nárazům do osob v okolí.

Při sledování na tmavých místech jas obrazu ztěžuje sledování okolí. Dávejte pozor na okolí.

Při používání tohoto produktu v malých místech dávejte pozor na okolí.

Při nošení tohoto produktu se nedívejte přímo do slunce ani silného světla, i když používáte stínítko. Mohlo by dojít k vážnému poranění očí nebo ke ztrátě zraku.

Při nošení produktu zajistěte, aby se kabel nezachytil o překážky ve vašem bezprostředním okolí. Rovněž zajistěte, abyste neměli kabel obtočený okolo krku. Hrozí nehoda nebo poranění.

Zkontrolujte, zda kabel není poškozen. V opačném případě může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

- Nepoškozujte kabel.
- Na kabel nestavte těžké předměty.
- Kabel neohýbejte, nekruťte a netahejte za něj příliš velkou silou.
- Napájecí kabel nepřibližujte k horkým elektrickým zařízením.

Varování Upozornění při abnormalitě produktu

V následujících situacích odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a kontaktujte nejbližšího prodejce nebo telefonní servisní středisko společnosti Epson. Další používání za těchto podmínek může vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Nepokoušejte se produkt sami opravovat.

- Pokud si všimnete kouře, podivného zápachu nebo zvuku.
- Pokud do produktu vnikne voda, nápoje nebo cizí předmět.
- Pokud produkt upadl nebo byl poškozen kryt.

Výstraha Provozní podmínky a upozornění

Tento produkt nesmí být vystaven vibracím a nárazům.

Při sledování obrazu, hraní her nebo poslechu hudby pomocí tohoto produktu se přesvědčte, zda je okolí bezpečné, a nenechávejte ve svém dosahu křehké předměty. Sledovaný obraz může vaše tělo přimět k bezděčným pohybům, jejichž důsledkem by mohlo být poškození blízkých předmětů nebo zranění.

Tento produkt neumísťujte do blízkosti vysokonapěťových vedení ani zmagnetizovaných předmětů. Hrozí porucha, závada nebo selhání.

Před údržbou odpojte napájecí kabel a všechny vodiče. Jinak hrozí zásah elektrickým proudem.

Výstraha Upozornění při použití produktu

Vzhledem k tomu, že náhlavní jednotka a stínítko obsahují silný magnet, dodržujte následující zásady.

- Nedotýkejte se magnetu stínítka holou rukou. V opačném případě může dojít k podráždění kůže.
- Neumísťujte jej do blízkosti předmětů, které mohou být negativně ovlivněny magnetizmem, například chytrá zařízení, magnetické karty, kompas, hodiny atd.
- Odstraňujte veškeré kovové cizí předměty atd., které se přichytí k magnetu náhlavní jednotky a stínítka.

Pokud pokožka, která dotýká produktu (tváře atd.) při nošení produktu svrbí nebo pokud se objeví neobvyklá vyrážka, přestaňte tento produkt používat a obraťte se na kožního lékaře.

Pokud se při používání tohoto produktu potíte, otírejte si pot z tváří a z produktu. Další používání za těchto podmínek může způsobit svrbění nebo vyrážku.

Když na sklech ulpí olejová látka, například olej na pleť, setřete ji etanolem (přibliž. 70% koncentrace). Tyto látky mohou zhoršit vlastnosti skel nebo je poškodit.

Pro zachování vlastní bezpečnosti nepoužívejte přechodový adaptér ani prodlužovací kabel. Zanedbáním těchto bezpečnostních opatření může dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo k poškození produktu.

Připevněte konektor pro sluchátka k oděvu pomocí svorky na jeho zadní straně tak, aby kabely nebyly zbytečně napnuté.

Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy a vyhláškami.

Výstraha Bezpečnostní opatření při sledování obrazu

Při sledování obrazu pomocí tohoto produktu dělejte pravidelné přestávky. Dlouhodobé sledování obrazu může vést k únavě očí. Pokud se i po přestávce cítíte nepohodlně nebo jste unaveni, okamžitě přestaňte obraz sledovat.

Chraňte výrobek před pádem a nevyvíjejte na něj příliš velkou sílu. Pokud je výrobek poškozen pádem nebo nárazem, přestaňte jej používat. Poškození výrobku může vést k zranění.

Při nošení náhlavní jednotky dejte pozor na hrany ramen. Hrozí poranění.

Ujistěte se, že tento produkt nosíte správně. Nesprávné použití může vést k nevolnosti.

Produkt používejte pouze k účelům uvedeným v příručkách. Hrozí poranění.

V případě problému nebo poruchy okamžitě přestaňte produkt používat. Další používání produktu může vést k poranění nebo k pocitu nevolnosti.

Vnímání 3D obrazu závisí na konkrétní osobě. Pokud se necítíte dobře nebo 3D obraz nevnímáte, přestaňte produkt používat. Při dalším sledování 3D obrazu můžete cítit nevolnost.

Tento produkt nesmí používat děti mladší šesti let, protože jejich zrak se dosud vyvíjí. Pokud tento produkt používá sedmileté nebo starší dítě, zajistěte, aby bylo neustále pod dozorem a aby produkt nepoužívalo příliš dlouho. Věnujte zvýšenou pozornost fyzickému stavu dítěte a ověřte, zda jeho zrak není přetěžován.

Pokud jste přecitlivělí na světlo nebo cítíte nevolnost, tento produkt nepoužívejte. Mohlo by dojít ke zhoršení vašeho stavu.

Pokud máte poškozený zrak, tento produkt nepoužívejte. Mohlo by dojít ke zhoršení projevů například strabismu, amblyopie nebo anisotropie.

Zákazník je povinen předem ověřit, zda tento produkt lze používat v zamýšleném prostředí.

Poznámky k použití

Tento výrobek používá zobrazovací panel Si-OLED (organický EL panel). Vzhledem k obecné podstatě technologie Si-OLED může docházet k vypálení obrazu (zbytkový obraz) nebo snížení světelnosti panelu. Nejedná se o závadu.

Omezit vypalování obrazu a snižování světelnosti můžete dodržováním následujících pokynů.

- Když náhlavní jednotku nepoužíváte, vypněte její displej. Doporučujeme používat aplikaci MOVERIO Link / MOVERIO Link Pro v úsporném režimu (výchozí nastavení). (Aplikaci MOVERIO Link můžete stáhnout z obchodu Google Play.)
- Nezobrazujte stejný obrázek příliš dlouho.
- Skryjte značky nebo text, které se vždy zobrazují na stejném místě.
- Nenastavujte vyšší jas, než je nutné.

Při používání tohoto produktu na veřejných místech buďte ohleduplní k ostatním.

Seznam bezpečnostních symbolů a pokynů

V následující tabulce jsou uvedeny významy bezpečnostních symbolů umístěných na vybavení.

Značka symbolu	Schválené standardy	Popis	Značka symbolu	Schválené standardy	Popis
	IEC60417 No.5007	„ZAPNUTO“ (napájení) Označuje připojení k elektrické síti.		IEC60417 No.5017	Uzemnění Označuje uzemňovací výstup.
	IEC60417 No.5008	„VYPNUTO“ (napájení) Označuje odpojení od elektrické sítě.		IEC60417 No.5032	Střídavý proud Toto označení na typovém štítku vyjadřuje, že vybavení je vhodné pouze pro napájení střídavým proudem; označení příslušných výstupů.
	IEC60417 No.5009	Pohotovost Označuje vypínač nebo polohu vypínače, kterým lze příslušnou část vybavení uvést do pohotovostního režimu.		IEC60417 No.5031	Stejnsměrný proud Toto označení na typovém štítku vyjadřuje, že vybavení je vhodné pouze pro napájení stejnosměrným proudem; označení příslušných výstupů.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Výstraha Označuje obecné upozornění při používání produktu.		IEC60417 No.5172	Vybavení třídy II Označuje vybavení, které splňuje bezpečnostní požadavky určené pro vybavení třídy II v souladu se standardem IEC 61140.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Upozornění, nebezpečí úrazu elektrickým proudem Označuje vybavení, které představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		ISO 3864	Obecný zákaz Označuje zakázané úkony a postupy.
	IEC60417 No.5957	Pro použití pouze ve vnitřních prostorech Označuje elektrické vybavení, které je určeno primárně pro použití ve vnitřních prostorech.		ISO 3864	Zákaz kontaktu Označuje zranění, ke kterému může dojít v případě kontaktu s konkrétní částí vybavení.
	IEC60417 No.5926	Polarita připojení stejnosměrného napájení Označuje kladná a záporná připojení (polaritu) části vybavení, ke které lze připojit zdroj stejnosměrného napájení.		IEC60417 No.5266	Pohotovost, částečná pohotovost Označuje, že část vybavení je v připraveném stavu.

Obecné poznámky

Omezení použití	Tento produkt je vyroben na základě specifikací země, v níž je prodáván. Při použití produktu mimo zemi, kde byl prodán, kontaktujte nejbližší středisko podpory. Při použití tohoto produktu v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost/bezpečnost funkce a přesnosti, například v dopravě, letecké, železniční, námořní, automobilové, k prevenci neštěstí, k zajištění bezpečnosti, smíte produkt použít až poté, co sami zvážíte možnost zahrnutí ochranných prvků a redundancí zajišťujících bezpečnost a spolehlivost systému jako celku. Vzhledem k tomu, že tento produkt nebyl navržen k použití v aplikacích vyžadujících extrémně vysokou spolehlivost/bezpečnost, například v letectví, na hlavních komunikačních trasách, ve velinech jaderných elektráren nebo medicínských zařízeních přímé zdravotnické péče, rozhodněte o vhodnosti produktu dle své úvahy až po kompletním vyhodnocení.
-----------------	---

Informace o autentizaci	U.S.A/Canada	Europe
		

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan http://www.epson.com/	Importer: EPSON EUROPE B.V. EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K. http://www.epson.eu/
---	--	--

Projektor Epson – seznam kontaktů

Tento seznam adres je aktuální k červenci 2020. Aktuální kontaktní adresy lze získat na následujících webových stránkách. Pokud na těchto stránkách hledané informace nenajdete, navštivte domovskou stránku společnosti Epson na adrese www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA				
ALBANIA ITD Sh.p.k. http://www.itd-al.com	AUSTRIA Epson Deutschland GmbH https://www.epson.at	BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	BOSNIA AND HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	BULGARIA Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com
CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk	ESTONIA Epson Service Center Estonia https://www.epson.ee
FINLAND Epson Finland https://www.epson.fi	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu
IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	ITALY Epson Italia s.p.a. https://digit.epson.it	KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office https://www.epson.kz	LATVIA Epson Service Center Latvia https://www.epson.lv
LITHUANIA Epson Service Center Lithuania https://www.epson.lt	LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	NORWAY Epson Norway https://www.epson.no
POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA Epson CIS http://www.epson.ru	UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua
SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za
MIDDLE EAST				
Epson (Middle East) https://www.epson.ae				
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS				
CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA				
ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br	CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
VENEZUELA				
Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve				
ASIA & OCEANIA				
AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id
JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th		