Intelligent Controller

BO-IC400N

Brukerhåndbok

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Informasjon på nettstedet til Moverio

Her finner du nyttige tips og støtteinformasjon.
https://tech.moverio.epson.com/en/

Se Brukerhåndboken som fulgte med hodesettet for forholdsregler for bruk av hodesettet

© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.10 414373900 NO

Introduksjon

Dette produktet er en kontroller som kobles til EPSON smart glass MOVERIO-seriens hodesett og bruker en app for å vise og dele informasjon.

MOVERIO-serien har gjennomsiktige linser, som lar deg lage din egen verden ved hjelp av AR (Augmented Reality), som legger bilder over de faktiske omgivelsene.

Sørg for at systemprogramvaren er oppdatert før du bruker dette produktet.

➡**«Systemoppdateringer» s. 33**

Innhold

Introduksjon 2
Sikkerhetsanvisninger 5
Produktadvarsler og forsiktighetsregler 5
Advarsler og forsiktighetsregler for bruk av hodesettet . . . 11
Merknader om bruk 12
Dette følger med 13
Delenavn 14
Foran 14
Bak 15
Side 16
Ladning 17
LED-indikatorstatus 18
Slå av og på 19
Slå på 19
Slå av 19
Stille inn språk, dato og klokkeslett og tastatur 20
Stille inn språket 20
Stille inn dato og klokkeslett 21
Stille inn tastaturet 21
Stille inn Wi-Fi/Bluetooth® 22
Wi-Fi-innstillinger 22
Bluetooth-innstillinger 22
Sette inn et SD-kort 23
Koble til hodesettet 24
Bytte moduser 25
Modustyper 26
Bruke styreplaten 27
Vi presenterer MOVERIO Link Pro 28
Innledende oppstartsinnstillinger 30
Starte MOVERIO Link Pro 31
Installerer apper 32
Systemoppdateringer 33
Støtteinformasjon 33
Vedlikehold 34
Feilsøking 35
Spesifikasjoner 37
Produktspesifikasjoner 37
Funksjoner til USB Type-C-kontakten 39
Intellektuelle eiendomsrettigheter 40
Generelle merknader 41
Liste over sikkerhetssymboler og instruksjoner 44
Kontaktliste for Epson-projektorer 46

Organiseringen til håndboken

Brukerhåndbok	Denne håndboken gir informasjon om sikker bruk av dette produktet, grunnleggende driftsmetoder og feilsøking. Sørg for at du leser denne veiledningen før du bruker produktet.
Startveiledning	Forklarer prosedyrer for første gangs bruk av dette produktet.

Symboler som brukes i håndboken

■Sikkerhetssymboler

Advarsel	Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke respekteres, kan føre til personskader eller materielle skader som følge av feil håndtering.
Forsiktig	Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke respekteres, kan føre til alvorlig personskader eller materielle skader som følge av feil håndtering.

■Generelle opplysningssymboler

!	Angir prosedyrer som kan forårsake personskader eller materielle skader hvis man ikke er varsom.
[ ]	Viser ikoner og menyelementer som vises på skjermen og navnene til knappene på produktet.
	Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan være nyttige å vite om et emne.
➡	Indikerer en referanse til relaterte emner.

For din egen sikkerhet må du lese dokumentene nøye for å bruke produktet på riktig måte. Når du har lest dokumentene, bør du ta vare på dem slik at du kan slå opp i dem på et senere tidspunkt.

Produktadvarsler og forsiktighetsregler

⚠ Advarsel
Forholdsregler ved lading

Til lading skal du bruke en vanlig USB-strømadapter som er sertifisert etter offentlige sikkerhetsstandarder og som oppfyller de nødvendige spesifikasjonene for dette produktet.

Når du lader skal du bruke USB-kabelen som følger med eller en offisielt sertifisert USB-kabel. Bruk av en kabel som ikke er offisielt sertifisert, kan føre til varme, brann, eksplosjon, funksjonsfeil eller væskelekkasje.

Lad ikke når produktet eller kabelen er våt.

Ikke lad produktet på steder der det kan bli vått eller er utsatt for høy fuktighet, slik som i et badekar eller et dusjrom.

Hvis du må lade produktet etter at det har blitt vått, tørker du av vann på produktet med en tørr klut og lar det lufttørke før du kobler til USB-kabelen.

⚠ Advarsel
Forholdsregler for bruksomgivelser og -forhold

Ikke legg dette produktet på steder utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte driftsområdet eller som enkelt blir varme. Dette omfatter biler med vinduene lukket, i direkte sollys eller foran luftuttak til luftkondisjoneringsanlegg eller varmeovner eller under oppvarmede bord eller dyner. Unngå også steder som er utsatt for plutselige endringer i temperatur. Dette kan føre til brann, funksjonsfeil eller at produktet blir ødelagt.

Ikke bruk produktet på steder der det kan bli vått eller er utsatt for høy fuktighet, slik som utendørs eller i et bad eller dusjrom. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser produktet på steder som er utsatt for røyk, damp, høy luftfuktighet eller støv som kjøkkenbenker eller i nærheten av luftfuktere. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Lover og forskrifter forbyr å se på skjermen til produktet eller til skjermen til det tilkoblede hodesettet mens du kjører bil eller motorsykkel eller sykler.

⚠ Advarsel

Forholdsregler for bruk av produktet

Ikke la noen ledende fremmedlegemer berøre USB Type-C-kontakten, microSD-kortsporet eller øretelefonkontakten. Ikke sett ledende fremmedlegemer inn i tilkoblingsporter. Dette kan føre til kortslutning og føre til brann eller elektrisk støt.

Du må ikke bruke en skadd USB-kabel. Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke utsett produktet for høyt trykk, og ikke skade det.
Vær forsiktig så ikke enheten slår mot eller fanges i noe, spesielt når du har produktet i lommen. Ellers kan det føre til brann, brannskader eller personskader på grunn av skade på berøringspanelskjermen, kameraglasset eller det innebygde batteriet.

Ikke utsett kameralinsen for direkte sollys over lengre tid. Dette kan føre til brann eller eksplosjon som følge av kondenserte lysstråler fra linsen.

- Ikke begynn å bruke dette produktet med høy lydstyrke. Plutselige, høye lyder kan føre til nedsatt hørsel. Senk volumet før du slår av produktet, og øk volumet sakte etter du har slått det på.
- Hvis du bruker forsterkningsfunksjonen for hodesetthøyttaler på Moverio Link / Moverio Link Pro for å lytte til høye lyder som overskrider det anbefalte nivået over lang tid, kan det svekke hørselen.

Ikke bruk en våt klut eller løsemidler som alkohol, benzen eller tynnere når du rengjør produktet. Bruk ikke heller alkohol, benzen, tynnere eller andre organiske løsningsmidler på berøringspanelskjermen eller harpiksdekselet til dette produktet. Dette kan føre til elektrisk støt eller svikt.

Bortsett fra når Brukerhåndboken eksplisitt ber om det, skal kabinettet til dette produktet kun åpnes av kvalifisert servicepersonell. Du må heller ikke demontere eller bygge om produktet (inkludert forbruksvarer). Mange av delene inne i produktet har høy spenning og kan forårsake brann, elektrisk støt, ulykke eller forgiftning.

Ikke la lys eller det utstrålt lys fra LED-delen komme inn i øyet. Pass spesielt godt på å holde lyset borte fra spedbarn. Ellers kan det føre til synstap.
Hvis du plutselig blir blendet av lyset, kan det føre til en personskade.

Ikke berør produktet eller USB Type-C-kontakten med våte hender. Ellers kan det føre til brann, forbrenning, elektrisk støt osv.

Legg merke til følgende punkter når du setter inn/fjerner kontaktene.

- Ikke bruk stor kraft, som å trekke i kablene
- Sett rett inn/ut av kontaktporten

Ufullstendig eller uriktig tilkobling kan føre til brann, brannskader, elektrisk støt osv.

Sørg for at du bruker USB-kabelen som fulgte med produktet eller et USB-sertifisert produkt til å koble til USB Type-C-kontakten. Hvis du bruker en kabel som ikke er USB-sertifisert, kan det føre til brann, brannskader, elektrisk støt eller skade på produktet på grunn av feil ledningskobling.

For din egen sikkerhet må du ikke bruke en vanlig konverteringsadapter eller forlengelseskabel når du bruker USB Type-C-kontakten.

Ikke trykk for hardt på berøringspanelskjermen eller bruk den med spisse gjenstander. Hvis panelet får riper, kan det føre til funksjonsfeil eller skade.

I følgende tilfeller kan det hende at berøringspanelskjermen ikke fungerer selv ved berøring. Disse handlingene kan også forårsake funksjonsfeil.

- bruk med hansker
- bruk når fingrene er våte med svette eller vann
- bruk når berøringspanelskjermen er våt bruk i vann
- bruk når det er festet et beskyttende ark eller klistremerke
- bruk når det er et fremmedlegeme på overflaten

Ikke kast produktet til brenning. Ikke varm opp produktet. Ikke plasser brennbare gjenstander, som stearinlys, i nærheten av dette produktet. Dette kan føre til høye temperaturer, brann eller eksplosjon.

⚠ Advarsel

Forholdsregler når produktet oppfører seg unormalt

I følgende situasjoner må du slå av strømmen øyeblikkelig (hvis produktet lades, kobler du fra USB-kabelen for å stoppe ladingen) og kontakte din lokale forhandler eller Epsons servicesenter. Fortsatt bruk under disse forholdene kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke prøv å reparere dette produktet selv.

- Hvis du ser røyk eller merker noen merkelige lukter eller lyder.
- Hvis vann, drikke eller fremmedlegemer kommer inn i produktet.
- Hvis produktet ble mistet eller dekslet skadet.
- Hvis berøringspanelskjermen eller kameraglasset har blitt skadet

Slutt å bruke produktet hvis selve produktet eller kabelen er skadet. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

⚠ Advarsel

Forholdsregler for trådløs funksjon

Når du tar dette produktet med til områder hvor bruk av elektromagnetiske bølger er forbudt, for eksempel i fly eller på sykehus, må du følge instruksjonene på området og slå av dette produktet eller deaktivere Bluetooth og trådløst nettverk. Ikke bruk Bluetooth eller trådløst nettverk i nærheten av automatisk styrte enheter, som for eksempel automatiske dører eller brannalarmer. De elektromagnetiske bølgene kan forårsake elektromagnetisk interferens med medisinsk utstyr eller føre til at utstyret ikke virker.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker Bluetooth eller trådløst nettverk i helseinstitusjoner.

- Ikke ta dette produktet inn i operasjonssaler, intensivavdelinger (ICU) eller hjerteavdelinger (CCU).
- Når du er i en sykehusavdeling, må du slå av dette produktet eller stoppe de elektromagnetiske bølgene.
- Selv om du ikke er i en sykehusavdeling må du slå av dette produktet eller stoppe de elektromagnetiske bølgene hvis det er noe elektronisk medisinsk utstyr i området.
- Følg alle regler fastsatt av medisinske institusjoner som forbyr bruk av utstyr som sender ut elektromagnetiske bølger, eller som forbyr at du går til visse områder med slike enheter.
- Hvis produktet har en funksjon for automatisk påslåing, må du deaktivere denne før du slår av produktet.

Hvis du har en implantert pacemaker eller implantert defibrillator, må du holde en avstand på minst 22 cm (8,7 tommer) mellom dette produktet og den implanterte enheten når du bruker Bluetooth eller trådløst LAN. De elektromagnetiske bølgene kan påvirke funksjonen til implanterte pacemakere eller defibrillatorer. Slå av dette produktet eller stopp de elektromagnetiske bølgene hvis du er på et sted der noen nær deg kan ha en pacemaker, for eksempel på et overfylt tog.

Når du kommuniserer med produktets trådløse LAN (WLAN)-funksjon eller Bluetooth-funksjonen, kan datainformasjon lekke eller uautorisert tilgang oppstå avhengig av sikkerhetsfunksjonsinnstillingene. Merk at brukeren er ansvarlig for å håndtere sikkerhetsfunksjonene.
Epson påtar seg ikke noe ansvar for datalekkasjer ved kommunikasjon ved bruk av produktets trådløse LAN (WLAN)-funksjon eller Bluetooth-funksjon.

⚠ Forsiktig
Forholdsregler for bruksomgivelser og -forhold

Ikke bruk på følgende steder.

- Steder som er utsatt for varme, som i nærheten av varmeapparat
- Steder som er utsatt for vibrasjoner eller støt

Ikke bruk eller oppbevar produktet på steder der temperaturen er for høy eller for lav. Unngå også steder som er utsatt for plutselige endringer i temperatur.
Ellers kan produktet ikke fungere som det skal.

Ikke plasser dette produktet i nærheten av høyspentlinjer eller magnetiserte elementer. Ellers kan produktet ikke fungere som det skal.

Når du utfører vedlikehold, må du sørge for å slå av produktet og koble fra alle kabler. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Slutt å lade batteriet hvis ladningen ikke tar slutt i løpet av angitt tidsperiode. Fortsatt ladning kan føre til væskelekkasje, varme, eksplosjon eller brann.

⚠ Forsiktig
Forholdsregler for bruk av produktet

Merk at produktet kan bli varmt ved langvarig bruk eller under lading. Du må videre ikke la produktet være i kontakt med huden over lang tid, selv når du bruker produktet, da det kan føre til lett forbrenning.

Akkurat som med datamaskiner, når brukeren installerer en app eller får tilgang til et nettsted, kan denne enheten bli ustabil, eller sensitive data, for eksempel brukerens posisjonsinformasjon eller personlig informasjon registrert på enheten, ulovlig lekkes over Internett av ondsinnede tredjeparter. Derfor må du huske å sjekke hvem som står bak appen eller nettstedet du bruker samt behandlingsstatusen før bruk.

Ikke se på den blinkende skjermen for lenge. Ellers kan det føre til kramper eller tap av bevissthet.

Ikke slipp dette produktet eller behandle det med mye kraft. Dersom produktet ødelegges på grunn av støt, for eksempel fall, må du slutte å bruke produktet. Fortsetter du å bruke dette produktet kan det føre til skade på grunn av glassbiter fra berøringspanelskjermen eller kameraet.

Vær forsiktig med tuppen på SD-kortsporpinnen når du setter inn eller tar ut microSD-kortet.
Hvis du tar på tuppen av SD-kortsporpinnen, kan det forårsake personskade.

Dette produktet skal bare brukes til de formål som er angitt i bruksanvisningene. Bruk til annet formål kan føre til personskader.

Sørg for at du regelmessig tar sikkerhetskopi av dataene dine (dokumenter, filmer, bilder, musikkdata osv.) til et eksternt lagringsmedium, for eksempel et microSD-kort eller datamaskin.
Epson skal ikke stilles ansvarlig for tap av data, skade på data eller tap av fortjeneste som oppstår på grunn av svikt, reparasjon eller annen håndtering av dette produktet.

Det innebygde batteriet er en forbruksvare og dekkes derfor ikke av garantien. Hvis du kun kan bruke produktet i en kort periode, selv når batteriet er fulladet, er det på tide å bytte ut det innebygde batteriet.
Når du skal bytte ut det innebygde batteriet, må du kontakte din lokale forhandler eller et av reparasjonssentrene som står på slutten av denne veiledningen.

Li-ion

Du kan resirkulere brukte litium-ion-batterier. Du får mer informasjon om hvordan du kan resirkulere det innebygde batteriet i dette produktet ved å kontakte en av forhandlerne som står i «Kontaktliste for Epson-projektorer» på slutten av denne veiledningen.

Når du resirkulerer eller kaster dette produktet, må du følge lokale lover og regler.

⚠ Forsiktig

Forholdsregler for vannmotstand

Vannmotstandsfunksjonen garanterer ikke beskyttelse mot skade eller funksjonsfeil under alle forhold. Garantien blir ugyldig hvis det fastsettes at feil har oppstått på grunn av at brukeren har misbrukt produktet.

Lukk USB Type-C-kontakten (med deksel) og dekselet til microSD-kortsporet ordentlig. Hvis små fremmedlegemer, som hår eller sand, setter seg fast i produktet, opprettholdes ikke vannmotstanden.

Ikke la andre væsker (for eksempel organiske løsemidler, såpevann, varmt kildevann og sjøvann) sprute på produktet, og ikke plasser det i vann.

Ikke legg produktet på steder som er utsatt for fuktighet som for eksempel bad.

Hvis regn eller vann spruter på produktet, må du tørke av med en tørr klut så raskt som mulig.

Advarsler og forsiktighetsregler for bruk av hodesettet

⚠ Advarsel
Forholdsregler for bruk av produktet

<Medisinske bruksområder>

1) Dette produktet og hodesettet er ikke sertifisert som medisinsk utstyr i henhold til lover som gjelder medisinsk tilbehør og medisinsk utstyr.
2) Dette produktet og hodesettet oppfyller ikke medisinske standarder.

⚠ Advarsel
Forholdsregler for å se bilder

Du må ikke bruke dette produktet mens du kjører bil eller motorsykkel, sykler eller utfører andre farlige oppgaver. Dette kan føre til ulykker eller skader.

Ikke bruk produktet på ustabile steder som trapper eller i høyden. Du må heller ikke bruke produktet på farlige steder som i nærheten av maskiner eller verktøy, der det er mye trafikk eller hvor det er mørkt. Dette kan føre til ulykker eller skader.

⚠ Forsiktig
Forholdsregler for bruk av produktet

Når du kobler USB Type-C-kontakten til hodesettet til/fra en tilkoblet enhet, må du ikke berøre den med våte hender og ikke utsette den for vann eller støv.

Hodesettet bruker et Si-OLED-skjermpanel (organisk EL-panel). På grunn av egenskapene til Si-OLED, kan du legge merke til innbrenning (etterbilder) eller redusert lysstyrke på panelet. Dette er ikke en feil.

Metoder for å redusere innbrenning (etterbilder) og forverret lysstyrke

- Slå av skjermen til hodesettet når det ikke er i bruk.
  Ved å aktivere Strømsparing-innstillingen i den forhåndsinstallerte appen «MOVERIO Link Pro» oppdager de innebygde sensorene når hodesettet ikke brukes og slår automatisk av skjermen.
- Ikke vis det samme bildet over lang tid.
- Skjul markører eller tekst som alltid dukker opp i samme posisjon.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Ikke gjør skjermen lysere enn nødvendig.

Merknader om bruk

Husk å ta hensyn til mennesker når du bruker produktet på offentlige steder.

Lad batteriet minst én gang i året, selv om du ikke bruker produktet. Hvis du ikke bruker produktet over en lang periode, kan batteriytelsen forringes, eller så kan det bli umulig å lade batteriet.

Systemprogramvaren til dette produktet kan bli oppgradert for å forbedre kvaliteten og legge til nye funksjoner. Når dette skjer, kan bruksmåten endres. Sørg derfor for å se etter den siste informasjonen om tilleggsfunksjoner og endringer i driftsmetoder på nettstedet som står på forsiden.
I tillegg kan apper som brukes på den gamle versjonen av systemprogramvaren, bli ubrukelige eller føre til uforutsette problemer.

Epson kan ikke holdes ansvarlig for problemer som oppstår ved bruk av apper som er installert av brukeren.
Kontroller driftsstatusen til enheten før du bruker den.

Dette følger med

	BO-IC400N **➡«Delenavn» s. 14**
	**USB-kabel** **➡«Ladning» s. 17**
	SD-kortsporpinne **➡«Sette inn et SD-kort» s. 23**

Foran

Mottaker/høyttaler

Sender ut lyd.

Nærhet/omgivelseslys-sensor

Oppdager når ansikter kommer nær enheten eller regisrerer lysstyrken i omgivelsene. Ikke dekk til denne delen med stoff eller klistremerker.

◁ TILBAKE-tast

Viser forrige skjerm.

○ HJEM-tast

Viser startskjermen.

□ Nylig-tast

Viser nylig brukte apper.

LED-indikator

Angir statusen til produktet.

➡**«LED-indikatorstatus» s. 18**

Berøringspanelskjerm

Trykk med fingeren for å bruke produktet.
Når du bytter modus, fungerer denne som en styre-plate og så videre.

➡**«Bruke styreplaten» s. 27**

Sender/mikrofon

Tar inn lydtale.

Bak

LED-lampe

Dette kan brukes som en blitz når du bruker kameraet eller som en LED-lampe.

Kamera

Tar bilder eller videoer.

Mikrofon

Bruk denne når du ringer eller bruker høyttaler-telefon.
Pass på så du ikke dekker til mikrofonen mens du bruker den.

Høyttaler

Sender ut lyd.

Denne porten brukes ikke.

Stroppfeste

Når du bruker en stropp, setter du den gjennom denne delen.

Side

⏻ Strømknapp

Slår strømmen av eller på.

➡«Slå av og på» s. 19

Byttetasten

Bytter modus.

➡«Bytte moduser» s. 25

Hold nede for å slå på tastelåsfunksjonen. Hold nede igjen for å slå av tastelåsfunksjonen.

Lydstyrketaster

Justerer lydstyrken.

USB Type-C-kontakt (med deksel)

Den støtter USB 2.0, slik at du kan koble til og lade USB-enheter som mus eller tastatur.

➡«Ladning» s. 17
➡«Funksjoner til USB Type-C-kontakten» s. 39

microSD-kortspor

Sett inn et vanlig microSD-kort.

➡«Sette inn et SD-kort» s. 23

Hull for sporpinne

Sett inn SD-kortsporpinnen her for å åpne microSD-kortsporet.

Øretelefonkontakt

Du kan koble til vanlige øretelefonmikrofoner. Bruk øretelefonmikrofoner som samsvarer med CTIA-standarden.

USB Type-C-kontakt (for tilkobling av hodesett)

Kobler USB Type-C-kabelen til hodesettet.
Den støtter USB 2.0/USB 3.0, slik at du kan overføre data og lade enheter.

➡«Ladning» s. 17
➡«Funksjoner til USB Type-C-kontakten» s. 39

Ladning

Lad batteriet ved å koble den medfølgende USB-kabelen til en vanlig USB-strømadapter.

Lading tar cirka 3 timer under følgende forhold.

- Slå av enheten for å lade
- Koble til USB Type-C-kontakten (for hodesett-tilkoblinger) for å lade
- Bruk en USB-strømadapter som gir 5V/2A

1 Koble enheten til en USB-strømadapter.

Koble radioen til en USB-strømadapter med den medfølgende USB-kabelen.

Ladekapasiteten varierer avhengig av kontakten som skal kobles til.

- USB Type-C-kontakt (for tilkobling av hodesett): Opptil 1,5 A (avhengig av den tilkoblede strømadapteren)
- USB Type-C-kontakt (med deksel): 0,5 A (maksimum)

2 Plugg inn USB-strømadapteren.

LED-indikatoren lyser.

Hvis batteriet er helt tomt, lyser ikke LED-indikatoren før en stund etter at du begynner å lade. Lad i minst 30 minutter, og sett inn USB-kabelen på nytt.

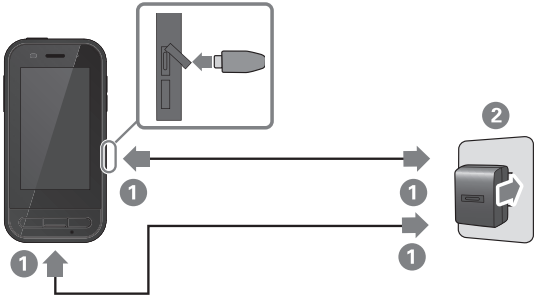

Du kan redusere ladetiden ved å bruke en vanlig USB Type-C-kabel og en USB Type-C-strømadapter som støtter PD (Power Delivery).

LED-indikatorstatus

Denne indikerer status for produktet med fargen til LED-indikatoren og om den lyser.
(LED-indikatoren gir en grov indikasjon på hvor mye batteri som gjenstår.)

: Blinker ●: Lyser ○: Av

Indikator	Status	Batteriladningstatus
○	I drift	10 % eller mer
(rød)	I drift	Mindre enn 10 %
● (grønn)	Ladning	90 % eller mer
● (gul)	Ladning	10 til 89 %
●/ ● (rød)	Ladning	Mindre enn 10 %

Slå på

Produktet er ikke fullt oppladet ved kjøpstidspunktet.
Lad før bruk.

➡«Ladning» s. 17

1 Hold nede strømknappen i minst to sekunder.

Slå av skjermen mens produktet er i (hvilemodus)

Trykk strømknappen kort for å gå inn i hvilemodus. Trykk strømknappen kort igjen for å vekke produktet fra dvalemodus.

Slå av

1 Hold nede strømknappen i minst to sekunder.

Velg ⏻ fra menyen som vises til høyre på skjermen.
Strømmen slås av.

- Dersom enheten ikke fungerer som det skal, kan du tvinge den til å starte på nytt ved å holde nede strømknappen i minst 12 sekunder.
- Ikke tving enheten til å starte på nytt med mindre det fungerer ustabilt. Lagrede data og innstillinger kan gå tapt.

Stille inn språket

Still inn språket du vil bruke.

Hvis du vil bruke produktet med standardinnstillingen engelsk, trenger du ikke gjøre følgende.

1. **Trykk [⚙] på APPER-listeskjermen.**
2. **Velg [System] - [Languages & input].**
3. **Velg [Languages].**
4. **Velg [+ Add a language].**
5. **Velg språket du vil bruke.**
6. **På [Languages]-skjermen drar du [═] til høyre for språket du vil bruke for å flytte det til toppen.**

Stille inn dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett i henhold til regionen din.

1. **Trykk [⚙] på APPER-listeskjermen.**
2. **Velg [System] - [Dato og klokkeslett].**
3. **Aktiver [Bruk nettverkets klokkeslett].**
4. **Still inn regionen din i [Tidssone].**

Hvis du ikke er koblet til Internett, deaktiverer du [Bruk nettverkets klokkeslett] og stiller inn [Dato] og [Tid] manuelt.

Stille inn tastaturet

Still inn tastaturet du vil bruke.

Du kan velge Android-tastaturet eller iWnn IME.

1. **Trykk [⚙] på APPER-listeskjermen.**
2. **Velg [System] - [Språk og inndata].**
3. **Velg [Virtuelt tastatur].**
4. **Velg [Android-tastatur] eller [iWnn IME].**
5. **Still inn språket og så videre.**

Wi-Fi-innstillinger

Sett opp Wi-Fi slik at produktet kan koble seg til Internett via et trådløst nettverk.

Sjekk følgende før du setter opp.

- SSID (nettverksnavn) for det trådløse nettverkstilgangspunktet eller offentlig trådløst nettverkstjeneste du vil koble til.
- passord og sikkerhetssystem for å koble til nettverket hvis dette er aktivert.

1 Trykk [⚙] på APPER-listeskjermen.

2 Velg [Nettverk og internett] - [Wi-Fi], og slå på [Wi-Fi].

Tilgjengelige SSID-er (nettverksnavn) vises.

3 Velg SSID (nettverksnavn) du vil koble til, angi [Passord], og trykk deretter på [KOBLE TIL].

Bluetooth-innstillinger

Du må velge Bluetooth-innstillinger slik at produktet kan koble seg til enheter med Bluetooth trådløst.

Sjekk følgende før du setter opp.

- Bluetooth-enheten må være i sammenkoblingsmodus (Se brukerhåndboken som fulgte med Bluetooth-enheten for mer informasjon om sammenkobling.)
- Bluetooth-enheten støtter profilene som støttes av enheten.

➡«Produktspesifikasjoner» s. 37

1 Trykk [⚙] på APPER-listeskjermen.

2 Velg [Tilkoblede enheter]> [Koble til en ny enhet].

Tilgjengelige enheter vises.

3 Velg enheten du vil koble til, og par med den.

Du kan måtte angi en gitt sammenkoblingskode avhengig av enheten du kobler til.

Sette inn et SD-kort

Følgende SD-kort støttes av enheten.

- microSD-kort (2 GB maksimum)
- microSDHC-kort (32 GB maksimum)
- microSDXC-kort (2 TB maksimum)

* Et SD-kort er ikke inkludert med dette produktet.

Det er ikke sikkert du kan bruke SD-kort som er formatert på andre enheter. Følg trinnene under for å formatere kortet. Merk at alle dataene på SD-kortet blir slettet når du formaterer kortet.

1. Trykk [⚙] på APPER-listeskjermen.
2. Velg [Lagring], og velg deretter [SD-kort] fra [Bærbar lagring].
3. Trykk [⋮] øverst til høyre på [SD-kort]-skjermen, og velg deretter [Lagringsinnstillinger].
4. Velg [Formatér] eller [Formatér som intern] for å formatere SD-kortet.

1. **Sett SD-kortsporet inn i hullet for sporpinne for å åpne dekslet til microSD-kortsporet.**

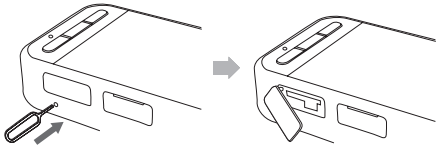

2. **Sett inn microSD-kortet.**

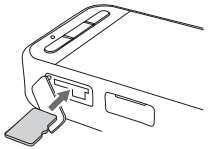

3. **Lukk microSD-kortspordekselet.**

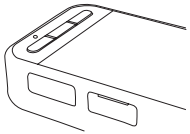

Koble til hodesettet

Koble hodesetkabelen til USB Type-C-kontakten (for hodesett-tilkoblinger) på enheten.

Ved å trykke Byttetasten kan du endre kombinasjonen av hodesettbildet og skjermen på enheten.

➡**«Bytte moduser» s. 25**

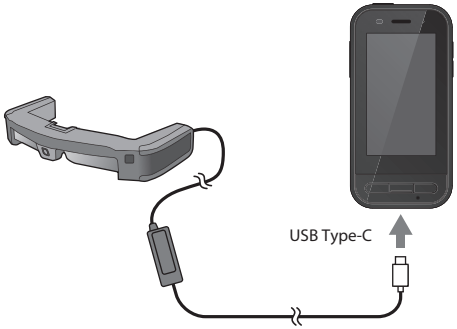

- Se Brukerhåndboken som fulgte med hodesettet for informasjon om hvordan du tar på hodesettet.
- Du trenger en kompatibel app for å bruke sensoren/kameraet som er innebygd i hodesettet.

* Støttede funksjoner kan endres avhengig av hvilken programvareversjon som brukes. Se følgende nettsted for funksjonene som støttes av den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
https://tech.moverio.epson.com/en/

Bytte moduser

Denne enheten har to moduser, og du kan veksle mellom disse modusene ved å trykke Byttetasten på venstre side av enheten to ganger.

I Styreplatemodus kan du bruke berøringspanelskjermen som styreplate.

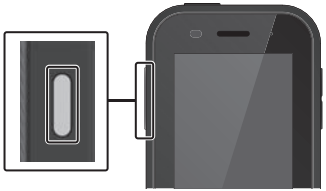

<Eksempel på bytte>

Speilingsmodus
(Det samme vises på 2 skjermer)

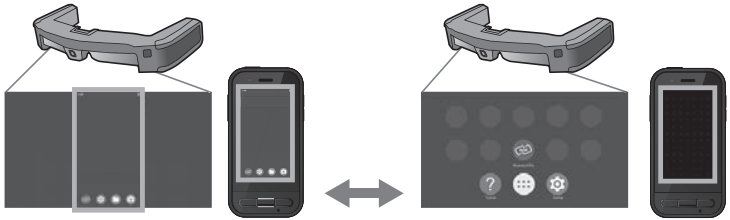

Styreplatemodus

Byttetasten

* Når du har byttet modus, starter du appen du vil bruke.
* I Styreplatemodus må du ikke bytte modus eller koble til/fra hodesettet mens du bruker appen. Hvis du bytter modus eller kobler til/fra hodesettet mens du bruker appen, kan appen lukkes og data gå tapt. Epson er ikke ansvarlig for å gjenopprette eventuelt tapt data, forløpt skade eller tap av fortjeneste som oppstår på denne måten.
* Støttede funksjoner kan endres avhengig av hvilken programvareversjon som brukes. Se følgende nettsted for funksjonene som støttes av den nyeste versjonen av systemprogramvaren.
https://tech.moverio.epson.com/en/

Modustyper

Speilingsmodus

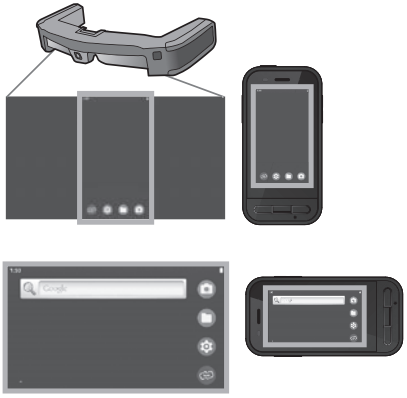

Den samme skjermen vises i hodesettet og på enheten.

Styreplatemodus

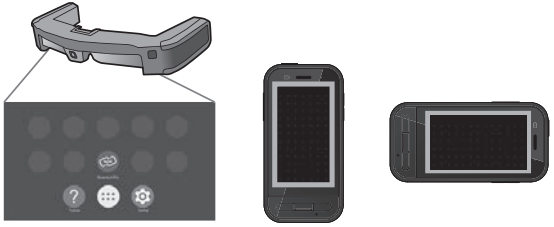

Bruk denne modusen når du vil bruke berøringspanelskjermen på enheten som styreplate.

Bilder vises kun i hodesettet.

➡**«Bruke styreplaten» s. 27**

- Nylig-tasten er ikke tilgjengelig i Styreplatemodus.
- Noen apper starter ikke i Styreplatemodus.

Bruke styreplaten

Når du bytter til Styreplatemodus, fungerer berøringspanelskjermen til enheten som en styreplate.

Når du berører styreplaten med fingeren, vises en peker på skjermen, og du kan flytte pekeren for å styre enheten.

■Trykk

Flytt pekeren til et ikon eller visningselement, og trykk deretter på styreplaten. Dette starter apper, velger elementer og så videre.

■Dra

Trykk på styreplaten i ca. ett sekund for å velge ikonet eller visningselementet, og dra deretter fingeren på styreplaten for å flytte det. Dette flytter ikoner, ruller eller endrer skjermen og så videre.

■Sveip

Sveip fingeren med å dra, eller sveip fingeren over styreflaten med to fingre.

■Knipe ut

Forstørrer skjermen ved å bevege to fingre fra hverandre.

■Knipe sammen

Reduserer størrelsen på skjermen ved å bevege to fingre tettere sammen.

Vi presenterer MOVERIO Link Pro

«MOVERIO Link Pro»-appen lar deg stille inn en rekke innstillinger på hodesettet.
Funksjonene som er tilgjengelige for MOVERIO Link Pro, kan variere avhengig av systemprogramvareversjonen til produktet og typen hodesett som er tilkoblet.

Følgende beskriver hovedfunksjonene.

Funksjon	Innstilling	Beskrivelse
Juster lysstyrken	Juster med en glidebryter	Justerer lysstyrken til hodesettskjermen.
Strømsparing	På/av	Når dette er satt til På, blir skjermen mørk etter 10 sekunder hvis ingen handlinger utføres på skjermen til enheten. Skjermen lukkes også hvis hodesettet holdes stille på 60 eller flere sekunder.
3D-visning	På/av	Når dette er satt til På, vises hodetelefonskjermen i 3D.
Automatisk lysstyrkejustering	På/av	Når dette er satt til På, justeres lysstyrken til hodesettet automatisk slik at det samsvarer med lysstyrken i omgivelsene.
Trykk for å skjule bilder	På/av	Når dette er satt til På, settes filmer på pause når du trykker på venstre side av hodesettet to ganger med to fingertupper. (Lyden stopper ikke.) Trykk venstre side to ganger igjen med to fingertupper for å starte filmen igjen.
Advarsel om bruk i bevegelse	På/av	Når dette er satt til På, kommer det opp en melding når du kobler til hodesettet for å advare deg mot å bevege deg mens du bruker hodesettet.
Visningsavstand	Juster med en glidebryter	Justerer avstanden som hodesettbildet vises på.

Funksjon	Innstilling	Beskrivelse
Hodesettets lydutgang*	Hodesetthøyttalere/ Øretelefonmikrofon-kontakt	Bytter lydutgangsmålet for hodesettet.
Tillat volumforsterkning for hodesetthøyttalere*	Tillat/Avslå	Lar deg bruke funksjonen for forsterkning av lydstyrke for hodesetthøyttalerne.
Kontroll for forsterkning av lyd for hodesetthøyttalere*	Angi en verdi	Lar deg endre nivået for forsterkning av lydstyrke for hodesetthøyttalerne.

*Denne funksjonen er kun tilgjengelig når BT-45C er tilkoblet.

Innledende oppstartsinnstillinger

Kontrollere lisensen

Etter kjøp trykker du MOVERIO Link Pro-ikonet på APPER-listeskjermen. Skjermen for MOVERIO Link Pro-lisensavtalen vises.

Før du kan bruke MOVERIO Link Pro, må du sjekke Lisensavtale for programvare og samtykke i vilkårene i avtalen.

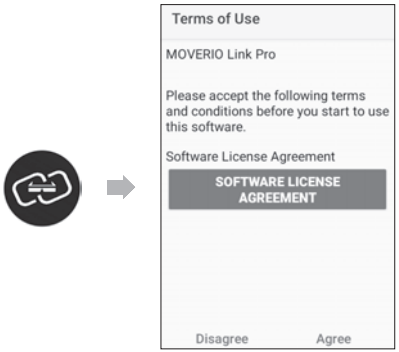

Stille inn app-autorisasjoner

Når du har samtykket i lisensavtalen, ser du en advarsels-/forsiktighetsskjerm, etterfulgt av innholdsfortegnelsen, og så til slutt App-autorisasjoner-skjermen.

På skjermen som vises når du trykker [Innstillinger-skjerm] aktiverer du MOVERIO Link Pro-appen. Når du har stilt inn dette, bruker du TILBAKE-tasten på enheten for å gå tilbake til App-autorisasjoner-skjermen.

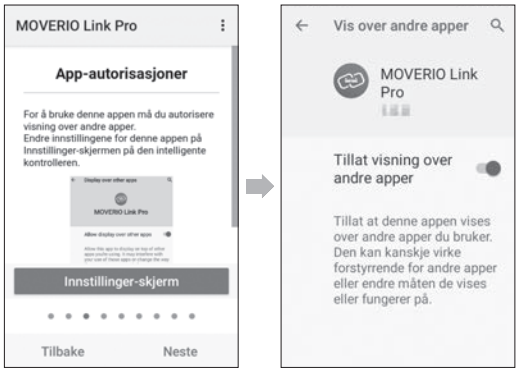

Starte MOVERIO Link Pro

Når du kobler til hodesettet, vises start-skjermen og en melding som advarer deg mot å bevege deg mens du bruker hodesettet. Trykk [OK] eller [Lukk] for å starte MOVERIO Link Pro-appen.

Når du har startet appen, sveiper du ned fra toppen av skjermen på denne enheten for å vise menyskjermen til MOVERIO Link Pro. Du kan stille inn flere ting på denne skjermen.

Du kan også justere lysstyrken ved å trykke Byttetasten på venstre side av enheten og så bruke Lydstyrketastene.

MOVERIO Link Pro-appen lukkes når du kobler fra hodesettet.

Trykk MOVERIO Link Pro-appikonet på APPER-listeskjermen for å vise veiledningsskjermen. Du kan finne ut mer om hvordan du bruker appen og få detaljer om funksjonene.

Installerer apper

Følg trinnene nedenfor for å installere apper med apk-filer.

1 Lagre appen (apk-filen) du vil installere på SD-kortet eller direkte på BO-IC400N.

Når du kobler en datamaskin til enheten, kobler du den til USB Type-C-kontakten (for hodesett-tilkoblinger).

Deretter sveiper du ned fra toppen av skjermen på enheten for å åpne [USB-innstillinger]-skjermen og stiller inn følgende.

- [USB kontrolleres av]: [Denne enheten]
- [Bruk USB for]: [Filoverføring]

2 Trykk [Filer] på APPER-listeskjermen.

3 Trykk appen (apk-filen) som du lagret.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen.

Systemoppdateringer

Dette produktet leveres med en innebygd systemoppdateringsfunksjon.

Oppdater om nødvendig til den nyeste versjonen av systemprogramvaren før du bruker denne enheten.

Følg trinnene under for å oppdatere systemet.

1. **Sørg for at enheten er koblet til Internett.**

   Når en oppdatering til systemprogramvaren er tilgjengelig, vises en varsling på toppen av skjermen.

2. **Velg [Last ned], og følg deretter instruksjonene på skjermen for å oppdatere systemet.**

- Følg trinnene nedenfor hvis du vil endre tidspunktet når enheten ser etter oppdateringer av systemprogramvaren.
  APPER-listeskjerm, [⚙]> [System]> [Avansert]> [Systemoppdatering]> [Innstillinger]> [Se etter oppdateringer]
- Du kan også oppdatere systemprogramvaren manuelt.
  APPER-listeskjerm, [⚙]> [System]> [Avansert]> [Systemoppdatering]> [Kontroller nå].

Støtteinformasjon

Følgende nettsted inneholder informasjon om apputvikling og systemoppdateringer for denne enheten.

https://tech.moverio.epson.com/en/

Rengjøre ladekontaktene

- Hvis ladekontaktene på denne enheten er skitne, eller det sitter fast fremmedlegemer på dem, kan det hende at du ikke kan lade eller styre enheten riktig. Koble USB-strømadapteren og USB-kabelen sammen, og tørk av smuss med en tørr klut eller en bomullspinne. Vi anbefaler at du rengjør ladekontaktene regelmessig (hver tredje måned).

⚠ Forsiktig

- Ikke skad ladepluggene med fingeren eller en hard gjenstand.
- Utsett ikke ladekontaktene for vann. Ved rengjøring av ladekontaktene må du bruke en tørr klut eller en bomullspinne.

Feilsøking

Hvis du tror det har oppstått en feil, sjekk følgende.

Produktet kan ikke slås på

- Kontroller at produktet er fulladet.
- Hvis batteriet er tomt, lyser ikke LED-indikatoren før en stund etter at du begynner å lade. Lad i minst 30 minutter, og sett inn USB-kabelen på nytt.

  ➡«Ladning» s. 17
- Hold strømknappen inne i to sekunder. Når oppstart begynner, vises startskjermen. Når oppstart er fullført, vises startskjermen.

  ➡«Slå på» s. 19
- Hvis lading ikke kan utføres, eller handlinger ikke gir respons, holder du nede strømknappen i minst 12 sekunder for å tvinge det til å starte på nytt.

  ➡«Slå av» s. 19
- Kontakt Epson eller ditt lokale servicesenter hvis du glemmer passordet for skjermlåsen. Hvis systemprogramvaren må installeres på nytt, går enheten tilbake til statusen det hadde ved kjøpstidspunkt.
- Dersom produktet blir for varm på grunn av langvarig bruk eller omgivelsene, vil batteriet slutte å lade, og produktet kan slå seg av som følge av sikkerhetsmessige grunner. Vent til temperaturen faller, og slå produktet på igjen.

Kan ikke se filmer eller lytte til lyd

- Hvis du ikke kan se filmer i hodesettet, kan Trykk for å skjule bilder være aktivert. For å deaktivere innstillingen trykker du på venstre side av hodesettet to ganger med to fingertupper.
- Hvis filmen blir skjult uten av du vil det, slår du av funksjonene Trykk for å skjule bilder og Strømsparing i ⚙ i den forhåndsinstallerte appen «MOVERIO Link Pro».
- Bruk mikrofonen på øretelefonene til å sende inn lyd. Dette fungerer ikke med øretelefoner som ikke har mikrofon.

Bildene er utydelige

- Lukk appen du bruker, og start enheten på nytt.

- 2D- eller 3D-visning egner seg kanskje ikke til bildene som vises.
  Bytt mellom 2D og 3D i den forhåndsinstallerte appen «MOVERIO Link Pro».

Kan ikke styre enheten

- Når du holder nede Byttetasten, slås tastelåsen på, og du kan ikke styre enheten. Hold nede Byttetasten igjen for å låse opp tastelåsen.
- Enheten kan ha gått i hvilemodus. Trykk strømknappen kort for å vekke produktet fra hvilemodus.

Kan ikke koble til nettverk

- Kontroller at det trådløse nettet (Wi-Fi) der du bruker produktet, kan nås.
- Kontroller at produktets nettverksinnstillinger er riktige. Kontakt nettverksansvarlig for mer informasjon.

Produktspesifikasjoner

Følgende spesifikasjoner er oppdatert per mars 2022. Merk at de kan endres uten forvarsel.

Modellnummer	BO-IC400N
Utvendige mål	B 55 x D 110 x H 23 mm (2,16 x 4,33 x 0,90 tommer) (ikke inkludert utstikkende deler)
Masse	Ca. 180 g (6,35 unser)
Prosessor	Qualcomm® Snapdragon XR1
Operativsystem	Android ™ 10
Berøringspanelskjerm	2,95 tommer, 480 x 854, flerberøringskapasitanssystem med AF-belegg
Minne	4 GB
Lagring	64 GB
Eksternt minne	microSD (2 GB maksimum), microSDHC (32 GB maksimum), microSDXC (2 TB maksimum)
Driftstemperatur	5 til 35 °C (41 til 95 °F) luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
Oppbevaringstemperatur	-10 til 60 °C (14 til 140 °F) luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Merkeutgangsspenning/-strøm	5V/2A
Batteri	3,8 V (litiumpolymer), 3400 mAh, 13 Wh
Ladetid	Ca. 3 timer (ved lading gjennom USB Type-C-kontakten (for hodesett-tilkoblinger) ved bruk av en 5 V/2 A strømadapter med enheten slått av)
Kamera	Ca. 13 millioner piksler, CMOS 1/3,06 tommer, med autofokus og blitz-LED
Frekvensbånd	IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2 x 2 dobbeltbånd, kryptering (WEP/WPA/WPA2)

Bluetooth	Standard	ver5.0
	Profiler	Bluetooth Classic (A2DP 1.3/AVRCP 1.3/HSP 1.2/HID 1.0/PAN PANU/PAN NAP/OPP 1.2.1/SPP), Bluetooth LE (SCPP/HOGP)
Støttede filmformater		MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265 (HEVC), VP8, VP9
Støttede stillbildeformater		BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF
Støttede lydformater		AAC, HE-AAC, AMR, FLAC, MP3 (8 til 320 kbps) CBR/VBR, Vorbis, WAV, Opus
Satellittnavigasjonssystem		GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BDS
Støv- og vannmotstand		IP52
Kontakter		USB Type-C-kontakt (for hodesett-tilkoblinger), USB Type-C-kontakt (med deksel) ➡**«Funksjoner til USB Type-C-kontakten» s. 39**
Lyd		Mikrofon, mottaker, høyttaler (0,5 W), 3,5 mm lydkontakt (øretelefoner med mikrofon som samsvarer med CTIA-standarden)*
Brukergrensesnitt		Strømknapp, Lydstyrketaster, TILBAKE-tast, HJEM-tast, Nylig-tast, Byttetast
Sensorer		Geomagnetisk sensor, akselerometer, gyroskopisk sensor, omgivelseslyssensor, nærhetssensor

* Driftsbegrensninger kan forekomme ved bruk av en adapterplugg.

Funksjoner til USB Type-C-kontakten

	USB Type-C-kontakt (for tilkobling av hodesett)	USB Type-C-kontakt (med deksel)
Videoutgang (kompatibel med DP Alt-modus)	✔	-
Ladning	✔	✔
USB 2.0-dataoverføring	✔	✔ *
USB 3.0-dataoverføring	✔	-

* USB Type-C-kontakten (med deksel) kan bare kobles til enheter som mus, tastatur, USB-minnepinne eller mobilt batteri. Koble vertsenheten, for eksempel en datamaskin, til USB Type-C-kontakten (for hodesett-tilkoblinger).

Når du bruker to USB Type-C-kontakter samtidig, må du først koble til USB Type-C-kontakten (for hodesett-tilkoblinger).

Intellektuelle eiendomsrettigheter

«EPSON» er et registrert varemerke for Seiko Epson Corporation. «EXCEED YOUR VISION» og den tilhørende logoen er registrerte varemerker eller varemerker for Seiko Epson Corporation.

microSD-logoen, microSDHC-logoen og microSDXC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.

Wi-Fi® og Miracast™ er varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson Corporation bruker disse merkene under lisens.

USB Type-C™ er et varemerke for USB Implementers Forum.

Google og Android er varemerker for Google LLC.

Dette produktet er utstyrt med iWnn IME fra OMRON SOFTWARE Co., Ltd.
iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co, Ltd 2022 Med enerett.

Dette produktet er utstyrt med NetFront Browser fra ACCESS CO., LTD.
ACCESS, ACCESS-logoen og NetFront er varemerker eller registrerte varemerker for ACCESS CO., LTD. i Japan, USA og/eller andre land og regioner.
© 2022 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

LISENS FOR PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

I tillegg til programvare som eies av Epson bruker dette produktet også åpen kildekode.
Nedenfor finner du informasjon om programvaren med åpen kildekode som brukes i dette produktet.

1. Dette produktet inneholder åpen kildekode-programvare i henhold til lisensvilkårene for hvert program.
   Programvare med åpen kildekode er uten garanti, men eventuelle feil (inkludert feil forårsaket av programvare med åpen kildekode) som oppstår i dette produktet påvirker ikke garantivilkårene som tilbys for dette produktet.
2. Vi gjør kildekoden til eventuell programvare med åpen kildekode tilgjengelig. Hvis du ønsker å motta kildekoden ovenfor, kan du gå til «http://www.epson.com» og ta kontakt med kundestøtte i ditt område. Vi gjør kildekoden tilgjengelig inntil fem (5) år etter at produktet ikke støttes lenger. Du skal være i samsvar med lisensvilkårene for hvert program med åpen kildekode.
3. Programmer med åpen kildekode er UTEN NOEN GARANTI, ikke engang implisitt garanti om SALGBARHET OG FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se lisensavtalene for hvert program med åpen kildekode for flere detaljer, som beskrevet i produktet.
4. Du kan se hele teksten til lisensavtalen ved å trykke [⚙] på APPER-listeskjermen og så velge [Om telefonen] > [Juridisk informasjon] > [Tredjepartslisenser].

Generelle merknader

Merknader når du kobler til vanlige tredjepartsenheter.	Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere tilkoblingen til vanlige tredjepartsenheter. Ved tilkobling til vanlige tredjepartsenheter, er ikke Epson ansvarlig for tap av data, skade på data eller tap av fortjeneste som oppstår på denne måten.
Merknader i forbindelse med trådløse nettverk	Ikke bruk funksjonen for trådløse nettverk i Frankrike med mindre du er innendørs. Hvis du kjøper dette produktet utenfor Nord-Amerika og Taiwan, må du være oppmerksom på at dette produktet avgir trådløse nettverk elektromagnetiske bølger på kanaler 1 til 13. Bruk derfor ikke den trådløse nettverk-funksjonen i Nord-Amerika og Taiwan der trådløse nettverkskanaler er begrenset til 1 til 11 på grunn av lovverk. Følg lokale lover og regler ved bruk i andre regioner.
Forskrifter i forbindelse med lovverk for radiotelegrafi	Følgende handlinger er forbudt i henhold til lovverk for radiotelegrafi. • Modifisering og demontering (inkludert antenne) • Fjerne etiketten om overensstemmelse • Bruk av 5 GHz trådløst nettverk utendørs
Restriksjoner ved bruk	Dette produktet er produsert basert på spesifikasjonene til landet det selges i. Når du bruker dette produktet utenfor landet det selges i, må du ta kontakt nærmeste kundestøttesenter. Hvis dette produktet brukes til bruksområder som krever høy pålitelighet, sikkerhet og så videre i funksjonalitet, nøyaktighet og så videre, for eksempel katastrofeforebyggende utstyr og forskjellige sikkerhetsinnretninger direkte relatert til drift av fly, tog, skip, biler og så videre, bes du for å sikre påliteligheten og sikkerheten til disse systemene om å ta hensyn til sikkerhetsdesignene til hele systemet, for eksempel å implementere en sikring mot svikt og ta redundanstiltak når du bruker dette produktet. Siden dette produktet ikke er beregnet for bruk til bruksområder som krever høy pålitelighet og sikkerhet, for eksempel romfart, hovedlinjekommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr, medisinsk utstyr og så videre, ber vi deg om å vurdere egnetheten ved bruk av dette produktet til slike bruksområder.
Symboler som sertifisering av samsvar med tekniske standarder (symboler for teknisk samsvar)	Du kan sjekke symbolene for teknisk samsvar ved å trykke [⚙] på APPER-listeskjermen og deretter velge [Om telefonen]> [Forskriftsmessig merking].

Merknader om frekvens

Denne enheten opererer i samme frekvensbånd som industriutstyr, vitenskapelig og medisinsk utstyr som mikrobølgeovner og systemer for identifikasjon av nettverk (RF-ID) (lisensierte radiostasjoner, amatør- og ulisensierte spesifiserte laveffektsradiostasjoner (heretter «andre radiostasjoner»)) som brukes i fabrikkproduksjonslinjer.

1. Før du bruker dette produktet, må du sørge for at det ikke er noen «andre radiostasjoner» i nærheten.
2. Hvis denne enheten fører til RF-interferens mellom produktet og «andre radiostasjoner», må du straks flytte til et annet sted, slutte å bruke produktet og ta kontakt med din lokale forhandler for å spørre om råd om å forebygge forstyrrelser (for eksempel sette opp inndelinger).
3. Når skadelige radiobølgeforstyrrelser oppstår mellom enheten og «andre radiostasjoner», må du ta kontakt med din lokale forhandler.

Forsiktig

(1) Kopiering av hele eller deler av denne håndboken uten forhåndsgodkjenning er strengt forbudt.
(2) Innholdet i denne veiledningen kan endres uten forvarsel.
(3) Denne veiledningen ble skapt med den største omhu, men hvis du har spørsmål eller legger merke til feil, mangler og så videre i denne veiledningen, ber vi deg kontakte oss direkte.
(4) Til tross for punkt 3 kan vi ikke påta oss noe ansvar for følgene av bruken av dette produktet.
(5) Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader eller funksjonsfeil, og så videre som oppstår som følge av at innholdet i denne veiledningen ikke følges, produktet blir håndtert på en upassende måte eller reparasjoner eller modifikasjoner som utføres av en annen tredjepart enn Epson eller et selskap utnevnt av Epson (se «Kontaktinformasjon»).
(6) Vi påtar oss ikke noe ansvar for funksjonsfeil som oppstår på grunn av installasjon av valgfrie deler, forbruksdeler eller andre reservedeler enn ekte Epson-produkter og Epson-sertifiserte produkter.
(7) Illustrasjonene og skjermbildene som brukes i denne veiledningen, kan avvike fra den faktiske enheten eller skjermbildene.

CE
SAMSVARSERKLÆRING

Formålet med funksjonen for trådløst nettverk er å koble til et 2,4 GHz-tilgangspunkt.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Liste over sikkerhetssymboler og instruksjoner

Tabellen nedenfor viser betydningen til sikkerhetssymbolene som står på utstyret.

No.	Symbol	Godkjente standarder	Beskrivelse
1		IEC60417 No.5007	«PÅ» (strøm) Indikerer at stikkontakten er tilkoblet.
2		IEC60417 No.5008	«AV» (strøm) Indikerer at stikkontakten er frakoblet.
3		IEC60417 No.5009	Ventemodus Identifiserer bryteren eller bryterposisjon som brukes til å sette utstyret i ventemodus.
4		ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Forsiktig Viser generelle sikkerhetsforholdsregler for bruk av produktet.
5		IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Advarsel, fare for elektrisk støt Identifiserer utstyr som innebærer risiko for elektrisk støt.
6		IEC60417 No.5957	Kun for innendørs bruk Identifiserer elektrisk utstyr som hovedsakelig er tiltenkt innendørs bruk.
7		IEC60417 No.5926	Polaritet til likestrømkontakten Identifiserer de positive og negative tilkoblingene (polariteten) på en del av utstyret som likestrømforsyning kan tilkobles.
8		IEC60417 No.5017	Jording Identifiserer jordingsterminal.

No.	Symbol	Godkjente standarder	Beskrivelse
❾		IEC60417 No.5032	Vekselstrøm Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for vekselstrøm; identifiserer relevante tilkoblingspunkter.
❿		IEC60417 No.5031	Likestrøm Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for å identifisere relevante tilkoblingspunkter.
⓫		IEC60417 No.5172	Klasse II-utstyr Identifiserer utstyr som møter sikkerhetskravene for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
⓬		ISO 3864	Generelt forbud Identifiserer handlinger eller operasjoner som er forbudt.
⓭		ISO 3864	Berøring forbudt Indikerer en bestemt del av utstyret som kan være skadelig å berøre.

No.	Symbol	Godkjente standarder	Beskrivelse
⓮		IEC60417 No.5266	Ventemodus, delvis ventemodus Indikerer at en del av utstyret er i klar status.

Kontaktliste for Epson-projektorer

Denne adresselisten gjelder fra april 2022.

Du finner mer oppdaterte kontaktadresser på websiden som står oppført her. Hvis du ikke finner det du har bruk for på noen av disse sidene, kan du gå til Epsons hovedhjemmeside på www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA
ITD Sh.p.k.
http://www.itd-al.com

AUSTRIA
Epson Deutschland GmbH
https://www.epson.at

BELGIUM
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
https://www.epson.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA
NET d.o.o. Computer Engineering
https://netcomp.rs

BULGARIA
Epson Service Center Bulgaria
http://www.kolbis.com

CROATIA
MR servis d.o.o.
http://www.mrservis.hr

CYPRUS
A.T. Multitech Corporation Ltd.
http://www.multitech.com.cy

CZECH REPUBLIC
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
https://www.epson.cz

DENMARK
Epson Denmark
https://www.epson.dk

ESTONIA
Epson Service Center Estonia
https://www.epson.ee

FINLAND
Epson Finland
https://www.epson.fi

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY
Epson France S.A.
https://www.epson.fr

GERMANY
Epson Deutschland GmbH
https://www.epson.de

GREECE
Info Quest Technologies S.A.
https://www.infoquest.gr

HUNGARY
Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
https://www.epson.hu

IRELAND
Epson (UK) Ltd.
https://www.epson.ie

ISRAEL
Epson Israel
https://www.epson.co.il

ITALY
Epson Italia s.p.a.
https://www.epson.it

KAZAKHSTAN
Epson Kazakhstan Rep. Office
http://www.epson.kz

LATVIA
Epson Service Center Latvia
https://www.epson.lv

LITHUANIA
Epson Service Center Lithuania
https://www.epson.lt

LUXEMBURG
Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
https://www.epson.be

NORTH MACEDONIA
Digit Computer Engineering
http://digit.net.mk/

NETHERLANDS
Epson Europe B.V.
Benelux sales office
https://www.epson.nl

NORWAY
Epson Norway
https://www.epson.no

POLAND
Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
https://www.epson.pl

PORTUGAL
Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
https://www.epson.pt

ROMANIA
Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
https://www.epson.ro

RUSSIA
Epson CIS
http://www.epson.ru

UKRAINE
Epson Kiev Rep. Office
http://www.epson.ua

SERBIA
Nepo System d.o.o.
https://neposystem.rs
AIGO Business System d.o.o. Beograd
https://aigo.rs

SLOVAKIA
Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
https://www.epson.sk

SLOVENIA
Birotehna d.o.o.
http://www.birotehna.si

SPAIN
Epson Ibérica, S.A.U.
https://www.epson.es

SWEDEN
Epson Sweden
https://www.epson.se

SWITZERLAND
Epson Deutschland GmbH
Branch office Switzerland
https://www.epson.ch

TURKEY
Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.
http://www.tecpro.com.tr

UK
Epson (UK) Ltd.
https://www.epson.co.uk

AFRICA
https://www.epson.co.za
or
https://www.epson.fr

SOUTH AFRICA
Epson South Africa
https://www.epson.co.za

MIDDLE EAST
Epson (Middle East)
https://www.epson.ae

NORTH AMERICA

CANADA
Epson Canada, Ltd.
https://epson.ca

U. S. A.
Epson America, Inc.
https://epson.com/usa

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA
Epson Australia Pty. Ltd.
https://www.epson.com.au

CHINA
Epson (China) Co., Ltd.
https://www.epson.com.cn

HONG KONG
Epson Hong Kong Ltd.
https://www.epson.com.hk

INDIA
Epson India Pvt., Ltd.
https://www.epson.co.in

INDONESIA
PT. Epson Indonesia
https://www.epson.co.id

JAPAN
Seiko Epson Co.
https://www.epson.jp

KOREA
Epson Korea Co., Ltd.
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA
Epson Malaysia Sdn. Bhd.
https://www.epson.com.my

NEW ZEALAND
Epson New Zealand
https://www.epson.co.nz

PHILIPPINES
Epson Philippines Co.
https://www.epson.com.ph

SINGAPORE
Epson Singapore Pte. Ltd.
https://www.epson.com.sg

TAIWAN
Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.
https://www.epson.com.tw

THAILAND
Epson (Thailand) Co.,Ltd.
https://www.epson.co.th